퀵 가이드

※ 운전자의 편의를 위해 새로 적용된 신기술, 신시스템을 쉽고 빠르게 살펴볼 수 있도록 제작된 가이드입니다.
※ 위 기능은 차량의 사양에 따라 차등 적용됩니다.

하이브리드 자동차 개요 2
하이브리드 운전 시스템 4
플러그인 하이브리드 자동차 충전 20
하이브리드 시스템 안전 주의 사항 45
12V 배터리 비상 시동(일반 하이브리드) 49
차량 사고 및 화재 발생 시 응급조치 50

하이브리드 자동차 개요

하이브리드 자동차

■ 일반 하이브리드

일반 하이브리드 자동차는 두 가지 동력원(가솔린 엔진과 전기 모터)을 효율적으로 제어하여 차량의 주행 상태에 따라 동력원을 선택하여 주행합니다.

■ 플러그인 하이브리드

플러그인 하이브리드 자동차는 플러그를 통해 외부 전원으로부터 배터리를 충전하여 두 가지 동력원(가솔린 엔진과 전기모터)를 효율적으로 제어하여 차량의 주행 상태에 따라 동력원을 선택하여 주행합니다.

주요기능

- 회생제동 시스템 : 차량 속도가 줄어들 때 모터의 운동 에너지를 전기 에너지로 변환하여 배터리를 충전 시키며, 동시에 제동효과를 얻을 수 있습니다.
  - 주행 중 가속 페달을 밟지 않을 때, 또는 브레이크 페달을 밟을 때에는 차량 속도 및 엔진 부하 상태에 따라 적정한 양의 회생제동이 작동합니다.
  - 회생제동이 작동할 때에는 일반 차량과 다르게 제동이 강하게 걸리는 듯한 현상을 느낄 수 있습니다. 이는 전기 모터가 발전기로 전환되어 배터리를 충전하기 위해 일어나는 현상입니다.

알아두기

회생제동이란?

차량 속도가 줄어들 때 모터의 운동 에너지를 전기 에너지로 변환하여 고전압 배터리를 충전하는 기능입니다. (속도가 줄어들 때 전기 모터가 역회전 하려는 속성을 이용하여 제동력을 발생시키며 전기 에너지를 생성)

- 엔진 시동 : 정상 조건에서 시동을 걸 때는 기존 스타터 모터가 아닌 HSG(Hybrid Starter Generator)를 사용하여 소음 없이 시동을 걸 수 있습니다.
- 가상엔진 사운드 시스템(VESS) : 보행자에게 차량 접근을 인식시켜 주기 위한 장치로서 저속으로 모터 주행시 전자음이 발생되지 않는 경우에 가상의 전자음을 발생시킵니다.
- 전기(CD) 모드 : 고전압(하이브리드) 배터리만 사용하여 차량을 구동하는 상태, 즉 전기차 모드. 플러그인 하이브리드 차량에만 있는 기능입니다.
- 하이브리드(CS) 모드 : 고전압(하이브리드) 배터리 뿐만 아니라 가솔린 연료를 사용하여 차량을 구동하는 상태, 즉 하이브리드차 모드. 플러그인 하이브리드 차량에만 있는 기능입니다.
- 오토(AUTO) 모드: 주행상황에 따라 전기(CD) 모드와 하이브리드(CS) 모드를 자동으로 선택하는 주행 모드. 플러그인 하이브리드 차량에만 있는 기능입니다.

배터리에 대한 정보

- 본 차량에는 모터 및 에어컨을 작동시키는 고전압(하이브리드) 배터리와 조명, 와이퍼, 오디오 등을 작동시키는 보조 배터리(12V)로 구성되어 있습니다.
- 보조 배터리는 「」(주행 가능) 표시등이 켜진 상태 또는 고전압(하이브리드) 배터리가 충전되는 경우에 자동으로 충전이 됩니다.

하이브리드 운전 시스템

하이브리드 에너지 흐름도

차량 주행 상태에 따른 하이브리드 시스템의 동력 전달 상태, 출발과 가속시, 정속 주행시, 감속시 등 각 영역별 엔진 상태를 표시합니다.



OAEPHQ048805

- **정지**

  엔진이 정지된 경우
  (에너지 흐름 없음)



OAEPHQ048806

- **모터 구동**

  모터의 전원으로 차량이 구동
  (배터리 ➞ 휠)



OAEPHQ048808

- **엔진 구동**

  엔진의 힘만으로 차량이 구동
  (엔진 ➞ 휠)



OAEPHQ048807

- **엔진/모터 구동**

  모터 및 엔진이 차량을 구동
  (배터리, 엔진 ➞ 휠)



OAEPHQ048809

- **배터리 충전**

  엔진이 하이브리드 배터리를 충전
  (엔진 ➞ 배터리)



AEPHQ048810

- **회생 제동**

  차량 감속시 회생 제동을 이용한 하이브리드 배터리 충전 (휠 ➞ 배터리)



AEPHQ048812

- **엔진구동/배터리 충전**

  엔진이 차량을 구동시키고 동시에 하이브리드 배터리를 충전 (엔진 ➞ 휠/배터리)



AEPHQ049817

- **배터리 충전/회생 제동**

  엔진/회생 제동에 의해 하이브리드 배터리 충전 (엔진/휠 ➞ 배터리)



AEPHQ048811

- **엔진 브레이크**

  엔진 브레이크를 이용한 제동 (휠 ➞ 엔진)



AEPHQ048813

- **배터리 충전/모터 주행**

  엔진이 하이브리드 배터리를 충전하면서 모터에 의한 차량 주행 (엔진 ➞ 배터리 ➞ 휠)



AEPHQ048814

- **엔진브레이크/회생 제동**

  엔진 브레이크 작동하면서 하이브리드 배터리를 충전 (휠 ➞ 엔진/배터리)

회생제동/ECO/파워게이지

■ A타입



OAEPHQ048008

■ B타입

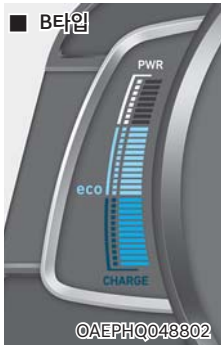

OAEPHQ048802

회생제동/ECO/파워게이지는 경제운전 안내 시스템입니다.
주행할 때 효율적인 연비로 운전할 수 있는 영역을 계기판에 표시하여 운전자에게 알려 줌으로써 연비 향상에 도움을 줍니다.

- 운전자의 주행 조건에 따라 게이지가 움직이게 됩니다.
  - CHARGE 구간으로 내려올수록 감속에너지를 전기 에너지로 많이 변환하고 있음을 표시합니다.
  - ECO 구간에서 게이지가 움직이고 있으면 효율적인 경제운전을 하고 있음을 의미하며, 파워구간으로 올라갈수록 연비가 불리합니다.
- EV 켜짐 : 모터를 이용하여 주행하는 모드
- EV 꺼짐 : 엔진 또는 엔진과 모터를 이용 하여 주행하는 모드

고전압 배터리 충전량(SOC) 표시계

■ A타입

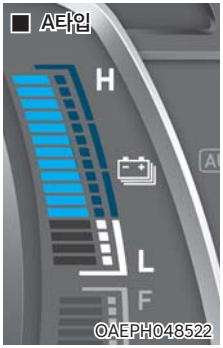

OAEPH048522

■ B타입



OAEPHQ048009

시동 「ON」인 상태에서 고전압 배터리 충전 상태를 나타냅니다.
표시계에서 「L」 위치는 고전압 배터리 잔량이 부족한 상태이며, 「H」 표시는 고전압 배터리 완전 충전 상태를 표시합니다.

경고등/표시등 및 경고문

■ 경고등/표시등

▶ 주행 가능 표시등



WLFH-001

차량이 주행 가능한 상태를 나타내며 시동 후 주행 준비가 완료되면 켜집니다.
- 켜짐 : 정상 주행 가능 상태
- 꺼짐 : 정상 주행 불가능 상태, 고장 발생시
- 깜빡임 : 비상 운전 상태

표시등이 꺼지고, 깜빡일 경우 이상이 발생한 것이므로 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

▶ 서비스 경고등



WVGH-600

하이브리드 시스템과 관련된 제어기 및 하드웨어에 이상이 발생할 경우 켜집니다.
주행 중에 경고등이 켜지거나 시동 후 꺼지지 않는 경우 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

▶ EV 모드 표시등



- 정차 중
  - 엔진 정지 시 EV모드 표시등 켜짐
- 주행 중
  - 엔진 동작 유·무와 관계 없이 모터 단독으로 구동하는 경우 켜짐
  - 회생제동을 하는 경우 켜짐

▶ 충전케이블연결표시등

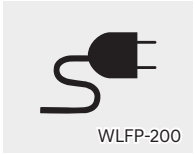

WLFP-200

충전 케이블이 연결되었는지 여부를 표시합니다.
충전 케이블이 연결되어 있으면 적색등이 켜집니다.

▶ 회생제동 경고등



W-128 WPS-128

브레이크 계통에 이상이 생겨 회생제동이 작동하지 않고, 브레이크 성능이 다소 떨어지는 경우 브레이크 경고등과 회생제동 경고등(노란색)이 동시에 켜집니다.
이때는 안전하게 주행한 후 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.
이 경우 정상 상태보다 브레이크 페달 조작량이 길어 질 수 있으며 제동거리가 길어질 수 있습니다.

■ 경고문



OLFP045232K

▶ 가상엔진사운드 시스템을 점검하십시오

가상엔진사운드 시스템에 이상이 있으면 경고문이 표시됩니다. 이 경우 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.



OAEPH048614

▶ 하이브리드 시스템을 점검하십시오

하이브리드 제어 시스템과 관련된 센서의 고장이나 액츄에이터, 컴퓨터 등에 이상이 있을 때 경고문이 표시됩니다. 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.



OAEPH048615

▶ 하이브리드 시스템 점검! 정차 후 시동을 끄십시오

하이브리드 시스템에 문제가 있을 경우, 표시창에 경고문이 표시되며 주행 가능 표시등 ( )이 깜빡입니다.
또한 시스템 문제가 해결되기 전까지 경고음이 약 10초 동안 울립니다. 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.



OAEPH048616

▶ 하이브리드 시스템 점검! 시동을 걸지 마십시오

시동이 걸리지 않고 고전압 배터리 충전량(SOC) 표시계가 매우 낮은 경우, 경고음이 한번 울리고 경고문이 표시됩니다. 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.



OAEPH048638

▶ 전원공급장치 점검! 안전한 곳에 정차하십시오

하이브리드 전원 공급 시스템에 고장이 났거나 이상이 있으면 경고문이 표시됩니다. 이 경우 차량을 안전 한 곳에 정차시킨 후 차량을 견인하여 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.



OAEPH048617

▶ 배터리 충전을 위해 정차를 하십시오

고전압 배터리 충전량 (SOC) 표시계가 매우 낮을 경우 표시됩니다.
하이브리드 배터리 충전을 위해, 차량을 안전한 곳에 정차한 후, 「P」(주차)단으로 변속하십시오.



OAEPH048618

▶ 연료를 주입하십시오. 배터리가 방전될 수 있습니다

연료의 잔류량이 적을 경우, 표시창에 경고문이 표시되고 경고음이 울립니다. 즉시 연료를 보충하십시오.

⚠ 주 의

연료가 부족한 상태로 차량을 주행하지 마십시오.
연료가 완전히 소모되어 운전할 경우, 하이브리드 배터리가 손상될 수 있습니다.



OAEPH048619

▶ 인버터 냉각수를 보충하십시오

하이브리드 시스템 관련 하드웨어를 보호하는 냉각수가 부족할 경우 표시됩니다.경고문이 표시되면 주행을 중지하고 냉각수량을 확인하시기 바랍니다.장시간 냉각수가 부족한 상태에서 주행하면 하이브리드 시스템에 심각한 영향을 줄 수 있으며, 주행이 불가한 상태가 될 수 있습니다.



OAEPH048639

▶ 브레이크 시스템 점검! 안전한 곳에 정차하십시오

브레이크 시스템에 이상이 발생된 경우 경고문이 표시됩니다. 이 경우 차량을 안전한 곳에 정차시킨 후 차량을 견인하여 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.



OLFHQ017049

▶ 브레이크를 점검하십시오

브레이크 기능에 이상이 발생되어 브레이크 성능이 떨어지거나 회생제동이 정상적으로 작동하지 않을 경우 경고문이 표시됩니다. 이 경우 정상 상태보다 브레이크 페달 조작량이 길어 질 수 있으며, 제동거리가 길어질 수 있습니다.

⚠ 주 의

경고문이 표시된 상태로 운전을 삼가시고 즉시 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.



OLFH044254K



OAEPHQ048012

▶ 관성주행 안내 사양 적용시

내비게이션의 주행 경로 및 도로 정보를 분석하여 전방 감속 이벤트 * 가 예측 되는 경우, 전기 모터를 이용한 타력 주행만으로 감속 이벤트 지점까지 주행할 수 있도록 운전자에게 가속 페달에서 발을 떼는 시점(1회 알림음 및 4초 동안 표시등 깜빡임)을 알려 불필요한 연료의 소모를 줄이고 브레이크 사용을 최소화하여 연비를 향상시키도록 유도하는 기능입니다.

* 감속 이벤트 : 진행 방향 변경(우회전, 좌회전, 유턴), 로터리, 고속도로 진/출입, 톨게이트

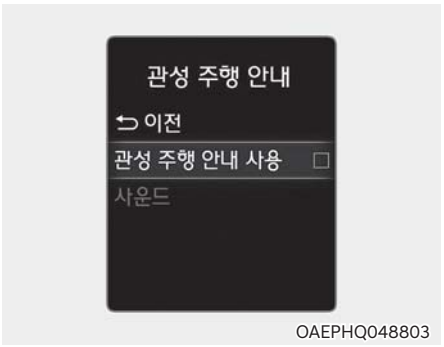

OAEPHQ048803

● 기능 설정

시동「ON」및「P」(주차) 상태에서 계기판 사용자 설정에서「사용자 설정-편의-관성주행 안내/사운드」를 선택하면 시스템이 켜지고 작동 준비상태가 됩니다. 선택을 해제 할 경우, 작동을 중지합니다.
사운드 설정을 해제 할 경우, 알림음이 나지 않습니다. 사운드 설정을 해제 하더라도 관성주행 안내는 작동합니다.

● **작동 조건**

내비게이션에서 목적지 설정 및 경로를 선택하고, 에코 모드를 선택했을 때 아래 조건을 만족 할 경우 시스템은 작동 상태가 됩니다.
- 차량 속도가 60km/h 이상 160km/h 이하일 때

※ 작동 영역(차속)은 계기판 및 내비게이션 표시 차속과 일부 차이가 있을 수 있으며, 타이어 공기압 상태에 따라 오차가 있을 수 있습니다.



OAEE046131

▶ **충전 커넥터 제거 후 시동을 거십시오 (플러그인 하이브리드)**

충전 커넥터가 연결된 상태에서 시동을 걸 경우 경고문이 표시됩니다. 충전 커넥터 분리 후 시동을 거십시오.



OAEPH048133

▶ **잔여 충전 시간 (플러그인 하이브리드)**

고전압 배터리를 충전할 때 배터리 충전을 완료하기까지 남은 시간이 표시됩니다.



OAEPH048590

▶ 연료주입구가 열릴 때까지 기다려주십시오 (플러그인 하이브리드)

연료탱크 압력이 해소 되기 전 연료주입구 커버를 열려고 하면 경고문이 표시됩니다. 이 경우 연료탱크 압력이 해소 될 때까지 기다리십시오.

알아두기

연료주입구 커버가 열리는 시간은 상황에 따라 최대 20초가 걸릴 수 있습니다.



OAEPH048526

▶ 연료 주입구를 점검하십시오 (플러그인 하이브리드)

추운 날씨에 연료 주입구가 얼어서 열리지 않으면 경고문이 표시됩니다.
추운 날씨에 연료 주입구가 얼어서 20초 후에도 열리지 않으면, 주입구 주변을 가볍게 두드리거나 누르신 후 다시 연료주입구 열림 버튼을 누르십시오.



OAEPH048620

▶ 연료주입구가 열렸습니다 (플러그인 하이브리드)

연료탱크 압력이 해소 된 후 연료주입구 커버가 열리면서 문구가 표시됩니다. 연료를 주입하십시오.



OAEPH048621

▶ 충전을 위해 P단으로 이동하십시오 (플러그인 하이브리드)

변속레버가 「R」(후진), 「N」(중립) 또는 「D」(주행)단에 있을 때 충전을 위해 충전커넥터를 연결하면 경고문이 표시됩니다. 변속레버를 「P」(주차)단으로 이동 후 충전을 하십시오.



OLFP045570K OLFP045571K

▶ 시스템 온도가 낮아/높아 하이브리드 모드를 유지합니다 (플러그인 하이브리드)

고전압 배터리 온도가 낮거나 높을 경우 배터리 및 하이브리드 시스템 보호를 위해 경고문이 표시됩니다.



OLFP045572K OLFP045573K

▶ 시스템 온도가 낮아/높아 하이브리드 모드로 전환합니다 (플러그인 하이브리드)

고전압 배터리 온도가 낮거나 높을 경우 배터리 및 하이브리드 시스템 보호를 위해 경고문이 표시됩니다.



OOSEV048131

▶ 충전 중단. 외부 완속 충전기 상태를 확인하십시오 (플러그인 하이브리드)

완속 충전기에 문제가 있으면 경고문이 표시됩니다.



OAEPH046529

▶ 냉난방을 위해 하이브리드 모드로 전환됩니다 (플러그인 하이브리드)

냉난방이 켜져 있을 때 냉난방 작동 조건을 맞추기 위해 EV 모드에서 HEV 모드로 자동 전환하는 경우 문구가 표시됩니다.



OAEPH046527

▶ 냉난방을 위해 하이브리드 모드를 유지합니다 (플러그인 하이브리드)

냉난방이 작동 중이고 「HEV」 버튼을 눌러 EV 모드로 전환을 시도 할 때 냉난방 작동 조건을 맞추기 위해 HEV 모드를 유지하는 경우 문구가 표시됩니다.



OAEPH046530

▶ 엔진보호를 위해 하이브리드 모드로 전환됩니다 (플러그인 하이브리드)

시동 「ON」 할때 엔진 보호를 위해 HEV 모드로 전환되어 엔진 윤활을 하는 경우 문구가 표시됩니다.



OAEPH046528

▶ 엔진보호를 위해 하이브리드 모드를 유지합니다 (플러그인 하이브리드)

「HEV」 버튼을 눌러 EV 모드로 전환을 시도할 때 엔진 보호를 위해 엔진 윤활을 하는 경우 문구가 표시됩니다.



OAEPH046531

▶ SPORT 모드 해제 후 전환하십시오 (플러그인 하이브리드)

「HEV」 버튼을 눌러 EV 모드로 전환을 시도할 때 SPORT 모드로 주행 하는 경우 문구가 표시됩니다.

12V 보조배터리 세이버+(플러그인 하이브리드)

12V 보조배터리 세이버+ 기능은 플러그인 하이브리드 차량에 특화된 부가 기능으로 차량 상태 및 작동 조건하에서 12V 보조 배터리의 충전 상태를 모니터링 하여 충전 상태가 부족 하면, 구동용(고전압) 메인 배터리를 이용하여 12V 보조배터리를 보호 충전하는 기능입니다.

12V 보조배터리 세이버+ 기능은 출고시 ON 상태이며, 계기판 사용자 설정 모드에서 해제할 수 있습니다. 자세한 내용은「기능 설정」을 참고하십시오

▶ 작동 모드

- 주기모드 : 시동을 끈 상태에서 12V 보조배터리의 충전 상태에 따라 주기적으로 작동합니다. 고전압 사용 안전을 위해 차량 도어, 후드, 테일게이트 등 모두 닫혀져 있어야 합니다.
- 자동모드 : 충전커넥터가 연결된 상태에서 시동「ON」상태를 유지하면, 12V 보조 배터리의 과방전을 최소화하기 위해 보조배터리의 충전 상태에 따라 자동으로 작동합니다.

※ 1회 최대 20분 동안 작동하며, 자동모드에서 연속 10회 이상 작동하는 경우 사용자 환경 및 12V 보조배터리의 상태가 이상이 있는 것으로 판단하여 작동을 중단합니다. 이 경우 일정 시간 이상 주행 또는 12V 보조 배터리가 정상이라고 판단하면 다시 작동합니다.

⚠ 주 의

- 본 기능은 12V 보조배터리 불량, 노후화, 상시 전원 사용 및 임의의 전기, 전자기기를 사용하는 경우 12V 보조배터리의 방전을 방지할 수 없습니다. 차량 상태 및 고전압 메인 배터리 상태에 따라 작동 하지 않거나 작동을 중단 할 수 있으므로 12V 전원 사용 시 주의하시기 바랍니다.
- 12V 보조배터리 세이버+ 기능이 작동한 경우, 고전압 메인 배터리의 잔량이 일부 감소할 수 있습니다.

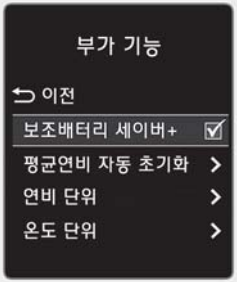

OOSEVQ018019

▶ 기능 설정

계기판 사용자 설정 모드에서 12V 보조배터리 세이버+ 기능을 ON/OFF 할 수 있습니다.
시동「ON」상태에서「사용자 설정 → 부가 기능 → 보조배터리 세이버+」을 선택하면 시스템이 켜지고 선택을 해제하면 작동을 중지합니다.

⚠ 경 고

본 기능이 작동하는 경우, 충전 표시등(3번째 표시등 깜빡임)이 작동하며 차량의 고전압 부품에 360V의 고전압이 흐르고 있습니다.
작동 중인 상태에서 고전압 부품 및 배터리의 배선, 커넥터 등 전기, 전자장치를 임의로 접촉, 분리, 분해 하지 마십시오. 감전 등 생명을 위협하는 중대한 상해를 입을 수 있습니다.
또한, 무단으로 차량을 정비, 개조 할 경우 차량의 작동에 문제가 생겨 예기치 못한 위험한 상황을 초래할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

플러그인 하이브리드 모드 전환

■ HEV 버튼

■ A타입



■ B타입



「HEV」 버튼을 누를때마다 다음과 같이 플러그인 하이브리드 시스템은 주행 모드를 전기(CD) 모드 ⇔ 오토(AUTO) 모드 ⇔ 하이브리드(CS) 모드로 전환합니다.

전기(CD) 모드, 오토(AUTO) 모드, 하이브리드(CS) 모드로 변환될때 마다 다음과 같이 표시됩니다.

전기(CD) 모드

■ A타입



■ B타입



오토(AUTO) 모드

■ A타입

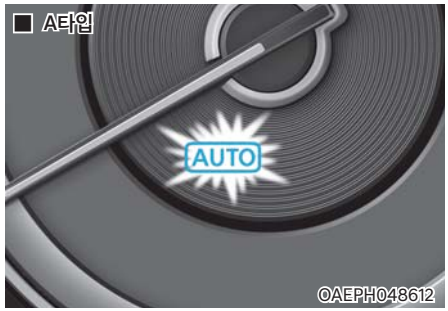

■ B타입



하이브리드(CS) 모드

■ A타입



■ B타입



배터리 충전량이 높아서 전기차 주행 모드가 가능하더라도 시스템 보호를 위해 엔진이 켜지는 구간이 있을 수 있습니다.
자세한 내용은 5장 「하이브리드 시스템-플러그인 하이브리드 시스템」을 참고하십시오.

■ 인포테인먼트 시스템 화면

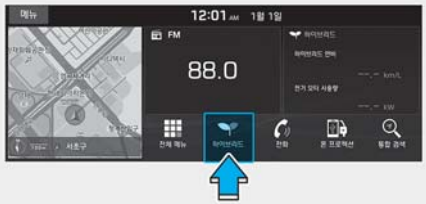

인포테인먼트 시스템 홈 화면에서 하이브리드 메뉴를 선택하거나, 전체 메뉴에서 하이브리드 메뉴를 선택하면 플러그인 하이브리드 관련 메뉴들(ECO 드라이빙, 에너지 정보, 주행 가능 거리, 충전 설정, 전기충전소, 주유소 등)이 나타납니다. 자세한 내용은 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 매뉴얼을 참고하십시오.

플러그인 하이브리드 자동차 충전

충전에 대한 정보

충전의 종류에는 공공용으로 설치된 전용충전기를 이용하는 완속 충전 및 급속충전과 가정용 전기 콘센트를 이용하는 비상용 충전방식이 있습니다.

- **완속 충전 :** 공공충전소의 완속 충전기를 이용하여 충전할 수 있습니다. 차량 화물칸에 수납되어 있는 완속형 충전케이블을 이용하여 충전하십시오. (완속 충전 방법 참고)
- **휴대용 충전 :** 충전된 배터리 용량이 적어 공공충전소까지 이동하기 어려운 경우에 옵션으로 구입할 수 있는 220V 휴대용 충전기(ICCB: In Cable Control Box)를 이용하여 충전할 수 있습니다.
  가정용 전기를 사용하게 되면 전기요금 및 전기부하가 문제가 될 수 있습니다.

충전 시간에 대한 정보

- **완속 충전 :** 상온에서 약 2시간 15분 소요됩니다.

구동용(고전압) 배터리 상태와 수명, 충전기의 사양, 주변 온도에 따라 배터리를 충전하는 시간이 달라 질 수 있습니다.

충전방법의 종류

구분	충전 인렛 (차량)	충전커넥터	충전 전원	충전 방법	충전 시간
완속 충전	 OAEEQ016020	 OLFP0Q5006K	 OLFP0Q5007K	공공 충전소의 완속충전기 이용	약 2시간 15분(상온)
휴대용 충전	 OAEEQ016020	 OLFP0Q5006K	 OAEEQ016024	가정용 전기 사용	완속충전 용도로 사용하지 마십시오. (비상시만 사용)

※ 충전기의 형상 및 사용방법은 각 충전기 제조사 마다 상이할 수 있습니다.
※ 구동용(고전압) 배터리 상태와 수명, 충전기의 사양, 주변 온도에 따라 배터리를 충전하는 시간이 달라 질 수 있습니다.

충전 상태에 대한 정보

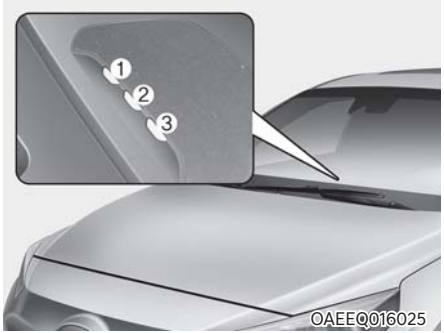

차량 구동용(고전압) 배터리 충전시 차량 외부에서 충전량을 확인할 수 있습니다.

충전 표시등 동작			내용	
(1)	(2)	(3)		
○(OFF)	○(OFF)	○(OFF)	미충전 상태	
깜빡임	○(OFF)	○(OFF)	충전중	0-33%
●(ON)	깜빡임	○(OFF)		34-66%
●(ON)	●(ON)	깜빡임		67-99%
●(ON)	●(ON)	●(ON)	충전완료 (100%) (약 5초간 표시후 꺼짐)	
깜빡임	깜빡임	깜빡임	충전중 이상발생	
○(OFF)	○(OFF)	깜빡임	12V 보조배터리 세이버+ 작동	
○(OFF)	깜빡임	○(OFF)	예약충전 작동중 (3분간 표시후 꺼짐)	

충전 커넥터 오토(AUTO)/잠금(LOCK) 모드

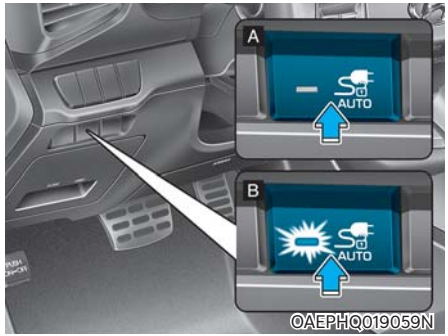

[A] 잠금 모드, [B] 오토 모드

충전커넥터를 잠금하는 기능으로 외부인이 충전커넥터를 충전인렛으로부터 분리하는 것을 방지 할 수 있습니다.

「AUTO」 버튼을 눌러 오토(AUTO) 모드 또는 잠금(LOCK) 모드를 선택할 수 있습니다.

■ 커넥터 잠금 동작

	잠금(LOCK) 모드	오토(AUTO) 모드
충전전 (예약대기)	O	X
충전중	O	O
충전완료 후	O	X

- **잠금(LOCK) 모드(버튼 표시등 꺼짐) :** 충전커넥터를 충전인렛에 연결하면 잠금장치가 잠기며, 사용자가 잠금 해제 할 때까지 잠금 상태를 유지합니다. (휴대용 충전기 도난방지를 위해)
  충전커넥터를 잠금 해제 하기 위해서는 차량 도어를 잠금 해제하면 됩니다.
  충전 중에 도어를 잠금 해제하여 충전커넥터가 잠금 해제됐는데 충전인렛으로부터 분리하지 않으면 15초 후에 자동으로 다시 잠금 상태가 되며, 차량 도어를 잠금하면 충전커넥터는 즉시 잠금 상태가 됩니다.
- **오토(AUTO) 모드(버튼 표시등 켜짐) :** 충전을 시작하면 충전인렛 잠금 장치가 잠기며, 충전이 끝나면 잠금 장치가 잠금 해제 됩니다. (공용충전기 사용시 뒷사람을 위해)

예약 충전 (+사양 적용시)

- 인포테인먼트 시스템과 스마트폰 BlueLink 어플리케이션을 통해 예약 충전을 설정할 수 있습니다. 예약 충전 설정 방법의 상세내용은 별도 지급되는 인포테인먼트 시스템 매뉴얼 및 BlueLink 매뉴얼을 참고하십시오.
- 예약 충전은 완속 충전기 또는 휴대용 충전기(ICCB: In Cable Control Box)로 충전할 때만 작동됩니다.



- 예약 충전이 설정되어 있고, 완속 충전기 또는 휴대용 충전기(ICCB: In Cable Control Box)를 연결하여 충전을 할 경우 충전 표시등의 중간 램프가 깜빡여 (약 3초 동안 깜빡임) 예약 충전 설정이 되어있다는 것을 알려줍니다.
- 예약 충전이 설정되어 있는 경우 완속 충전기 및 휴대용 충전기(ICCB: In Cable Control Box)를 연결해도 즉시 충전이 되지 않습니다.
  즉시 충전이 필요할 경우 인포테인먼트 시스템 및 스마트폰 BlueLink 어플리케이션을 통해 예약 충전 설정을 해제 하거나 차량의 예약 충전 해제 버튼「OFF」을 누르십시오.
- 예약 충전이 설정되어 있는 경우 자체적으로 충전 시작 시간을 계산하므로, 경우에 따라 충전기를 연결한 후 충전이 바로 시작될 수도 있습니다.

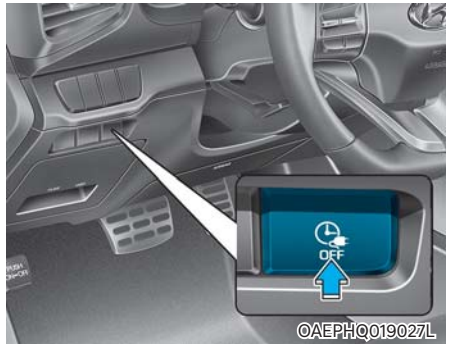

- 예약 충전 해제 버튼「OFF」을 눌러 즉시 충전을 하기 위해서는 충전케이블 연결 후 3분 안에만 가능합니다.
  예약 충전 해제 버튼「OFF」을 눌러 즉시 충전을 할 경우에도 예약 충전 설정이 해제 되지는 않습니다. 예약 충전 설정 해제가 필요한 경우에는 인포테인먼트 시스템 및 스마트폰 BlueLink 어플리케이션을 통해 예약 충전 설정을 해제 하십시오.

※ 완속충전기 및 휴대용 충전기(ICCB: In Cable Control Box) 연결방법은 완속 충전방법을 참고하십시오.

충전 시 주의사항

■ 완속 충전기



OLFP0Q5007K

■ 완속 충전케이블



OAEEQ016028

충전기의 형상 및 사용방법은 각 충전기 제조사 마다 상이할 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 충전기에서 발생하는 전자파는 인공 심장 박동기 등 의료용 전기 기기에 치명적인 영향을 줄 수 있습니다.
  인공 심장 박동기 등 의료용 전기 기기를 사용하고 있는 경우, 의료진 및 의료용 전기 기기 제조업체에 전기차 충전 작업이 의료용 전기 기기의 작동에 영향을 미치는 지 확인하고 충전 작업을 하십시오.
- 충전케이블의 충전커넥터 및 충전플러그에 물이나 먼지 등의 이물질이 없는지 확인 후 충전기 및 차량 충전인렛에 연결하십시요. 물이나 먼지 등의 이물질이 들어간 채 접속 하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.

- 충전케이블의 충전커넥터 및 충전플러그를 충전기 및 차량 충전인렛에 연결할 때, 충전커넥터, 충전플러그, 충전인렛의 결합부에 손이나 몸이 닿지 않도록 주의 바랍니다.
- 충전중 감전의 사고를 방지하기 위해 아래 내용을 지켜 주십시오.
  - 방수 기능이 적용된 충전기를 사용하십시오.
  - 젖은 손으로 충전커넥터 및 충전플러그를 넣거나 빼지말고, 충전케이블 연결시에 물 또는 눈 위에 서지 마십시오.
  - 번개가 칠 우려가 있을 경우에는 충전을 하지 마십시오.
  - 비가 오면 빗물이 충전케이블의 충전커넥터 및 충전플러그의 결합부에 닿을 우려가 있는 장소에서는 충전을 하지 마십시오.

⚠ 경 고

- 충전 시 평상시와 다른 이상(냄새, 연기 등)이 발견되면 즉시 충전을 중지바랍니다.
- 피복이 손상된 충전케이블은 감전사고 위험이 있으므로 새로운 제품으로 교체하여 사용하십시오.
- 완속 충전케이블은 자사에서 제공된 순정부품을 사용하십시오. 이외의 릴선 등 별도 연장 케이블을 사용하거나 순정 부품을 사용하지 않을 경우 콘센트가 이상 현상을 일으켜 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.

■ 충전커넥터(차량측)



■ 충전플러그
(충전기측)



⚠ 경 고

- 충전케이블을 연결하거나 분리할 경우반드시 충전커넥터 및 충전플러그의 손잡이 부분을 잡으십시오.
  케이블을 잡아 당기면 내부 전원 선이 끊어지거나 파손되어 감전 또는 화재의 위험이 있습니다.

⚠ 주 의

- 충전커넥터 및 충전플러그는 항상 건조한 상태로 깨끗하게 관리하십시오. 또한 충전케이블은 물기나 습기가 없는 상태로 보관하십시오.
- 충전은 반드시 지정된 전기자동차 충전기를 사용하여 충전하십시오. 지정 충전기 이외의 전원을 사용할 경우 고장의 원인이 됩니다.
- 배터리를 충전하기 전에 시동을「OFF」하십시오.
- 충전 중 시동「OFF」상태라도 모터룸 내의 냉각팬이 자동적으로 작동 할 수가 있습니다. 충전 상태에서 냉각 팬에 손을 가까이 하지 마십시오.
- 충전커넥터가 바닥에 떨어지지 않도록 하십시오. 충전커넥터가 파손될 수 있습니다.

완속 충전방법

■ 완속 충전기



OLFP0Q5007K

■ 완속 충전케이블



OAEEQ016028

공공충전소의 완속 충전기를 이용하여 충전할 수 있습니다. 차량 화물칸에 수납되어 있는 완속형 충전케이블을 이용하여 충전하십시오.

■ 완속 충전기 연결 방법

1. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 주차 브레이크를 걸어 두십시오.
2. 각종 전원 스위치를 끄고, 「P」(주차)단으로 변속하고 시동을 끄십시오.

■ 차량 앞쪽



OAEEQ016030

3. 충전 도어의 중앙 가장자리를 눌러 충전 도어를 여십시오.(충전 도어는 차량 도어가 잠금 상태이면 열리지 않습니다.)

충전기의 형상 및 사용방법은 각 충전기 제조사 마다 상이할 수 있습니다.



4. 충전커넥터의 보호캡을 열고 충전커넥터와 충전인렛에 먼지 등 이물질이 없는지 확인하십시오.
5. 충전커넥터 손잡이 부분을 잡고 차량의 완속 충전인렛에 연결하십시오. 이때, “찰칵” 소리가 날 때 까지 충분히 밀어 주십시오. 결합이 잘 되지 않았다면 충전커넥터와 충전단자 접속 불량으로 화재가 발생할 수 있습니다.

※ 충전커넥터 AUTO/LOCK 모드
충전커넥터를 충전인렛에 연결하면「AUTO」버튼을 눌러 선택한 모드에 따라 잠금 시기가 달라집니다.
LOCK 모드 : 충전커넥터가 정상적으로 체결되면 자동으로 충전커넥터는 잠금 상태가 됩니다.
AUTO 모드 : 충전커넥터가 정상적으로 체결되고 충전을 시작하면 충전커넥터는 잠금 상태가 됩니다.
자세한 내용은「충전커넥터 AUTO/LOCK 모드」를 참고하십시오.

6. 충전 플러그를 완속충전기의 충전 콘센트(220V)에 연결 후 충전을 시작 하십시오.





7. 계기판 내 구동용(고전압) 배터리 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하십시오. 충전 표시등이 꺼져 있을 경우 충전이 되지 않습니다.
충전커넥터 및 충전 플러그가 정확히 연결되지 않을 경우 다시 충전케이블을 연결하여 충전하십시오.

⚠ 주 의

- 안전을 위해 시동「OFF」상태이고「P」(주차) 단에서만 충전을 하십시오.
  충전이 시작 된 이후에는 시동「ACC」또는「ON」상태로 한 후 라디오 등의 전장품 사용은 가능합니다.
- 완속 충전 중에는 지역에 따라 라디오가 잘 안 들릴 수 있습니다.
- 충전중에 변속레버를「P」단에서「R」,「N」,「D」등의 다른 위치로 변속할 경우 충전이 중단됩니다. 충전을 다시 시작하려면 , 변속레버를 P단에 놓고 시동「OFF」상태로 한 후 충전케이블을 뺐다가 다시 연결후에 충전을 재 시작 하십시오.



OAEPH048133

8. 충전이 시작되면 계기판에 충전 예상 소요시간이 약 1분 동안 표시됩니다.
   충전중에 운전석 도어를 열 경우에도 계기판에 충전 예상 소요시간이 약 1분 동안 표시됩니다.
   예약 충전이 설정되어 있는 경우에는 충전 예상 소요시간이 "-- " 로 표시됩니다.

⚠ 주 의

충전 예상 소요시간은 구동용(고전압) 배터리 상태와 수명, 충전기의 사양, 주변 온도에 따라 달라 질 수 있습니다.

■ 충전 상태 확인



OAEEQ016025

차량 구동용(고전압) 배터리 충전시 차량 외부에서 충전량을 확인할 수 있습니다.

충전 표시등 동작			내용	
(1)	(2)	(3)		
○(OFF)	○(OFF)	○(OFF)	미충전 상태	
점멸	○(OFF)	○(OFF)	충전중	0-33%
●(ON)	점멸	○(OFF)		34-66%
●(ON)	●(ON)	점멸		67-99%
●(ON)	●(ON)	●(ON)	충전완료 (100%) (약 5초간 표시후 꺼짐)	
점멸	점멸	점멸	충전중 이상발생	
○(OFF)	○(OFF)	점멸	12V 보조배터리 세이버+ 작동	
○(OFF)	점멸	○(OFF)	예약충전 작동중 (3분간 표시후 꺼짐)	

■ 완속 충전기 분리 방법

■ 완속 충전기



OLFP0Q5007K

1. 충전이 완료되면 완속충전기의 충전 콘센트(220V)에서 충전 플러그를 분리하십시오.



OAEEQ016033

2. 충전커넥터 손잡이 부분을 잡고 잠금 해제 버튼(1)을 누르면서 당겨 분리하십시오.
   충전케이블 도난방지를 위해 충전커넥터 잠금 상태에서는 충전커넥터가 분리되지 않습니다.
   충전커넥터를 분리하기 위해서는 차량 도어를 잠금 해제 해야 합니다. 도어를 잠금 해제하면 충전커넥터가 충전인렛으로부터 잠금 해제되어 분리 할 수 있습니다.
   단, AUTO 모드에서는 충전 완료 후 잠금이 자동 해제되어 충전커넥터 분리가 가능합니다.
   자세한 내용은「충전커넥터 AUTO/LOCK 모드」를 참고하십시오.

⚠ 주 의

- 충전커넥터 분리시 차량 도어 잠금 해제 후 분리하십시오. 차량 도어가 잠긴 상태에서는 충전커넥터의 잠금 해제 버튼(1)이 작동하지 않습니다.
- 충전커넥터 분리시 잠금 해제 버튼(1)을 누르지 않은 상태로 강제로 분리 하지 마십시오. 충전커넥터 및 차량의 충전인렛이 파손될수 있습니다.
- 차량 도어 잠금 해제 후에도 충전커넥터의 잠금 해제 버튼(1)이 작동하지 않을 경우, 엔진룸 내 헤드램프 뒤쪽에 위치한 비상해제케이블을 당긴 후 충전커넥터의 잠금 해제 버튼(1)을 눌러서 충전커넥터를 분리하십시오. 충전커넥터 잠금 장치에 이상이 있을 수 있으니 직영 서비스센터나 블루핸즈에 점검을 의뢰하십시오.

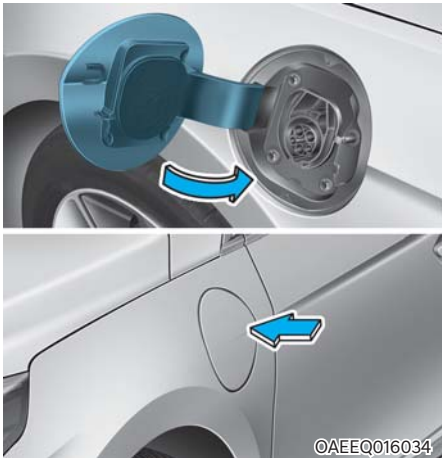

3. 충전 도어를 확실하게 닫으십시오.
4. 충전커넥터와 충전플러그에 보호캡을 닫아 단자에 이물질이 들어가지 않도록 하십시오.
5. 충전케이블을 화물칸 수납 정리함에 넣어 안전하게 보관하십시오.

■ 비상시 충전커넥터 분리

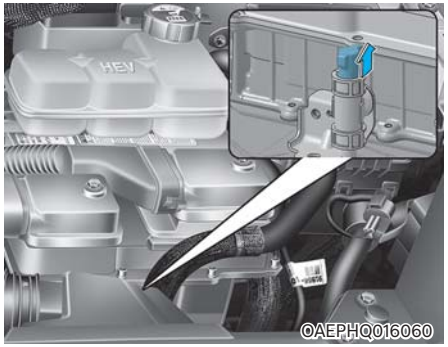

배터리의 방전 및 차량의 전기 배선 이상으로 인해 충전커넥터가 분리되지 않으면, 후드를 열고 비상해제케이블을 당기면 충전인렛 잠금 장치가 잠금 해제됩니다.

■ 완속 충전케이블 보관 및 관리방법



완속 충전케이블은 화물칸 수납 정리함에 보관하십시오.

⚠ 주 의

- 충전케이블을 개조, 분해 하지 마십시오. 화재, 감전, 부상의 위험이 있습니다.
- 충전커넥터 및 충전플러그는 항상 건조한 상태로 깨끗하게 관리하십시오. 또한 충전케이블은 물기나 습기가 없는 상태로 보관하십시오.

⚠ 주 의

- 충전커넥터 및 충전플러그 내부에 이물질, 먼지 등이 있는 경우에는 에어건으로 공기를 불어 제거하십시오.
- 충전커넥터 및 충전플러그에 손상, 부식, 녹이 있는 경우 또는 연결 시에 느슨해짐이 있는 경우는 충전을 하지 마십시오. 자사 직영 서비스 센터나 전기차 지정 블루핸즈에 문의바랍니다.
- 충전케이블을 사용할 때는 다음 사항에 유의하십시오.
  - 무리한 힘으로 잡아 당기지 마십시오.
  - 비틀거나 꼬이지 않도록 하십시오.
  - 바닥에 끌지 마십시오.
  - 케이블 위에 물건을 올리지 마십시오.
  - 열기구에 가까이 하지 마십시오.
  - 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 마십시오.
  - 액체와 같은 물체와 같이 보관하지 마십시오.

충전케이블이 오염 되었을 경우 거즈 등의 부드러운 천을 중성세제 3%의 수용액으로 가볍게 닦아내고, 깨끗한 천을 이용하여 물기가 없도록 깨끗이 닦아냅니다.
물기를 닦아낸후, 통풍이 잘 되는 음지에서 건조 시키십시오.
이때 충전커넥터 및 충전플러그에 물이 묻지 않토록 주의 하십시오.

⚠ 주 의

- 충전케이블 오염 제거시 주의사항
  - 벤젠, 신나, 세제등의 유기용제는 충전케이블을 변형, 변색 고장의 원인이 되므로 절대 사용하지 마십시오.
  - 일반 차량용 클리너 제품을 사용하여 충전케이블의 오염을 제거 할 경우 상기 유기 용제가 포함되어 있는지 반드시 확인 하시기 바랍니다.

휴대용 충전방법



OAEEQ016042

① 전원 플러그/전선(케이블)
② 제어 박스
③ 아웃렛 커넥터/전선(케이블)

충전된 배터리 용량이 적어 공공충전소까지 이동하기 어려운 경우에 옵션으로 구입할 수 있는 220V 휴대용 충전기(ICCB: In Cable Control Box)를 이용하여 충전할 수 있습니다.

- 본 케이블은 의도치 않은 차량의 방전으로 인한 문제를 예방하기 위한 부품으로 일반 콘센트에 충전할 때는 전기차 요금제가 적용되지 않아 경우에 따라 전기요금이 과다하게 발생할 수 있으니 완충 목적으로의 사용을 자제해 주십시오.
- 본 케이블을 가정용 전원에 연결하여 사용할 경우 배전기의 용량 초과로 인해 전원 차단, 화재 발생 등의 안전문제가 발생할 수 있으니 주의하여 주십시오.

■ 휴대용 충전케이블 충전 전류 설정방법

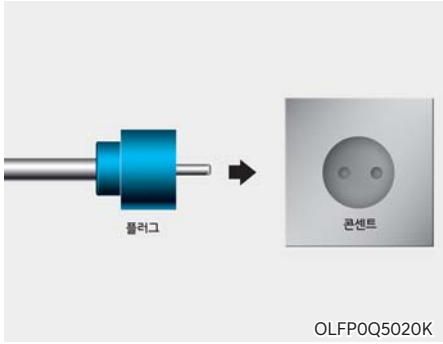

OLFP0Q5020K

1. 플러그를 콘센트에 연결하기 전에 콘센트 정격 전류를 확인하십시오.
2. 가정용 전기 콘센트에 전원 플러그를 연결하십시오.
3. 제어 박스 표시창 상태를 확인하십시오.

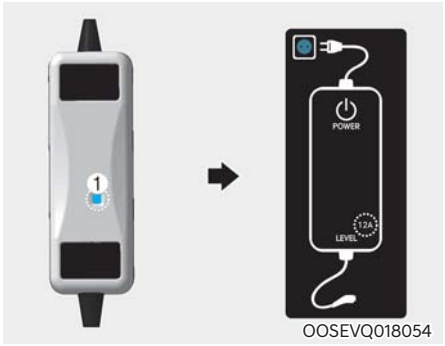

OOSEVQ018054

4. 제어 박스 뒷면에 버튼(1)을 1초 이상 눌러서 충전 전류를 조절하십시오.
   (충전케이블 타입 및 충전전류 설정 예시를 참조하여 설정)
5. 버튼(1)을 누를때마다 제어박스 표시창이 12A, 10A, 8A로 순차적으로 변경합니다.
6 충전전류 설정이 완료되면 휴대용 충전 절차에 따라 충전을 시작하십시오.

※ ICCB 충전 전류 설정 예시
(단, 예시는 참조용이며, 주위 환경에따라 달라질 수 있습니다.)

콘센트 전류	ICCB 충전 전류	제어박스 표시창
14~16A	12A	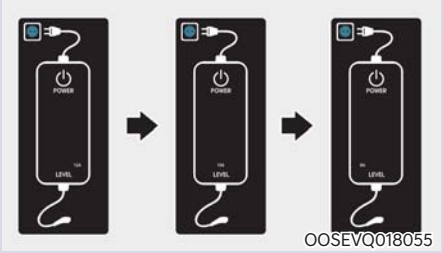
13~12A	10A	
11~10A	8A	
9~8A	6A	

OOSEVQ018055

■ 휴대용 충전기(ICCB: In Cable Control Box) 연결 방법

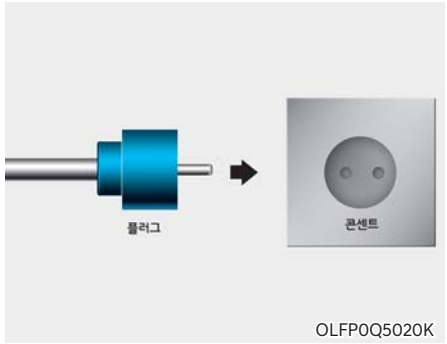

OLFP0Q5020K

1. 가정용 전기 콘센트에 전원 플러그를 연결하십시오.

⚠ 주 의

노후화된 콘센트 또는 손상, 부식 균열이 있는 콘센트에는 충전을 하지 마십시오.

■ 전원 플러그 연결



OOSEVQ018056

2. 제어 박스에 전원 연결 표시등(녹색)이 켜진 것을 확인합니다.
3. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 주차 브레이크를 걸어 두십시오.
4. 각종 전원 스위치를 끄고, 「P」(주차)단으로 변속하고 시동을 끄십시오.

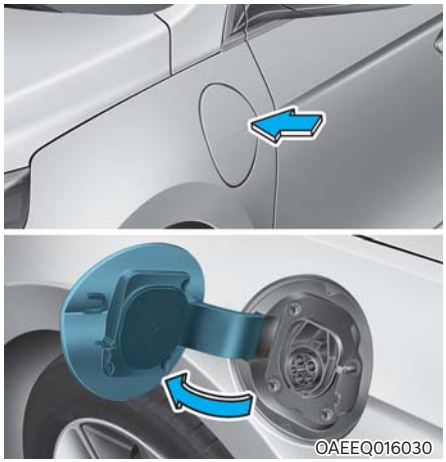

OAEEQ016030

5. 충전 도어의 중앙 가장자리를 눌러 충전 도어를 여십시오.(충전 도어는 차량 도어가 잠금 상태이면 열리지 않습니다.)



OAEEQ016031

■ 차량 연결



OOSEVQ018063

6. 충전커넥터의 보호캡을 열고 충전커넥터와 충전인렛에 먼지 등 이물질이 없는지 확인하십시오.

7. 충전커넥터 손잡이 부분을 잡고 차량의 완속 충전인렛에 연결하십시오. 이때, “찰칵” 소리가 날 때 까지 충분히 밀어 주십시오. 결합이 잘 되지 않았다면 충전커넥터와 충전단자 접속 불량으로 화재가 발생할 수 있습니다.

※ 충전커넥터 AUTO/LOCK 모드
충전커넥터를 충전인렛에 연결하면「AUTO」버튼을 눌러 선택한 모드에 따라 잠금 시기가 달라집니다.
LOCK 모드 : 충전커넥터가 정상적으로 체결되면 자동으로 충전커넥터는 잠금 상태가 됩니다.
AUTO 모드 : 충전커넥터가 정상적으로 체결되고 충전을 시작하면 충전커넥터는 잠금 상태가 됩니다.
자세한 내용은「충전커넥터 AUTO/LOCK 모드」를 참고하십시오.

8. 차량에 충전커넥터 연결 후 제어 박스에 커넥터 연결 표시등(녹색)이 켜진 것을 확인합니다.

■ 충전



OOSEVQ018060

9. 충전은 자동으로 시작되며 충전 표시등은 깜빡입니다.



10. 계기판 내 구동용(고전압) 배터리 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하십시오.

충전 표시등이 꺼져 있을 경우 충전이 되지 않습니다. 충전커넥터가 정확히 연결되지 않을 경우 다시 충전케이블을 연결하여 충전하십시오.

⚠ 주 의

- 안전을 위해 시동 「OFF」 상태이고 「P」(주차) 단에서만 충전을 하십시오.
  충전이 시작 된 이후에는 시동 「ACC」 또는 「ON」 상태로 한 후 라디오 등의 전장품 사용은 가능합니다.
- 충전중에 변속레버를 「P」단에서 「R」, 「N」, 「D」 등의 다른 위치로 변속할 경우 충전이 중단됩니다. 충전을 다시 시작하려면 , 변속레버를 P단에 놓고 시동 「OFF」 상태로 한 후 충전케이블을 뺐다가 다시 연결후에 충전을 재 시작 하십시오.



OAEPH048133

11. 충전이 시작되면 계기판에 충전 예상 소요시간이 약 1분 동안 표시됩니다.
  충전중에 운전석 도어를 열 경우에도 계기판에 충전 예상 소요시간이 약 1분 동안 표시됩니다.
  예약 충전이 설정되어 있는 경우에는 충전 예상 소요시간이 “-- " 로 표시됩니다.

⚠ 주 의

충전 예상 소요시간은 구동용(고전압) 배터리 상태와 수명, 충전기의 사양, 주변 온도에 따라 달라 질 수 있습니다.

■ 충전 상태 확인



차량 구동용(고전압) 배터리 충전시 차량 외부에서 충전량을 확인할 수 있습니다.

충전 표시등 동작			내용	
(1)	(2)	(3)		
○(OFF)	○(OFF)	○(OFF)	미충전 상태	
점멸	○(OFF)	○(OFF)	충전중	0-33%
●(ON)	점멸	○(OFF)		34-66%
●(ON)	●(ON)	점멸		67-99%
●(ON)	●(ON)	●(ON)	충전완료 (100%) (약 5초간 표시후 꺼짐)	
점멸	점멸	점멸	충전중 이상발생	
○(OFF)	○(OFF)	점멸	12V 보조배터리 세이버+ 작동 또는 예약공조 작동중	
○(OFF)	점멸	○(OFF)	예약충전 작동중 (3분간 표시후 꺼짐)	

■ 휴대용 충전기 상태 표시등 구조 및 설명

<table>
<tr><th>제어 박스</th><th>분류</th><th>표시</th><th colspan="2">상태</th></tr>
<tr><td rowspan="11">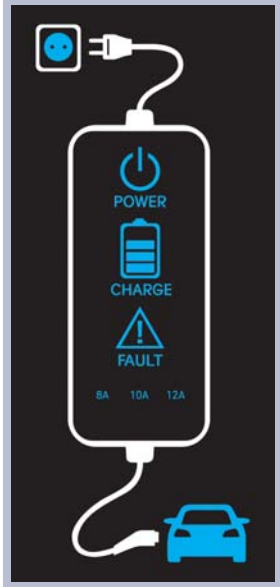

OOSEVQ018058</td><td rowspan="2">플러그(PLUG)</td><td>(녹색)</td><td colspan="2">• 켜짐 : 전원 연결
• 깜빡임 : 플러그 온도 센서 고장</td></tr>
<tr><td>(적색)</td><td colspan="2">• 켜짐 : 플러그 고온 보호 작동
• 깜빡임 : 플러그 고온 경고</td></tr>
<tr><td>전원(POWER)</td><td>POWER</td><td colspan="2">• 켜짐 : 전원 연결</td></tr>
<tr><td>충전(CHARGE)</td><td>CHARGE</td><td colspan="2">• 깜빡임 : 충전
※ 표시등 절전 모드 시 본 표시등을 제외한 다른 표시등은 모두 꺼짐</td></tr>
<tr><td>고장(FAULT)</td><td>FAULT</td><td colspan="2">• 깜빡임 : 충전 중단 (누설 전류, 통신, 내부 고온 보호)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">충전 전류(CHARGE LEVEL)</td><td>12A</td><td>• 충전 전류 12A</td><td rowspan="3">
OAEQ047025
제어 박스 뒷면에 위치 한 버 튼 (1) 을 1초 이상 누를 때마다 전류를 3단계로 변경할 수 있습니다.</td></tr>
<tr><td>10A</td><td>• 충전 전류 10A</td></tr>
<tr><td>8A</td><td>• 충전 전류 8A</td></tr>
<tr><td rowspan="3">차량(VEHICLE)</td><td>(녹색)</td><td colspan="2">• 충전커넥터 연결</td></tr>
<tr><td>(파란색)</td><td colspan="2">• 충전</td></tr>
<tr><td>(적색)</td><td colspan="2">• 깜빡임 : 충전 불가 (통신 오류)</td></tr>
</table>

■ 휴대용 충전기 충전상태 표시등

No	표시	상태	No	표시	상태
1	 OOSEVQ018059	• 전원 플러그 연결 (녹색 켜짐) • 플러그 온도 센서 이상 (녹색 깜빡임) • 플러그 온도 과온 경고 (적색 깜빡임) • 플러그 온도 이상 발생 (적색 켜짐) (직영서비스센터 및 블루핸즈에 문의하십시오)	2	 OAEEQ016047	충전커넥터 차량 연결 (녹색 켜짐)
3	 OOSEVQ018060	- 충전중 • 충전 (녹색 깜빡임) • 차량 (파란색 켜짐)	4	 OOSEVQ018064	- 차량 연결 전 (적색 깜빡임) • 내부 온도 이상 발생 • 기기 오류 발생 (직영서비스센터 및 블루핸즈에 문의하십시오)
5	 OOSEVQ018061	- 차량 연결 후 (적색 깜빡임) • 내부 진단 소자 고장 • 누설 전류 발생 • 내부 온도 이상 발생 (직영서비스센터 및 블루핸즈에 문의하십시오)	6	 OOSEVQ018065	- 차량 연결후 (적색 깜빡임) • 차량 통신 오류 (직영서비스센터 및 블루핸즈에 문의하십시오)
7	 OOSEVQ018062	• 플러그 온도 센서 이상 (녹색 깜빡임) • 플러그 온도 과온 경고 (적색 깜빡임) • 플러그 온도 이상 발생 (적색 켜짐) (직영서비스센터 및 블루핸즈에 문의하십시오)	8	 OAEEQ016053	- 절전 모드 • 충전 (충전 시작 3분 후) (녹색 깜빡임)

■ 휴대용 충전케이블(ICCB-In Cable Control Box) 분리 방법

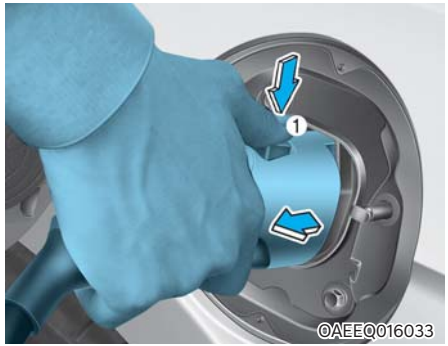

1. 충전커넥터 손잡이 부분을 잡고 잠금 해제 버튼(1)을 누르면서 당겨 분리하십시오.
   충전케이블 도난방지를 위해 충전커넥터 잠금 상태에서는 충전커넥터가 분리되지 않습니다.
   충전커넥터를 분리하기 위해서는 차량 도어를 잠금 해제 해야 합니다. 도어를 잠금 해제하면 충전커넥터가 충전인렛으로부터 잠금 해제되어 분리 할 수 있습니다.
   단, AUTO 모드에서는 충전 완료 후 잠금이 자동 해제되어 충전커넥터 분리가 가능합니다.

자세한 내용은「충전커넥터 AUTO/LOCK 모드」를 참고하십시오.

⚠ 주 의

- 충전커넥터 분리시 차량 도어 잠금 해제 후 분리하십시오. 차량 도어가 잠긴 상태에서는 충전커넥터의 잠금 해제 버튼(1)이 작동하지 않습니다.
- 충전커넥터 분리시 잠금 해제 버튼(1)을 누르지 않은 상태로 강제로 분리 하지 마십시오. 충전커넥터 및 차량의 충전인렛이 파손될수 있습니다.
- 차량 도어 잠금 해제 후에도 충전커넥터의 잠금 해제 버튼(1)이 작동하지 않을 경우, 엔진룸 내 헤드램프 뒤쪽에 위치한 비상해제케이블을 당긴 후 충전커넥터의 잠금 해제 버튼(1)을 눌러서 충전커넥터를 분리하십시오. 충전커넥터 잠금 장치에 이상이 있을 수 있으니 직영 서비스센터나 블루핸즈에 점검을 의뢰하십시오.

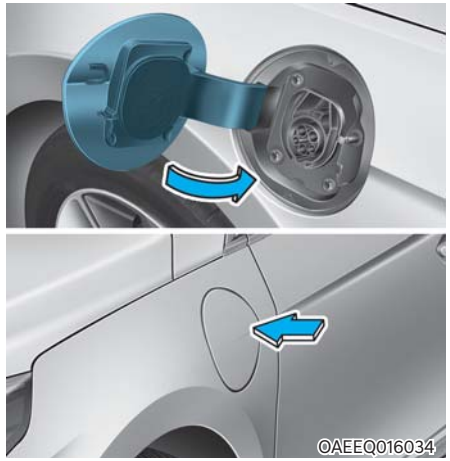

2. 충전 도어를 확실히 닫으십시오.

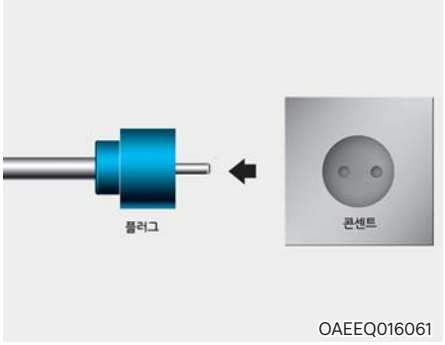

3. 가정용 전기 콘센트에서 플러그를 분리하십시오. 플러그를 분리할 때 케이블을 잡아 당기지 마십시오.
4. 충전커넥터에 보호캡을 닫아 단자에 이물질이 들어가지 않도록 하십시오.
5. 휴대용 충전케이블을 화물칸 수납 정리함에 넣어 안전하게 보관하십시오.

■ 비상시 충전커넥터 분리

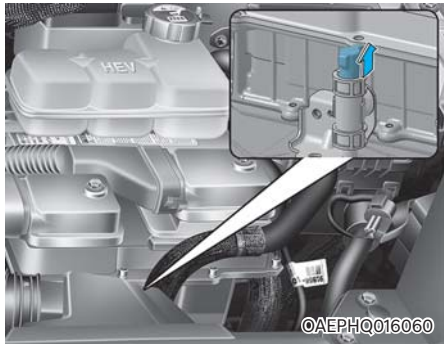

배터리의 방전 및 차량의 전기 배선 이상으로 인해 충전커넥터가 분리되지 않으면, 후드를 열고 비상해제케이블을 당기면 충전인렛 잠금 장치가 잠금 해제됩니다.

■ 휴대용 충전기(ICCB: In Cable Control Box) 주의사항

⚠ 경 고

- 현대자동차 정품 휴대용 충전케이블만 사용하십시오.
- 휴대용 충전케이블을 수리, 분해, 재조정 하지 마십시오.
- 연장 코드나 어뎁터를 사용하지 마십시오.
- 고장이나 이상 발생시 즉각 사용을 중지 하십시오.
- 젖은 손으로 플러그 및 충전커넥터를 만지지 마십시오.
- 완속 충전커넥터의 단자부위와 차량 측의 완속 충전인렛을 손으로 직접 만지지 마십시오.
- 충전기의 커넥터를 규정된 전압 정격 외에는 연결하지 마십시오.
- 휴대용 충전케이블이 닳거나, 내부 전선 노출이 발생하거나, 어떠한 파손의 징후가 있다면 휴대용 충전케이블을 사용하지 마십시오.

- 만약, ICCB 케이스, 완속 충전커넥터가 부서지거나, 금이 가거나, 개방되어진 부위가 있거나, 다른 어떠한 파손이 보여지면 휴대용 충전케이블을 사용하지 마십시오.
- 어린이의 조작이나 사용을 금하고, 사용시 어린이들의 손이 닿지 않게 하십시오.

⚠ 주 의

- 제어 박스를 물에 잠기게 하지 마십시오.
- 완속 충전커넥터나 플러그의 단자 부분에 이물질이 들어가지 않도록 하십시오.
- 케이블 또는 코드를 밟지 마십시오. 케이블을 당겨 접거나 케이블 또는 코드가 꼬이지 않도록 하십시오.
- 낙뢰(번개)가 있을 때는 충전하지 마십시오.
- 컨트롤 박스를 떨어 뜨리거나 무거운 물체를 올려 놓지 마십시오.
- 충전시 충전기 근처에 높은 온도를 발생시킬 수 있는 물체를 위치시키지 마십시오.

■ 구동용(고전압) 배터리 충전을 위해, 충전기를 연결했을 때 충전이 되지 않으면 아래 내용을 확인하십시오

1. 차량의 충전관리 설정을 확인하십시오. ☞ P.20~26
   (예 : 예약 충전이 설정되어 있는 경우 완속 충전기 및 휴대용 충전기를 연결해도 즉시 충전이 되지 않습니다.)
2. 완속 충전기, 휴대용 충전기, 급속 충전기의 작동 상태를 확인하십시오.
   (휴대용 충전기 상태 표시 ☞ P.39~40)

※ 충전 작동 상태를 표시하는 방법은 각 충전기 제조사마다 상이할 수 있습니다.



©OSEV048195

3. 충전이 안되면 계기판에 충전 관련 경고문이 표시되면, 해당 경고문 설명 내용을 확인 하십시오.
   - 충전커넥터가 차량의 충전인렛에 제대로 연결되지 않았을 경우
   - 충전커넥터의 잠금 해제 버튼이 눌려 있는 경우
   - 충전 커넥터 분리 후 다시 연결하십시오.
   - 충전커넥터 및 차량 충전인렛에 문제가 없는지 확인이 필요합니다(외관 손상, 이물질 등).
   - 충전케이블 교체 또는 자사 정품 휴대용 충전기를 이용하여 충전할 때 동일 증상이 발생하면 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.
4. 정상으로 작동하는 다른 충전기를 연결했을 때, 충전이 정상적으로 수행되었을 경우, 충전기 업체에 연락을 취해 조치를 받으십시오.
5. 정상으로 작동하는 다른 충전기를 연결했을 때, 이전과 동일하게 충전이 되지 않으면, 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

하이브리드 시스템 안전 주의 사항

고전압 배터리 시스템

■ HPCU(엔진룸)

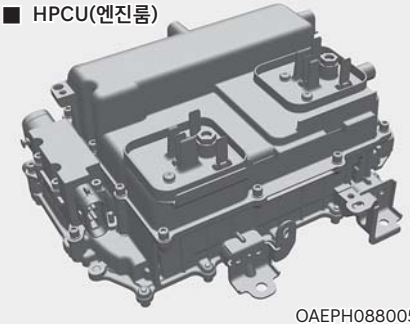

OAEPH088005

■ 고전압 배터리(뒷좌석 하단)



OAEQ046019

⚠ 경 고

- 고전압 장치에 붙어 있는 경고 라벨의 지시를 준수 하십시오.
  절대로 전선 케이블, 커넥터를 만지지 마십시오. 접촉으로 인하여 심각한 부상, 감전 또는 사망할 수 있습니다.
- 엔진룸(퓨즈/릴레이 박스)내 퓨즈 교체시 하이브리드 파워 컨트롤 유닛(HPCU) 장치에 주의하십시오.
  임의로 만지면 고장이 날 수 있습니다.
- 하이브리드 시스템에서 하이브리드 배터리, 모터 및 기타 부품에 고전압을 사용합니다.
  고전압 배터리를 만지면 매우 위험합니다. 감전으로 인하여 심각한 부상, 감전 또는 사망할 수 있습니다.

■ 고전압 배터리 시스템 분해/조립 금지

⚠ 경 고

- 배터리 시스템을 절대 분해, 조립하지 마십시오. 감전으로 인하여 사망하거나 다칠 수 있습니다.
- 배터리 시스템을 임의로 분해 또는 조립할 경우 차량 성능, 내구성에 문제가 생길 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 고전압 장치에 붙어 있는 경고 라벨의 전문 서비스센터에 문의 하십시오.
- 배터리 시스템, 모터에 연결된 고전압 케이블(주황색 케이블)등은 감전의 우려가 있으므로 손으로 부품을 만지거나 커버나, 전기 케이블을 임의로 탈부착 하지 마십시오. 특히 하이브리드 차량은 고전압 시스템으로 시동「ON」상태에서는 절대 만지지 마십시오. 감전으로 인하여 사망하거나 다칠 수 있습니다.
- 고전압 배터리 전해액이 피부나 옷, 눈에 닿으면 최소한 15분 동안 흐르는 물에 깨끗한 몰로 닦아내고 즉시 의료 조치를 받으십시오. 의료 조치를 받을 때 까지 스펀지 또는 헝겊에 물을 적셔 계속 닦아 내십시오. 실명의 위험과 피부에 해가 될 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 배터리 시스템 내부 고전압부품(고전압 배터리, 인버터, 직류변환장치 등)을 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 외부 충전기를 사용하여 배터리 시스템 내 고전압배터리 충전 시도를 하지 마십시오.
  감전으로 인하여 사망하거나 다칠 수 있고 차량 성능, 내구에 영향을 줄 수 있습니다.
- 임의로 배터리 시스템에 구멍을 뚫거나 충격을 주지 마십시오. 감전으로 인하여 사망하거나 다칠 수 있고 차량 성능, 내구에 영향을 줄 수 있습니다.
- 불에 가까이 하거나 소각하지 마십시오. 발열에 의한 화재의 위험이 있습니다.

⚠ 주 의

- 고전압 배터리는 고온에 장시간 노출시키면 성능저하의 원이 될 수 있습니다. 차량 페인트 열처리 작업 시 70°C / 30분 또는 80°C / 20분을 초과하지 마십시오.
- 엔진룸 내부 청소시 고압 세차나 물세척은 고전압 누전에 의한 감전을 일으킬 수 있고 부품 손상 등 차량의 전기 계통에 이상이 생겨 차량에 문제가 발생할 수 있으니 삼가하십시오.
- 장기 주차 시 자연 방전에 의해 고전압 배터리가 방전되어 성능저하가 발생할 수 있으니 약 2개월에 1회, 약 15km 이상 주행을 권장합니다. 주행을 하면 자동적으로 고전압 배터리가 충전됩니다.
- 하이브리드 시스템이 동작할 때 뒷좌석 고전압 배터리 시스템에서 작동 소음이 들릴 수 있습니다. 이 소리는 어떤 문제가 있어 발생하는 것이 아닙니다.

■ 고전압 모터 커넥터(엔진룸)



⚠ 경 고

- 고전압 모터 커넥터를 임의로 분리하지 마십시오. 감전으로 인하여 사망하거나 다칠 수 있습니다.
- 하이브리드 차량의 점검 및 정비는 반드시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈로 문의하십시오.

■ 서비스 플러그





뒷자석 우측 하단(일반 하이브리드) 또는 화물칸 우측(플러그인 하이브리드)에 위치한 서비스플러그는 절대로 만지지 마십시오. 서비스플러그는 차량을 수리할 경우 서비스센터에서 배터리 고전압을 차단하기 위한 장치입니다. 함부로 취급할 경우 감전 등 위험할 수 있습니다. 서비스 플러그는 반드시 지정된 인가자만 분리해야 합니다.

⚠ 경 고

- 뒷좌석에 날카로운 물건이나 인화성 액체를 적재하지 마십시오. 또는 무리한 충격을 가하거나 물건을 과다하게 적재하지 않도록 주의하십시오.
- 뒷좌석이나 화물칸 내 많은 양의 액체 물질을 흘리지 않도록 하십시오. 차량 성능에 영향을 줄 수 있습니다.

■ 일반 하이브리드



OAE036024

■ 플러그인 하이브리드



OAEPH036024

■ 공기흡입구

하이브리드 배터리 공기흡입구가 뒷좌석 좌측에 설치되어 있습니다.
하이브리드 배터리 공기흡입구는 하이브리드 배터리를 냉각하는데 사용합니다.
공기흡입구를 물건 등으로 막거나 이물질을 흘리지 마십시오. 하이브리드 배터리 성능저하 및 고장이 날 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 하이브리드 공기흡입구 청소 시 주의하십시오. 젖은 천으로 청소시 물 등 액체를 흘리지 마십시오.
  고전압 배터리로 인해 감전을 일으킬 수 있으며 감전으로 사망하거나 심하게 다칠 수 있습니다.
- 하이브리드 배터리는 리튬 이온폴리머로 구성되어 있습니다.
  하이브리드 배터리를 올바르게 처리하지 않을 경우 사망, 감전, 부상을 입을 수 있습니다.
  공기흡입구 커버가 손상되었을 경우 즉시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈로 점검을 의뢰하십시오.

⚠ 경 고

흡입구에 이물질이 들어갈 경우 고전압 배터리가 손상될 수도 있습니다.

12V 배터리 비상 시동(일반 하이브리드)

12V BATT RESET 버튼

일반 하이브리드 차량의 경우 주기적인 교체가 필요한 일반 12V 배터리 타입이 아닌 HEV 고전압 배터리에 통합되어 있습니다. 차량에는 12V 배터리를 차단할 수 있는 12V 배터리 보호 시스템이 있어 완전 방전을 방지합니다.

배터리 방전이 의심되는 경우, 점프 스타트를 시도하기 전에 우선 「12V BATT RESET」 버튼(연료 주입구 열림 버튼 근처 스티어링 휠 좌측에 위치)을 눌러 12V 배터리 충전을 시도 해야 합니다.

■ 12V 배터리 충전 방법

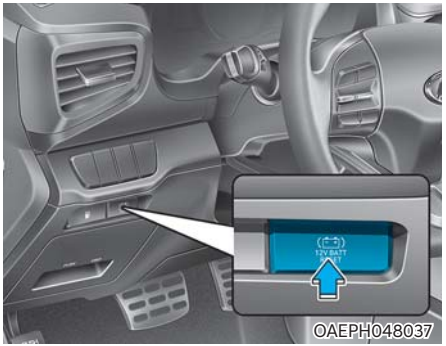

1. 「12V BATT RESET」 버튼을 누르십시오.
2. 약 15초 이내에 시동을 거십시오.
3. 「🚗」(주행 가능) 표시등이 켜진 상태에서 30분 동안 정차하거나 주행을 하십시오.

자세한 내용은 6장 「비상 시동(일반 하이브리드)」를 참고하십시오.

차량 사고 및 화재 발생 시 응급조치

⚠ 경 고

- 안전 주의사항
  - 차량에서 새는 가스나 전해질은 중독 가능성 및 인화성이 있습니다. 목격 시에는 실내를 환기시키고 도로 밖으로 최대한 떨어져 나와 즉시 자사 긴급출동지원센터에 신고하고 차량이 하이브리드 차임을 알리십시오.
  - 신체 상해를 예방하기 위해서, 높은 전압의 전선과 커넥터 그리고 배터리 시스템을 만지지 마십시오.
  - 일부 노출된 전선이 차량의 안쪽이나 바깥쪽에 튀어나오면, 전기 쇼크가 발생할 수 있습니다. 그 전선들을 절대로 만지지 마십시오.

- 차량이 화재가 났을 경우
  - 차량에서 불꽃, 연기, 화염이나 연료 누유를 목격할 경우, 즉시 119나 자사 긴급봉사반으로 신고하고 차량이 하이브리드 차임을 알리십시오.
  - 소규모 화재일 경우에는 전기화재용 소화기(ABC, BC소화기)를 사용하여 화재를 진화하십시오.초기에 신속한 화재 진압이 불가능 할 경우 안전한 장소에 대피하고 사람들이 접근하지 않도록 하십시오.119번 등 긴급전화를 통하여 하이브리드 차량에 화재가 발생하였음을 알리고, 화재에 대한 적절한 조치를 안내 받으십시오.
    화재가 차량 하부의 고전압 배터리에 전이된 경우, 화재를 완전히 진압하기 위해서는 장시간 동안 대량의 물이 지속적으로 공급되어야 합니다.만약 소량의 물 또는 부적절한 소화기를 사용할 경우 화재 진화가 어렵고 감전으로 인한 사고가 발생하여 상해를 입을 수 있습니다.

- 차량이 침수 상태일 경우
  차량이 침수 되었을 경우 고전압 배터리로 인하여 감전과 화재가 발생 할 수 있으므로 시동을 끈 후, 키를 휴대하고 차량에서 안전하게 빠져나옵니다. 차량과 접촉하지 마시고, 즉시 자사 긴급출동지원센터로 신고하고 차량이 하이브리드 차임을 알리십시오.
- 차량이 사고가 난 후
  사고 차량이 심하게 손상된 경우 다른 차량이나 가연성 물질로 부터 15m 이상 거리를 유지하십시오.

안전 및 차량 손상 경고

※ 본 취급설명서는 고객 및 차량의 안전과 관련한 심각한 위험과 제품 사용에 대한 올바른 정보를 사전에 알리는 안전경고 표시입니다. 지시사항은 반드시 숙지하여 지켜주십시오.

경고, 주의표시

경고, 주의가 있는 문장 및 진하게 표시되어 있는 부분은 특히 유념하십시오.

⚠ 경 고

사람이 다치거나 사망의 우려가 있는 경우의 경고 표시입니다.

⚠ 주 의

차량이 고장나거나 손상될 우려가 있는 경우의 주의 표시입니다.

안전을 위해 반드시 지켜야 하는 금지 표시입니다.

알아두기

차량 용어 또는 추가 설명이 필요한 정보 표시입니다.

선택 또는 미장착 사양표시 ⊕사양 적용시

본 취급설명서에는 모든 트림모델 및 선택사양을 포함하여 설명하고 있습니다.
따라서 고객님 차량에 장착되지 않은 사양이 설명 될 수 있습니다.

내용 찾기 방법 설명

내용으로 찾을 때

목차를 활용하세요.



명칭을 모를 때

그림 목차 (내관도 I) 를 활용하세요.



명칭으로 찾을 때

색인(명칭) 목차 활용하세요.



제작결함 안내

자동차제작자등(부품제작자등) : 현대자동차(주)
주 소 : 서울특별시 서초구 헌릉로 12(양재동)
연락처 : 080-600-6000

제작결함 안내 (제50조 관련)

귀하의 자동차 또는 자동차부품에 잦은 고장 등의 문제로 교통사고를 유발할 수 있는 결함이 있다고 판단되면, 자기 및 다른 사람의 안전을 위하여 즉시 현대자동차(주)와 제작결함조사를 시행하는 교통안전공단 자동차안전연구원에 연락하여 주시기 바랍니다.

교통안전공단 자동차안전연구원은 소비자 불만사항 등을 접수하여 분석한 후 해당 자동차 또는 자동차부품에 제작결함의 가능성이 있다고 판단되는 경우 제작결함조사를 실시하여 해당 제작사에게 제작결함시정(recall) 등의 조치를 취할 것입니다.

교통안전공단 자동차안전연구원의 자동차 또는 자동차부품 결함 등 소비자 불만 접수창구는 다음과 같습니다.

- 교통안전공단 자동차안전연구원
- 전화 : 080-357-2500
- 인터넷 홈페이지 : 제작결함정보전산망(www.car.go.kr)

사고기록장치 세부 안내문 (제30조의2제1항 관련)

이 자동차에는 사고기록장치가 장착되어 있습니다.

사고기록장치는 자동차의 충돌 등 사고 전후 일정시간 동안 자동차의 운행 정보 (주행속도, 제동페달, 가속페달 등의 작동 여부)를 저장하고, 저장된 정보를 확인할 수 있는 기능을 하는 장치를 말합니다.

사고기록정보는 사고 상황을 좀 더 잘 이해하는데 도움이 됩니다.

목 차

안 내 | 실내/모터룸 각종 장치 1

안전 주의 사항 | 안전 운전을 위한 주행방법 및 주의사항 2

안 전 장 치 | 안전 장치의 사용방법 및 주의 사항 3

편 의 장 치 | 실내, 외부 각종 장치의 사용 방법 및 주의 사항 4

시동 및 주행 | 차량 운행과 관련된 시동 및 정지 방법, 감속기, 브레이크 등의 사용 요령 5

비상시 응급조치 | 차량 고장시 응급조치 방법 6

정 기 점 검 | 일상 점검/정기 점검 등의 항목과 각종 오일류의 점검 방법 등 차량 관리 요령 7

차 량 정 보 | 차량 제원, 차량에 부착된 각종 라벨 및 고유번호 8

색 인 | 찾아보기 I

안내

1

그림 목차(일반 하이브리드) 1-2
외관도 I 1-2
외관도 II 1-3
내관도 I 1-4
내관도 II 1-5
엔진룸 1-6
그림 목차(플러그인 하이브리드) 1-7
외관도 I 1-7
외관도 II 1-8
내관도 I 1-9
내관도 II 1-10
엔진룸 1-11

그림 목차(일반 하이브리드)

■ 외관도 I



OAE018001

본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

1. 엔진후드 4-43
2. 전조등 4-115, 7-45
3. 주간주행등 7-47
4. 휠/타이어 7-31, 8-2
5. 실외미러 4-27
6. 선루프 4-40
7. 앞유리 와이퍼 4-119, 7-26
8. 유리창 4-36
9. 주차 거리 경고(전방/후방) 시스템 4-105

그림 목차(일반 하이브리드)

■ 외관도 II

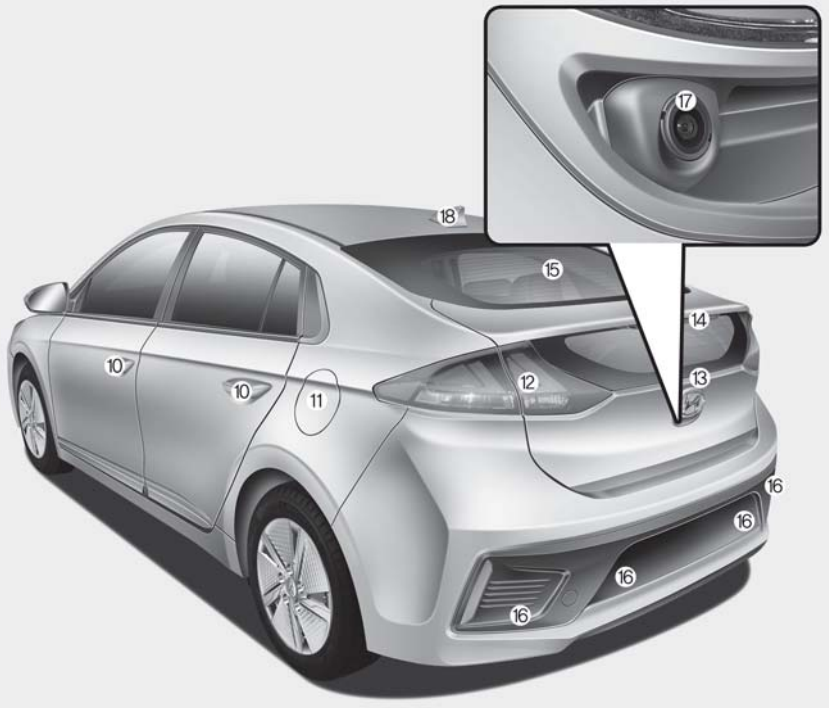

OAE018002

10. 도어 ····· 4-17
11. 연료주입구 ····· 4-47
12. 제동등, 미등, 방향지시등 ····· 7-48
13. 테일게이트 ····· 4-45
14. 보조제동등 ····· 7-50
15. 뒷유리 열선 ····· 4-123
16. 주차 거리 경고(후방) 시스템 ····· 4-102
17. 후방 모니터 ····· 4-108
18. 안테나 ····· 4-150

본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

그림 목차(일반 하이브리드)

■ 내관도 I

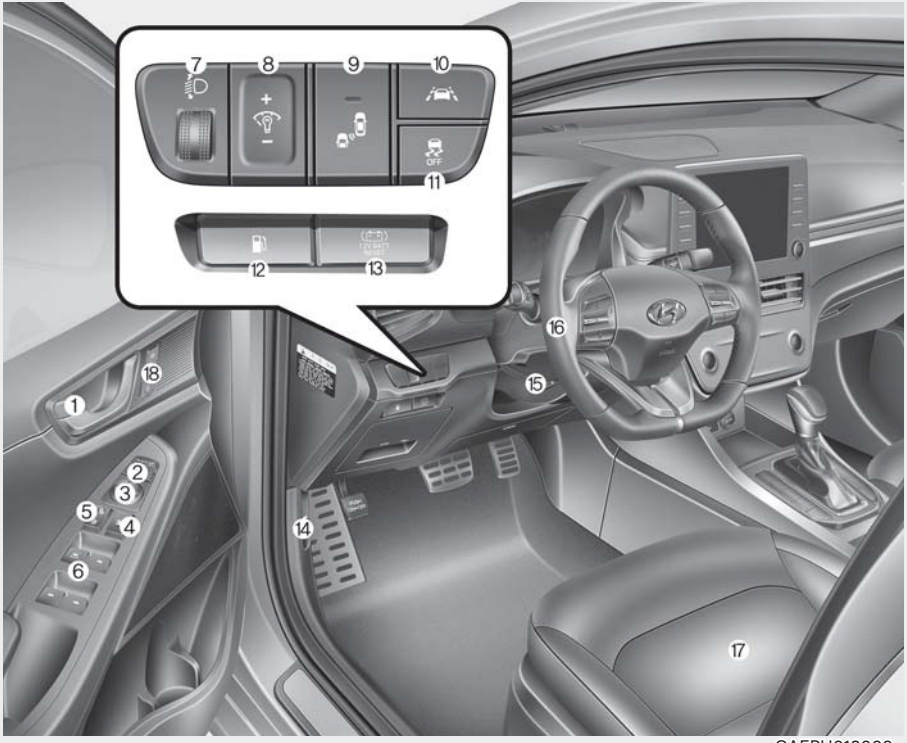

OAEPH018009

본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.
(스위치의 형상 및 배열은 사양 적용에 따라 달라질 수 있습니다.)

1. 도어 열림 레버(실내) ····· 4-18
2. 실외 미러 접이 스위치 ····· 4-28
3. 실외 미러 조절 스위치 ····· 4-27
4. 유리창 개폐 잠금 버튼 ····· 4-39
5. 중앙 도어 잠금/잠금 해제 버튼 ····· 4-19
6. 유리창 개폐 스위치 ····· 4-39
7. 전조등 각도 조절 장치 ····· 4-110
8. 계기판 조명 조절 스위치 ····· 4-55
9. 후측방 충돌 경고 시스템 ····· 5-70
10. 차로 이탈방지 보조 시스템 ····· 5-90
11. 차체자세제어 (ESC) 작동 정지 버튼 ····· 5-45
12. 연료주입구 열림 버튼 ····· 4-47
13. 12V BATT RESET 버튼 ····· 6-5
14. 엔진 후드 열림 레버 ····· 4-43
15. 스티어링 휠 높이 조절 ····· 4-24
16. 스티어링 휠 ····· 4-22
17. 좌석 ····· 3-3
18. 운전자세 메모리 시스템 ····· 4-21

그림 목차(일반 하이브리드)

■ 내관도 II

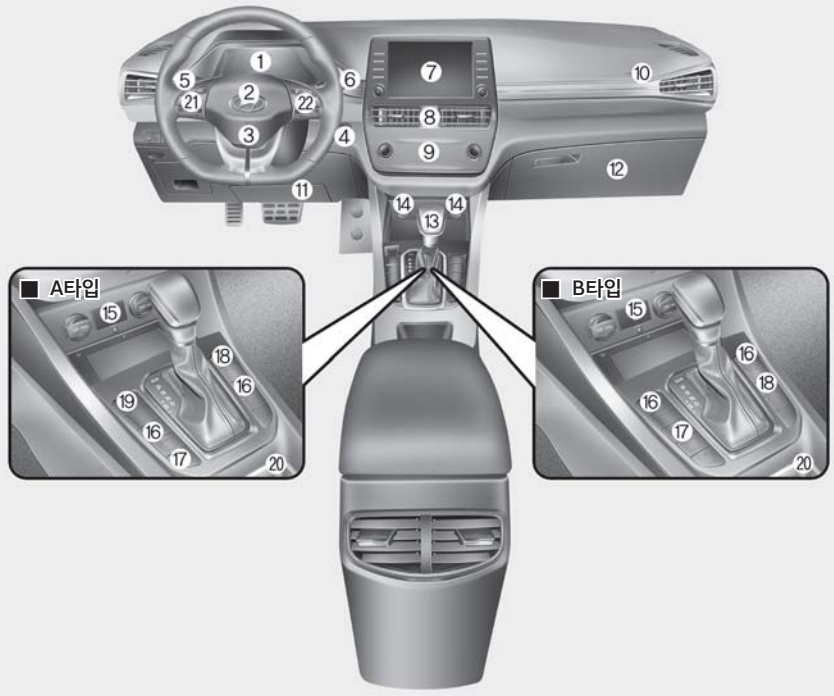

OAE018004

본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.
(스위치의 형상 및 배열은 사양 적용에 따라 달라질 수 있습니다.)

1. 계기판 ····· 4-53
2. 경음기 ····· 4-25
3. 운전석 에어백 ····· 3-39
4. 시동 스위치/ ····· 5-9
   시동버튼 ····· 5-13
5. 조명 스위치 ····· 4-113
6. 와이퍼/와셔 스위치 ····· 4-119
7. 인포테인먼트 시스템 ····· 별도 매뉴얼 참조
8. 비상경고등 버튼 ····· 4-118, 6-2
9. 히터 및 에어컨 ····· 4-124
10. 동승석 에어백 ····· 3-40
11. 무릎 에어백 ····· 3-39
12. 글로브 박스 ····· 4-140
13. 변속레버 ····· 5-20
14. 다용도 소켓 ····· 4-143
15. 멀티미디어 단자 ····· 4-153
16. 좌석 히터/ ····· 3-11
    좌석 통풍 ····· 3-12
17. 스티어링 휠 히터 ····· 4-24
18. 주차 거리 경고(전방/후방) 시스템 ····· 4-105
19. 전자식 파킹 브레이크(EPB) ····· 5-30
20. 컵홀더 ····· 4-141
21. 오디오 리모컨 ····· 4-151
22. 크루즈 컨트롤/ ····· 5-104
    스마트 크루즈 컨트롤(스탑앤고 기능 포함) ··· 5-108

그림 목차(일반 하이브리드)

■ 엔진룸



OAE078001

본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

1. 냉각수 보조 탱크 7-17
2. 냉각수 캡 7-17
3. 전기(동력)장치 냉각수 보조탱크 7-17
4. 브레이크액 탱크 7-20
5. 에어클리너 7-23
6. 엔진 오일 레벨게이지 7-15
7. 엔진 오일 주입구 7-15
8. 와셔액 탱크 7-21
9. 퓨즈/릴레이 박스 7-39

추천오일 및 용량 8-4
(각종 오일류의 용량 및 추천사양)

그림 목차(플러그인 하이브리드)

■ 외관도 I



OAEPH018001

본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

1. 엔진후드 4-43
2. 전조등 4-115, 7-45
3. 주간주행등 7-47
4. 휠/타이어 7-31, 8-2
5. 실외미러 4-27
6. 선루프 4-40
7. 앞유리 와이퍼 4-119, 7-26
8. 유리창 4-36
9. 주차 거리 경고(전방/후방) 시스템 4-105
10. 충전 도어 퀵가이드-20

그림 목차(플러그인 하이브리드)

■ 외관도 II



OAEPH018002

본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

11. 도어 ····· 4-17
12. 연료주입구 ····· 4-50
13. 제동등, 미등, 방향지시등 ····· 7-48
14. 테일게이트 ····· 4-45
15. 보조제동등 ····· 7-50
16. 뒷유리 열선 ····· 4-123
17. 주차 거리 경고(후방) 시스템 ····· 4-102
18. 후방 모니터 ····· 4-108
19. 안테나 ····· 4-150

그림 목차(플러그인 하이브리드)

■ 내관도 I

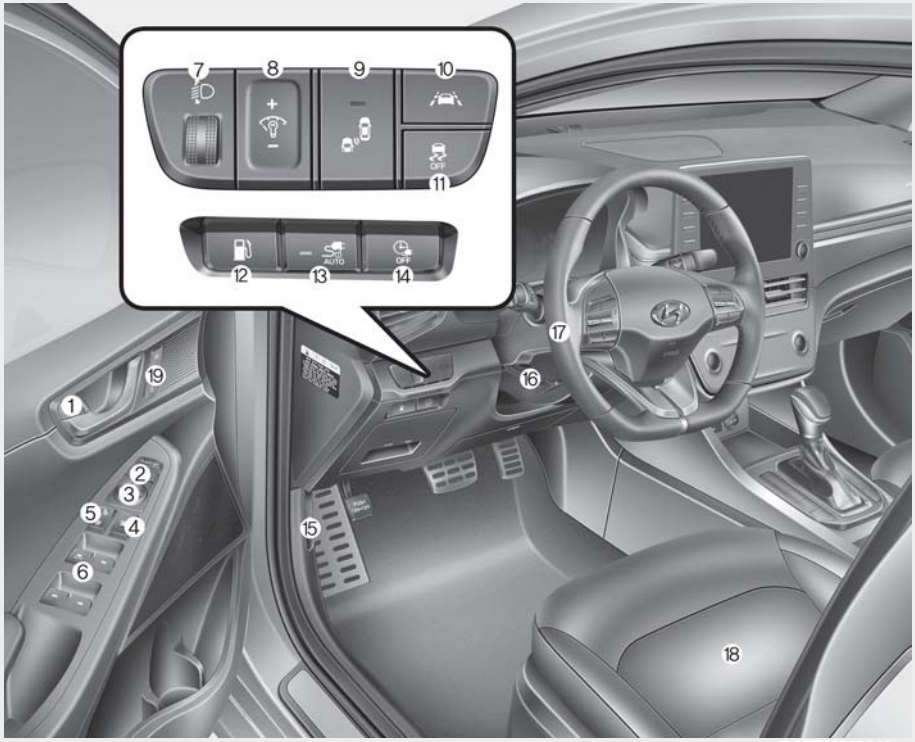

OAEPH018010

본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.
(스위치의 형상 및 배열은 사양 적용에 따라 달라질 수 있습니다.)

1. 도어 열림 레버(실내) ····· 4-18
2. 실외 미러 접이 스위치 ····· 4-28
3. 실외 미러 조절 스위치 ····· 4-27
4. 유리창 개폐 잠금 버튼 ····· 4-39
5. 중앙 도어 잠금/잠금 해제 버튼 ····· 4-19
6. 유리창 개폐 스위치 ····· 4-39
7. 전조등 각도 조절 장치 ····· 4-110
8. 계기판 조명 조절 스위치 ····· 4-55
9. 후측방 충돌 경고 시스템 ····· 5-70
10. 차로 이탈방지 보조 시스템 ····· 5-90
11. 차체자세제어 (ESC) 작동 정지 버튼 ····· 5-45
12. 연료주입구 열림 버튼 ····· 4-50
13. AUTO/LOCK 모드 선택 버튼 ····· 퀵가이드-23
14. 예약충전 OFF 버튼 ····· 퀵가이드-24
15. 엔진 후드 열림 레버 ····· 4-43
16. 스티어링 휠 높이 조절 ····· 4-24
17. 스티어링 휠 ····· 4-22
18. 좌석 ····· 3-3
19. 운전자세 메모리 시스템 ····· 4-21

그림 목차(플러그인 하이브리드)

■ 내관도 II

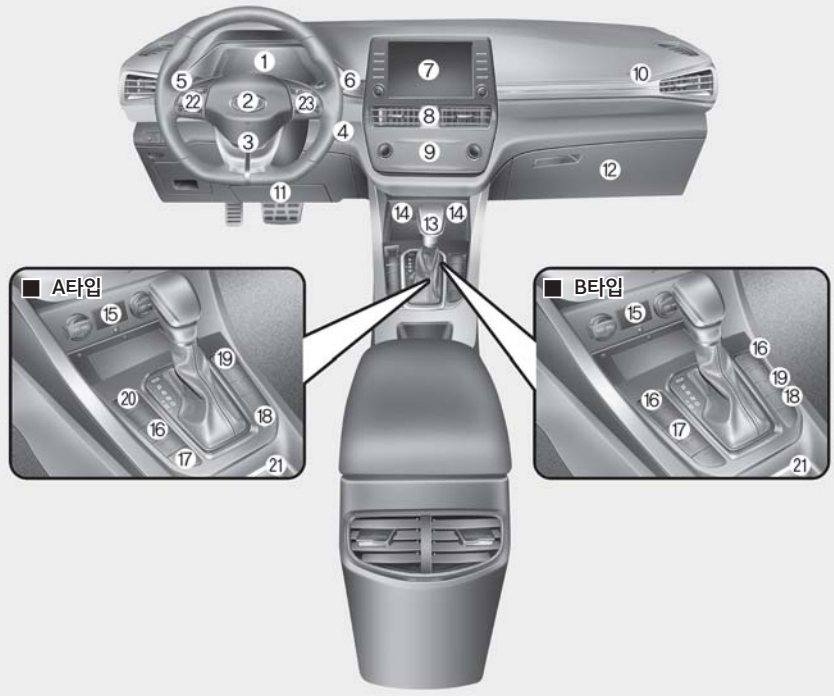

OAEPH018004

본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.
(스위치의 형상 및 배열은 사양 적용에 따라 달라질 수 있습니다.)

1. 계기판 4-53
2. 경음기 4-25
3. 운전석 에어백 3-39
4. 시동 스위치/ 5-9
   시동버튼 5-13
5. 조명 스위치 4-113
6. 와이퍼/와셔 스위치 4-119
7. 인포테인먼트 시스템 별도 매뉴얼 참조
8. 비상경고등 버튼 4-118, 6-2
9. 히터 및 에어컨 4-124
10. 동승석 에어백 3-40
11. 무릎 에어백 3-39
12. 글로브 박스 4-140
13. 변속레버 5-20
14. 다용도 소켓 4-143
15. 멀티미디어 단자 4-153
16. 좌석 히터/ 3-11
    좌석 통풍 3-12
17. 스티어링 휠 히터 4-24
18. HEV 버튼 5-7
19. 주차 거리 경고(전방/후방)시스템 4-105
20. 전자파킹 브레이크(EPB) 5-30
21. 컵홀더 4-141
22. 오디오 리모컨 4-151
23. 크루즈 컨트롤/ 5-104
    스마트 크루즈 컨트롤(스탑앤고 기능 포함) 5-108

그림 목차(플러그인 하이브리드)

■ 엔진룸



OAEPH078001

본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.
본 차량의 배터리는 트렁크 내에 있습니다.

1. 냉각수 보조 탱크 ····· 7-17
2. 냉각수 캡 ····· 7-17
3. 전기(동력)장치 냉각수 보조탱크 ····· 7-17
4. 브레이크액 탱크 ····· 7-20
5. 에어클리너 ····· 7-23
6. 엔진 오일 레벨게이지 ····· 7-15
7. 엔진 오일 주입구 ····· 7-15
8. 와셔액 탱크 ····· 7-21
9. 퓨즈/릴레이 박스 ····· 7-39

추천오일 및 용량 ····· 8-4
(각종 오일류의 용량 및 추천사양)

안전 및 주의 사항

1일 1회 일상점검 실시 2-2
엔진룸을 열고 2-2
규격타이어 장착 및 타이어 공기압 수시 점검 2-2
운전석에 앉아서 2-3
올바른 운전자세 2-3
좌석, 스티어링 휠, 미러 조정은 출발전에 2-3
운전석 주변은 항상 깨끗이 2-4
안전벨트 착용 2-4
탑승자를 보호하는 안전벨트 착용 2-4
기타 주의사항 2-5
에어백 관련 주의사항 2-5
에어백은 보조 안전장치입니다. 2-5
유아/어린이의 에어백 관련 주의사항 2-6
주·정차 중 차내 수면 금지 2-7
음주·과로 운전 금지 2-7
인화성·폭발성 물질 차내 방치 금지 2-8
창문 밖으로 손이나 얼굴 등을 내밀지 말 것 2-8
주행 중 엔진 정지 금지 2-8
정차 또는 주차 중 휴대전화 사용 요령 2-9
어린이는 적정 보호구 착용과 함께 뒷좌석에 2-9
차 안에 어린이만 남겨두면 위험 2-10
주위 안전 확인 2-10
주행 시 도어·테일게이트는 잠금 상태로 2-10
주·정차 시 배기관 주변 화재 및 화상위험 2-11
밀폐된 공간에서 엔진 시동 후 차량 점검 금지 2-11
주차 시 바퀴에 고임목 설치 2-11
교차로나 철도 건널목을 건널 때 2-12
편의장비 추가 장착 시 임의배선 사용 금지 2-12
차량 개조 금지 2-12
각종 시트커버류 작업시 유의 2-13
차량 내 가죽 제품의 특성 2-13
자사 직영 서비스센터나 블루핸즈 이용 2-14
자가정비시 주의 사항 2-14
순정부품의 사용 2-14
기타 주의사항 2-15
신차 길들이기 2-16

1일 1회 일상점검 실시

- 1일 1회 운전 전 점검을 하십시오.
- 차량 하부의 누유, 누수 등을 점검하십시오.
- 엔진 룸을 열고 냉각수, 각종 오일 및 벨트류의 이상 유무를 확인하십시오.
- 일상 점검은 7장, 「일상 점검 항목」 내용을 참조하여 점검하십시오.
- 차량 외관의 이상 유무를 확인하십시오.

엔진룸을 열고

- **엔진오일 점검**

  차를 평평한 장소에 주차시킨 후, 엔진 시동 을 끄고 5분 후에 점검하십시오. 오일 레벨게이지를 뽑아 오일이 최대선과 최소선 사이에 있는지 점검하십시오.

- **브레이크 액 점검**

  브레이크 리저버 탱크 내의 브레이크 액 양이 규정범위 내에 있는지 확인하십시오. 브레이크 액이 부족하거나 급격히 감소되었다면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

- **냉각수 누수 점검**

  라디에이터와 호스에서 냉각수가 새지 않는지 점검하십시오.

- **벨트류 점검**

  정기 점검 주기표의 점검 및 교환시기에 따라 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 교체를 받으십시오.

- **냉각수량 점검**

  엔진이 차가울 때 냉각수 보조탱크의 냉각수양이 최대선과 최소선 사이에 있는지 점검하시고 부족하면 부동액과 물을 혼합하여 보충하십시오.

규격타이어 장착 및 타이어 공기압 수시 점검

- 타이어는 본 차량에 적합한 규격의 타이어를 사용하시고, 바닥면과의 접지상태 확인 및 적정 공기압을 유지하십시오.
- **항상 적정 타이어 공기압을 유지하십시오.**
- 타이어 공기압 부족 및 고속 주행시 스탠딩 웨이브 현상으로 타이어가 순간적으로 터지게 되면 차량 전복 등의 위험이 있으므로 장거리 및 고속 주행 전에 반드시 공기압을 점검·보충 하십시오.

알아두기

스탠딩 웨이브(Standing Wave) 현상 이란?

일반적으로 주행 시 타이어는 압착되었다가 회복되는 것이 반복되는데, 공기압이 부족한 상태로 고속 주행을 하게 되면 압착이 많이 되고 회복이 미처 덜 된 상태에서 다시 노면과 타이어가 닿게 됩니다. 이 현상이 계속 반복되면 타이어에 물결 모양의 주름이 발생과 동시에 많은 열이 발생하여 타이어가 단시간에 파열됩니다.

운전석에 앉아서

- **계기판 점검**

  계기판 각종 정보의 이상 유·무 및 연료가 적정한지 점검합니다.

- **주차 브레이크 점검**

  주차 브레이크 페달을 힘껏 밟아 멈출 때까지 노치 수가 적당한지 점검합니다.
  (표준치 : 풋브레이크 - 4~5노치)

- **페달류 점검**

  페달을 가볍게 밟아서 평상시 사용 때 보다 간극이 초과하거나 줄어들면 즉시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 수리 받으십시오.

올바른 운전자세

올바른 운전자세가 되도록 운전석과 스티어링 휠을 조절하십시오.
바람직한 운전자세는 좌석에 깊숙히 앉아 브레이크 페달을 끝까지 밟았을 때 무릎이 약간 굽혀지고, 손목이 스티어링 휠의 가장 먼 곳에 닿아야 합니다. 또한, 헤드레스트의 높이가 조절되는 차량인 경우는 운전자의 귀 상단이 헤드레스트 중심에 올 수 있도록 헤드레스트를 조절하십시오.

좌석, 스티어링 휠, 미러 조정은 출발전에

- **좌석, 스티어링 휠, 미러는 출발 전에 조절하시고 주행 시는 절대로 조작하지 마십시오.**
- **내·외측의 미러를 조정하여, 충분한 시야를 확보하십시오.**
- 높이를 조절할 수 있는 스티어링 휠은 반드시 주행 전에 신체에 알맞게 조절하십시오.
- 모든 게이지 및 경고등을 확인하십시오.
- 주차 브레이크를 해제하고 브레이크 경고등이 꺼지는지 확인하십시오.
- 차 주위에 사람이나 물체 등이 없는지 확인하십시오.

⚠ 경 고

- 운전할 때 하이힐 등 운전하기 불편한 신발을 신지 마십시오. 가속 페달, 브레이크 페달 등의 조작능력이 저하되어 사고의 원인이 됩니다.
- 주차 브레이크를 풀 때에는 차량이 움직일 수 있으므로 반드시 브레이크 페달을 확실히 밟으십시오.

운전석 주변은 항상 깨끗이



- 운전석 주변은 항상 깨끗하게 유지하십시오. 빈 깡통 등이 페달 밑으로 굴러 들어갈 경우 페달 조작이 불가능하게 되어 매우 위험합니다.
- 바닥 매트는 페달의 움직임을 방해하지 않는 것으로 너무 두껍지 않으면서 바닥에 고정되는 제품이어야 합니다.
- 실내에는 화물을 좌석높이 이상으로 적재하지 마십시오.

안전벨트 착용

■ 탑승자를 보호하는 안전벨트 착용

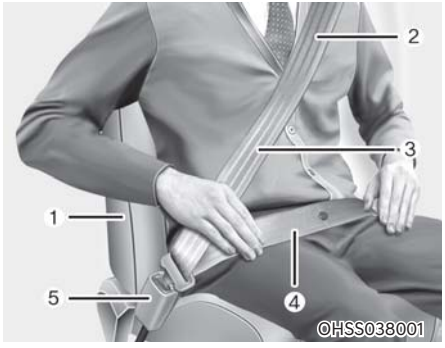

모든 좌석의 탑승자들은 가까운 거리라도 주행전에 반드시 안전벨트를 착용하십시오.

1. 탑승자가 기대거나 구부리지 않고 좌석에 깊게 걸쳐 앉아, 등을 등받이에 기대어 똑바로 앉은 상태여야 합니다.
2. 안전벨트의 어깨띠 부분은 가슴 부위를 지나도록 해야 합니다.
3. 안전벨트가 꼬이거나 짓눌린 상태에서 주행하지 마십시오.
4. 안전벨트의 골반띠 부분이 부드럽게 골반 부분을 지나도록 해야 합니다.
5. 안전벨트를 버클에 '찰칵' 소리가 날 때까지 확실하게 밀어 넣으십시오.



탑승자 전원 안전벨트를 착용하십시오.

- 3점식 안전벨트를 착용할 수 없는 어린이의 경우는 안전벨트를 직접 사용하지 말고 뒷좌석에 어린이 전용 보조시트에 앉히십시오.
- 주행 중 어린이를 무릎에 앉히거나 팔로 안고 있지 마십시오. 경미한 충돌 사고라 할지라도 어린이를 놓칠 수 있습니다.
- 임신 중의 여성이나 환자는 급정차, 충돌 사고 등의 경우 복부 등에 강한 힘을 받을 수 있으므로 의사와 상의하여 사용하십시오.

■ 기타 주의사항

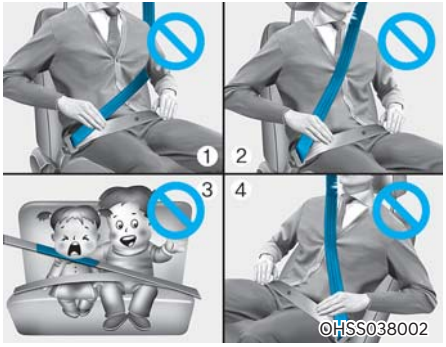

1. 벨트의 어깨띠를 팔 밑으로 하거나 등뒤로 하지 마십시오.
2. 안전벨트의 어깨띠가 목이나 얼굴을 지나지 않도록 하십시오.
3. 벨트 하나로 한번에 두 사람 이상이 함께 착용하지 마십시오.
4. 안전벨트를 착용한 상태로 좌석 등받이를 뒤로 눕히면 만일의 경우, 안전벨트 아래로 신체가 빠져나와 안전벨트에 목이 걸리거나 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

⚠ 경 고

안전벨트의 정상적인 착용 및 사용을 방해하는 물품들은 절대로 사용하지 마십시오.

- 차단 클립: 차단 클립을 버클에 꽂게 되면 안전벨트를 착용한 것으로 인식하여 안전벨트 미착용 경고등 및 경고음이 작동하지 않습니다.
- 안전벨트 스토퍼: 스토퍼를 벨트에 장착하게 되면 벨트가 정상적으로 감기는 것을 방해하여 안전벨트 성능이 떨어집니다.
- 놀이방 매트: 차량 뒷좌석에 놀이방 매트를 깔면 안전벨트 착용 및 어린이 보조 좌석 이용이 어려워 사고가 나면 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

안전벨트는 교통사고가 나면 차량 탑승자의 생명과 신체를 보호하는 중요한 역할을 합니다. 그리고 국내 교통법규에 따라 모든 탑승자는 안전벨트를 착용해야 합니다.

에어백 관련 주의사항

■ 에어백은 보조 안전장치입니다.

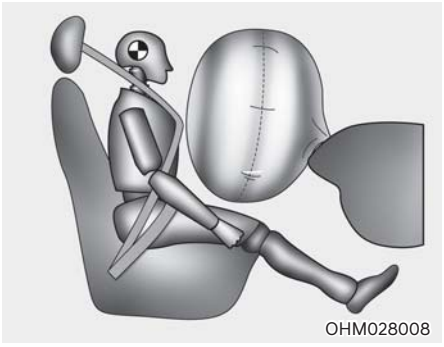

에어백은 안전벨트에 의한 충격보호기능을 보조하기 위해 개발된 보조안전장치의 하나입니다. 에어백이 장착된 차량일지라도 반드시 안전벨트를 착용해야 충돌이 발생한 경우 에어백이 제공하는 최대 효과를 얻을 수 있으며, 안전벨트를 착용하지 않으면 충돌이 발생한 경우 실명, 상해, 사망 등의 신체적 불이익을 입을 수 있습니다.

에어백이 작동될 때는 탑승자의 상체와 에어백과의 거리가 멀수록 안전하기 때문에 차량운전 전 운전자나 승객은 가능한 한 좌석을 뒤로 이동시켜 앉으십시오.

■ 유아/어린이의 에어백 관련 주의사항

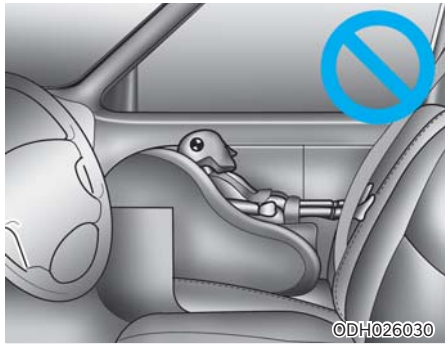

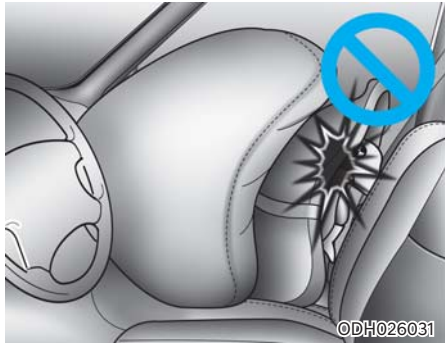

▶ 차량운전 상태에서 탑승한 아이들을 안전하게 보호하기 위해서는 아래의 사항을 지키십시오.

- 아이들은 항상 뒷좌석에 앉히십시오.

동승석 에어백이 장착된 차량은 동승석에 유아용 보호장치를 설치하지 마십시오. 특히 차량 진행방향의 반대방향으로 설치 시 에어백 작동에 의해 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.(그림 참조)

- 약 10-15세 정도(신장에 따라 다름)의 어린이를 동승석에 앉혀야 할 경우 반드시 안전벨트를 착용시키고 가능한 한 좌석을 뒤쪽으로 밀어 에어백과 거리를 멀리하도록 하십시오.
  아이를 안고 타지 마십시오.
  특히 에어백이 장착된 차량에서 동승석 탑승시 아이를 안고 탑승하면 더욱 위험합니다.
- 유아 탑승 시에는 반드시 뒷좌석에 유아용 보호장치를 장착하여 앉히십시오.

⚠ 경 고



어린이나 유아 및 임산부, 노약자는 동승석 에어백이 장착된 차량의 동승석에는 절대 앉히지 마십시오. 또한 유아용 보조시트도 장착하여 운전하지 마십시오. 사고시 에어백 팽창충격으로 안면부상 및 사망사고가 날 수 있습니다.

주·정차 중 차내 수면 금지

⚠ 경 고

장시간 주·정차할 때에는 반드시 시동을 끄십시오. 무의식 중 변속레버를 움직이거나 가속 페달을 밟아 예기치 못한 사고가 발생할 수도 있으며, 가속 페달을 계속 밟고 있을 경우 오버히트(과열), 엔진 및 배기관의 이상과열로 화재가 발생할 수 있습니다.
질식사의 위험이 있으므로 장시간 주차 및 정차 중에 창문을 닫은 채로 차 안에 계시거나 수면을 취하지 마십시오. 특히 시동을 걸고 에어컨이나 히터를 켠 상태로 밀폐된 차 안에 오래 있을 경우 질식사의 위험성이 매우 높아집니다.

음주·과로 운전 금지


ODH023006

휴식을 취하지 않고 계속 운전하면 졸음이 오게 되어 사고가 날 수 있습니다.
장시간 운전 할 경우에는 안전을 위해 최소한 2시간마다 휴식을 취하십시오.

⚠ 경 고

- 음주 운전은 절대로 하지 마십시오.
  음주는 운전자의 판단, 시력과 근육 조절을 저하시키고, 소량일지라도 운전자의 반사신경, 인식, 판단에 영향을 미칩니다. 그렇기 때문에, 운전자 뿐만 아니라 승객, 상대차량 탑승자의 생명을 위협할 수 있습니다.
- 약물을 복용하고 운전하는 것은 복용한 약물의 종류와 양에 따라 음주운전 보다도 위험할 수 있으므로 약물 복용 후에는 차량을 운전하지 마십시오.

인화성·폭발성 물질 차내 방치 금지



- 가연성 물질을 싣지 마십시오.
- 여름철과 같이 차안의 온도가 급상승하는 경우에는 밀폐된 차안에 가스라이터, 보조 배터리 등 인화성·폭발성 물질을 두지 마십시오. 폭발할 수 있습니다.

창문 밖으로 손이나 얼굴 등을 내밀지 말것



창문 밖으로 손이나 얼굴 등을 내밀지 마십시오. 대단히 위험합니다. 특히, 어린이와 함께 탈 경우는 항상 주의하십시오.

주행 중 엔진 정지 금지



주행 중에는 시동을 끄지 마십시오.
브레이크의 성능저하 및 스티어링 휠 조작이 불가능하게 되어 매우 위험합니다.

정차 또는 주차 중 휴대전화 사용 요령



차내에서 휴대전화를 사용하면 인포테인먼트 시스템으로 부터 잡음이 발생하는 경우가 있지만 인포테인먼트 시스템의 고장이 아닙니다. 이러한 경우에는 휴대전화를 인포테인먼트 시스템에서 될 수 있는 한 멀리 떨어져서 사용하십시오.

차내에서 휴대전화나 무전기 등을 사용할 경우는 별도의 외부안테나 또는 핸즈프리가 장착된 차량은 핸즈프리를 사용하십시오. 무전기 자체의 내부 안테나를 사용하시면 차량의 전기 장치에 영향을 주어 안전운전에 나쁜 영향을 줄 수가 있습니다.

⚠ 경 고

주행 중 휴대전화의 사용은 법으로 금지되어 있습니다.

주행 중 운전자가 휴대전화를 사용하는 것은 매우 위험합니다.

휴대전화는 반드시 차량을 안전한 곳에 주·정차시킨 후 사용하십시오.

어린이는적정보호구착용과함께뒷좌석에

⚠ 경 고

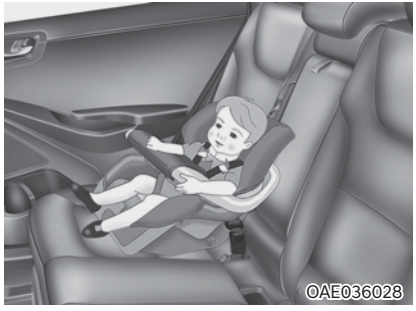

어린이는 보호자와 함께 뒷좌석에 태워 안전벨트나 적절한 보호장구를 착용하게 하시고, 실내에서는 뒷도어를 열 수 없도록 어린이 보호용 잠금 장치를 작동시키십시오. 만약 적절한 보호장구를 착용하지 않으면 급제동 또는 충돌 사고가 발생할 경우에 매우 위험합니다.

차 안에 어린이만 남겨두면 위험



- 차에서 떠날 때는 어린이와 함께 가십시오. 어린이만 차 안에 남겨둘 경우 차 내의 안전과 관련된 장비를 만져 의외의 사고가 발생할 수 있습니다. 또한 여름철에는 차안의 온도가 올라가고 겨울철에는 추워지므로 대단히 위험합니다.
- 시동 키는 어린이 손에 닿지 않도록 항상 잘 관리하시기 바랍니다. 운전장치를 만지는 등 의외의 사고를 방지하십시오.

주위 안전 확인



- 동승자에게도 주위를 환기시켜 도어를 열 때 안전사고가 발생치 않도록 주의하십시오.
- 차를 후진할 때는 미러에만 의존하지 말고 직접 후방을 확인하십시오.

주행 시 도어·테일게이트는 잠금 상태로

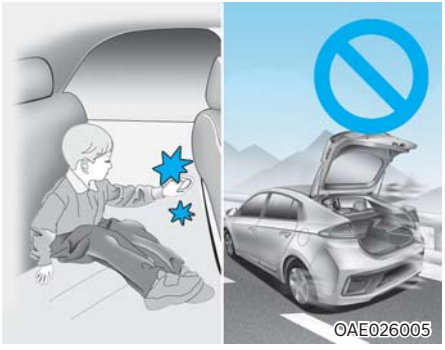

- 주행 시에는 반드시 도어를 잠금 상태로 하십시오. 주행 중 무심코 안쪽 도어 핸들을 만지다 보면 도어가 열려 대단히 위험할 수 있습니다.
- 테일게이트를 열어놓은 상태로 주행하지 마십시오. 배기가스가 차안으로 유입되는 등 대단히 위험합니다.
- 배기 가스가 차내로 유입된다고 생각되면, 창문을 다 연 상태로 주행하시고, 즉시 가까운 자사 직영 서비스 센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오 .

주·정차 시 배기관 주변 화재 및 화상위험



- 주·정차할 때 배기관 주변에 연소되기 쉬운 것이 가까이 있으면 화재의 위험이 있으니 마른 낙엽이나 지푸라기, 종이, 오일, 타이어 등이 있는 곳에는 주·정차시키지 마십시오.
- 차량 뒷부분이 벽 등에 닿은 상태에서 고속 공회전을 하면 배기가스의 열에 의해 벽 등이 변색되거나 화재의 위험이 있습니다. 차량 후단과의 거리를 충분히 유지하십시오.
- 엔진 작동 중 또는 시동「OFF」후에는 촉매 장치나 그 밖의 배기장치는 고온이므로 사람의 신체가 촉매/배기장치에 닿지 않게 하십시오. 화상의 위험이 있습니다.

밀폐된 공간에서 엔진 시동 후 차량 점검 금지



- 주위가 밀폐되어 환기가 되지 않은 장소에서 장시간 엔진 시동을 걸면 배기가스가 차안으로 유입되어 중독될 위험이 있습니다.
- 차량 점검시에 장시간 엔진 시동을 걸면 고온의 배기가스가 나오므로 배기관 뒤에 연소 되기 쉬운 물질을 놓지 않도록 하십시오.

주차 시 바퀴에 고임목 설치



주차할 때는 반드시 주차 브레이크를 작동시켜 놓은 후 변속레버를「P」(주차)단에 놓고 바퀴에 고임목을 설치하십시오. 급경사 길에는 주차하지 마십시오. 또한, 습기가 많고 통풍이 잘되지 않는 차고에 주차하지 마십시오.

교차로나 철도 건널목을 건널 때



교차로나 건널목의 한 가운데서 시동이 꺼졌을 때는 주위의 가까운 사람들에게 도움을 받아 차를 안전한 장소까지 이동시키십시오.

편의장비 추가장착 시 임의배선 사용 금지



- 차량에 임의로 배선을 사용 시에는 차량의 성능 저하 및 손상을 유발하여 위험을 초래할 수도 있습니다.
- 특히, 인포테인먼트 시스템 또는 도난 경보 장치, 원격 시동 장치, 카폰이나 무전기 장착 시 임의로 배선을 사용 시에는 차량의 손상 또는 화재가 날 수 있습니다.

차량 개조 금지



- 본 차량은 어떤 식으로도 개조해서는 안됩니다. 차량의 성능, 내구성, 안전성에 영향을 줄 수 있을 뿐만 아니라 개조로 인한 문제 발생 시 보증수리를 받으실 수 없습니다.

※ 출고 시 차량에 설치되지 않은 비인가 전기 장치를 (램프류, 블랙박스, 전기기기, 통신기기, 진단기기 등)를 임의로 장착하는 개조를 할 경우 차량의 이상 작동, 배선손상, 배터리 방전, 커넥터 손상 , 화재 등을 초래할 수 있어 차량 안전에 문제가 생길 수 있으니 주의바랍니다.

각종 시트커버류 작업시 유의

- 작업 시 잘못하면 배선의 합선이나 단선 등으로 인해 잡음, 통풍 불량, 화재 발생 등의 원인이 되니 주의하십시오.
- 시트커버나 각종 비닐커버를 씌울 경우에는 배선이나 통풍구에 유의하십시오. 배선의 합선 등으로 인해 화재가 발생할 수 있습니다.

⚠ 경 고

사이드 에어백 장착 차량의 경우, 시트커버를 교체하거나 비닐커버 등을 장착하지 마십시오.
에어백 작동을 저해하여 심각한 상해를 야기할 수 있습니다.

차량 내 가죽 제품의 특성

- 가죽이란 동물의 표피를 별도의 처리 과정을 통하여 사람이 활용할 수 있도록 만든 가공품으로 천연물이기 때문에 각 부위별 두께나 밀도 특성이 다르며, 온도와 습도의 영향으로 늘어나거나 줄어들면서 자연적인 주름이 생성됩니다.
- 자동차 시트는 안락감 향상을 위해 원단이 늘어 나는 구조로 되어 있습니다.
- 신체 접촉부를 평면 대신 곡면으로 만들고 측면 지지부를 높게 하여 승차 및 주행시 안락함과 안정감을 높여줍니다.
- 사용에 따라 생기는 주름과 광택/질감 변화는 자연스러운 현상이며 제품 결함에 의한 불량이 아닙니다.

⚠ 주 의

- 사용에 따른 시트 커버링 원단의 자연스러운 생활 주름이나 마모는 보증수리 대상에서 제외됩니다.
- 금속성 액세서리가 붙어있는 반지, 허리띠, 지퍼 혹은 열쇠 등에 의해 가죽 원단이 손상될 수 있습니다.
- 수분에 의하여 천연가죽의 특성이 변할 수 있으므로 젖지 않도록 주의 하십시오.
- 청바지를 포함하여 탈색이 되는 옷은 시트 커버링 원단 표면을 오염시킬 수 있으므로 주의 하십시오.
- 스티어링 휠을 덮고 있는 보호용 비닐을 제거할 때, 칼이나 송곳 등 날카로운 도구를 사용하지 마십시오.
- 스티어링 휠에 보조용 핸들을 장착하지 마십시오. 가죽에 자국이 남거나 영구 변형이 발생될 수 있습니다.

자사 직영 서비스센터나 블루핸즈 이용

꼭 필요한 사항이 있을 시에는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 문의하십시오.
위험하지 않은 간단한 점검 및 정비 이외에는 반드시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

자가정비시 주의 사항


ODH023024

차량 정비를 위하여 리프트/잭 이용시, 지정된 잭업 위치에서 실시하십시오. 지정된 잭업 위치 외 리프팅을 할 경우 사이드실몰딩이 파손될 수 있습니다.
사고예방을 위하여 리프트/잭 이용시, 반드시 안전이 확보된 평탄한 곳에서 실시하십시오. 주차 브레이크를 걸고 변속레버를 「P」(주차)에 놓으십시오. 리프팅 미실시 바퀴에 고임목을 설치한 후 리프팅하십시오.

순정부품의 사용



ODH023023

차량에 최적인 자사 순정부품을 사용해야만 안전하고, 최상의 성능을 유지할 수 있습니다.
순정부품은 자사가 품질 및 성능을 보증하는 부품입니다.
비순정부품의 사용은 차량의 성능 저하와 고장을 유발할 수 있습니다.

기타 주의사항

- 임의로 원격 시동 장치 등 전기, 전자장치를 장착하거나 무단으로 차량을 정비, 개조할 경우에는 차량의 작동에 문제가 생겨 예기치 못한 위험한 상황이 생길 수 있습니다.
- 차내에서 전파를 사용하는 전화나 무전기를 사용할 경우에는 승객의 건강을 해칠 수도 있으며, 차량의 전자 제어장치에 영향을 끼쳐 차량이 오작동 될 수도 있으므로 주의하십시오.
- 잠시 차에서 떠나 있을 때라도 의외의 발진 위험이 있을 수 있으니 반드시 엔진 시동을 끄십시오.
- 정차 중에는 반드시 브레이크 페달을 밟고 주차 브레이크를 작동시켜 놓으십시오.
- 차량내에는 고가의 소지품이나 귀중품을 넣어 두지 마시고, 차량을 떠날때는 항상 모든 도어와 테일게이트를 잠그십시오.
- 차량 유리에 액세서리를 부착하면 운전에 방해되거나, 흡착부가 렌즈의 역할을 하여 차량 내부 부품에 손상이 발생할 수 있습니다.
  또는 차량출동 시 액세서리가 분리되어 상처를 입는 등 예기치 못한 위험을 초래할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
- 운전경력이 많은 운전자의 경우라도, 수시로 차량을 바꿔가며 운전을 할 때는 차량간의 페달 위치를 잘못 인식하여 페달을 오조작할 수 있으므로 반드시 사전에 가속 페달과 브레이크 페달의 위치를 오른발로 확인하십시오.
- 동력발생장치와 제동장치는 별개의 장치이므로, 오조작 및 차량의 오작동이 발생할 경우라도 브레이크 페달을 밟으면 차량은 멈추게 되므로 침착하게 행동하십시오.
- 차가 눈이나 진흙, 모래 등에 빠져 움직이지 못할 경우 차를 빠져 나오도록 하기 위해 과도하게 가속 페달을 밟으면 타이어가 슬립되어 변속기에 손상을 줄 수 있습니다. 타이어가 슬립되는 상태에서 지속적인 가속 페달을 밟는 것은 변속기에 손상을 줄 수 있으니, 이때에는 견인 등의 다른 방법으로 조치하십시오.
- 변속기 오일 교환 및 보충은 반드시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 실시하십시오. 비순정부품 오일의 사용은 변속기 고장 및 성능의 저하 등을 초래할 수 있으며 이로 인한 변속기의 품질은 보증이 불가능합니다.
- 구입 후 1년 이내의 신차의 경우 실내에 인체에 해로운 휘발성 유기 화합물(VOCs)이 존재할 수 있으므로 탑승 시 항상 모든 창문을 열고 충분히 환기를 시키십시오. 특히, 날씨가 무덥거나 직사광선이 내리쬐는 곳에 장시간 주차 시 차량 내부 온도가 높아질 경우 두통이나 매스꺼움을 유발할 수도 있습니다. 운전 중에는 가급적 외기 모드를 선택하여 차량 안쪽 공기를 환기시켜 신선한 공기가 유입될 수 있도록 하십시오.
  ※ VOCs는 Volatile Organic Compounds의 약자입니다.
- 유리창에 썬팅을 할 경우(특히 금속성 썬팅지) 하이패스 시스템(ETCS) 통신불량 및 라디오 수신불량을 초래할 수 있으며, 과도한 차안조도의 변화로 인해 전조등 자동 점등 장치가 오작동할 수 있습니다. 또한 썬팅작업시 작업용액이 전기, 전자기기에 흘러들어 기기 오작동 및 작동불량이 생길 수 있습니다.
- 과도한 썬팅을 할 경우, 야간 주행이나 우천 주행 시 시인성이 저하되어 예기치 못한 위험을 초래할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

신차 길들이기

- 최초 1,000km 전까지의 주행은 차량의 수명과 성능을 좌우하므로 이 기간 동안은 과속, 급가속, 급제동 등을 삼가십시오.
- 엔진 회전수를 4,000 rpm 이내로 주행하십시오.
- 장시간 엔진을 공회전시키지 마십시오.
- 연비, 엔진 성능 및 엔진 오일 소모량은 길들이기 상태에 따라 달라질 수 있고 약 6,000km 주행 후 안정됩니다.
- 엔진 및 윤활계 부품 교체, 정비 후에도 위와 같이 운행하십시오.

안전 장치

좌석 3-3
앞좌석 3-5
좌석 조절(수동식) 3-5
좌석 조절(전동식) 3-6
헤드레스트 조절 3-8
좌석 히터(열선) 3-11
좌석 통풍 3-12
좌석 등받이 포켓 3-13
뒷좌석 3-13
좌석 접는 방법 3-13
헤드레스트 조절 3-15
암레스트 조절 3-16
좌석 히터(열선) 3-16
안전벨트 3-18
안전벨트 구속 장치 3-18
안전벨트 사용 중요성 3-18
3점식 안전벨트 3-19
안전벨트 미착용 경고등 및 경고음 3-21
착용방법 3-22
벨트의 높이 조절 (앞좌석) 3-22
해제 방법 3-23
프리텐셔너 시트벨트 3-24
로드 리미터(Load Limiter) 3-25
안전벨트 사용 시 유의 사항 3-25
큰 어린이의 안전벨트 착용 3-25
임산부의 안전벨트 착용 3-26
안전벨트의 적절한 관리 3-26
어린이 보호용 장치(보조 좌석) 3-27
어린이 보호용 장치의 장착 3-27
ALR 3점식 안전벨트를 이용할 때 3-28
테더 앵커를 이용할 때 3-30
하부 래치를 이용할 때 3-31
에어백(보조 구속 장치) 3-33
에어백 장치의 작동은 어떻게 되는가? 3-34
에어백 작동 시 2차 피해 3-34
소음과 연기 3-35
어린이 보조 좌석 설치 금지 3-35
에어백 경고등 3-36
에어백 장치의 구성 및 기능 3-36
어드밴스드 에어백(Advanced Air Bag) 3-37

안전 장치

3

안전벨트 착용의 중요성 3-39
운전석 에어백/무릎 에어백 3-39
동승석 에어백 3-40
승객 구분 시스템 (OCS) 3-41
  승객 구분 시스템 (OCS)의 주요 구성품 3-42
  승객 구분 시스템 (OCS) 사용방법 3-42
  동승석 승객 구분 시스템의 작동 조건 3-44
측면 에어백 3-47
  사이드 에어백 3-47
  커튼 에어백 3-47
충돌 시에 왜 에어백이 작동하지 않았을까요? 3-49
  에어백 충돌 센서 3-50
  에어백의 작동 조건 3-51
  에어백의 비작동 조건 3-52
에어백 정비 3-54
  차를 수리할 때, 폐차할 때 3-55
에어백 경고 라벨 3-56

좌석

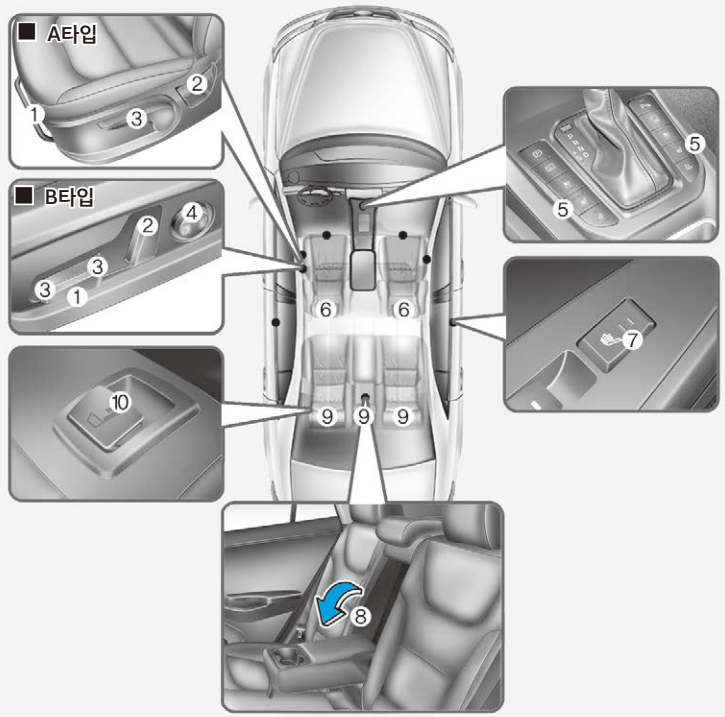

OAEPH038001

▶ 앞좌석

1. 전·후 위치 조절
2. 각도 조절
3. 높낮이 조절
4. 허리지지대 조절*
5. 좌석 히터(열선) 또는 좌석 통풍 *
6. 헤드레스트 조절

▶ 뒷좌석

7. 좌석 히터(열선)*
8. 암레스트 조절*
9. 헤드레스트 조절
10. 좌석 접이 레버

* : 사양 적용시

좌석의 전·후, 각도, 높낮이 등을 조절하여 올바른 운전 자세가 되도록 하십시오.

⚠ 경 고

- 좌석 밑이나 좌석과 중앙 콘솔 박스의 틈새로 작은 물건 (라이터, 동전, 신용카드 등)이 들어가 물건을 꺼내야 할 경우, 좌석의 기계 장치의 모서리 등에 의해 손 등의 신체 상해가 발생할 수 있습니다. 물건을 꺼낼 경우 장갑을 착용하여 신체 상해를 예방하십시오.
- 앞좌석 밑에는 어떤 물건도 놓아두지 마십시오. 물건이 움직이면서 좌석 고정 장치와 부딪히거나 좌석 밑에서 빠져 나올 수 있습니다.
- 운전자의 발 근처에 물건이 있으면, 브레이크 또는 가속 페달을 밟을 때 물건이 움직이면서 방해를 주어 심각한 사고가 날 수 있습니다.
- 어린이 혼자 차 안에 남겨 두지 마십시오. 예기치 못한 사고가 날 수 있습니다.
- 주행 중에는 절대로 좌석을 조절하지 마십시오. 주행 중에 좌석을 조절하면 운전에 방해가 되어 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 조절 후에는 좌석이 확실히 고정되어 있는지 확인하십시오.
- 좌석을 조절할 때는 뒷좌석 탑승자에 유의하십시오.
- 안전벨트는 바로 앉은 자세에서 가슴부위를 지나도록 하고, 골반띠는 골반 부분을 지나도록 착용하십시오.
- 좌석각도를 조절할 때는 등받이가 정상적인 위치에 있을 수 있게 방해되는 물건을 제거하십시오. 물건에 방해를 받으면 등받이가 잠기지 않아, 급정차나 충돌 사고 시 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 좌석을 조절할 때 레일 부분이나 좌석 고정 장치에 부딪혀 다치지 않도록 조심하십시오. 특히 어린이나 유아들이 다치지 않도록 주의하십시오. 항상 등받이를 똑바로 세우고 정상적인 위치에 주행하십시오.
- 주행 중 좌석을 접은 채로 앉지 마십시오. 충돌할 때 안전벨트가 제 기능을 하지 못하여 크게 다칠 수 있습니다.
- 운전자는 차량을 제어하는데 방해가 되지 않는 범위 내에서 스티어링 휠로부터 가능한 뒤로 밀착하여 앉아야 합니다. 스티어링 휠과 너무 가까우면 에어백이 작동할 때 심각한 또는 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.
- 라이터를 바닥이나 좌석 사이에 놓지 마십시오. 좌석을 움직일 때 가스가 분출되는 경우 화재의 위험이 있습니다.
- 방석을 사용할 경우 탑승자와 좌석과의 마찰력이 줄어들어 충돌이나 급정차 시 엉덩이가 안전벨트의 아랫부분으로 미끄러질 수 있습니다. 이럴 경우 안전벨트가 정상적인 기능을 하지 못해 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

- 좌석 조절 시 좌석 밑이나 동작 부위에 손을 넣지 마십시오. 손가락 또는 손이 끼어 다칠 수 있습니다.



- 좌석 등받이를 지나치게 뒤로 젖히고 앉으면 탑승자의 몸이 충돌이나 급정차 시에 안전벨트의 아래로 빠져나갈 수 있습니다. 이럴 경우, 탑승자는 안전벨트에 복부나 목이 조여 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.
  그러므로 주행 중에는 항상 등받이를 바로 세우고 앉으십시오.

■ 앞좌석

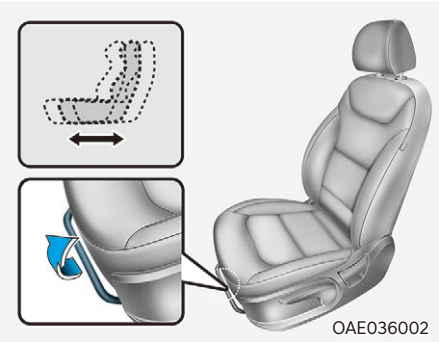

▶ 좌석 조절(수동식) 사양 적용시

● 전·후 위치 조절

1. 좌석 쿠션의 앞쪽 레버를 당긴 채, 좌석을 앞·뒤 원하는 위치로 조절하십시오.
2. 조절 레버를 놓으면 고정됩니다.
3. 조절이 끝나면 좌석을 가볍게 흔들어 확실하게 고정되었는지 확인하십시오.

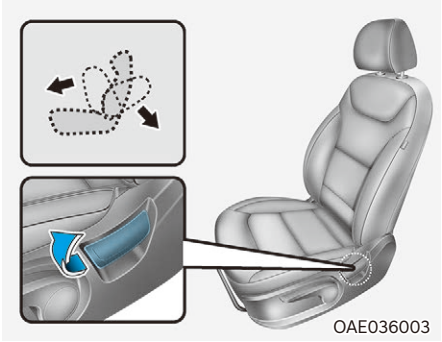

● 각도 조절

1. 등받이에 기대어 좌석 각도 조절레버를 위로 당겨 원하는 위치로 조절하십시오.
2. 조절 레버를 놓으면 고정됩니다.
3. 조절이 끝나면 등받이를 가볍게 흔들어 고정되었는지 확인하십시오.

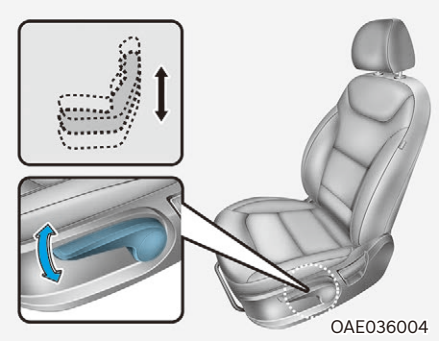

● **높낮이 조절**

1. 높낮이 조절 레버를 위로 당길 때 마다 좌석이 조금씩 올라가고, 아래로 누를 때 마다 좌석이 조금씩 내려갑니다.
2. 조절이 끝나면 레버에서 손을 떼십시오.

▶ **좌석 조절(전동식)** 사양 적용시

조절 스위치를 사용하여 좌석을 조절할 수 있습니다. 주행 전에 좌석 위치를 조절해서 스티어링 휠과 각종 페달, 그리고 스위치를 쉽게 조작할 수 있도록 하십시오.

조절 스위치 조작 시 필요 이상의 힘을 가하면 다른 부위까지 좌석이 움직여 질 수 있습니다. 적당한 힘을 가하여 조절하십시오.

⚠ 주 의

- 전동식 좌석 조절 장치는 시동「OFF」상태에서도 작동합니다. 어린이를 실내에 혼자 둔 경우 예기치 못한 사고로 다칠 수 있습니다.
- 조절장치는 모터로 작동됩니다. 조절이 끝나면 스위치에서 손을 떼십시오. 과도한 조작은 모터의 전기 장치에 손상을 입힐 수 있습니다.
- 전동식 좌석 조절장치는 많은 양의 전기동력을 필요로 합니다. 배터리가 방전되지 않도록 엔진 정지상태에서는 되도록 사용을 자제하십시오.
- 동시에 두 개 이상의 스위치를 조작하지 마십시오. 모터 및 전기장치가 손상될 수 있습니다.

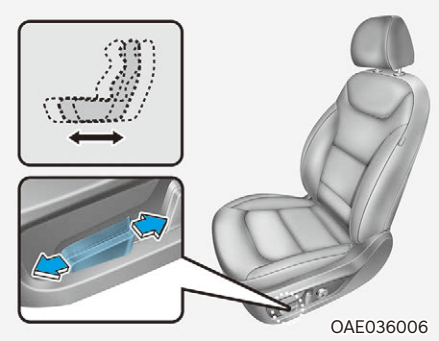

● **전·후 위치 조절**

1. 조절 스위치를 앞·뒤로 당겨 조절하십시오.
2. 조절이 끝나면 스위치에서 손을 떼십시오.

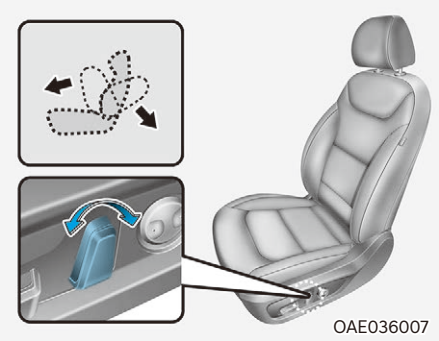

● **각도 조절**

1. 각도 조절 스위치 윗부분을 앞으로 당기면 등받이가 앞으로 숙여지고, 뒤로 당기면 등받이가 뒤로 젖혀집니다.
2. 조절이 끝나면 스위치에서 손을 떼십시오.

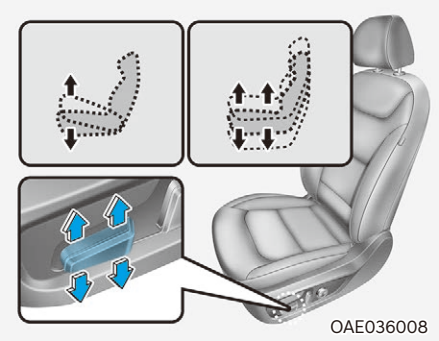

● **높낮이 조절**

1. 높낮이 조절 스위치의 앞쪽을 올리거나 내리면 쿠션의 앞부분이 올라가거나 내려오고, 뒤쪽을 올리거나 내리면 좌석 전체가 올라가거나 내려옵니다.
2. 조절이 끝나면 스위치에서 손을 떼십시오.

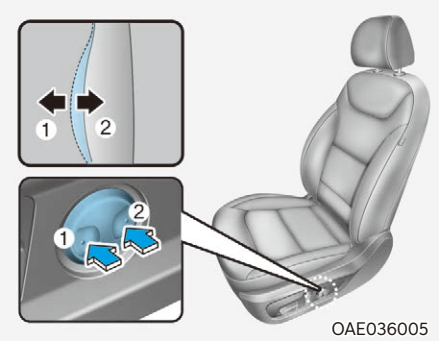

● 허리지지대 조절(운전석) 사양 적용시

1. 허리 받침대 조절 스위치의 앞부분(1)을 누르면 운전석 등받이 허리 지지부분이 앞으로 튀어 나오고, 스위치의 뒷부분(2)을 누르면 허리 지지부분이 뒤로 들어갑니다.
2. 조절이 끝나면 스위치에서 손을 떼십시오.

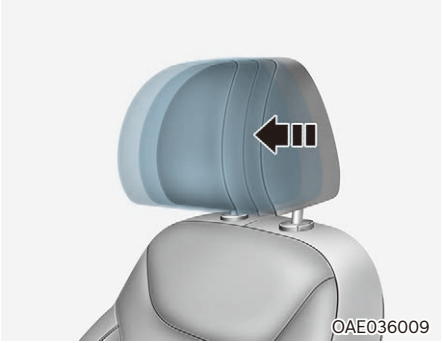

▶ 헤드레스트 조절

- 헤드레스트는 안락감과 충돌 사고시 머리와 목을 보호하도록 도와 줍니다. 원하는 위치로 조절하여 사용하십시오.
- 헤드레스트와 머리사이 거리는 가까울수록 후방 충돌시 목을 더 잘 보호할 수 있습니다.

● 전·후 위치 조절

헤드레스트를 잡고 그림과 같이 화살표 방향으로 움직여 조절하십시오.

헤드레스트를 앞방향으로 최대한 이동시키면 자동으로 헤드레스트가 뒷방향으로 이동합니다.

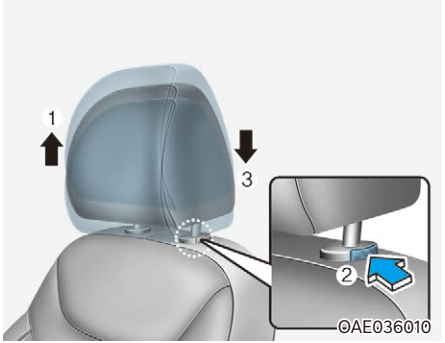

● 헤드레스트 높낮이 조절

헤드레스트의 높이는 헤드레스트의 중심부와 탑승자 귀 상단이 일치하도록 조절하십시오.

- 높일 때는 헤드레스트를 잡고 잠기는 위치까지 위로 당겨 올리십시오(1).
- 내릴 때는 잠금해제 버튼(2)를 누른 상태에서 헤드레스트를 위에서 누르십시오(3).

⚠ 주 의

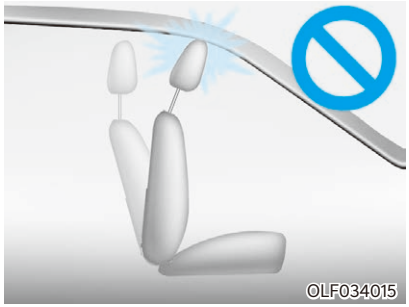

헤드레스트와 시트의 높이가 상단에 있고, 시트가 앞쪽으로 이동된 상태에서 시트 등받이를 앞으로 젖힐 경우 선바이저 등 주변부품과 닿을수 있으니 주의하십시오.

■ A타입



■ B타입

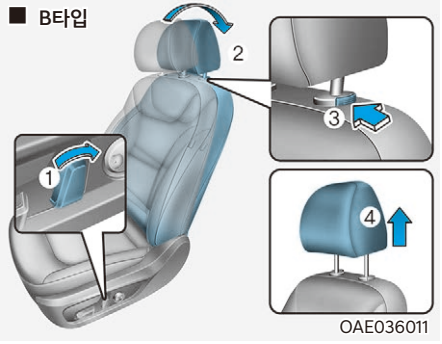

● **분리할 때**

1. 등받이 각도 조절레버(1)로 좌석 등받이를 뒤로 젖히십시오(2).
2. 헤드레스트를 끝까지 올린 후 잠금해제 버튼(3)을 누른상태에서 헤드레스트를 위로 올려 분리하십시오(4).

■ A타입

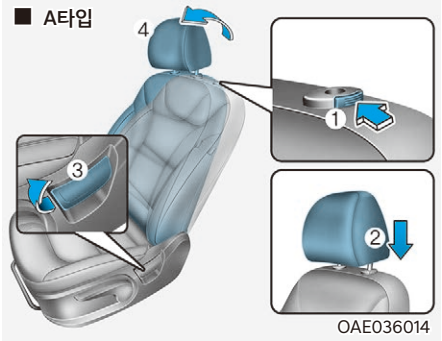

OAE036014

■ B타입

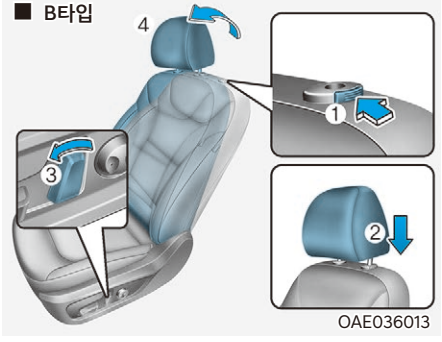

OAE036013

● 장착할 때

1. 등받이 각도 조절레버로 좌석 등받이를 뒤로 젖히십시오.
2. 헤드레스트 폴을 등받이 홈에 장착 시킵니다.
3. 잠금해제 버튼(1)을 누른 상태에서 헤드레스트를 내려 조절하십시오(2).
4. 등받이 각도 조절레버(3)로 좌석 등받이를 바로 세우십시오(4).

주 의



ODH033013

- 헤드레스트에 액세서리 등 다른 물건을 걸거나 부착하지 마십시오. 사고 시 다칠 수 있습니다.
- 헤드레스트 위치 조절시 폴가이드 사이에 손가락이 끼어 다칠 수 있습니다. 조절시 주의하십시오.

경 고

- 머리나 목의 상해를 방지하기 위하여 헤드레스트를 제거한 상태에서는 절대로 주행하지 마십시오.
- 주행 중에는 헤드레스트를 조절하지 마십시오.

■ A타입

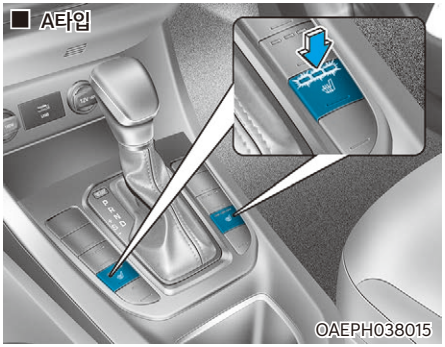

OAEPH038015

■ B타입

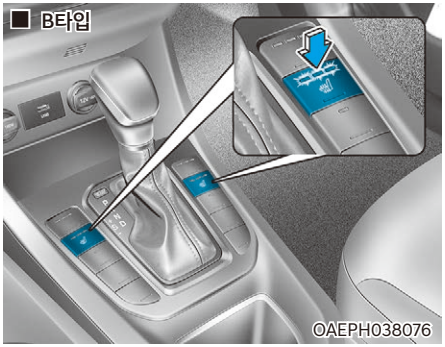

OAEPH038076

▶ 좌석 히터(열선) 사양 적용시

- 시동 상태에서 해당 좌석 히터 버튼을 누르면 강 약조절 표시등이 켜져 사용 중임을 나타내고 해당 좌석이 따뜻하게 됩니다.
- 좌석 히터 작동(표시등 켜짐)상태에서 좌석 온도가 일정 온도 이상 높아지면 자동으로 작동을 멈추고, 온도가 내려가면 다시 작동하게 됩니다.
- 좌석 온도 조절

  OFF→강(▬ ▬ ▬)→중(▬ ▬)→약(▬)

  ↑ ↓
- 시동 「OFF」 후 「ON」하면 좌석 히터는 항상 「OFF」 상태가 됩니다.

⚠ 경 고

히터 사용 중 아래의 사람은 열이 나거나 저온화상을 입을 수 있으니 주의하십시오.

1. 유아, 어린이, 노인, 신체 부자유자 또는 기타 질병이 있는 분
2. 피부가 약한 분
3. 과로한 분
4. 과음한 분
5. 졸음이 올 수 있는 약(수면제, 감기약)을 복용한 분

알아두기

저온화상이란?

피부가 40~50°C 정도의 비교적 낮은 온도에 장시간 노출되었을 때 열에 의하여 화상을 입는 것을 말하며 통증이나 열을 그다지 느끼지 못하는 사이에 일어나므로 주의해야 합니다.

⚠ 경 고

시트 커버를 임의로 교체하지 마십시오. 히터가 손상되어 화재가 발생할 위험이 있습니다.

⚠ 주 의

- 요철 형태의 무거운 물건이나 날카로운 물건을 좌석에 올려 놓지 마십시오.
- 좌석을 세척할 때 시너, 벤젠, 알코올, 가솔린 등의 유기용제를 사용하지 마십시오. 히터 및 좌석 표면을 손상시킬 수 있습니다.
- 과열 방지를 위해, 좌석에 모포나 방석 등을 올려 놓지 마십시오.
- 물 등의 액체를 좌석에 쏟았을 경우, 좌석 히터(열선)를 끄고 마른 수건으로 액체를 닦아 낸 다음 완전히 건조시킨 후 좌석 히터(열선)를 사용하십시오.
- 좌석 히터(열선)는 많은 양의 전기동력을 필요로 합니다. 배터리가 방전되지 않도록 엔진 정지상태에서는 되도록 사용을 자제하십시오.

■ A타입

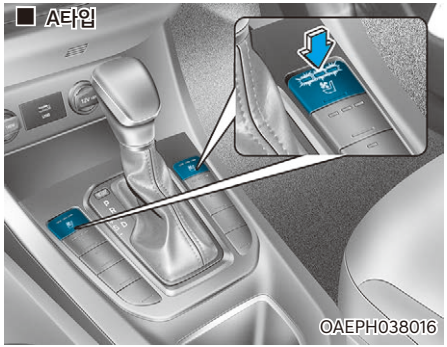

■ B타입

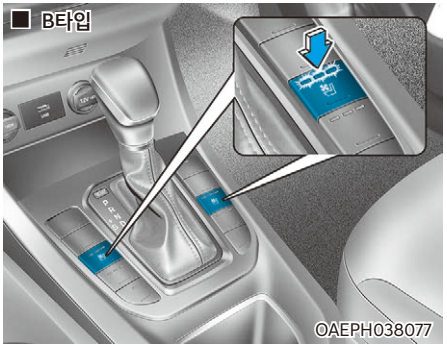

▶ 좌석 통풍 ⊕사양 적용시

- 시동 「ON」이나 시동 상태에서 해당 좌석 통풍 버튼(파란색)을 누르면 해당 표시등이 켜지면서 해당 좌석에서 바람이 나옵니다.
- 좌석 통풍 조절
  OFF→강(▮ ▮ ▮)→중(▮ ▮)→약(▮)
  ↑ ┗━━━

⚠ 주 의

- 요철 형태의 무거운 물건이나 날카로운 물건을 좌석에 올려 놓지 마십시오.
- 좌석을 세척할 때 시너, 벤젠, 알코올, 가솔린 등의 유기용제를 사용하지 마십시오. 좌석 통풍 시스템을 손상시킬 수 있습니다.
- 물 등의 액체를 좌석에 쏟았을 경우, 좌석 통풍을 끄고 마른 수건으로 액체를 닦아 낸 다음 완전히 건조 시킨 후 좌석 통풍을 사용하십시오.
- 좌석 통풍 시트는 보조 난방 장치입니다. 히터 및 에어컨 작동 정지 상태에서 장시간 사용할 경우 성능이 저하될 수 있으므로 좌석통풍 시트 사용 시, 가급적이면 에어컨과 함께 사용하십시오.

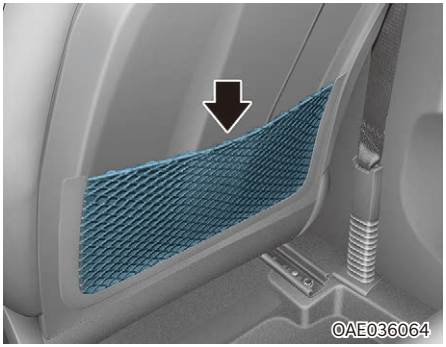

▶ 좌석 등받이 포켓

뒷좌석 탑승자의 편의를 위해 소책자나 지도책을 보관할 수 있는 포켓이 있습니다.

⚠ 경 고

포켓에 날카로운 물건을 넣어두면 급정차나 사고 시 뒷좌석 탑승자가 심하게 다칠 수 있으므로 주의하십시오.

■ 뒷좌석

▶ 좌석 접는 방법

차량에 따라 좌석 접이 레버를 잡아 당겨 등받이를 앞으로 접으면 좌석 공간을 적재공간으로 넓게 사용할 수 있습니다.
다시 좌석으로 사용하고자 할 때는 등받이를 딸깍하고 걸릴때까지 위로 올려 바로 세우십시오.
좌석으로 사용할 때는 반드시 헤드레스트와 안전벨트를 제위치에 놓고 사용하십시오.

⚠ 경 고

- 좌석을 접고 펼때는 항상 차량 정지상태에서 조작하십시오. 운행 중에는 좌석을 조절하지 마십시오.
- 뒷좌석을 접어놓은 뒤 화물 공간에 탑승자가 탑승하거나 화물칸에 탑승하는 것은 매우 위험합니다.
- 화물을 적재하는 경우 앞좌석 높이 이상으로 적재하지 말고, 움직일 수 있는 화물은 고정시켜 앞으로 밀리지 않도록 하십시오. 그렇지 않으면 차량 탑승자가 화물에 의해 다칠 수 있습니다.
- 좌석을 접고 펼때는 항상 안전벨트에 손상이 가지 않도록 주의하십시오.
- 좌석을 원위치로 돌리고 나면 항상 좌석이 고정되어 있는지 앞 · 뒤로 흔들어 확인 하신 후 헤드레스트와 안전벨트를 제 위치에 놓고 사용하십시오.
- 좌석 조작 시 손이나 발이 끼지 않도록 주의하십시오.

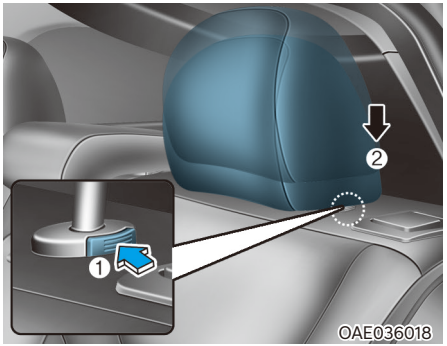

1. 뒷좌석을 접을 때 간섭이 생기지 않도록 앞좌석 등받이를 바로 세우십시오.
2. 뒷좌석 헤드레스트 잠금해제버튼(1)을 눌러 뒷좌석 헤드레스트(2)를 최대한 아래로 내리십시오.

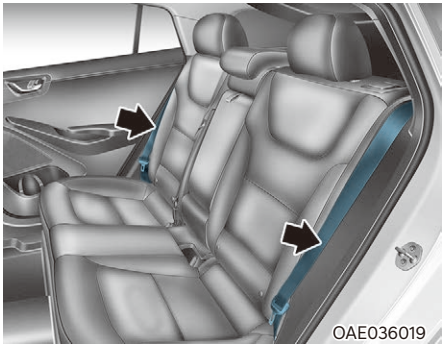

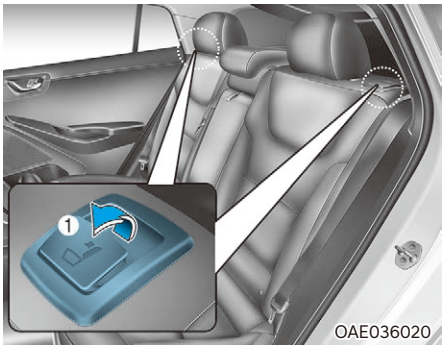

3. 접었을 때 양옆의 3점식 안전벨트가 적재화물과 간섭이 발생되지 않도록 양옆으로 위치 시키십시오.
4. 뒷좌석 상단에 있는 좌석 접이 레버(1)을 당긴 상태에서 등받이를 앞으로 접으십시오.

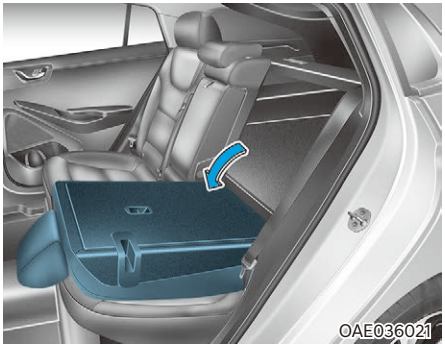

5. 좌석으로 사용하고자 할때는 접는 방법의 역순으로 하시고, 등받이를 딸깍하고 완전히 걸릴때까지 뒤로 미신 후, 안전벨트가 꼬이지 않게하여 반드시 제위치에 놓으십시오.

⚠ 주 의

등받이를 세운 후에 등받이가 확실히 고정되었는지 확인하십시오.

▶ 헤드레스트 조절

- 헤드레스트는 안락감과 충돌 사고시 머리와 목을 보호하도록 도와 줍니다. 원하는 위치로 조절하여 사용하십시오.
- 헤드레스트와 머리 사이 거리는 가까울수록 후방 충돌시 목을 더 잘 보호할 수 있습니다.

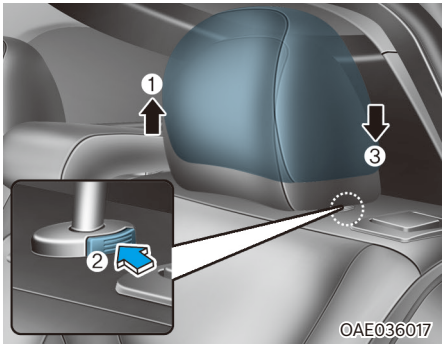

● 높낮이 조절

헤드레스트의 높이는 헤드레스트의 중심부와 탑승자 귀 상단이 일치하도록 조절하십시오.

- 높일 때는 헤드레스트를 잡고 잠기는 위치까지 위로 당겨 올리십시오.(1)
- 내릴 때는 잠금해제 버튼(2)를 누른 상태에서 헤드레스트를 위에서 누르십시오.(3)

⚠ 주 의

- 뒷좌석을 사용하지 않을 때에는 후방 시야를 가릴 수 있으므로 뒷좌석 헤드레스트의 높이를 최대한 낮추십시오.
- 헤드레스트에 액세서리 등 다른 물건을 걸거나 부착하지 마십시오. 사고 시 다칠 수 있습니다.
- 헤드레스트 위치 조절시 폴가이드 사이에 손가락이 끼어 다칠 수 있습니다. 조절시 주의하십시오.

⚠ 경 고

- 머리나 목의 상해를 방지하기 위하여 헤드레스트를 제거한 상태에서는 절대로 주행하지 마십시오.
- 주행 중에는 헤드레스트를 조절하지 마십시오.



▶ 암레스트 조절 ⊕사양 적용시

좌석 등받이에서 암레스트를 앞으로 당겨 내려서 사용하십시오. 암레스트 앞쪽에 컵 홀더가 있습니다.

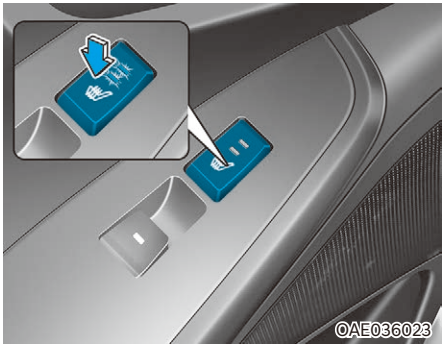

▶ 좌석 히터(열선) ⊕사양 적용시

- 시동「ON」또는 시동 상태에서 해당 좌석 히터 버튼을 누르면 표시등이 켜지고 해당 좌석이 따뜻하게 됩니다.
- 좌석 히터 작동(표시등 켜짐)상태에서 좌석 온도가 일정 온도 이상 높아지면 자동으로 작동을 멈추고, 온도가 내려가면 다시 작동하게 됩니다.
- 좌석 온도 조절

  OFF → 강( ) → 약( )
  ↑ ↓

- 시동「OFF」후「ON」하면 좌석 히터는 항상「OFF」상태가 됩니다.

⚠ 경 고

히터 사용 중 아래의 사람은 열이 나거나 저온화상을 입을 수 있으니 주의하십시오.

1. 유아, 어린이, 노인, 신체 부자유자 또는 기타 질병이 있는 분
2. 피부가 약한 분
3. 과로한 분
4. 과음한 분
5. 졸음이 올 수 있는 약(수면제, 감기약)을 복용한 분

알아두기

저온화상이란?

피부가 40~50°C 정도의 비교적 낮은 온도에 장시간 노출되었을 때 열에 의하여 화상을 입는 것을 말하며 통증이나 열을 그다지 느끼지 못하는 사이에 일어나므로 주의해야 합니다.

⚠ 경 고

시트 커버를 임의로 교체하지 마십시오. 히터가 손상되어 화재가 발생할 위험이 있습니다.

⚠ 주 의

- 요철 형태의 무거운 물건이나 날카로운 물건을 좌석에 올려 놓지 마십시오.
- 좌석을 세척할 때 시너, 벤젠, 알코올, 가솔린 등의 유기용제를 사용하지 마십시오. 히터 및 냉·난방 시스템 좌석 표면을 손상시킬 수 있습니다.
- 과열 방지를 위해, 좌석에 모포나 방석 등을 올려 놓지 마십시오.
- 물 등의 액체를 좌석에 쏟았을 경우, 좌석 히터를 끄고 마른 수건으로 액체를 닦아 낸 다음 완전히 건조시킨 후 좌석 히터를 사용하십시오.

■ 일반 하이브리드

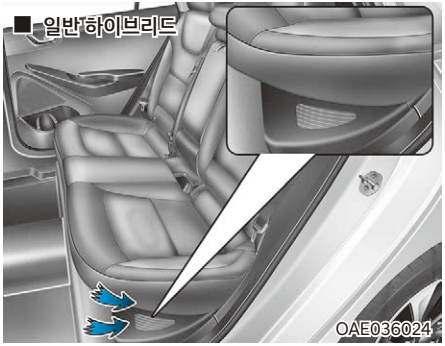

■ 플러그인 하이브리드

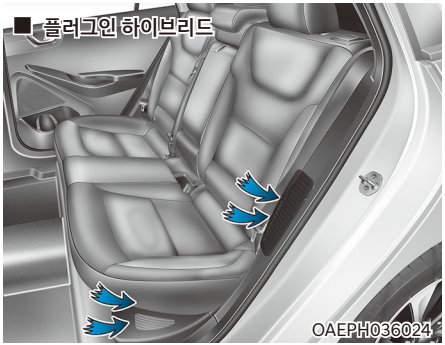

● **공기흡입구**

하이브리드 배터리 공기흡입구가 뒷좌석 좌측에 설치되어 있습니다. 하이브리드 배터리 공기흡입구는 하이브리드 배터리를 냉각하는데 사용합니다.

공기흡입구를 물건 등으로 막거나 이물질을 흘리지 마십시오. 하이브리드 배터리 성능저하 및 고장이 날 수 있습니다.

안전벨트

■ 안전벨트 구속 장치

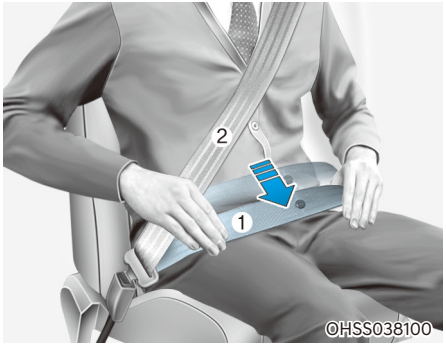

▶ 안전벨트 사용 중요성

안전벨트를 사용하면, 사고나 급정차 시에 당할 수 있는 심각한 부상이나 사망의 위험이 줄어 듭니다. 안전벨트는 다음과 같은 상태에서 최대의 효과를 발휘합니다.

- 탑승자가 엉덩이를 좌석에 깊게 걸치고 등을 등받이에 똑바로 기대고서 앉은 상태여야 합니다.
- 안전벨트의 골반띠(1) 부분은 골반 부분을 지나도록 매야 합니다. 안전벨트의 어깨띠(2) 부분은 가슴 부위를 지나도록 매야 합니다. 무릎은 곧게 뻗어야 합니다.
- 항상 어린이는 뒷좌석에 적절한 보호장치를 사용하여 앉히십시오.

⚠ 경 고

주행 전 운전자는 모든 좌석등받이가 올바른 위치에 있고, 모든 탑승자가 안전벨트를 착용 하였는지 반드시 확인하십시오. 사고 시 발생할 수 있는 위험성을 최소화하기 위하여 항상 안전벨트를 착용해야 합니다.

▶ 3점식 안전벨트

- ELR(Emergency Locking Retractor)
  앞좌석과 뒷좌석은 3점식 안전벨트가 설치되어 있습니다. 3점식 안전벨트의 경우, 탑승자가 안전벨트를 착용했을 때, 어느 정도 움직이면서 편안하게 앉아 있을 수 있도록 안전벨트를 감아주는 장치인 관성 잠금장치는 자동차가 정상적으로 주행하는 중에는 작동하지 않습니다.
  그러나 급정차나 급회전, 충돌 등으로 힘이 가해지면, 관성 잠금장치가 작동하여 자동으로 안전벨트를 잠그게 됩니다.
- ALR(Automatic Locking Retractor)
  ALR 은 어린이 보조 좌석을 장착할때 보다 나은 안전을 제공하기 위한 장치입니다.
  동승석 및 뒷 좌석 안전벨트에 장착 되어 있으며, 평상시에는 ELR 모드로 사용 가능합니다.
  어린이 보조 좌석을 장착할 때 ALR 모드로 변경하여 사용하십시오.
  (자세한 내용은 3장, 「어린이 보호 장치」를 참고하십시오.)

⚠ 경 고

- 안전벨트가 도어 틈 사이에 끼이지 않도록 주의하십시오. 안전벨트의 성능이 떨어져 사고 시 위험합니다.
- 모든 좌석의 탑승자들은 사고시 발생할 수 있는 모든 위험성을 최소화하기 위하여 항상 안전벨트를 착용해야 합니다.
- 임신 중의 여성이나 환자는 급정차, 사고 등의 경우 복부 등에 강한 힘을 받을 수 있으므로 의사와 상의하여 사용하십시오.
- 안전벨트 체결 시 다른 사람의 버클에 플레이트를 체결하지 마십시오. 안전벨트의 보호를 제대로 받지 못 할뿐더러 사고 위험이 커질 수 있습니다.

⚠ 경 고

다음의 경고 사항들을 준수하지 않으면, 사고가 났을 때 더 큰 부상을 당할 위험이 있습니다.

- 벨트의 어깨띠를 팔 밑이나 등 뒤로 착용하지 마십시오.
- 안전벨트의 어깨띠가 목이나 얼굴을 지나지 않도록 하십시오.
- 벨트 하나를 두 사람 이상이 착용하지 마십시오.


ODH033085

- 안전벨트의 골반띠는 가능한 낮게, 골반 부분까지 내려오게 착용하십시오. 골반띠가 골반 부분을 편안하게 감싸도록 착용하십시오.
  사고가 났을 때 복부에 압력을 가하여 장파열 등의 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

- 안전벨트에 별도 보조장치나 장식물을 장착하면 안전벨트가 정상적으로 작동하지 않을 수 있으니 어떤 것도 장착하지 마십시오.
- 안전벨트를 주기적으로 점검하여 닳거나 손상된 부분이 없는지 검사하여야 합니다. 각 벨트를 끝까지 당겨서 심하게 닳은 부분이 없는지 확인하십시오.
  3점식 안전벨트가 부드럽게 감기는지 확인하시고, 연결 장치가 잠기고 해제될 때 방해나 지연됨이 있는지 버클과 플레이트를 점검하십시오. 상태가 안좋거나 작동이상 시 안전벨트를 빨리 교체하십시오.
- 안전벨트가 꼬이거나 짓눌린 상태에서 주행하지 마십시오. 꼬이거나 짓눌린 안전벨트를 원상태로 할 수 없다면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

- 주행 중에 좌석 등받이는 항상 똑바로 세워져 있어야 합니다. 안전벨트 장치는 등받이가 똑바로 세워져 있을 때, 최대의 보호 기능을 발휘합니다.
  안전벨트를 착용한 상태로 좌석 등받이를 뒤로 눕히면, 만일의 경우 충돌이나 급정차 시에 안전벨트 아래로 몸이 빠져나가면서 안전벨트에 목이 걸려 심하게 다칠 수 있습니다.
- 급정차나 급회전, 충돌 등의 힘이 가해져 3점식 안전벨트가 늘어나거나 손상될 수 있습니다.
  충돌 후에는 안전벨트 장치를 점검하십시오.
  충돌에 의해 손상된 벨트, 관성 잠금 장치, 고정 장치와 부속품은 차를 다시 주행하기 전에 교체하십시오.
  경미한 사고라도 반드시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 안전벨트 장치를 점검받으십시오.

- 주행 중 안전벨트를 풀지 마십시오. 또한 안전벨트를 풀거나 착용하는 등 반복적인 행동을 할 경우 전방 부주의로 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- 안전벨트 착용 시 단단하거나 깨지기 쉬운 물체 위로 지나가지 않도록 착용하십시오.
- 버클 안에 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오. 안전벨트 체결이 제대로 되지 않을 수도 있습니다.



1GQA2083

▶ 안전벨트 미착용 경고등 및 경고음

다음과 같은 경우에 경고음이 울리고 경고등이 깜빡여 안전벨트 착용의 중요성을 알려줍니다.

● 운전석

운전석 안전벨트 경고등 및 경고음은 아래와 같은 조건에서 작동합니다.

- 운전석 안전벨트 착용유무와 관계 없이 시동「ON」또는 시동을 건 경우 경고등이 6초 동안 켜집니다.
- 운전석 안전벨트를 착용하지 않은 상태에서 차량의 주행 속도가 9km/h 이상이 되면 경고등이 켜지고, 6km/h 이하에서 경고등이 해제 됩니다. 차량의 주행 속도가 20km/h 이상이 되면 경고등이 깜빡이고, 경고음이 100초 동안 울립니다.
- 안전벨트를 착용한 후 주행 중 안전벨트를 풀 경우, 차량의 속도가 20km/h 미만인 경우 경고등이 켜지며, 차량의 속도가 20km/h 이상인 경우에는 경고등이 깜빡이며, 경고음이 100초 동안 울립니다.

● 동승석

동승석 안전벨트 경고등 및 경고음은 아래와 같은 조건에서 작동합니다.

- 동승석 안전벨트 착용유무와 관계 없이 시동「ON」또는 시동을 건 경우 경고등 이 6초 동안 켜집니다.
- 동승석 안전벨트를 착용하지 않은 상태에서 차량의 주행 속도가 9km/h 이상이 되면 경고등이 켜지고, 6km/h 이하에서 경고등이 해제 됩니다. 차량의 주행 속도가20km/h 이상이 되면 경고등이 깜빡이며, 경고음이 100초 동안 울립니다.
- 안전벨트를 착용한 후 주행 중 안전벨트를 풀 경우, 차량의 속도가 20km/h 미만인 경우 경고등이 켜지며, 차량의 속도가 20km/h 이상인 경우에는 경고등이 깜빡이며, 경고음이 100초 동안 울립니다.

동승석 미탑승 시, 초기 6초 동안 켜진 후, 안전벨트 미착용 경고등이 꺼집니다.

⚠ 경 고

부적절한 자세로 착석할 경우 동승석 안전벨트 경고등이 작동하지 않을 수도 있습니다. 안전벨트는 바로 앉은 상태에서 올바른 사용법에 따라 착용하십시오.

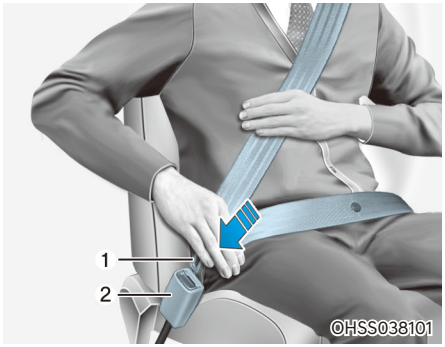

▶ 착용방법

1. 플레이트(1)와 벨트를 잡으십시오.
2. 벨트를 천천히 당기십시오.
3. 플레이트(1)를 "찰칵" 소리가 날 때까지 버클(2)에 밀어 넣으십시오.
   그리고 안전벨트가 확실히 채워졌는지 손으로 안전벨트를 세게 당겨 확인하십시오.

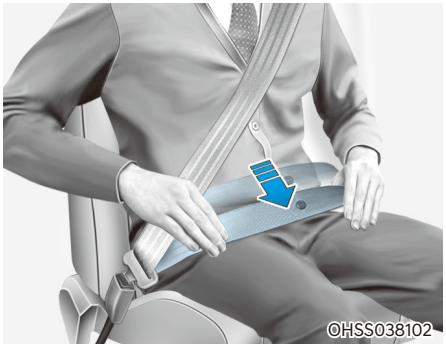

4. 골반띠는 반드시 복부 아래 골반 부분에 착용하여 사고 시 벨트 밑으로 몸이 빠져나가거나 복부에 압력이 가해지지 않도록 하십시오. 안전벨트의 어깨띠를 당겨서 편안하게 길이를 조절하십시오. 벨트를 감아주는 장치는 벨트에 장력을 주어 늘어진 벨트를 자동으로 당겨 줍니다. 안전을 위하여, 안전벨트를 너무 느슨하게 착용하지 마십시오.

안전벨트 착용 시 간혹 안전벨트가 빠지지 않을 경우에는, 힘을 주어 안전벨트를 당긴 후 놓았다가 다시 한 번 당기면 부드럽게 인출됩니다.

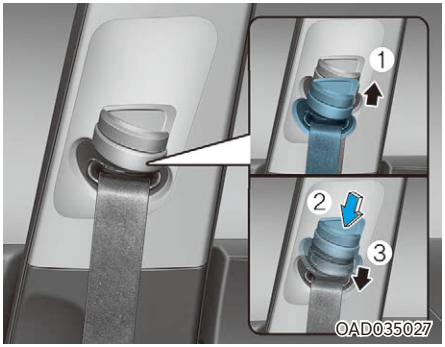

▶ 벨트의 높이 조절 (앞좌석)

벨트의 어깨 높이를 조절할 수 있습니다.
몸에 맞게 어깨 높이를 조절하십시오.

- 고정장치의 위치를 높이려면, 고정장치를 위로 올리십시오(1).
- 고정장치를 낮추려면, 잠금 버튼을 누른 상태(2)에서 고정장치를 밑으로 당겨 내리십시오(3).
  조절이 끝나면 잠금 버튼에서 손을 떼고 고정 홈에 맞추어 확실하게 고정시키십시오.

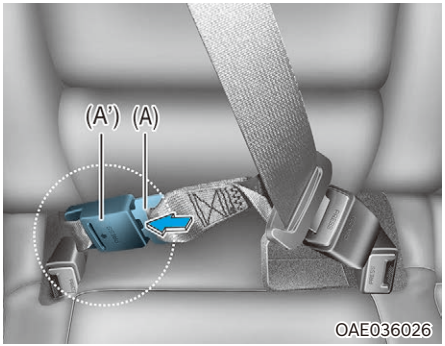

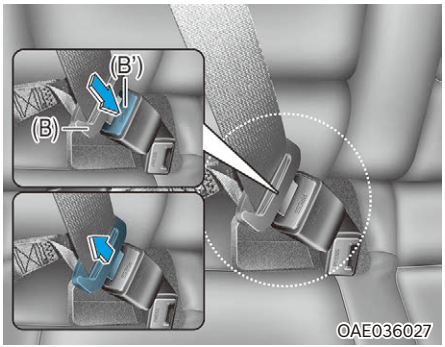

● 뒷좌석 중앙

⚠ 경 고

플레이트(A)와 버클(A')은 항상 체결해 두십시오.

1. 플레이트(A)와 버클(A')은 항상 체결해 두십시오. 벨트가 꼬이지 않았는지 확인하십시오.
2. 플레이트(B)를 잡고 벨트를 당기십시오. 플레이트(B)를 "찰칵" 소리가 날 때까지 버클(B')에 밀어 넣으십시오. 벨트가 꼬이지 않았는지 확인하십시오.

안전벨트 착용 시 간혹 안전벨트가 빠지지 않을 경우에는, 힘을 주어 안전벨트를 당긴 후 놓았다가 다시 한번 당기면 부드럽게 인출됩니다.

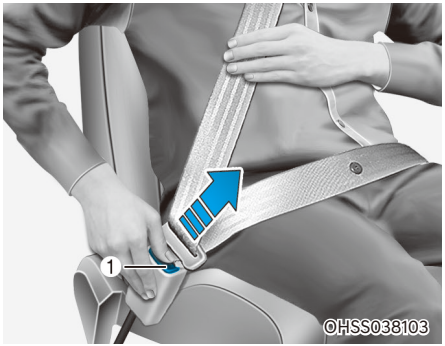

▶ **해제 방법**

버클에 있는 해제 버튼(1)을 누른 상태에서 플레이트를 당겨 빼십시오.
플레이트가 유리창에 부딪히지 않도록 플레이트를 잡고 천천히 안전벨트가 감기도록 하십시오.

■ 프리텐셔너 시트벨트



- 리트랙터 프리텐셔너(1)
  리트랙터 프리텐셔너는 정면 충돌시 어깨 쪽벨트를 순간적으로 잡아당겨 앞좌석 탑승자의 상체를 좌석에 확실히 고정시켜 안전벨트와 에어백의 효과를 한층 높여주는 장치입니다.
  리트랙터 프리텐셔너는 에어백이 작동될 때 함께 작동됩니다.
- EFD 시스템(2)
  EFD(Emergency Fastening Device) 시스템은 정면 충돌시 앞좌석 탑승자의 골반 쪽 벨트를 순간적으로 잡아당겨 하체를 보호하는 안전벨트의 효과를 한층 높여주는 장치입니다.
- 프리텐셔너 시트벨트(리트랙터 프리텐셔너, EFD 시스템)는 앞좌석에 장착되며, 탑승자가 없어도 조건에 해당되면 작동됩니다.

⚠ 경 고

- 프리텐셔너 시트벨트는 전방으로부터 강한 충격을 받을 때 안전벨트를 순간적으로 잡아당겨 좌석에 탑승자의 몸이 밀착되도록 하므로 프리텐셔너 효과를 높이기 위해서는 반드시 안전벨트를 제대로 착용하고 바른 자세로 앉아 있어야 합니다.
- 프리텐셔너 시트벨트는 한번만 작동하게 설계되어 있습니다. 일단 작동한 후에는 프리텐셔너 시트벨트를 반드시 교체하십시오.

⚠ 주 의

- 프리텐셔너 시트벨트를 임의로 검사, 수리하거나 교체하지 마십시오. 시스템이 완전히 손상될 수 있습니다. 프리텐셔너 시트벨트의 점검 및 교환은 반드시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 하십시오.
- 중앙 콘솔 부위에 카 오디오 등을 장착하거나 차량 전면부에 판금이나 도장하는 경우에 프리텐셔너 시트벨트장치에 영향을 미칠 수 있습니다. 이럴 경우 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 상담하십시오. 프리텐셔너 시트벨트가 제대로 작동하지 않으면, 에어백 경고등( )이 켜집니다.
- 만일 다음과 같은 상황이 발생하면 되도록 빨리 에어백과 함께 프리텐셔너 시트벨트의 점검을 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 받으십시오.
  - 시동「ON」시, 에어백 경고등이 켜지지 않을 때
  - 시동「ON」시, 에어백 경고등이 6초 동안 켜진 후 꺼지지 않고 계속 켜져 있을 때
  - 주행 중에 에어백 경고등이 켜질 때
  - 시동「ON」시 에어백 경고등이 깜빡일 때

⚠ 경 고

- 프리텐셔너 시트벨트가 작동하면, 큰 소음이 날 뿐만 아니라 연기 같은 미세한 가루가 내뿜어집니다. 이 가루는 독성이 없는 가스 입자이지만 피부에 자극을 줄 수도 있습니다.
  가루를 오랫동안 들이마시지 말고 손과 얼굴을 깨끗이 닦으십시오.
- 프리텐셔너 시트벨트는 작동할 때 뜨거운 열을 내므로 작동한 후 몇 분 동안은 프리텐셔너 시트벨트를 만지지 마십시오. 화상을 입을 수 있습니다. 프리텐셔너 시트벨트 장치 내에는 폭발성 화학 물질이 들어 있으므로 강한 충격을 주지 마십시오. 차량을 폐차하는 경우에는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 상담하십시오.

▶ 로드 리미터(Load Limiter)

차량이 충돌할 때 안전벨트에 의해 가슴 부위에 과도한 하중이 걸리게 되면 프리텐셔너(리트랙터 프리텐셔너)에 내장되어 있는 로드 리미터가 작동하여 가슴 부위의 과도한 압박을 완화해 줌으로써 가슴에 받는 충격을 경감시켜 줍니다.

■ 안전벨트 사용 시 유의 사항

▶ 큰 어린이의 안전벨트 착용

어린이가 자라게 되면, 어린이의 몸에 맞는 어린이 좌석이나 어린이 보조 좌석(부스터 시트라고도 함)을 포함하여 새로운 어린이 보호 장치가 필요하게 됩니다.
어린이 보조 좌석을 사용할 수 없을 만큼 큰 어린이는 차량에 장착된 안전벨트를 사용하여야 합니다. 만일 안전벨트 어깨띠가 어린이의 목이나 얼굴에 닿으면, 어린이를 좌석 중간 쪽에 앉히십시오. 그렇게 해도 어깨띠가 어린이의 얼굴이나 목에 닿으면, 어린이를 어린이 보조 좌석에 앉히십시오.

⚠ 경 고

- 차가 주행 중일 때는, 어깨띠가 어린이의 목이나 얼굴에 절대 닿지 않도록 하십시오.
- 안전벨트가 제대로 착용되어 있지 않으면, 사고가 났을 때 어린이가 사망하거나 심하게 다칠 위험이 있습니다.
- 모든 어린이 보조 좌석은 안전벨트로 고정하여 좌석에 장착할 수 있게 설계되어 있습니다. 어린이 보조 좌석이 차량의 안전벨트에 확실히 고정되어 있지 않으면, 충돌 사고가 났을 때 어린이가 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 어린이가 탑승하지 않았더라도 항상 어린이 보조 좌석이 안전벨트에 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오. 또는 어린이 보조 좌석을 별도로 보관하여 사고나 급정차 시에 앞으로 튀어 나오지 않도록 하십시오.

▶ 임산부의 안전벨트 착용

임산부는 의사의 지시에 따라 안전벨트를 착용하시되, 될 수 있으면 항상 3점식 안전벨트를 착용하십시오.
안전벨트의 골반띠는 되도록 복부 밑부분에 착용해야 합니다.

⚠ 경 고

임산부는 안전벨트의 골반띠를 태아가 있는 복부 위로 착용해서는 안됩니다. 이는 충돌 시 벨트가 태아를 누를 수 있기 때문입니다.

■ 안전벨트의 적절한 관리

⚠ 주 의

- 안전벨트는 끝이 뾰족한 물건 같이 손상을 줄 수 있는 물건에 닿지 않도록 하십시오.
- 안전벨트를 청소할 때는 내장재나 카펫 청소에 사용되는 부드러운 비누액을 사용하십시오.

⚠ 경 고

- 안전벨트를 표백하거나 염색하지 마십시오. 표백이나 염색시 안전벨트가 약해져서 충돌 시 끊어질 수 있습니다.
- 안전벨트를 개조하거나 추가하지 마십시오.
- 도어를 닫을 때, 안전벨트가 끼이지 않도록 하십시오.
- 화창한 날씨에 차 내의 안전벨트와 좌석이 뜨거워질 수 있습니다. 이 때 어린이가 뜨거운 시트벨트를 착용할 경우 화상을 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

어린이 보호용 장치(보조 좌석)

■ 어린이 보호용 장치의 장착

차에 탄 영아나 유아를 보호하기 위해 승인된 어린이 보조 좌석를 장착해야 합니다.
차가 움직일 때 어린이가 서 있거나 좌석 위에서 기어 다니지 않도록 하십시오. 하나의 안전벨트를 어린이와 어른이 함께 착용하거나, 하나의 안전벨트에 두 어린이를 함께 착용시키지 마십시오.
어린이 보조 좌석은 반드시 뒷좌석에 설치하십시오. 어린이 보조 좌석 장착법 및 사용법에 대한 자세한 설명은 어린이 보조 좌석 제작사에서 제공하는 취급설명서를 참조하십시오.

⚠ 경 고

운전자 좌석 때문에 어린이 보조 좌석 장착을 위한 충분한 공간이 확보되지 않으면 뒷좌석 오른쪽에 어린이 보조 좌석을 장착 하십시오.

⚠ 경 고

- 3점식 안전벨트를 착용할 수 없는 어린이의 경우는 안전벨트를 직접 사용하지 말고 뒷좌석에 어린이 전용 보조 좌석에 앉히십시오.
- 차 안이 뜨거운 날씨에 장시간 밀폐된 채로 있었다면, 안전벨트와 좌석은 열에 의해 뜨거워질 수 있습니다.
  이로 인해 어린이가 화상을 입을 수도 있으므로 어린이를 앉힐 때는, 좌석 표면과 버클이 뜨거운지 확인하시고, 뜨거우면 식힌 후에 앉히십시오.
- 주행 중 어린이를 무릎에 앉히거나 팔로 안고 있지 마십시오. 경미한 충돌 사고라 할지라도 어린이를 놓칠 수 있습니다.
- 헤드레스트가 고정되지 않은 상태에서 어린이 보조 좌석을 사용하지 마십시오.
  급제동 또는 충돌 시 부상을 당할 위험이 있습니다.

- 여러 제조업체에서 어린이를 위한 어린이 보조 좌석나 장비를 만들고 있습니다. 어린이 보조 좌석은 국가의 안전 규제를 준수하는 제품을 사용해야 합니다. 귀하가 사용하는 어린이 보조 좌석의 라벨에 국가의 안전 규제를 준수하고 있다는 문구가 씌어 있는지 확인하십시오.
- 어린이 보조 좌석은 어린이의 체격과 차량 좌석의 크기에 맞는 것을 골라야 합니다.
- 어린이 보조 좌석에 대한 취급설명서나 지시사항을 지키지 않을 경우, 사고가 났을 때 부상을 입을 가능성이 커질 수 있습니다.
- 어린이를 태우고 운전하실 때에는 급출발과 급제동을 하지 않도록 유의하십시오. 머리나 목 부위를 심하게 다칠 수 있습니다.
- 사고가 났을 때 어린이용 보조 좌석, 안전벨트와 테더 앵커, 하부 래치 등 고정장치를 점검 받으십시오.
- 차량의 안전 장비(안전벨트, 하부 래치, 좌석, 테더 앵커)의 구성품은 개조하지 마십시오.

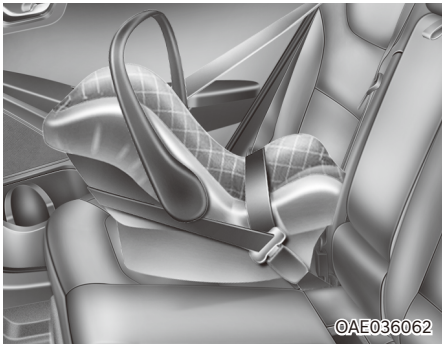
OAE036062

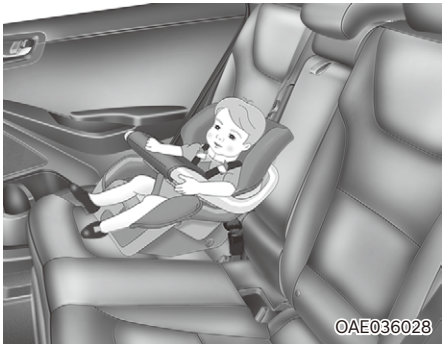
OAE036028

▶ ALR(Automatic Locking Retractor) 3점식 안전벨트를 이용할 때

ALR 기능은 어린이 보조 좌석을 장착한 후 어린이 보조 좌석이 움직이지 않도록 안전벨트를 확실히 고정시켜줍니다.

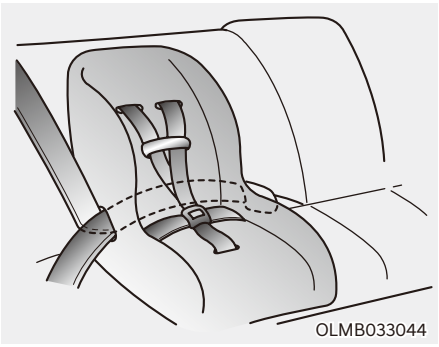
OLMB033044

어린이 보조 좌석을 뒷좌석 좌·우에 장착하려면 다음과 같이 장착 하십시오.

1. 어린이 보조 좌석을 장착합니다.
   (어린이 보조 좌석 취급방법은 해당 제품 구입시 지원되는 취급설명서를 참고하십시오.)
2. 플레이트를 잡고 안전벨트 어깨띠를 천천히 당긴 후 어린이 보조 좌석을 통과시켜 연결하십시오.
   이때, 안전벨트가 꼬이지 않도록 주의하십시오.

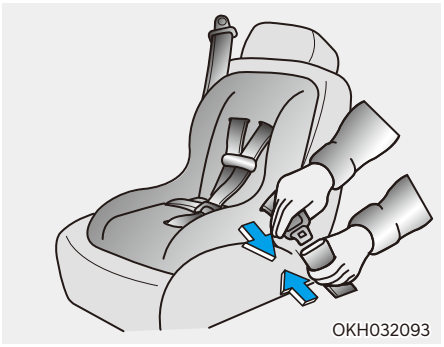
OKH032093

3. 3점식 안전벨트의 플레이트를 버클에 끼워 넣습니다. 이때 "딸깍" 소리가 나도록 확실히 잠그십시오.

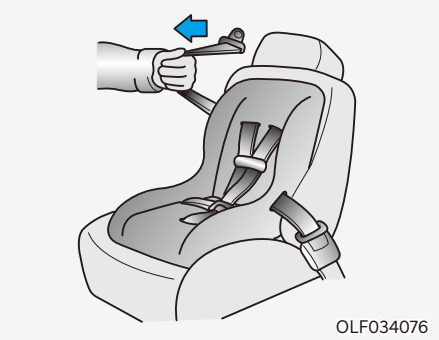
OLF034076

4. 안전벨트의 어깨띠를 끝까지 당기십시오. ALR 모드로 전환됩니다.

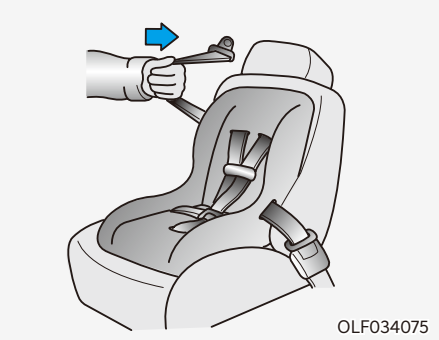
OLF034075

5. 천천히 안전벨트가 느슨함이 없도록 어깨띠를 감아 넣으십시오. 어깨띠가 감아 들어가면서 소리가 들리면 ALR 모드로 전환이 끝납니다.
만약, 소리가 들리지 않으면 4번, 5번 절차를 다시 하십시오.

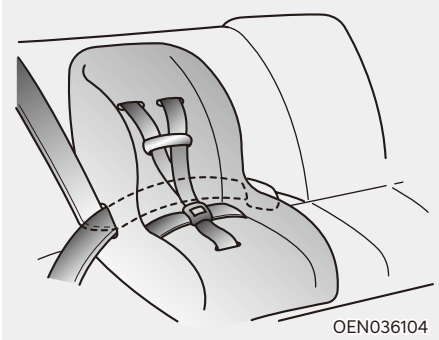
OEN036104

6. 어린이 보조 좌석을 흔들어 제위치에 확실히 장착되었는지 확인하십시오.
만약 어린이 보조 좌석이 많이 흔들린다면 4번에서 6번 절차를 다시하십시오.

● **해제 방법**

1. 버클의 버튼을 눌러 안전벨트를 빼냅니다.
2. 안전벨트가 완전히 감겨 들어 가도록 감습니다. 자동적으로 ALR 모드가 해제됩니다.

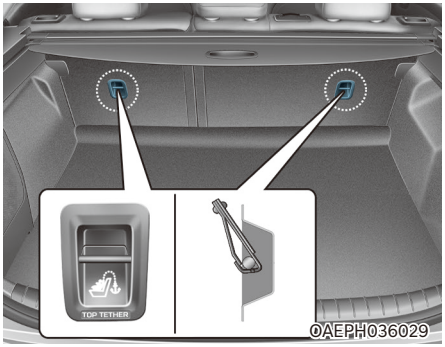

▶ 테더 앵커를 이용할 때

어린이 보조좌석을 고정할 수 있는 테더 앵커(후크 고정용)가 2열 좌석 등받이 뒷편에 위치해 있습니다.

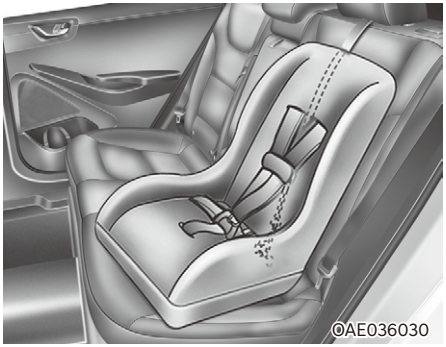

1. 어린이 보조 좌석의 후크가 달린 끈을 그림과 같이 2열 좌석 등받이 뒤로 넘기십시오.
2. 2열 좌석 등받이 뒷편의 테더 앵커 커버를열고 어린이 보조 좌석 후크를 테더 앵커에 확실히 고정시키십시오.

⚠ 경 고

테더 앵커를 이용하여 어린이 보조 좌석을 고정할 때에는 사용하지 않는 뒷좌석 안전벨트의 플레이트를 해당 버클에 모두 채우십시오.
또한, 안전벨트 띠가 어린이 보조 좌석 뒤로 지나가도록 하여 늘어져 있는 안전벨트 띠가 어린이 손에 닿지 않도록 하십시오. 그렇지 않으면 어린이 보조 좌석에 앉아 있는 어린이가 늘어져 있는 안전벨트를 잡아 당겨 몸에 압박을 당해서 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 어린이 보조 좌석이 확실히 고정되어 있지 않으면 충돌 사고가 났을 때 어린이가 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다. 어린이 보조 좌석을 장착하여 사용할 때에는 반드시 어린이 보조 좌석 제작사의 지시에 따르십시오.
- 절대로 한 개의 테더 앵커나 하부 래치에 두 개 이상의 어린이 보조 좌석을 장착하지 마십시오. 테더 앵커나 하부 래치가 하중을 견디지 못하고 부러지거나 망가져서 어린이가 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.

⚠ 경 고

어린이 보조 좌석이 단단히 고정되어 있는지 확인하려면 어린이 보조 좌석을 여러 방향으로 밀거나 당겨 보십시오. 확실히 고정되어 있지 않은 어린이 보조 좌석은 흔들리거나 비틀어지거나 기울어지거나 분리되어 어린이가 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.

⚠ 경 고

테더 앵커는 바르게 고정된 어린이 보조 좌석의 하중만을 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
절대로 테더 앵커를 성인용 안전벨트나 그 밖의 끈으로 사용하거나 차량에 다른 장치나 장비를 연결하기 위해 사용해서는 안됩니다.

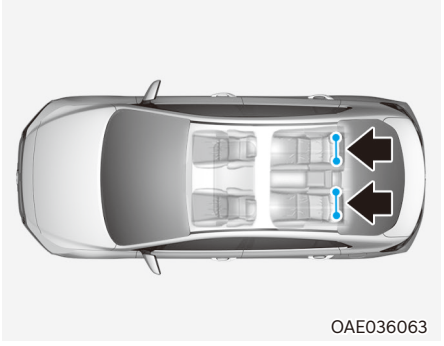
OAE036063

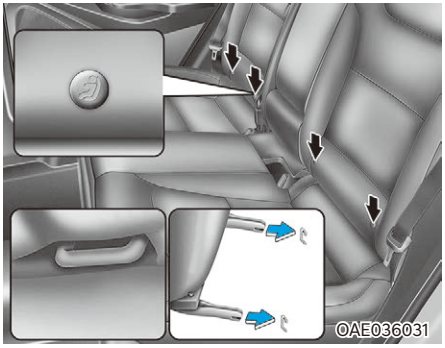
OAE036031

▶ 하부 래치를 이용할 때

일부 어린이 보조 좌석 제조사는 하부 래치 호환용 어린이 보조 좌석을 제조하고 있습니다.

이러한 어린이 보조 좌석에는 차량 내 뒷좌석 하부에 위치한 두개의 래치에 연결하는 두 개의 고정 부 또는 띠 장치를 포함하고 있습니다. 하부 래치를 이용하여 어린이 보조 좌석을 장착할 때 안전벨트를 이용하여 더 단단하게 어린이 보조 좌석을 고정 할 수 있습니다.
어린이 보조 좌석 심볼이 뒷좌석 등받이에 위치하여 어린이 보조 좌석용 하부 래치의 위치를 나타냅니다.
뒷좌석 중앙부에는 하부 래치가 없습니다.

⚠ 경 고

- 하부 래치를 이용하여 어린이 보조 좌석을 고정할 때에는 사용하지 않는 뒷좌석 안전벨트의 플레이트를 해당 버클에 모두 채우십시오. 또한, 안전벨트 띠가 어린이 보조 좌석 뒤로 지나가도록 하여 늘어져 있는 안전벨트 띠가 어린이 손에 닿지 않도록 하십시오. 그렇지 않으면 어린이 보조 좌석에 앉아 있는 어린이가 늘어져 있는 안전벨트를 잡아 당겨 몸에 압박을 당해서 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 하부 래치 사용 시 주위에 물체가 없도록 주의하십시오. 또한 안전벨트가 끼지 않도록 주의하십시오.

하부 래치는 뒷좌석 쿠션 뒤에 장착되어 있습니다. 어린이 보조 좌석 심볼이 새겨진 커버 윗부분을 안으로 눌러 커버를 열어 하부 래치의 위치를 확인하십시오.
어린이 보조 좌석 제조사의 취급설명서를 참조하여 올바르게 설치하십시오.
어린이 보조 좌석을 설치한 후에는 반드시 올바르게 장착되어있는지 확인하십시오.
어린이를 보조 좌석에 착석시키기 전에 어린이 보조 좌석을 여러 방향으로 밀거나 당겨보고 보조 좌석이 올바르게 장착되었는지 확인하십시오.
고정 부가 어린이 보조 좌석을 제 위치에서 잘 고정시키고 있는지 확인하십시오.

⚠ 경 고

- 어린이 보조 좌석이 바르게 고정되어 있지 않으면 충돌 사고가 났을 때 어린이가 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 테더 앵커 및 하부 래치는 좌측 및 우측 뒷좌석에서만 사용해야 합니다. 절대로 하부 래치용 어린이 보조 좌석을 뒷좌석 중앙에 장착하지 마십시오.

⚠ 주 의

어린이 보조 좌석을 장착할 때, 뒷좌석 안전벨트 띠 부분이 보조 좌석 및 하부 래치에 의해 긁히거나 집히지 않도록 하십시오.

에어백(보조 구속 장치)

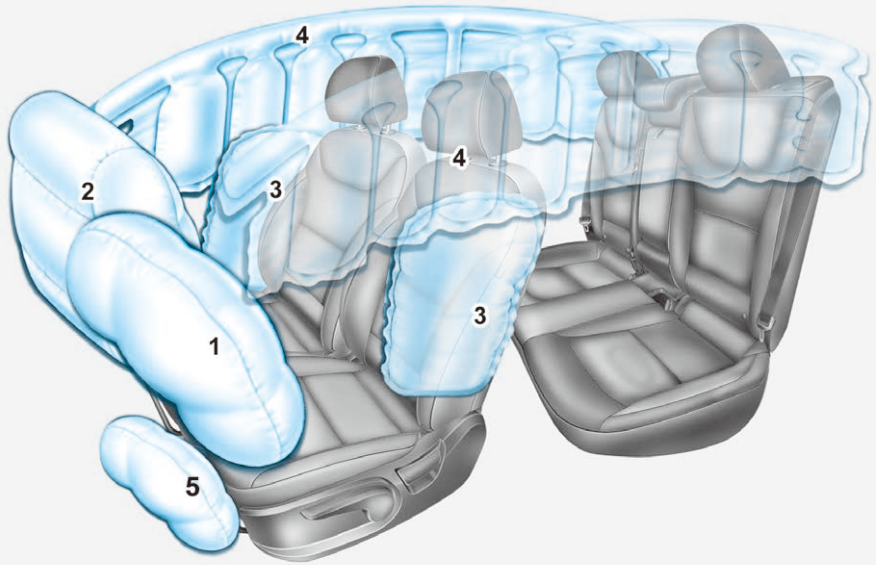

OAEE036035

▶ **에어백 종류**

1. 운전석 에어백
2. 동승석 에어백
3. 사이드 에어백
4. 커튼 에어백
5. 무릎 에어백

위의 그림은 실제 차량에 적용된 에어백의 형상과 다를 수 있습니다.

■ 에어백 장치의 작동은 어떻게 되는가?

- 에어백은 시동「ON」이나 시동 상태에서만 작동합니다.
- 정면이나 측면(사이드 에어백 또는 커튼 에어백 장착 차량)에 심각한 충돌이 있을 경우, 에어백이 순간적으로 팽창하여 다치는 것을 줄여줍니다.
  또한, 전복 사고 시 측면 에어백(사이드 및 커튼 에어백)이 팽창하여 다치는 것을 줄여줍니다. (전복 센서 장착 차량)
- 차량의 속도에 따라서 에어백이 작동하는 것은 아닙니다.
  일반적으로 에어백은 충돌 심각도와 방향 등에 따라서 작동하도록 되어 있으며, 이 두 가지 요소는 센서가 전기적 작동이나 에어백 작동 신호를 보낼 것인지 판단하는 중요한 요소입니다.
- 사고가 날 때 에어백이 팽창하는 것을 보기란 불가능합니다.
  충돌 후에 에어백이 내장부에서 나와 공기가 빠진 상태로 매달려 있는 것을 볼 가능성이 큽니다.
- 충돌이 심각할 경우 탑승자를 보호하기 위해 에어백은 빠르게 팽창합니다.
  에어백 팽창 속도는 에어백 설계의 필수적인 부분으로 심하게 다치거나 사망을 줄여주는데 필요합니다. 그러나 에어백이 팽창할 때 큰 힘으로 팽창하도록 되어 있어, 에어백에 의해 안면마찰, 타박상 또는 뼈가 부러지는 상해가 날 수 있습니다.
- 스티어링 휠에 장착된 에어백과 접촉할 경우 심하게 다칠 수 있습니다.
  특히 탑승자가 스티어링 휠과 상당히 가까이 있을 때 더 위험합니다.

⚠ 경 고

운전자는 차량을 제어하는데 방해가 되지 않는 범위 내에서 스티어링 휠로부터 가능한 뒤로 밀착하여 앉아야 합니다. 동승석에서는 가능한 좌석을 뒤로 이동시켜 바른 자세로 앉으십시오.



HLZ2061

▶ 에어백 작동 시 2차 피해

에어백 제어 모듈은 사고 시 발생하는 충격력을 감지하여 에어백이 작동되도록 신호를 보냅니다. 이 신호에 의해 에어백 모듈(에어백 공기주머니)에 내장된 화약이 폭발하여 에어백을 짧은 시간 내에 부풀려 탑승자를 보호합니다. 이렇게 에어백이 작동될 때 순식간에 화약이 폭발하므로 소음, 섬광, 연기 등이 발생하며 순식간에 팽창되는 에어백 공기주머니의 천에 의해 타박상이나 찰과상, 안경 파손에 의한 부상 등이나 화약 폭발 시의 화상을 입을 수도 있습니다.

▶ 소음과 연기

에어백이 부풀어 오를 때, 큰 소음과 차량 내부에 연기처럼 보이는 가루가 남겨집니다. 이는 정상적인 것이며, 에어백이 팽창할 때 생기는 결과입니다. 에어백이 작동된 후에, 연기와 가루뿐만 아니라 가슴 부분의 안전벨트와 에어백의 압박으로 인해 숨쉬기 거북하게 느낄 수도 있습니다. 연기와 가루에 오랫동안 노출되는 것과 숨쉬기 거북함을 방지하기 위해 에어백이 터지고 난 후에는 창문이나 도어를 열어 차안을 환기하십시오. 연기와 가루는 무독성이나 피부(눈, 코, 목 등)에 자극을 줄 수 있는데 이때는 즉시 차가운 물로 닦아내고 자극이 오래가면 의사와 상의하여 치료하십시오.

⚠ 경 고

에어백이 작동될 때, 스티어링 휠과 크러쉬 패드의 에어백 관련부품이 매우 뜨겁습니다. 부상을 방지하기 위하여 에어백이 부풀어 오른 후에 에어백 내장 부분을 바로 만지지 마십시오.



▶ 어린이 보조 좌석 설치 금지

에어백 팽창 시 위험하기 때문에 동승석에 뒤로 보는 어린이 보조 좌석을 설치하지 마십시오. 동승석 에어백이 팽창하면 뒤로 보는 어린이 보조 좌석에 끼치는 위험이나 치명적인 부상이 매우 큽니다. 또한, 동승석에 앞으로 보는 어린이 보조 좌석도 장착하지 마십시오. 동승석 에어백이 팽창하면 보조 좌석이 적정 위치에 있지 못하거나 적절히 구속되지 못할 때 어린이에게 심각하고 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 앞좌석에 어린이 보조 좌석을 절대로 설치하지 마십시오. 에어백이 팽창할 때 에어백 팽창 충격에 의해 심각한 부상이나 사망사고가 날 수 있습니다.
- 커튼 에어백이 장착된 뒷좌석 도어쪽에 어린이를 앉힐 때 반드시 어린이 보조 좌석을 가능한 도어쪽에 닿지 않게 안쪽으로 확실히 고정시켜 설치한 후 앉히십시오.
  커튼 에어백이 팽창 할 때, 팽창 충격에 의해 심각한 부상이나 사망사고가 날 수 있습니다.

■ 에어백 경고등



W7-147

에어백 장치는 충돌 센서, 에어백 제어 모듈, 에어백 공기주머니 등 3개의 요소로 구성되어 있습니다. 본 장치는 인명을 보호하는 중요한 장치로서 매우 정교하고 신뢰성이 높게 제작되어 있습니다. 이러한 장치의 어느 부분에 작은 고장이 발생하여도 에어백 경고등이 켜지도록 되어 있습니다.

시동「ON」시 약 6초 동안 표시등이 켜진 후 꺼지면 정상이나 다음과 같은 상황은 에어백 장치의 고장으로 사고 시 에어백이 정상적으로 작동되지 않을 수 있으므로 운전을 중지하시고 즉시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오

- 시동「ON」시 에어백 경고등이 켜지지 않을 때
- 시동「ON」시 에어백 경고등이 6초 동안 켜진 후 꺼지지 않고 계속 켜져 있을 때
- 주행 중에 에어백 경고등이 켜질 때
- 시동「ON」시 에어백 경고등이 깜빡일 때

■ 에어백 장치의 구성 및 기능

운전석, 무릎 및 동승석 에어백은 정면에서 보통이나 그 이상 강도로 충돌하였을 때, 사이드 및 커튼 에어백은 측면에서 보통 이상의 강도로 충돌하였을 때 안전벨트를 보조하는 보호 장치입니다.
가벼운 추돌이나 충돌 사고가 났을 때에는 안전벨트만으로 탑승자가 부상을 당할 위험을 줄일 수 있습니다. 그러나 심한 추돌이나 충돌 사고가 나서 안전벨트만으로 탑승자가 부상을 당할 위험을 줄일 수 없을 때, 안면이나 상체의 충격을 덜어주기 위하여 장착된 것이 에어백 장치입니다. 에어백이 작동해서 탑승자를 보호하는 효과는 탑승자가 안전벨트에 고정되어 있을 경우에 발휘하기 때문에 안전벨트의 보조 구속 장치(SRS)라고도 합니다. 에어백은 안전벨트를 대신할 수 없으며 하체 부분은 구속하지 못합니다.

※ SRS : Supplemental Restraint System의 약어로 "보조 구속 장치" 라는 의미입니다.

▶ 어드밴스드 에어백(Advanced Air Bag)

본 차량은 운전석 및 동승석에 어드밴스드 에어백과 3점식 안전벨트가 장착되어 있습니다.
어드밴스드 에어백은 충돌의 심각성에 따라 두 단계로 에어백 전개를 제어합니다. 충돌의 심각성이 높아질수록 단계가 높아집니다. 안전벨트를 올바르게 착용하지 않으면 에어백이 전개되더라도 사고 시, 심각한 부상을 입을 수 있습니다
또한, 승객 구분 시스템이 장착되어 있어, 동승석에 탑승자가 있는지 판단하고 특정 조건에서는 동승석 에어백을 작동하지 않습니다.

알아두기

에어백은 정면 충돌시 프리텐셔너 안전벨트와 함께 작동되어 향상된 탑승자 보호 기능을 제공합니다.

⚠ 경 고

어드밴스드 에어백이 장착되어 있더라도 다음 사항을 항상 유의하십시오.

- 어린이는 에어백 전개 시 심각한 상태를 입거나 사망할 수 있습니다.
- 어린이는 동승석보다 뒷좌석이 더 안전합니다.
- 동승석에 어린이 보호용 장치(보조 좌석)를 절대로 설치하지 마십시오.



HLZ2049

⚠ 경 고

- 에어백은 안전벨트의 보조 안전 장치이므로 에어백이 장착된 차에서도 반드시 안전벨트를 착용해야 합니다.
- 안전벨트를 착용하지 않거나 좌석에 앉은 자세가 바르지 않으면 사고가 났을 때 에어백에 의해 보호받을 수 없어 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 사고가 났을 때, 바른 자세로 앉아 있지 않으면 순식간에 팽창하는 에어백에 의해 다칠 수 있으며 충돌 중에 발생되는 추가 충돌에 보호받을 수 없습니다.
- 또한 팽창하는 에어백에 의해 안면이나그 밖의 신체 부위에 찰과상을 입거나 안경이 파손되면서 다칠 수 있고 화약이 폭발할 때 화상을 입을 수 있습니다.
- 에어백과 탑승자 사이에는 어떠한 물건도 놓아두지 마십시오. 팽창하는 에어백에 의해 부상을 당할 위험이 커집니다.
- 운전석, 무릎 및 동승석 에어백은 보통 강도 이상으로 정면에서 충돌하였을 때만, 사이드 및 커튼 에어백은 측면에서 보통 이상의 강도로 충돌하였을 때만 작동합니다. 또한, 전복 센서가 장착된 차량은 전복 센서에서 차량 전복을 감지하여 측면 에어백 (사이드 및 커튼 에어백)이 작동합니다.

- 일반적으로 에어백은 측면(사이드 및 커튼 에어백 미장착 차량의 경우)이나 후면 충격, 가벼운 정면 충돌이나 기둥 충돌 시에는 작동되지 않습니다. 다중 충돌 시, 뒤에 오는 충격에 대해서는 에어백에 의해 보호되지 않습니다.
- 자사에서 허용하는 좌석 이외의 좌석을 장착하거나 시트 커버를 개조한 경우, 에어백 성능이 감소되어 예상치 못한 부상을 입을 수 있으니 절대로 좌석을 개조하지 마십시오.
- 에어백이 장착된 부위나 충돌 센서가 장착된 부위에 망치나 단단한 물건 등으로 인위로 충격을 가하지 마십시오. 예상치 못한 에어백의 팽창으로 심하게다칠 수 있습니다. 또한 엔진룸을 점검할 때에는 반드시 시동을 끄고 하십시오.
- 차가 물에 잠겼다면(카펫이 젖었거나 차량 바닥 부분에 물이 차 올랐을 때 등) 시동 키를 시동 스위치에 꽂거나 시동 버튼을 누르지 마십시오. 운전자가 에어백에 아주 가까이 있을 경우 에어백이 팽창하면서 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다. 차를 견인시켜 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.
- 순정부품이 아닌 범퍼 가드 장착이나 범퍼 교체 시 충돌 성능 및 에어백 작동에 좋지 않은 영향을 끼칠 수 있습니다

⚠ 경 고

에어백은 폭발성 점화장치를 포함하고 있습니다. 에어백 팽창에 의한 상해를 입을 수 있으므로, 에어백을 분해 또는 다른차량에 장착하거나 테스터기로 진단하지 마십시오. 훈련된 기술자만이 정비 지침서에 따라 에어백을 장착 및 분해할 수 있습니다.

■ 안전벨트 착용의 중요성

에어백(보조 구속 장치)이 장착되어 있어도 안전벨트를 착용해야 하는 중요한 이유는 다음과 같습니다.

- 안전벨트는 에어백이 팽창할 때 에어백으로부터 보다 멀리 떨어진 위치에 있도록 도와줍니다.
- 차에 있는 에어백은 충돌이 시작될 때 에어백으로부터 멀리 앉아 있어야 탑승자를 보다 효과적으로 보호합니다.
- 사고가 났을 때 탑승자와 내장재간의 충돌, 탑승자 이탈 등의 위험을 감소시켜 줍니다.
- 에어백이 작동하지 않는 가벼운 충격에서도 부상을 당할 위험을 줄여 줍니다. 사고가 났을 때 차량에서 튕겨져 나오는 위험을 줄여 줍니다.

■ 운전석 에어백/무릎 에어백

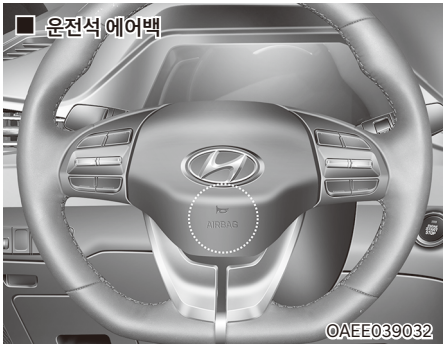

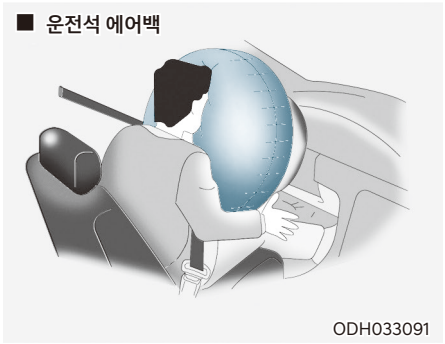

운전석 에어백은 스티어링 휠에 내장되어 있습니다.

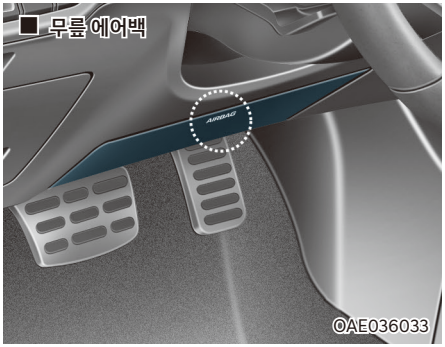

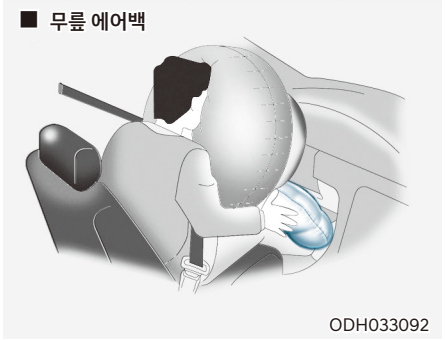

무릎 에어백은 운전석 밑에 로어 크래시 패드 패널 안에 장착되어 있습니다.

⚠ 경 고

- 운전자는 차량을 제어하는데 방해가 되지 않는 범위 내에서 스티어링 휠로부터 가능한 뒤로 밀착하여 앉아야 합니다. 스티어링 휠과 너무 가까우면 에어백이 작동할 때 심각한 또는 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.
- 에어백 내장부나 내장부와 운전자 사이에는 어떠한 물건도 놓지 마십시오. 에어백이 작동하는 속도와 힘에 의해서, 물건이 운전자 신체에 고속으로 부딪혀 신체 부상을 입거나 또는 사망할 수 있습니다.
- 스티어링 휠 커버 위에는 부착물 또는 장신구 등을 부착하지 마십시오. 에어백이 작동하는 것을 방해할 수도 있습니다.

■ 동승석 에어백





동승석 에어백은 글로브 박스 위 크러쉬 패드에 내장되어 있습니다. 따라서 크러쉬 패드 위 어느 곳에도 물건이나 부착물을 올려 놓지 마십시오.

⚠ 경 고

- 동승석 에어백은 운전석 에어백보다 크고 작동하는 힘이 더 강합니다. 따라서 동승석 탑승자가 적절한 위치에서 안전벨트를 착용하고 있지 않으면 심하게 다치게 하거나 사망할 수 있습니다. 동승석 탑승자는 최대한으로 좌석을 뒤로 이동시키고 제자리에 앉아 있어야 합니다.
- 주차장이나 차고에 들어갈 때 동승석 탑승자도 항상 안전벨트를 착용하고 있게 하십시오.
- 운전자가 위급한 상황에서 갑자기 급제동을 걸면 안전벨트를 착용하지 않은 탑승자는 밖으로 튕겨져 나가거나, 에어백과 밀착될 수 있습니다. 충돌할 때의 충격으로 순식간에 팽창하는 에어백에 의해 안전벨트를 착용하지 않은 탑승자가 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.

- 동승석 탑승자가 크러쉬 패드에 손이나 발을 올려 놓거나 얼굴을 가까이 하지 않도록 하십시오. 에어백이 작동할 때 강한 충격을 받을 수 있습니다.
- 동승석에 에어백을 장착한 차에서는 어린이나 노약자, 임산부를 앞자리에 앉히지 마십시오. 순식간에 팽창하는 에어백에 의해 심하게 다칠 수 있습니다. 어린이 보조 좌석을 앞좌석에 장착하지 마십시오.
- 동승석 에어백을 장착한 차의 경우 에어백이 팽창하는 부위에 물건(휴대폰 거치대, 컵홀더 거치대, 카세트 홀더, 향수 및 스티커 등)을 놓거나 붙이지 마십시오. 또한 앞 유리에 장식물이나 실내 미러에 와이드 미러를 달지 마십시오. 이러한 물건들에 의해 에어백이 팽창하는 것이 방해되거나 팽창할 때 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.

■ 승객 구분 시스템 (OCS)

동승석 시트에 장착된 승객 구분 센서는, 동승석 승객을 어린이 보호용 장치(보조 좌석)와 성인으로 구분하여 에어백 제어 장치(ACU)에 승객 정보를 보내며, 에어백 제어 장치(ACU)는 승객 정보와 충돌 신호를 이용하여 동승석 에어백 전개 여부를 결정합니다.

- 승객 구분 시스템(OCS)은 동승자가 올바른 자세로 차량에 탑승한 경우 이를 감지하여 동승석 에어백을 정상적으로 작동시켜 필요한 경우에 팽창시킵니다.
- 어린이 보호용 장치(보조 좌석)가 동승석에 설치 된 경우 이를 감지하고 동승석 에어백이 작동하지 않습니다.
- 체구가 작은 어른이 올바르지 않은 자세로 앉아있는 경우 동승석 에어백이 작동하지 않을 수 있습니다.

※ OCS : Occupant Classification System
※ ACU : Airbag Control Unit

알아두기

승객 구분 시스템은 FMVSS (미국 자동차 안전기준) 208 (탑승자 충돌보호)기준으로 설계되었습니다.

알아두기

시동 ON 후 PASSENGER AIR BAG “OFF” 표시등은 동승석 탑승자가 없을 경우 항상 켜져 있습니다. 동승석에 탑승자가 앉으면, 수초 후에 승객 구분 센서가 동승석 탑승자를 감지하며 PASSENGER AIR BAG “OFF” 표시등은 꺼집니다.

■ 동승석 승객 구분 센서

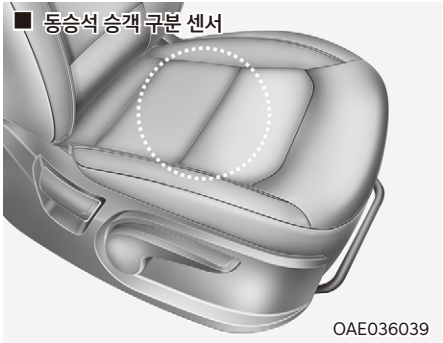

OAE036039

■ 동승석 에어백 작동 표시등

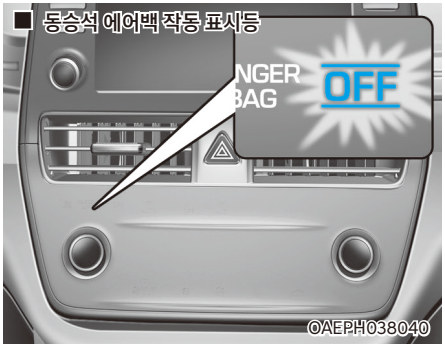

OAEPH038040

▶ 승객 구분 시스템 (OCS)의 주요 구성품

- 동승석 시트 쿠션에 장착되어있는 승객 구분 센서
- 동승석 에어백 시스템의 작동 여부를 결정하는 에어백 제어 장치
- 동승석 에어백 작동 여부를 나타내는 PASSENGER AIR BAG “OFF” 표시등



B990A01O

▶ 승객 구분 시스템 (OCS) 사용방법

안전 벨트를 매고, 정자세로 앉으시기 바랍니다.
동승석 탑승자가 올바른 자세를 유지하도록 한 후 시동을 걸면 시스템이 동승석 탑승자를 감지한 후 동승석 에어백이 정상적으로 작동합니다. 승객 탑승 후 표시등이 켜져 있을 경우 시동「OFF」후 동승석 승객이 정자세로 유지토록 한 후 재시동 하여 PASSENGER AIR BAG “OFF” 표시등이 꺼지는지 확인바랍니다. PASSENGER AIR BAG "OFF" 표시등이 계속 켜져 있을 경우, 동승석 탑승자를 뒷자리에 탑승하도록 하십시오.

동승석에는 어린이 보호용 장치(보조 좌석)를 절대로 설치하지 마십시오. 불가피하게 어린이 보호용 장치(보조 좌석)를 설치할 경우에는 앞 보기로 설치 후 시트는 최대한 뒤로 위치시키기 바랍니다.
어린이 보호용 장치(보조 좌석)를 설치한 후 PASSENGER AIR BAG "OFF" 표시등이 꺼져있으면 동승석 에어백이 작동하는 조건이 되므로 즉시 어린이 보호용 장치(보조 좌석)를 뒷좌석에 설치하시기 바랍니다 .

⚠ 경 고

동승석에 성인 탑승 후 PASSENGER AIR BAG “OFF” 표시등이 켜져 있을 경우 충돌 시 동승석 에어백이 팽창되지 않을 수 있습니다. 또한 어린이 보호용 장치(보조 좌석) 설치 후 PASSENGER AIR BAG “OFF” 표시등이 꺼져 있을 경우에는 충돌 시 동승석 에어백이 작동하는 조건이 됩니다.
위와 같은 상황이 발생될 경우 동승석 탑승자나 어린이 보호용 장치(보조좌석)를 즉시 뒷좌석으로 탑승 및 이동시키고 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈를 방문하여 점검 및 수리를 받으십시오.

승객 구분 시스템(OCS)은 다음 표의 1번부터 4번 조건에 따라 동승석 에어백을 작동 또는 미작동 시킵니다.

▶ 동승석 승객 구분 시스템의 작동 조건

승객 구분 시스템 작동 조건	표시등/경고등		장 치
	PASSENGER AIR BAG “OFF” 표시등	에어백 경고등	동승석 에어백
1. 성인 *1	꺼짐	꺼짐	작동
2. 어린이 보조 좌석에 앉힌 12개월 어린이*3*4 또는 유아*2	켜짐	꺼짐	미작동
3. 공석	켜짐	꺼짐	미작동
4. 시스템 오류	꺼짐	켜짐	작동

*1. 승객 구분 시스템은 성인의 체격 조건에 해당하는 사람을 성인으로 판단합니다. 체형이 작은 성인이 동승석에 앉았을 경우 시스템은 그 사람의 체형 및 자세에 기초하여 그 사람을 어린이로 인식할 수 있습니다.
*2. 어린이를 동승석에 앉히지 마십시오. 성장한 어린이가 동승석에 앉았을 때 시스템은 그 사람의 체형 및 자세에 기초하여 성인으로 인식 할 수 있습니다.
*3. 절대로 동승석에 어린이 보조 좌석을 설치하지 마십시오.
*4. 12개월 이상에서 12살 이하 어린이가 동승석에 앉을 경우 PASSENGER AIR BAG “OFF” 표시등이 켜지거나 꺼질 수 있습니다. 이것은 정상적인 조건입니다.

⚠ 경 고

탑승자가 동승석에 바르지 않게 앉아 있거나 물건을 올려 놓거나 좌석 아래에 물건을 놓으면 승객 구분 시스템(OCS) 작동에 방해가 될 수 있습니다. 운전자와 모든 탑승자는 에어백과 안전벨트에 의한 최대의 효과를 얻기 위해서는, 항상 바른 자세로 앉고 안전벨트를 올바른 방법으로 착용해야 합니다.

알아두기

PASSENGER AIR BAG "OFF" 표시등이 켜진 상태에서는 동승석 에어백 미전개 되며, 꺼진 상태에서 동승석 에어백은 작동 조건이 됩니다.

⚠ 주 의

- 시트 표면을 덮는 차량용 쿠션 및 순정 부품외 동승석 시트 히터는 사용하지 마십시오.
- 시트가 다량의 음료수 또는 물에 젖어있는 상태에서 동승석에 어린이 보조좌석을 설치하지 마십시오.
- 승객 구분 시스템을 임의로 변경 또는 개조 시에는 정상 작동하지 않아 충돌 사고 발생시 심각한 상해가 발생할 수 있습니다.
- 수리 등의 목적으로 동승석 시트 탈/부착 후, 공석 및 승객 착좌 시에는 PASSENGER AIR BAG "OFF" 표시등 및 에어백 경고등이 정상 작동하는지 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 스팀이나 세제를 이용하여 내부 세차 후에는 반드시 충분히 시트를 건조시킨 후, PASSENGER AIR BAG "OFF" 표시등 및 에어백 경고등 정상 작동 여부를 확인하시기 바랍니다.
- 동승석 시트나 승객 구분 시스템은 반드시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈를 방문하여 점검 및 수리하시기 바랍니다.

⚠ 경 고

승객 구분 시스템(OCS) 오류 혹은 오작동이 발생할 수 있으므로 심각한 부상 혹은 사망의 위험을 줄이기 위하여 아래의 내용을 준수하십시오.


OVQ036013NB

- 무거운 물건을 동승석에 올려놓거나 등받이 포켓에 넣어두지 마십시오.


OLMB033103

- 동승석 등받이를 지나치게 뒤로 젖히지 마십시오.

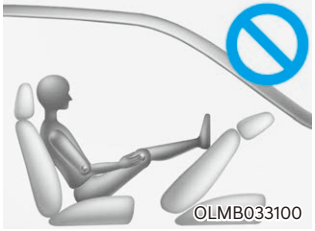
OLMB033100

- 뒷좌석 착석 시, 다리를 동승석 위에 올려 놓지 마십시오.


OLMB033102

- 동승석 착석시, 다리를 크래쉬 패드 위에 올려놓지 마십시오.


OLMB033101

- 동승석에 앉을 경우, 앞으로 치우쳐서 앉지 마십시오.


OLMB033104

- 동승석 착석 시, 어느 한쪽으로 치우쳐서 앉지 마십시오.

⚠ 경 고



- 스키복이나 엉덩이 보호대 등과 같은 두꺼운 옷을 입고 동승석에 착좌하지 마십시오.

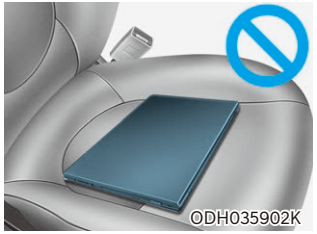

- 노트북이나 DVD 등 전자 장비나 다량의 물통 등 전도성 물체를 동승석 시트 위에 올려 놓지 마십시오.
- 인버터 충전기(inverter charger)를 사용하는 전자기기(노트북, 위성라디오 등)를 사용하지 마십시오.



- 동승석에 두꺼운 모포나 방석, 등 시트 쿠션 표면을 덮는 시트 액세서리는 사용하지 마십시오.



- 동승석에 실수로 다량의 음료수 또는 물을 쏟았을 시, 에어백 경고등이 점등되거나 오작동을 일으킬 수 있으니 시트를 완전히 말리고 운행하십시오.

- 요철 형태의 날카로운 물건을 동승석 시트 위에 올려놓지 마십시오. 날카로운 물건에 좌석 표면 및 승객 구분 시스템(OCS)이 손상될 수 있습니다.
- 시트 커버링이나 시트 교체 시, 반드시 순정부품만 이용하십시오. 승객 구분 시스템은 당사에서 공급하는 순정부품만을 기준으로 개발되어 있습니다. 이를 임의 변경 또는 개조시에는 정상 작동하지 않아 충돌 사고 발생시 심각한 상해가 발생할 수 있습니다.

■ 측면 에어백

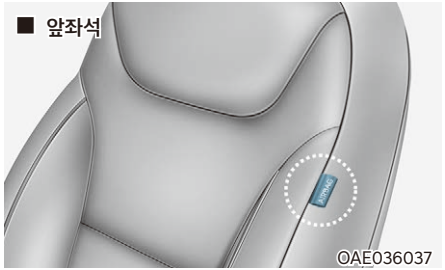

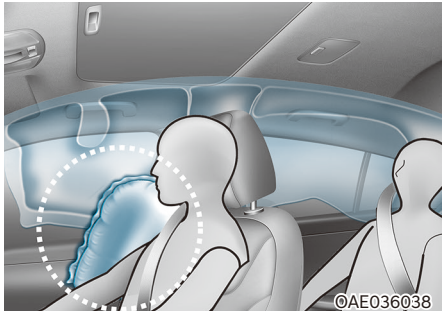

▶ 사이드 에어백

사이드 에어백은 앞좌석 바깥쪽에 내장되어 있습니다. 에어백 작동 조건에 해당하면 탑승자의 측면을 보호하기 위하여 작동합니다.

- 사이드 에어백 작동 조건
  - 측면 충돌
  - 전복 사고

⚠ 경 고

- 사이드 에어백 장착 차량의 좌석에는 어떠한 커버도 씌우지 마십시오.
  사이드 에어백이 팽창하는 것을 방해할 수 있습니다.
- 좌석 측면에 무리한 힘을 가하거나 좌석을 변형시키지 마시고, 또한 좌석에 장식물 등의 추가 부착물을 장착하지 마십시오. 그렇지 않을 경우, 예기치 못한 에어백 오작동으로 인해 상해를 입을 수 있습니다.
- 좌석 및 좌석 커버에 손상이 있을 경우 사이드 에어백 장착 차량임을 알리고 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 수리 및 교체를 받으십시오.
- 사이드 에어백 라벨 등 좌석에 부착된 라벨의 벌어진 틈으로 어떤 물건도 집어 넣지 마십시오. 에어백 팽창시 예기치 못한 에어백 전개로 다칠 수 있습니다.
- 사이드 에어백을 장착한 차의 경우 에어백이 팽창하는 부위(차량의 도어, 유리창, 앞/뒤 필라 등)에 물건을 놓거나 붙이지 마십시오. 이러한 물건들에 의해 에어백이 팽창하는 것이 방해되거나 팽창할 때 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.

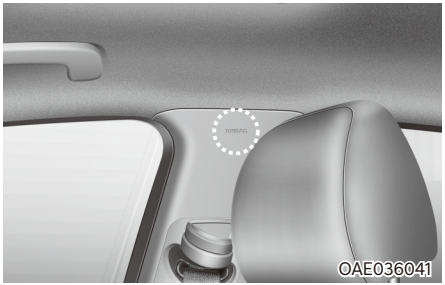

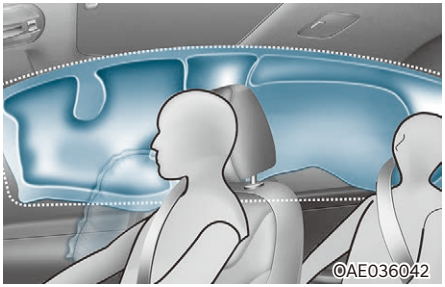

▶ 커튼 에어백

커튼 에어백은 양쪽 도어 위쪽의 천정 끝에 내장되어 있습니다. 에어백 작동 조건이 되면 앞좌석과 뒷좌석 도어 쪽 탑승자의 머리를 보호하기 위하여 작동합니다.

- 커튼 에어백 작동 조건
  - 측면 충돌
  - 전복 사고

⚠ 경 고

- 커튼 에어백의 최대 효과를 얻으려면 운전자 및 동승석 탑승자와 뒷좌석 도어 쪽 탑승자는 반드시 안전벨트를 단단히 착용하고 똑바로 앉아 있으십시오. 특히, 어린이는 적절한 보조 좌석에 앉히십시오.
- 커튼 에어백이 장착된 뒷좌석 도어 쪽에 어린이를 앉힐 때는 반드시 어린이 보조 좌석을 도어 쪽에 닿지 않게 가능한 안쪽으로 단단히 고정시켜 장착한 후 사용하십시오. 팽창하는 커튼 에어백에 충격을 받아 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 커튼 에어백을 장착한 차의 경우 에어백이 팽창하는 부위(차량의 도어, 유리창, 앞/뒤 필라, 루프레일 등)에 물건을 놓거나 붙이지 마십시오. 이러한 물건들에 의해 에어백이 팽창하는 것이 방해되거나 팽창할 때 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 옷걸이 후크는 옷 이외의 다른 물건(옷걸이 및 단단하거나 날카롭거나 깨지기 쉬운 물건 등)은 걸지 마십시오. 사고 시 에어백이 전개되면서 (사양 적용시) 차량 손상뿐만 아니라 탑승자의 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

위의 주의사항을 따르지 않을 경우 사고가 났을 때 탑승자가 다치거나 사망할 수 있습니다.

측면 에어백(사이드 및 커튼 에어백)은 측면 충돌 시에 작동하나 측면 충돌이 아니라도 충격이 측면 충돌 센서에 전달될 때는 측면 에어백(사이드 및 커튼 에어백)이 작동할 수 있습니다.
또한, 전복 센서가 장착된 차량은 전복 사고 시에 작동하나 전복 사고가 아니라도 전복 센서에서 전복상황으로 인식할 때는 측면 에어백(사이드 및 커튼 에어백)이 작동할 수 있습니다.

⚠ 경 고



- 측면 에어백(사이드 및 커튼 에어백)이 장착된 좌석에 앉았을 때는 도어에 머리나 몸을 기대거나 팔을 올려놓거나 창문 밖으로 손을 내밀지 마십시오.
  또한 도어와 탑승자 사이에 어떠한 물건도 놓아두지 마십시오.
- 에어백이 팽창하는 부위(헤드라이닝, 사이드 필라트림 등)에 어떠한 물건도 부착하지 마십시오.
- 에어백 장치의 어떤 부품도 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오. 반드시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

위의 주의사항을 따르지 않을 경우 사고가 났을 때 탑승자가 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.

■ 충돌 시에 왜 에어백이 작동하지 않았을까요?(에어백의 작동, 비작동 조건)

에어백으로 보호를 받을 수 없는 사고 유형이 많습니다. 후면 충격, 충돌 사고 시의 2, 3차 충격, 저속 충격 등과 같이 충돌 센서에 영향을 미치지 않는 충격이 가해질 때는 에어백이 작동하지 않을 수 있습니다.

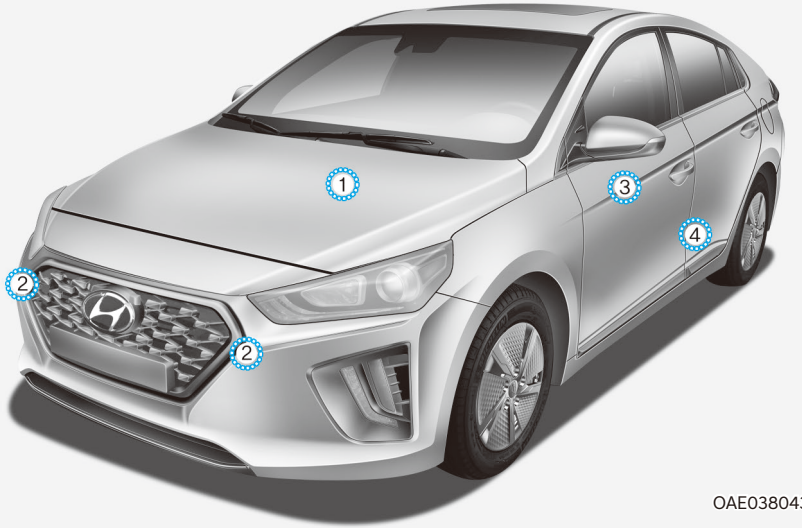

OAE038043

▶ 에어백 충돌 센서

1. 에어백 제어 모듈/전복 센서
2. 정면 충돌 센서
   엔진룸 내 앞쪽 하단부에 위치합니다.
3. 측면 충돌 센서
   앞 도어에 내장되어 있습니다.
4. 측면 충돌 센서
   B-필라에 내장되어 있습니다.

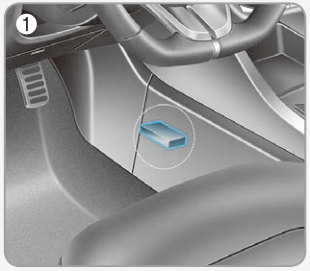

OAE036044

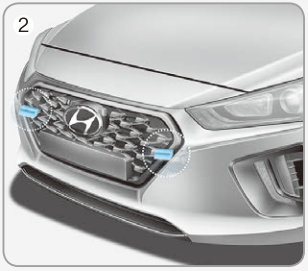

OAE038045

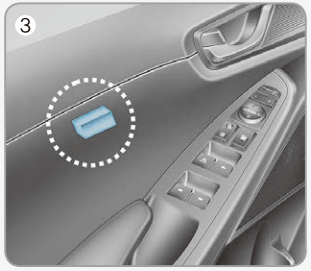

OAE036046

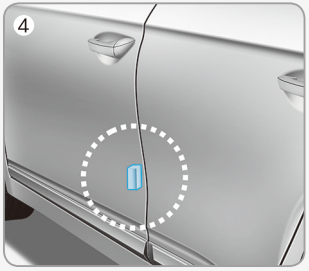

OAE036047

⚠ 경 고

- 정면 충돌 센서 또는 측면 충돌 센서 부위에 임의의 충격을 가하지 마십시오. 각 센서에 영향을 받아 에어백이 작동할 수 있습니다.
- 특히 정면 충돌 센서의 경우, 센서의 장착 각도가 변경될 때는 에어백이 작동하지 않아야 할 때 작동하거나 또는 작동해야 할 때 작동하지 않을 수도 있습니다. 따라서, 센서를 임의로 만지지 마십시오. 또한 엔진룸 점검할 때는 반드시 시동을 끄고 점검하십시오.
- 앞쪽 범퍼나 차체의 변형으로 측면 충돌 센서가 내장되어 있는 앞 도어 및 B-필라의 센서 각도가 달라질 때도 문제가 발생할 수 있으므로 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

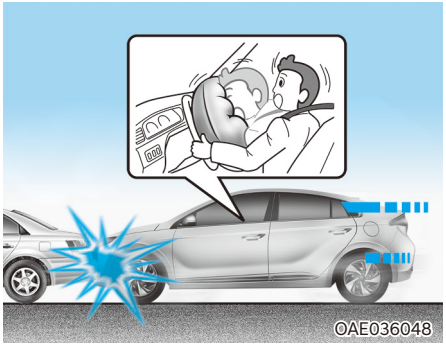

▶ 에어백의 작동 조건

● 정면 에어백

정면 에어백(운전석 및 동승석 에어백)은 정면 충돌 시, 정면 충돌 센서에 충격이 전해지면 충돌 세기에 따라 에어백 제어 모듈에서 판단하여 작동합니다.

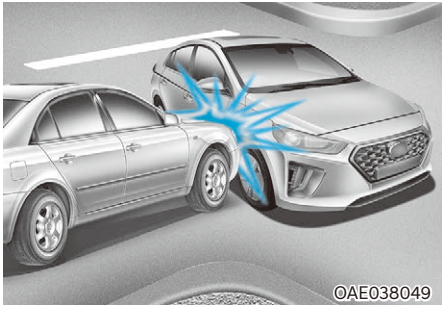

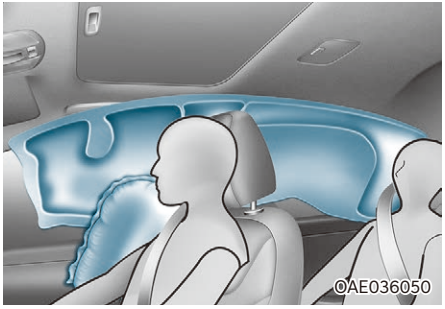

● 측면 에어백

측면 에어백(사이드 및 커튼 에어백)은 측면 충돌 시, 측면 충돌 센서에 충격이 전해지면 충돌 정도에 따라 에어백 제어 모듈에서 판단하여 작동합니다.

또한, 전복 센서 장착 차량은 전복 사고시 전복 센서가 전복 상황을 감지하면 측면 에어백이 작동합니다.
측면 에어백(사이드 및 커튼 에어백)은 측면충돌 또는 전복 사고 시에 작동하나 측면충돌 또는 전복 사고가 아니라도 충격이 측면충돌 센서에 전달될 때 또는 전복 센서에서 전복 상황으로 인식할 때는 측면 에어백이 작동할수 있습니다.

비포장도로나 보도블럭 같은 돌출된 도로나 평지 도로에서도 돌출부에 의해 하체 충격이 전해지면 에어백이 작동할 수 있습니다.
돌출부가 있는 도로에서는 반드시 서행하십시오.

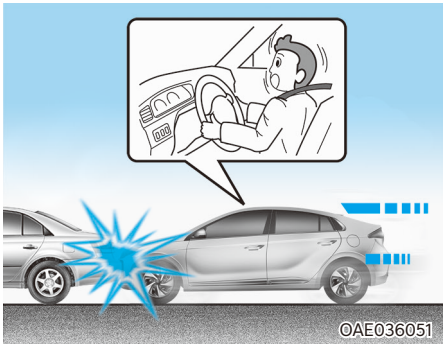
OAE036051

▶ 에어백의 비작동 조건

● **안전벨트로 탑승자를 보호할 수 있는 경미한 사고 충격**

에어백이 작동해도 탑승자 보호를 위해 적절한 도움이 되지 않으며, 오히려 에어백 작동으로 2차 피해(가벼운 찰과상, 안경 파손, 화상 등)가 나서 심하게 다칠 수 있으므로 에어백이 작동하지 않을 수 있습니다.

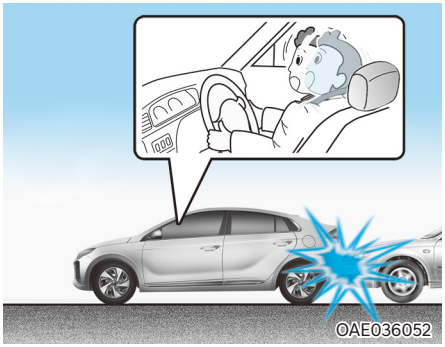
OAE036052

● **후방 추돌이나 충돌 사고**

충돌반력에 의해 탑승자는 좌석 등받이 쪽으로움직이게 됩니다. 이 때 에어백이 탑승자 보호를 위한 효과를 낼 수 없기 때문에 작동하지 않을 수 있습니다.

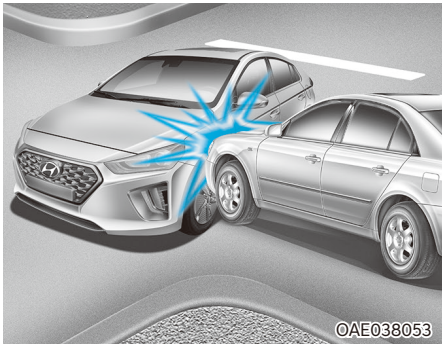

● **측면 충돌 사고**

측면 충돌 시 탑승자는 충돌하는 방향으로 움직이므로 차량 앞쪽에서 팽창하는 에어백에 의해서 보호를 받을 수 없기 때문에 정면 에어백은 작동하지 않을 수 있습니다.
단, 사이드 에어백이나 커튼 에어백이 장착된 차는 측면 충돌 시 충돌 정도에 따라 측면 에어백이 작동할 수 있습니다.

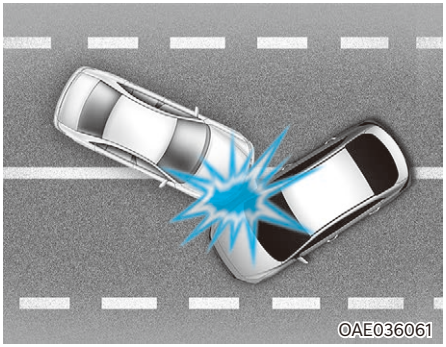

● **사면 충돌이나 추돌 사고 (앞방향 비스듬히 충돌시)**

사면 충돌이나 추돌 시, 정면 방향으로 전해지는 충격은 정면 충돌이나 추돌 시 보다 약하게 전해져 에어백이 작동하지 않을 수 있습니다.

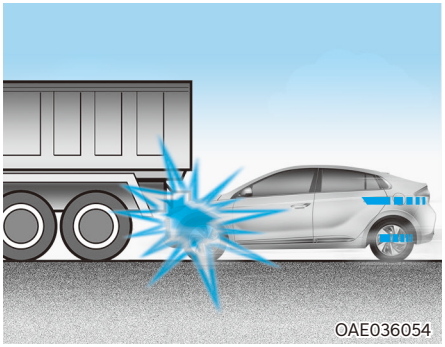

● **버스 또는 트럭 등과의 충돌 사고**

사고 순간 운전자는 반사적으로 급제동을 합니다. 급제동 시 차체의 앞쪽이 낮아지는 현상이 발생하는데 이 상태에서 충돌이나 추돌 시 범퍼는 상대편 차량의 밑으로 들어갈 수 있습니다. 이때의 충격은 차량의 골격부분(차체 부분)에 전해지지 않기 때문에 충돌 센서가 설치된 차체에 충격이 약하게 전해져 에어백이 작동하지 않을 수 있습니다.

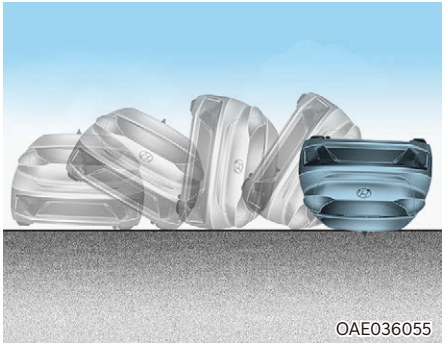

● **전복, 구름 등의 사고**

전복이나 구름 등의 사고 시 정면 에어백은 작동하지 않습니다.
단, 측면 에어백이 장착된 차량은 측면 충돌로 차가 전복되었을 경우, 측면 에어백이 작동할 수도 있으며, 전복 센서가 장착된 차량은 차가 전복되었을 경우, 에어백 제어 모듈내의 전복 센서 감지를 통하여 측면 에어백이 작동할 수 있습니다.

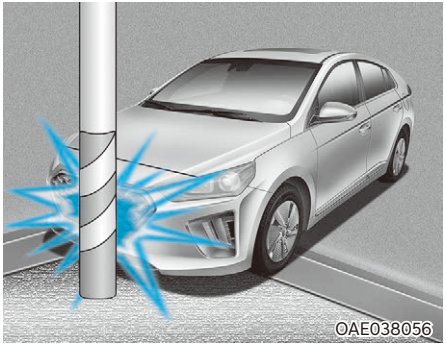

● **전주나 나무 등과의 충돌 사고**

전봇대나 나무 같은 기둥형 물체에 충돌할 경우 에어백 센서에 기준 범위의 충격량이 전해지지 않으면 에어백이 작동하지 않을 수 있습니다.

■ 에어백 정비

보조 구속 장치는 사용자가 정비할 수 있는 부품이 없습니다. 다음과 같은 상황에서는 장치의 점검을 받아야 합니다.

- 에어백이 작동하였다면 에어백은 반드시 교체하여야 합니다. 에어백을 사용자가 분리하려 하거나 버리려고 하지 마십시오. 이는 반드시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.
- 에어백 경고등이 켜져 이상이 있다고 신호를 발생하면 가능한 빨리 에어백 장치를 점검 받으십시오. 그렇지 않으면, 필요로 할 때 에어백이 작동하지 않을 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 차량 특성에 영향을 미치는 개조를 한 경우에는 에어백 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 스티어링 휠이나 좌석, 에어백 장치 및 크래쉬 패드, 필라트림, 루프트림 등 주변의 어떠한 부품도 개조하지 마십시오. 개조하면 장치가 작동을 하지 않을 수도 있습니다.
- 장치의 부품이나 배선을 임의로 작업하지 마십시오. 블랙박스 등의 용품 설치 시 배선이 에어백 기본 성능에 영향을 미칠 수 있으며, 에어백이 의도하지 않게 작동하여 탑승자가 다칠 수도 있습니다. 또한 그러한 작업으로 인해 충돌 상황에서 에어백이 작동하지 않게 될 수도 있습니다.
- 에어백(보조 구속 장치) 장치에 관한 어떠한 작업 예컨대, 분리, 장착, 수리 또는 스티어링 휠이나 에어백 장착 부위의 어떤 작업이라도 반드시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 이루어져야 합니다. 부적절한 에어백의 취급은 사고 시 심각한 부상을 입을 수있습니다.
- 차량의 용접 시에는 에어백 모듈의 각 컨넥터 및 배터리의「-」단자를 분리하십시오. 분리하지 않을 경우, 용접 시 과전압으로 인해 에어백 모듈이 손상되어 오작동과 사고를 일으킬 수 있습니다. 차량의 용접이 필요한 경우에는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 의뢰하십시오.

▶ 차를 수리할 때, 폐차할 때

- 스티어링 휠 주위, 크러쉬 패드, 중앙 콘솔 및 천정 부근의 수리, 카 오디오 등의 장착 및 차량 전면부의 판금이나 도장을 하는 경우는 에어백 장치에 영향을 미칠 수 있으므로 반드시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 상담하십시오.
- 수리를 위해 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 차를 인도할 경우는 에어백 장착 차량인 것을 설명하고 취급설명서를 차내에 보관해 놓으십시오.
- 에어백 장치 내에는 폭발성 화학 물질이 들어 있으므로 폐차하는 경우에는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 상담하십시오.

■ 에어백 경고 라벨

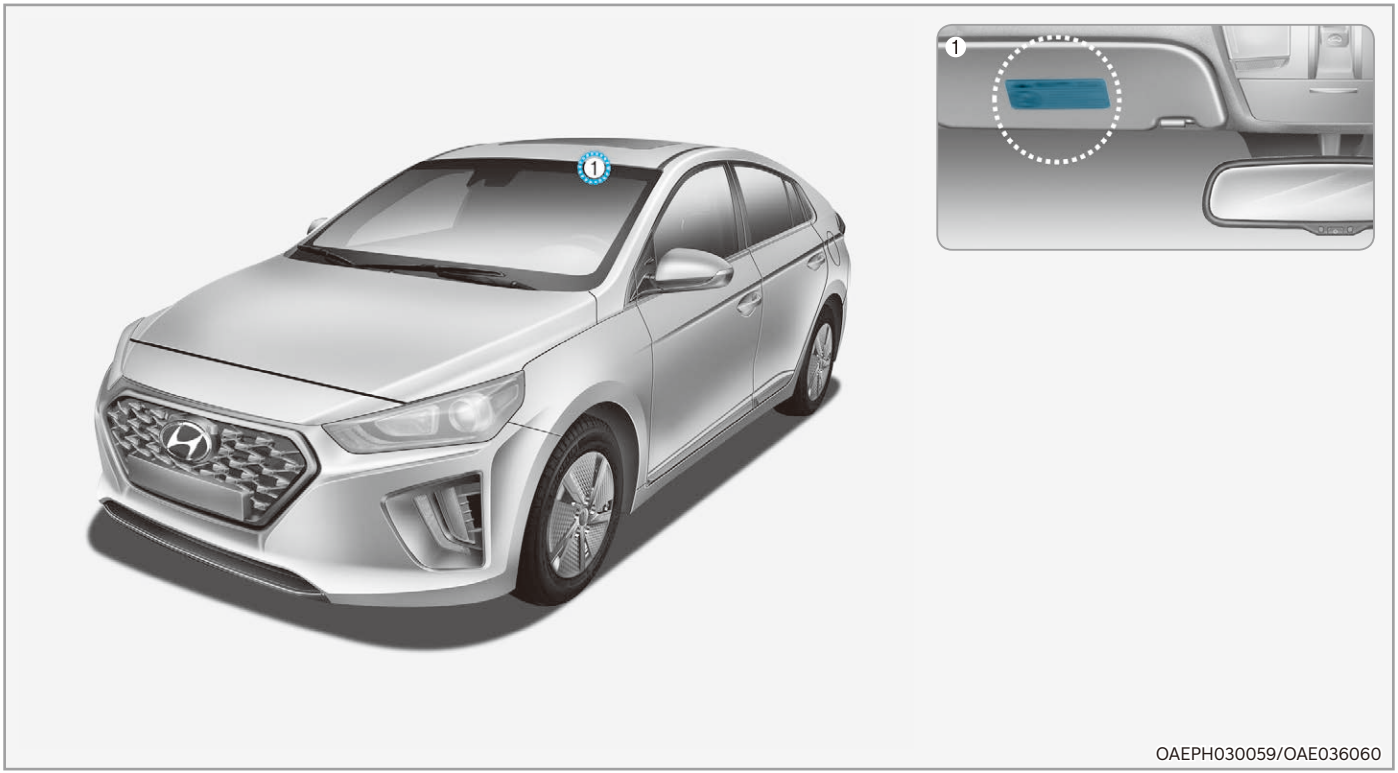

에어백의 위험을 상기시켜 주고자 에어백 경고 라벨이 부착되어 있습니다. 운전 전에 반드시 주의 사항을 숙지하십시오.

편의 장치

리모컨키 4-5
리모컨키 사용 방법 4-5
리모컨키 사용 시 주의사항 4-6
건전지 교체 방법 4-7
스마트키 4-8
스마트키 사용 방법 4-8
스마트키 사용 시 주의 사항 4-11
스마트키 버튼 사용 방법 4-12
비상 키 분리방법 4-14
건전지 교체 방법 4-14
도난 경고 장치 4-15
경계 상태 4-15
경고 상태 4-16
경고 보류 4-16
경계 및 경고 상태 해제 4-16
도어 4-17
차 밖에서의 잠금 해제 4-17
차 안에서의 잠금/잠금 해제 4-18
충돌감지 자동 도어 잠금 해제 장치 4-20
차속감응 자동 도어 잠금 장치 4-20
어린이 보호용 잠금 장치 4-20
운전자세 메모리 시스템 4-21
도어에 있는 버튼에 의한 기억 4-21
승·하차 편의 기능 4-22
후진시 실외 미러 자동 조절 기능 4-22
스티어링 휠(조향 핸들) 4-22
전동 파워 스티어링 4-22
스티어링 휠 높이 조절 4-23
스티어링 휠 히터(조향 핸들 열선) 4-24
경음기 4-25
미러 4-25
실내 미러 4-25
실외 미러 4-27
하이패스 시스템(ETCS) 4-29
유리창 개폐 장치 4-36
전동식 4-37
선루프 4-40
슬라이드 상태로 여닫을 때 4-40
틸트 상태로 여닫을 때 4-41
햇빛 가리개 4-42

편의 장치

선루프 초기화 4-43
엔진 후드 4-43
엔진 후드 여는 방법 4-43
엔진 후드 닫는 방법 4-44
테일게이트 4-45
테일게이트 여는 방법 4-45
테일게이트 닫는 방법 4-45
비상 시 테일게이트 잠금 해제 장치 4-46
연료주입구(일반 하이브리드) 4-47
연료주입구 여는 방법 4-47
연료주입구 닫는 방법 4-48
비상시 연료 주입구 잠금 해제 장치 4-49
연료주입구(플러그인 하이브리드) 4-50
연료주입구 여는 방법 4-50
연료주입구 닫는 방법 4-51
비상시 연료 주입구 잠금 해제 장치 4-52
계기판 4-53
일반 하이브리드 4-53
플러그인 하이브리드 4-54
계기판 조명 밝기 조절 4-55
계측기 4-55
Regen B Mode (회생 제동 브레이크) 단계 표시등 4-61
경고등 및 표시등 4-62
LCD 표시창 경고문 4-73
LCD 표시창 4-85
계기판 메뉴 설정 4-85
LCD 표시창 모드 4-86
트립 컴퓨터(일반 하이브리드) 4-94
연비 정보 4-94
누적 정보 4-95
주행 정보 4-96
디지털 속도계(A타입 계기판) 4-96
나의 운전 모드(ECO 모드 설정시) 4-96
하이브리드 에너지 흐름도 4-97
냉각수 온도 4-97
트립 컴퓨터(플러그인 하이브리드) 4-98
주행가능거리 4-98
평균연비 / 순간연비 4-99
누적 정보 4-99
주행 정보 4-100

디지털 속도계(A타입 계기판) 4-100
나의 운전 모드(ECO 모드 설정시) 4-100
하이브리드 에너지 흐름도 4-101
냉각수 온도 4-101
주차 거리 경고 시스템 4-102
주차 거리 경고(후방) 시스템 4-102
주차 거리 경고(전방/후방) 시스템 4-105
후방 모니터 4-108
주행 중 후방 영상 디스플레이 4-109
조명 4-110
배터리 방전 방지 기능 4-110
전조등 각도 조절장치 4-110
전조등 각도 자동 조절 장치 4-111
주간주행등(DRL) 4-111
헤드램프(전조등) 에스코트 기능 4-112
웰컴 시스템 4-112
조명 위치 4-113
전조등 상향, 하향 변환 4-115
하이빔 보조 시스템 4-115
시스템 ON/OFF 및 작동 조건 4-115
방향지시 및 차선변경 4-118
비상경고등 4-118
비상경고등 4-118
와이퍼/와셔 4-119
와이퍼 작동 4-119
와셔액 분출 4-119
실내등 4-120
실내등 자동 소등 기능 4-120
맵 램프 4-121
룸 램프 4-121
테일게이트 룸 램프 4-122
선바이저 램프 4-122
퍼들 램프 4-122
서리제거(열선) 4-123
뒷유리 서리제거(열선) 4-123
히터 및 에어컨 4-124
전자동 조절 방법 4-125
수동 조절 방법 4-126
공조 장치용 에어필터 4-133
에어컨 냉매 및 압축기 윤활유량 점검 4-134

편의 장치

유리창 습기/성에 제거 방법 4-135
유리창 습기 방지 기능 4-136
자동 김서림 제거 장치 4-137
히터 및 에어컨 기타 설정 4-138
자동환기 4-138
선루프 실내 공기 순환 4-138
와셔액 분사시 실내 공기 순환 4-138
공기 청정 4-139
다용도 보관함 4-139
중앙 콘솔 박스 4-140
글로브 박스 4-140
안경 보관함 4-140
소물함 4-141
실내 편의 장치 4-141
컵 홀더 4-141
선바이저 4-142
다용도 소켓 4-143
USB 충전기 4-144
USB 충전단자 4-144
휴대폰 충전 시스템 4-145
시계 4-147
코트 후크 4-147
카 매트 후크 4-148
화물 고정 장치(그물망) 4-148
러기지 스크린 4-149
멀티미디어 장치 4-150
안테나 4-150
오디오 리모컨 4-151
오디오/비디오/내비게이션(AVN) 4-152
멀티미디어 단자 4-153
블루투스 핸즈프리 4-154
음성인식 시스템 4-155
블루링크(BlueLink) 4-155

리모컨키 사양 적용시

■ 리모컨키 사용 방법

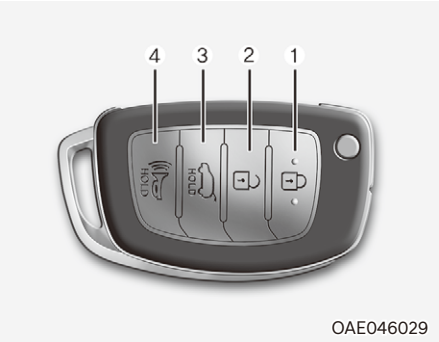

1. 도어 잠금
2. 도어 잠금 해제
3. 테일게이트 잠금 해제
4. 비상경고(알람)

리모컨키에 있는 각종 버튼을 사용하여 도어 잠금/잠금 해제, 테일게이트 잠금 해제, 비상경고 기능을 사용할 수 있습니다.

▶ 도어 잠금(1)

모든 도어가 닫혔는데 한 개 이상의 도어가 잠금 해제된 상태에서 해당 버튼을 누르면 모든 도어가 잠금 상태로 됩니다.
모든 도어(엔진 후드 및 테일게이트 포함)가 잠겼을 때 1회 비상경고등이 깜빡여 모든 도어가 잠금 상태임을 알려 줍니다.
도어 잠금 버튼을 4초 이내에 한 번 더 누르면 1회 비상 경고등이 깜빡이고 확인음이 울려 모든 도어가 잠금 상태임을 알려줍니다.
또한, 차량에 따라 실외미러 접이 스위치가「AUTO」에 위치하면 실외미러가 자동으로 접힙니다.

▶ 도어 잠금 해제(2)
(세이프티 언락 기능 사용하지 않는 경우)

모든 도어가 잠김 상태에서 해당 버튼을 누르면 모든 도어가 잠금 해제됩니다. 비상경고등이 2회 깜빡여 모든 도어가 잠금 해제임을 알려 줍니다.
이때 약 30초 이내에 도어를 열지 않으면 다시 잠깁니다.
또한, 차량에 따라 실외미러 접이 스위치가「AUTO」에 위치하면 실외미러가 자동으로 펼쳐집니다.

▶ 도어 잠금 해제(2)
(세이프티 언락 기능 사용하는 경우)

- 계기판 사용자 설정에서 “도어-키 2회 작동시 잠금해제”가 설정되어 있는 경우에 아래와 같이 작동합니다.
- 모든 도어가 잠금 상태에서 해당 버튼을 누르면 운전석 도어만 잠금 해제 됩니다. 운전석 도어가 잠금 해제 된 상태에서 4초 이내에 버튼을 한 번 더 누르면 모든 도어가 잠금 해제됩니다. 비상 경고등이 2회 깜빡여 운전석 도어 또는 모든 도어가 잠금 해제임을 알려 줍니다. 이때 약 30초 이내에 도어를 열지 않으면 다시 잠깁니다.
  또한, 차량에 따라 실외미러 접이 스위치가「AUTO」에 위치하면 실외미러가 자동으로 펼쳐집니다.

차량에 따라 운전자가 직접 세이프티 언락(키 2회 작동시 잠금해제) 설정 기능을 해제하거나 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 4장「계기판-계기판 메뉴 설정」을 참고하십시오.

▶ 테일게이트 잠금 해제(3)

해당 버튼을 길게(1초 이상) 누르면 테일게이트가 잠금 해제 됩니다.
모든 도어(엔진 후드 포함)가 닫히고 잠겨 있는 상태로 테일게이트 잠금 해제 시 비상경고등이 2회 작동합니다.

다음과 같은 상태에서 도어 잠금/잠금 해제 버튼을 눌러 도어 잠금 또는 잠금 해제를 시도하면 도어가 잠금 또는 잠금 해제 되지 않습니다.

- 시동 「ACC」 또는 「ON」 인 상태에서 도어를 잠그거나 잠금 해제 하고자 할 때
- 한 개 이상의 도어가 열린 상태에서 차 안에서 도어를 잠그고자 할 때

▶ 비상경고(4)

해당 버튼을 길게(1초 이상) 누르면 비상경고등 및 경고음이 약 30초 동안 작동하며 멈추고자 할 경우 리모컨 버튼을 누르십시오.

▶ 주의사항

약 10m 이내의 거리에서, 리모컨키로 도어를 잠금/잠금 해제할 수 있습니다.
비상경고등이나 확인음을 확인 할 수 있는 위치에서 리모컨키를 조작하십시오.
단, 리모컨키는 다음과 같은 경우에는 작동하지 않습니다.

- 시동 스위치에 키가 꽂혀 있을 경우
- 작동 가능 거리(약 10m)를 벗어난 거리에서 작동할 경우
- 리모컨키의 건전지가 약한 경우
- 다른 차나 물건에 가려 전파 방해를 받을 경우
- 날씨가 매우 추운 경우

■ 리모컨키 사용 시 주의사항

- **리모컨키는 완전방수가 되지 않기 때문에 내부에 습기(음료수, 수분 등)가 유입되거나, 가열 등 부적절한 취급시 내부회로 손상으로 오작동의 원인이 되며, 이 경우에는 보증수리를 받을 수 없습니다.**
- **다음과 같은 상황에서는 리모컨키에서 나오는 주파수대와 다른 주파수가 혼선되어 리모컨키가 작동하지 않거나 그 작동 거리가 변할 수 있습니다.**
  이런 경우에는 일반 키를 사용하여 도어를 여닫으십시오.
  - **경찰서, 관공서, 방송국, 군부대, 송신탑, 공항, 항구 근처 등에 있을 때**
  - **근처의 다른 차에서 리모컨키를 작동하고 있을 때**
- **리모컨키를 무전기, 휴대전화와 같은 이동 송수신 제품과 같이 휴대 또는 보관하지 마십시오. 전파혼선에 의해 작동하지 않을 수도 있습니다.**
- **리모컨키에 문제가 있을 때는 일반 키를 사용하여 도어를 여닫고 가능한 한 빨리 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 연락하십시오.**

■ 건전지 교체 방법

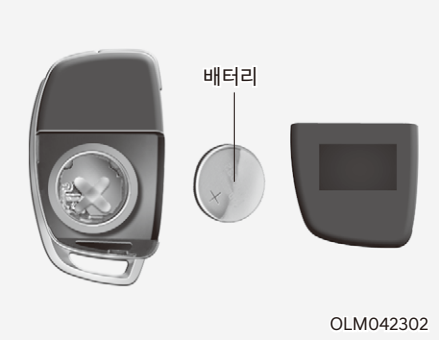

OLM042302

건전지는 보통 몇 년간 사용이 가능하나 리모컨키의 작동 상태에 따라서 필요할 때 건전지를 교체하십시오.

1. 동전이나 드라이버(-)를 사용하여 리모컨키를 분리하십시오.
2. 규격(CR2032 X 1개)에 맞는 건전지를 구입하여 조립하십시오.
   단, 극성에 주의하여 조립하십시오.
3. 조립은 분해의 역순으로 하십시오.

건전지를 교체 후에는 반드시 리모컨키가 정상적으로 작동되는지 확인하십시오.

⚠ 주 의

- 리모컨키 내부의 회로는 정전기 등에 약하므로 배터리 교체에 자신이 없다면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 점검 및 교체를 의뢰하십시오.
- 건전지 크기나 두께가 다른 비규격품을 사용할 경우에는 건전지의 접촉 불량으로 리모컨키 버튼이 간헐적으로 작동불량이 나타날 수 있으므로 규격품을 구입해서 사용하십시오.
- 리모컨키는 완전방수가 되지 않기 때문에 내부에 습기(음료수, 수분 등)가 유입되면 오작동의 원인이 되며, 이는 보증수리의 대상에서 제외되므로 주의하십시오.
- 부적절한 배터리 폐기는 환경과 사람의 건강을 해할 수 있습니다. 분리하여 처리하십시오.


OAE046002

▶ 키 분리방법

- 키를 펼치고자 할 때
  버튼을 누르면 키가 자동으로 펼쳐집니다.
- 키를 접고자 할 때
  버튼을 누른 상태에서 키를 접으십시오.

⚠ 주 의

버튼을 누르지 않고 접으면 키가 파손될 수도 있습니다.

스마트키



스마트키는 일반 키와는 달리 휴대만으로 도어(테일게이트 포함)를 잠그거나 열고, 엔진 시동을 걸 수 있도록 고안된 장치입니다.
스마트키에 있는 각종 버튼의 사용 방법 및 주의 사항은 「스마트키 버튼 사용 방법」을 참고하십시오.

■ 스마트키 사용 방법

스마트키의 휴대만으로 작동되는 기능은 도어 잠금/잠금 해제, 테일게이트 열림, 엔진 시동 등의 기능이 있습니다. 자세한 내용은 다음과 같습니다.



▶ 도어 잠금

- 모든 도어가 닫혀있을 때, 앞좌석 도어의 바깥 손잡이에 있는 도어 잠금/잠금 해제 버튼을 누르면 모든 도어가 잠금 상태가 됩니다.
  모든 도어(엔진 후드 및 테일게이트 포함)가 잠금 상태일때 1회 비상경고등이 깜빡이고 확인음이 울립니다.
  또한, 차량에 따라 실외미러 접이 스위치가 「AUTO」에 위치하면 실외미러가 자동으로 접힙니다.
- 도어 잠금/잠금 해제 장치는 스마트키가 앞좌석 도어의 바깥 손잡이와 70~100cm 이내의 거리에 있어야 감지되어 작동합니다.
- 도어 잠금 상태를 확인하고자 할 경우에는 눈으로 내부의 도어 잠금 버튼 상태를 확인하거나 도어의 바깥 손잡이를 잡아당겨 확인할 수 있습니다.

다음과 같은 경우에 도어 잠금/잠금 해제 버튼을 눌러 도어 잠금을 시도하면 경고음이 약 3초 동안 울리면서 도어 잠금이 되지 않습니다.

- 스마트키를 차 안에 둔 상태에서 도어를 잠그고자 할 때
- 시동 「ACC」 또는 「ON」 상태에서 도어를 잠그고자 할 때
- 한 개 이상의 도어가 열린 상태에서 도어를 잠그고자 할 때

⚠ 주 의

스마트키를 휴대한 채 차에서 떠날 때는 모든 도어(엔진 후드 및 테일게이트 포함)를 닫은 후 반드시 앞좌석 바깥 손잡이에 있는 도어 잠금/잠금 해제 버튼을 눌러 도어가 잠긴지 확인하십시오.
도어 잠금/잠금 해제 버튼을 누르지 않으면 도어가 잠기지 않으므로 주의하십시오.

▶ 도어 잠금 해제
(세이프티 언락 기능 사용하지 않는 경우)

- 모든 도어가 잠금 상태에서 앞좌석 도어의 바깥 손잡이에 있는 도어 잠금/잠금 해제 버튼을 누르면 모든 도어가 잠금 해제 상태가 되고 비상경고등이 깜빡이면서 확인음(삐-삐, 2회)이 울립니다.
  또한, 차량에 따라 실외미러 접이 스위치가 「AUTO」에 위치하면 실외미러가 자동으로 펴집니다.
- 열고자 하는 앞좌석 도어 바깥 손잡이에서 70~100cm 이내의 거리에서 스마트키가 감지되면 스마트키를 휴대하지 않은 사람이 열어도 열립니다.
- 잠금 해제 후, 30초 이내에 도어를 열지 않으면 다시 잠깁니다.

▶ 도어 잠금 해제
(세이프티 언락 기능 사용하는 경우)

- 계기판 사용자 설정에서 “도어-키 2회 작동시 잠금해제”가 설정되어 있는 경우에 아래와 같이 작동합니다.
- 모든 도어가 잠금 상태에서 앞좌석 도어의 바깥 손잡이에 있는 도어 잠금/잠금 해제 버튼을 누르면 운전석 도어만 잠금 해제 됩니다. 운전석 도어가 잠금 해제 된 상태에서 4초 이내에 버튼을 한 번 더 누르면 모든 도어가 잠금 해제됩니다. 비상 경고등이 2회 깜빡이며 확인음도 2회 울려 운전석 도어 또는 모든 도어가 잠금 해제임을 알려 줍니다.
  또한, 차량에 따라 실외미러 접이 스위치가「AUTO」에 위치하면 실외미러가 자동으로 펼쳐집니다.
- 열고자 하는 앞좌석 도어 바깥 손잡이에서 70~100cm 이내의 거리에서 스마트 키가 감지되면 스마트 키를 휴대하지 않은 사람이 열어도 열립니다.
- 잠금 해제 후 약 30초 이내에 도어를 열지 않으면 다시 잠깁니다.
- 비상키(기계식 키)로 잠금 해제 시 모든 도어가 잠금 해제됩니다.

차량에 따라 운전자가 직접 세이프티 언락(키 2회 작동시 잠금해제) 설정 기능을 해제하거나 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 4장「계기판-계기판 메뉴 설정」을 참고하십시오.

▶ 스마트키 리마인더

차 안에 스마트키가 있고 도어가 열린 상태에서 차 안의 중앙 도어 개폐 장치로 도어를 잠글 경우 도어는 잠기지 않고 다시 해제됩니다.

▶ 테일게이트 잠금 해제

- 테일게이트 핸들 스위치에서 70~100cm 이내에서 스마트키를 휴대하고 테일게이트 핸들 스위치를 누르면 테일게이트가 잠금 해제 됩니다.
- 테일게이트를 열었다 닫았을 때 다시 잠깁니다.(경고등 1회 깜빡임)
- 테일게이트 안에 스마트키를 두고 테일게이트를 닫으면 약 5초 동안 경고음이 울립니다.
  이때에는 테일게이트가 잠기지 않으므로 버튼을 눌러 테일게이트를 다시 여십시오.

⚠ 주 의

스마트키를 금속성 물체 근처에 놓아두지 마십시오. 금속성 물체는 스마트키를 인식하는데 필요한 전파를 방해하여 정상적인 작동이 되지 않게 할 수 있습니다.
스마트키를 금속성 물체와 인접하여(골프 가방, 금속 케이스 등) 테일게이트에 넣은 후 테일게이트를 닫을 경우 테일게이트 잠김 방지 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

▶ 엔진 시동

스마트키를 휴대하거나 차 안에 둔 상태에서는 시동을 걸 수 있습니다.
자세한 내용은 5장, 「시동버튼」의 엔진 시동 방법을 참고하십시오.

⚠ 경 고

스마트키가 차 안에 있을 경우, 시동버튼을 눌러 시동을 걸 수 있습니다.
따라서, 이러한 차량 시스템을 모르는 사람이나 어린이들을 혼자 차 안에 남겨 두면 예기치 못한 사고가 일어날 수 있으므로 주의하십시오.
차를 벗어날 때는 반드시 스마트키를 휴대하십시오.

■ 스마트키 사용 시 주의 사항

- **스마트키를 사용할 때 다음 사항을 주의하십시오.**
  1. **스마트키로 하는 도어 잠금/잠금 해제는 모든 도어가 닫힌 상태에서만 가능합니다.**
  2. **차에서 벗어날 때는 스마트키를 항상 휴대하십시오. (차량 근처에 스마트키 방치 시 차량 배터리가 방전될 우려가 있음)**
- **스마트키를 분실한 경우에는 차의 시동을 걸 수 없습니다. 스마트키는 그 내부에 입력된 정보가 차와 일치해야만 시동이 걸리게 설계되었습니다. 따라서 스마트키를 분실하였을 경우 차를 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈로 견인한 다음 해당 조치를 받으십시오.**
- **스마트키는 완전방수가 되지 않기 때문에 내부에 습기(음료수, 수분 등)가 유입되거나, 가열 등 부적절한 취급시 내부회로 손상으로 오작동의 원인이 되며, 이 경우에는 보증수리를받을 수 없습니다.**
- **열쇠꾸러미와 함께 보관할 경우 의도하지않게 버튼이 눌려 도어 잠금/해제, 테일게이트 해제되는 경우가 생길 수 있습니다. 사용에 주의 하십시오.**
- **다음과 같은 상황에서는 스마트키에서 나오는 주파수대와 다른 주파수가 혼선되어 스마트 기능(엔진 시동, 도어 잠금/잠금 해제 기능)이 작동하지 않거나 스마트키의 작동 거리가 변할 수 있습니다.**
  이런 경우에는 비상 키를 사용하여 도어를 잠금/잠금 해제 하십시오. 또한 스마트키를 휴대하거나 차 안에 둔 상태에서도 시동이 걸리지 않는 경우에는 스마트키로 시동버튼을 직접 눌러 시동을 거십시오. 그래도 시동이 걸리지 않을 경우에는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 문의하신 후 점검 및 정비를 받으십시오.
  - **경찰서, 관공서, 방송국, 군부대, 송신탑, 공항, 항구 근처 등에 있을 때**
  - **무전기, 휴대전화, 휴대용 충전기 및 전열 장치와 같은 이동 송수신 시스템과 함께 스마트 키를 지녔을 때**
  - **근처에 있는 다른 차에서 스마트키를 작동하고 있을 때**
  - **다용도 소켓에 외부기기 연결하고 스마트키를 외부기기 근처에 놓을 때**

- 차 안 일부 영역에서 스마트키가 인식이 안될 수 있습니다. 이런 경우에는 스마트키를 다른 곳으로 옮겨 시동 걸기를 시도하거나 스마트키로 시동버튼을 직접 눌러 시동을 거십시오.
- 스마트키에 문제가 있을 때에는 비상 키를 이용하여 도어를 여닫고 시동을 걸고자 할 때에는 반드시 스마트키로 시동버튼을 직접 누르십시오. 가능한 한 빨리 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.
- 스마트키가 방전되거나 문제가 있을 때, 또는 차량이 방전되었을 때 도어를 잠그기 위해서는 실내에서 도어 잠금 버튼을 이용하여 전체 도어를 잠그십시오.
- 스마트키는 한 차에 2개만 입력이 가능합니다. 만약 키를 한 개를 분실한 경우에는 차의 도난 방지 및 만일을 대비하여 나머지 키를 가지고 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 조치를 받으십시오.

■ 스마트키 버튼 사용 방법

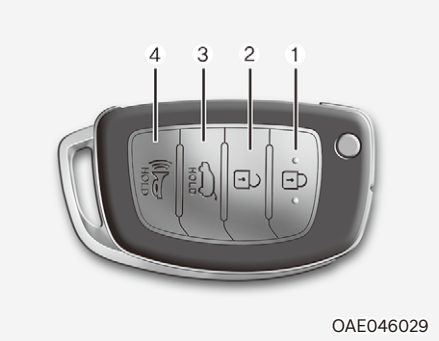

OAE046029

1. 도어 잠금
2. 도어 잠금 해제
3. 테일게이트 잠금 해제
4. 비상경고(알람)

▶ 도어 잠금(1)

- 모든 도어가 닫혔는데 한 개 이상의 도어가 잠금 해제된 상태에서 해당 버튼을 누르면 모든 도어가 잠금 상태로 됩니다.
  또한, 차량에 따라 실외미러 접이 스위치가 「AUTO」에 위치하면 실외미러가 자동으로 접힙니다.
- 모든 도어(엔진 후드 및 테일게이트 포함)가 잠겼을 때 1회 비상경고등이 깜빡여(알림음도 1회 울림) 모든 도어가 잠금 상태임을 알려줍니다.

▶ 도어 잠금 해제(2)

- 모든 도어가 잠김 상태에서 해당 버튼을 누르면 모든 도어가 잠금 해제됩니다. 비상경고등이 2회 깜빡여(알림음도 2회 울림) 모든 도어가 잠금 해제임을 알려 줍니다.
  또한, 차량에 따라 실외미러 접이 스위치가 「AUTO」에 위치하면 실외미러가 자동으로 펴집니다.
- 잠금 해제 후 약 30초 이내에 도어를 열지 않으면 다시 잠깁니다.

다음과 같은 상태에서 도어 잠금/잠금 해제 버튼을 눌러 도어 잠금 또는 잠금 해제를 시도하면 도어가 잠금 또는 잠금 해제 되지 않습니다.

- 시동 「ACC」 또는 「ON」 상태에서 도어를 잠그거나 잠금 해제 하고자 할 때
- 한 개 이상의 도어가 열린 상태에서 차 안에서 도어를 잠그고자 할 때

▶ 테일게이트 잠금 해제(3)

- 해당 버튼을 길게(1초 이상) 누르면 테일게이트가 잠금 해제 됩니다.
  비상경고등이 2회 깜빡이며 테일게이트가 잠금 해제됨을 알려줍니다.
- 테일게이트를 한번 열었다 닫으면 다시 잠깁니다.

▶ 비상경고(알람)(4)

해당 버튼을 길게(1초 이상) 누르면 비상경고등 및 경고음이 약 30초 동안 작동하며 멈추고자 할 경우 스마트키 버튼 중 하나를 누르십시오.

▶ 주의사항

약 10m 이내의 거리에서, 스마트키의 버튼을 이용하여 도어를 잠금/잠금 해제할 수 있습니다.
비상경고등이나 확인음을 확인 할 수 있는 위치에서 스마트키의 버튼을 조작하십시오.
단, 스마트키는 다음과 같은 경우에는 작동하지 않습니다.

- 작동 가능 거리(약 10m)를 벗어난 거리에서 작동할 경우
- 스마트키의 건전지가 약한 경우
- 다른 차나 물건에 가려 전파 방해를 받을 경우
- 날씨가 매우 추운 경우

■ 비상 키 분리방법

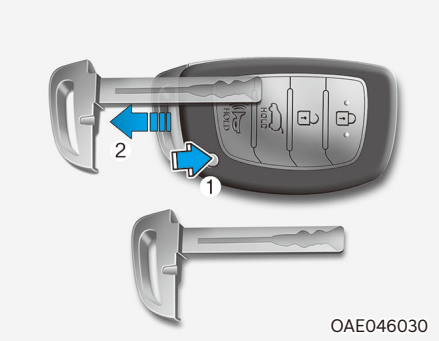

스마트키 배터리 방전 등, 스마트키가 정상적으로 작동하지 않을 경우, 비상키를 이용하여 도어를 잠그거나 잠금 해제할 수 있습니다.

- 비상 키를 빼고자 할때
  키 고정 버튼(1)을 누른 상태에서 비상 키(2)를 잡아 당겨 분리하십시오.

- 비상 키를 사용 후 넣고자 할때
  딸각하고 걸릴 때까지 그대로 넣으십시오.

■ 건전지 교체 방법

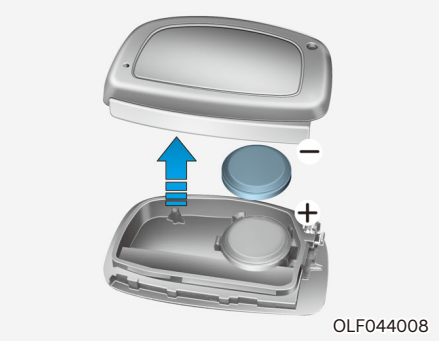

건전지는 보통 몇 년간 사용이 가능하나 리모컨의 작동 상태에 따라서 필요할 때 건전지를 교체하십시오.

1. 드라이버(-)를 사용하여 스마트키를 분리하십시오.
2. 규격(CR2032 X 1개)에 맞는 건전지를 구입하여 조립하십시오.
   단, 극성에 주의하여 조립하십시오.
3. 조립은 분해의 역순으로 하십시오.

건전지를 교체한 후에는 반드시 스마트키가 정상적으로 작동되는지 확인하십시오.

⚠ 주 의

- 스마트키 내부의 회로는 정전기 등에 약하므로 건전지 교체에 자신이 없다면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 교체를 받으십시오.
- 건전지 크기나 두께가 다른 비규격품을 사용할 경우에는 건전지의 접촉 불량으로 스마트키 버튼이 간헐적으로 작동불량이 나타날 수 있으므로 규격품을 구입해서 사용하십시오.
- 스마트키는 완전방수가 되지 않기 때문에 내부에 습기(음료수, 수분 등)가 유입되거나, 가열 등 부적절한 취급 시 내부회로 손상으로 오작동의 원인이 되며, 이 경우에는 보증수리를 받을 수 없습니다.
- 부적절한 건전지 폐기는 환경과 사람의 건강을 해할 수 있습니다. 분리하여 처리하십시오.

도난 경고 장치

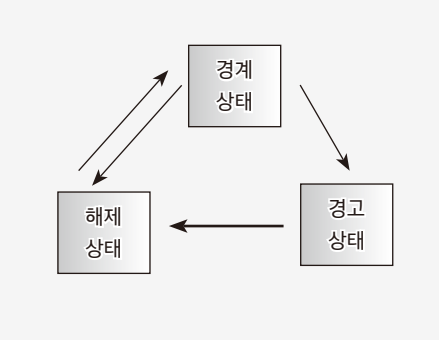

- 도난 경고 장치는 시동이 꺼진 상태에서 리모컨키 또는 스마트키(또는 도어 바깥 손잡이의 잠금 버튼)로 도어를 잠그면 작동하는 장치로 리모컨키 또는 스마트키(또는 도어 바깥 손잡이의 잠금 버튼)을 사용하지 않고 임의로 도어(또는 테일게이트) 또는 엔진 후드를 열면 비상경고등이 깜빡이고 경고음이 울립니다.
- 키가 시동 스위치에 꽂혀 있을 때는 리모컨키로 작동되지 않습니다.(사양 적용시)

■ 경계 상태

- **스마트키**

  스마트키가 차 안에 있지 않은 상태에서 엔진 후드와 모든 도어(테일게이트 포함)를 닫은 후 스마트키 또는 도어 바깥 손잡이의 잠금 버튼을 이용하여 도어를 잠그십시오.
  1회 비상경고등이 깜빡이고 경고음이 울려 차가 경계 상태에 들어갔음을 알려줍니다.
  - 스마트키의 도어 잠금 버튼(🔒)을 눌러 잠금을 할 때 비상경고등이 깜빡이지 않거나 경고음이 울리지 않으면 차가 경계 상태로 들어가지 못한 것입니다. 열린 도어가 없는지 확인 후 닫으면 비상경고등이 깜빡이면서 자동으로 경계 상태에 들어갑니다.
  - 스마트키가 감지되는 거리에서 도어의 바깥 손잡이에 있는 도어 잠금 버튼을 눌러 잠금을 할 때 비상경고등이 깜빡이지 않거나 확인음이 울리지 않으면 차가 경계 상태로 들어가지 못한 것입니다. 열린 도어가 없는지 확인 후 닫고 다시 도어 잠금을 하십시오.
  - 스마트키로 도어 잠금을 한 경우에는 반드시 스마트키로 도어 잠금 해제를 하십시오. 스마트키 또는 도어 바깥 손잡이의 잠금 버튼이 아닌 비상키로 도어 잠금을 하면 단지 도어 잠금만 될 뿐 도난경고 장치가 작동하지 않습니다.

- **리모컨키**

  키가 시동 스위치에 꽂혀 있지 않은 상태에서 엔진 후드와 모든 도어(테일게이트 포함)를 닫은 후 리모컨키로 도어를 잠그십시오. 1회 비상경고등이 깜빡이고 경고음이 울려 차가 경계 상태에 들어갔음을 알려줍니다.
  - 리모컨키의 도어 잠금 버튼(🔒)을 눌러 잠금을 할 때 비상경고등이 깜빡이지 않으면 차가 경계 상태로 들어가지 못한 것입니다. 열린 도어가 없는지 확인 후 닫으면 비상경고등이 깜빡이면서 자동으로 경계 상태에 들어갑니다.
  - 리모컨키로 도어 잠금을 한 경 우에는 반드시 리모컨키로 도어 잠금 해제를 하십시오. 리모컨키 또는 스마트키가 아닌 일반 키로 도어 잠금을 하면 단지 해당 도어 잠금만 될 뿐 도난경고 장치가 작동하지 않습니다.

경계 상태에 들어간 후 30초 이내에 도어(또는 테일게이트)나 엔진 후드가 열릴 경우에는 불필요한 경고 작동을 방지하기 위하여 경계 상태가 해제됩니다.

■ 경고 상태

경계 상태에서 리모컨키 또는 스마트키(또는 도어 바깥 손잡이의 잠금 버튼)을 사용하지 않고 도어(테일게이트 포함)나 엔진 후드 등을 열면 약 27초 동안 비상경고등이 깜빡이고 경고음이 울린 후 10초 동안 멈추는 주기로 2회 반복합니다. 경고를 한 후에도 경고 상태가 풀리지 않으면 경고가 다시 시작됩니다.

■ 경고 보류

다음과 같은 상황에서는 경고가 울리지 않고 경고를 보류합니다.

- 리모컨키 또는 스마트키의 테일게이트 잠금 해제 버튼()을 눌러 테일게이트를 열 때
- 스마트키가 감지되는 거리에서 테일게이트 핸들스위치를 눌러 테일게이트가 열릴 때

테일게이트가 열려 있더라도 도어나 후드 쪽은 경계 상태가 계속 유지되며, 테일게이트를 닫으면 테일게이트도 경계상태가 됩니다.

■ 경계 및 경고 상태 해제

경계 및 경고 상태에서는 리모컨키 또는 스마트키를 이용하여 도어 잠금 해제를 하십시오.
비상경고등이 2회 깜빡여 (스마트키는 확인음도 2회 울림) 경계 상태나 경고 상태가 해제됨을 알려줍니다. 이때 약 30초 이내에 도어(테일게이트 포함)를 열지 않으면 다시 도어(테일게이트 포함)가 잠기면서 경계 상태나 경고 상태가 됩니다.

- 리모컨키 또는 스마트키의 도어 잠금 해제 버튼()을 눌러 모든 도어가 잠금 해제될 때
- 스마트키가 감지되는거리에서 앞좌석 도어 바깥 손잡이에 있는 잠금/해제 버튼을 눌러 모든 도어가 잠금 해제될 때

⚠ 주 의

- 리모컨키 또는 스마트키를 분실했을 때에는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 연락하십시오.
- 경계 상태에서 일반 키(또는 비상 키)로 도어를 잠금 해제하고 연 경우 비상경고등이 깜빡이고 경고음이 울리므로 경계 상태에서는 반드시 리모컨키 또는 스마트키(또는 도어 바깥 손잡이의 잠금 버튼)로 도어를 잠금 해제하고 여십시오. 경계 상태나 경고 상태를 해제할 수 없는 일반 키(리모컨키 차량) 또는 비상키(스마트키 차량)로 도어를 잠금 해제하고 연 경우:
  - 리모컨키 차량
    시동을「ON」위치에 두고 30초 동안 기다리면 경고 상태가 해제되면서 시동을 걸 수 있습니다.
  - 스마트키 차량
    스마트키로 시동버튼을 직접 누르면 경고 상태가 해제되면서 바로 시동이 걸립니다(브레이크 페달을 누른 상태).

도어

■ 차 밖에서의 잠금 해제

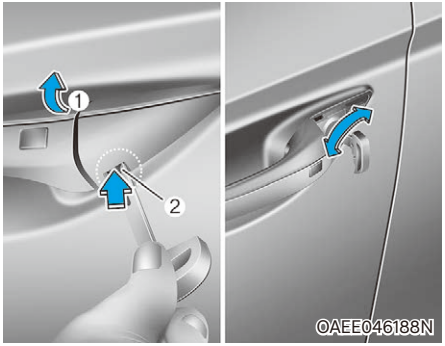

▶ 비상 키

- 비상 시 아래와 같이 커버를 탈거하여 사용하십시오.
  1. 도어 핸들을 당기십시오.(1)
  2. 커버 하단에 키나 일자드라이버를 넣어 레버를 누르십시오.(2)
  3. 레버를 누른 상태에서 차량 바깥쪽으로 커버를 들어 올리십시오.
  4. 비상시 커버 탈거 후 키를 이용하여 운전석 도어를 잠그거나 열 수 있습니다.
- 커버장착
  1. 도어 핸들을 당기십시오.(1)
  2. 커버를 장착하십시오.

⚠ 주 의

커버 탈거 시 흠집 및 커버가 분실되지 않도록 주의하십시오.

▶ 리모컨키

- 리모컨키를 이용하여 도어를 잠그거나 해제할 수 있습니다.
- 세이프티 언락(키 2회 작동 시 잠금해제) 설정 시, 도어 잠금/잠금 해제 버튼을 누르면 운전석 도어만 잠금 해제 됩니다.
  이 상태에서 4초 이내에 버튼을 한 번 더 누르면 모든 도어가 잠금 해제 됩니다. (세이프티 언락 설정 기능은 4장「계기판 - 사용자 설정」을 참조하십시오.)
- 도어를 열 때 잠금 해제 후 도어의 바깥 손잡이를 당기십시오.
- 도어를 닫을 때 도어를 손으로 밀어 닫으십시오.

▶ 스마트키

- 스마트키의 버튼을 눌러 도어를 잠금/잠금 해제할 수 있습니다.
- 스마트키가 감지된 상태에서 앞좌석 도어 바깥 손잡이에 있는 잠금/잠금 해제 버튼을 눌러 도어를 잠금/잠금 해제할 수 있습니다.
- 세이프티 언락(2회 작동 시 잠금해제) 설정 시, 도어 잠금/잠금 해제 버튼을 누르면 운전석 도어만 잠금 해제 됩니다. 이 상태에서 4초 이내에 버튼을 한 번 더 누르면 모든 도어가 잠금 해제 됩니다. (세이프티 언락 설정 기능은 4장「계기판 - 사용자 설정」을 참조하십시오.)
- 도어를 열 때 잠금 해제 후 도어의 바깥 손잡이를 당기십시오.
- 도어를 닫을 때 도어를 손으로 밀어서 닫으십시오.

⚠ 경 고

- 도어를 정확히 닫지 않으면 다시 열릴 수 있습니다.
- 도어를 열거나 닫을 경우 주의를 하지 않으면 도어와 차체 사이에 손가락 등 신체가 끼어 다칠 수 있습니다.

단, 키 홈이 얼어 열리지 않을 때 가볍게 두드리거나 키를 간접적(손의 체온)으로 따뜻하게 하여 주십시오.
키나 잠금 버튼 또는 잠금 스위치로 잠금/잠금 해제를 교대로 연속 작동하면 보호회로가 작동하여 일시적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 차에서 내릴 때는 주차 브레이크를 작동시킨 후 시동을 끄십시오. 또 유리창을 닫고 모든 도어를 잠근 뒤 내리십시오.

⚠ 주 의

도어 및 도어 핸들에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손될 우려가 있습니다.

■ 차 안에서의 잠금/잠금 해제



▶ 잠금 버튼을 사용할 때

- **도어를 잠글 때**

  도어 잠금 버튼(1)을 눌러 「잠금」 위치에 놓으십시오. 도어가 잠기면, 도어 잠금 버튼의 빨간 부분(2)이 보이지 않습니다.

- **도어를 열 때**

  도어 잠금 버튼(1)을 당겨 「해제」 위치에 놓은 후 도어 핸들(3)을 당기십시오.

- 운전석 도어는 도어 잠금 버튼(1)이 「잠금」 위치에 있어도 도어 핸들(3)만 잡아 당기면 도어 잠금 버튼이 해제되면서 도어가 열립니다.
- 키를 시동 스위치에 꽂아둔 상태나 스마트키가 차 안에 있을 경우 도어를 열고 도어 잠금버튼이나 중앙 도어 잠금 스위치로 잠금하면 다시 해제되며 잠금되지 않습니다.
- 차가 움직일 때는 항상 도어를 잠가 주행 중에 도어가 열리지 않도록 하십시오. 도어를 잠가두면 차가 정차 중이거나 서행할 때, 타인이 도어를 열고 들어오는 것을 방지할 수 있습니다.

⚠ 주 의

도어 및 도어 핸들에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손될 우려가 있습니다.

⚠ 경 고

- 차에서 내릴 때는 후방으로부터 오는 차량이나 오토바이, 자전거, 보행자 등에 주의하여 도어를 여십시오. 갑자기 도어를 열면 위험합니다.
- 차량 주행전에 도어가 확실히 닫혀 있는지 확인하십시오. 주행 중에 도어가 열리면 매우 위험합니다.
- 혼자 힘으로 차 밖으로 나올 수 없는 어린이나 동물을 차 안에 남겨 두지 마십시오. 밀폐된 차 안은 외부 기온에 따라 매우 덥거나 춥고 질식의 위험까지 있으므로 상해나 사망으로 이어질 수 있습니다.
- 도어가 잠겨있는 경우에도 운전석 도어는 실내측 도어 핸들을 당기면 열립니다. 운전 중 차량의 도어가 열리면 매우 위험하므로 도어를 열지 마십시오. 부상 또는 사망사고의 원인이 될 수 있습니다.

☐ 운전석



▶ **중앙 도어 잠금/잠금 해제 버튼을 사용할 때**

- **도어 잠금**

  운전석에 있는 잠금 버튼(1)을 누르면 모든 도어가 잠깁니다.

- **도어 잠금 해제**

  운전석에 있는 잠금 해제 버튼(2)을 누르면 모든 도어가 잠금 해제됩니다.

⚠ 경 고

차량 출발 전에 운전석에서 중앙 도어 잠금 버튼을 이용하여 모든 도어를 잠그십시오. 특히 어린이를 태웠을 때는 반드시 잠금 상태로 주행하십시오. 운전 중 실수로 차량의 도어가 열리게 되면 매우 위험합니다.

■ 충돌감지 자동 도어 잠금 해제 장치

도어가 잠금되었을 때, 시동「ON」인 상태에서 충돌 센서에 충격이 전달되면 도어 잠금 장치가 자동으로 해제됩니다.
단, 도어 잠금 해제와 관련된 기계적인 장치나 배터리에 문제가 있을 때는 도어가 잠금 해제되지 않을 수도 있습니다.

■ 차속감응 자동 도어 잠금 장치

차량이 약 15km/h 이상 주행하면 자동으로 모든 도어가 잠기게 됩니다. 이때, 강제로 도어 잠금 버튼이나 중앙 도어 잠금 스위치로 도어 잠금상태를 해제하지 마십시오.
또한, 시동을 끄면 자동으로 도어 잠금이 해제됩니다.
「계기판 메뉴 설정」에서 아래의 자동 잠금 및 잠금 자동 해제 기능을 선택하거나 해제할 수 있습니다.

- 속도연동 도어 자동 잠금
- 변속레버 연동 도어 자동 잠금/잠금 해제
- 운전석 도어 연동 도어 자동 잠금 해제

■ 어린이 보호용 잠금 장치

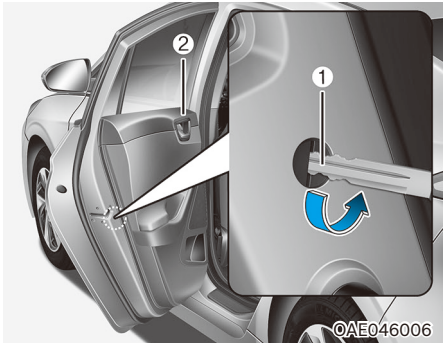

차량 운전 중 어린이가 차 안에서 뒷좌석 도어를 여는 것을 방지하기 위한 장치입니다.
어린이는 안전을 위하여 뒷좌석에 태우시고, 어린이를 뒷좌석에 태울 때는 반드시 어린이 보호용 잠금 장치를 사용하십시오.

1. 뒷도어를 여십시오.
2. 도어의 뒤쪽에 위치한 스위치(1)를 잠금 위치에 놓으십시오.
3. 뒷도어를 닫으십시오.

뒷도어를 열때는 차밖에서 손잡이를 당겨 여십시오.

어린이 보호용 잠금 장치를 열림의 위치로 하기 전까지는 도어가 잠금 해제된 상태라도 차 안의 도어 핸들(2)로 뒷도어를 열 수 없습니다.

⚠ 경 고

만일 주행 중에 어린이가 우연히 도어를 열 경우, 부상을 당하거나 사망할 수도 있습니다. 어린이가 차 안에서 도어를 여는 것을 방지하기 위하여, 어린이를 태웠을 때는 반드시 어린이 보호용 잠금 장치를 사용하십시오.

운전자세 메모리 시스템 사양 적용시

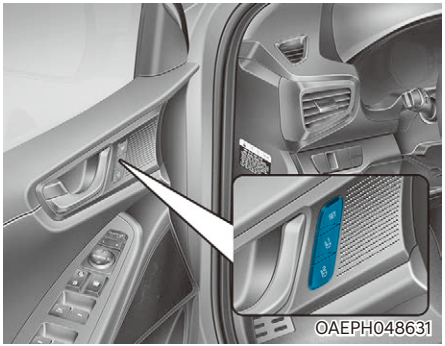

운전자세 메모리 시스템은 간단한 버튼 조작으로 운전석, 실외미러, 클러스터를 제어하여 기억된 운전위치까지 자동으로 조절하는 장치입니다.

- 운전석, 실외 미러 : 위치
- 클러스터 : 조명 밝기

운전자의 승·하차, 주행 상태에 따른 운전위치 조절 또는 잦은 운전자의 교대시에 편리하게 사용하실 수 있습니다.

운전자세 메모리 시스템에 이상이 있을 경우에는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

■ 도어에 있는 버튼에 의한 기억

▶ 기억 방법

1. 시동「ON」상태에서 변속레버를「P」(주차)에 위치시키십시오.
2. 운전석, 실외미러의 위치를 운전자에 맞게 조절하십시오.
3. 「SET」버튼을 누르면 "삐" 소리와 함께 계기판 표시창에 "설정을 저장하려면 버튼을 누르십시오" 라는 메세지가 표시됩니다. 4초 이내에 기억시키고자 하는 버튼(1번 또는 2번)을 누르십시오.정상적으로 기억되면 “삐” 소리가 2회 울립니다.
4. 계기판 표시창에 “운전자 1(또는2) 설정 저장되었습니다” 라는 메시지가 표시됩니다.

운전위치 기억은 2개까지만 가능하며, 「SET」버튼을 누른 후 약 4초 이내에「1」번 또는「2」번 버튼을 눌러야 해당버튼에 운전위치가 기억됩니다.

▶ 재생 방법

1. 시동「ON」상태에서 변속레버를「P」(주차)에 위치시키십시오.
2. 운전 위치를 기억시켜 둔 1번 또는 2번 버튼을 누르시면, 해당버튼에 기억된 위치로 조절됩니다. 정상적인 재생일 경우에는 “삐” 소리가 1회 울립니다.
3. 계기판 표시창에 “운전자 1(또는2) 설정으로 변경되었습니다” 라는 메시지가 표시됩니다.

- 1번 위치가 재생되는 중간에「SET」또는「1」번 버튼을 누르면 일시정지 되며, 2번 버튼을 누르면「2」번 위치가 재생됩니다.
- 2번 위치가 재생되는 중간에「SET」또는「2」번 버튼을 누르면 일시정지 되며,「1」번 버튼을 누르면 1번 위치가 재생됩니다.
- 재생되는 중간에 좌석이나 실외 미러의 조절 스위치를 누르면 해당되는 기억은 재생되지 않고 스위치를 누른 상태대로 조절됩니다.

■ 승·하차 편의 기능

운전석의 승·하차 편의를 위하여, 변속 레버가 「P」(주차) 위치에 있을 때 시동을 끄고, 운전석 도어를 열면 운전석은 계기판의 「사용자 설정」에서 설정한 거리만큼 뒤로 이동합니다.
시동 스위치를 「ACC」 이상의 상태로 하거나 「OFF」 상태에서 스마트키를 소지한 채 운전석 도어를 닫으면 운전석이 다시 원위치로 이동합니다.

운전자가 직접 운전석 작동을 해제하거나 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 4장 「계기판 메뉴 설정」을 참고하십시오.

■ 후진시 실외 미러 자동 조절 기능



실외 미러 선택 스위치를 왼쪽(L)/오른쪽(R) 선택하고, 차량의 변속레버를 「R」(후진)으로 이동하면 실외 미러 각도가 5도 정도 하향 조절됩니다.
자동으로 각도가 하향 변경된 실외 미러는 실외 미러 조절 선택 스위치 위치 변경 또는 변속레버가 「R」(후진) 위치에서 다른 위치로 변경 될 경우 자동으로 원위치됩니다.

⚠ 주 의

자동 조절 기능 작동 중에 실외 미러 조절 선택 스위치의 위치를 과도하게 조작하면 제대로 작동되지 않을 수 있으므로 주의 하십시오.

스티어링 휠(조향 핸들)

■ 전동 파워 스티어링

전동 파워 스티어링은 전기 모터를 이용하여 운전자가 스티어링 휠을 조작할 때 드는 힘을 줄여 주는 장치로서 운전 조건에 따라 제어가 가능하게 하여 운전자가 최적의 상태에서 스티어링 휠을 조작할 수 있게 해 줌으로써 스티어링 휠을 조작할 때 운전감(Feeling)를 향상시키고 운전에 따른 피로를 최소화하도록 설계한 시스템입니다.
전동 파워 스티어링은 엔진 시동 상태에서만 정상적으로 작동합니다.

⚠ 주 의

- 전동 파워 스티어링을 장착한 차는 차를 정지한 상태에서 스티어링 휠을 좌우 끝까지 계속 작동하면 과부하 방지 장치가 작동하여 스티어링 휠을 조작하는 힘이 끝부분부터 점점 많이 들게 됩니다. 그러나 이것은 안전을 위한 조치로서 고장이 아니며 시간이 지남에 따라 초기 상태로 돌아가므로 운전에는 지장이 없습니다.
- 배터리가 방전되어 점프 스타트를 할 경우 핸들이 원활히 작동하지 않는 현상이 발생합니다. 이는 배터리 전압이 낮아 발생하는 일시적인 현상으로 충전이 되면 정상적으로 작동됩니다. 핸들을 움직여 이상이 없음을 확인 후 차를 운전하십시오.

⚠ 주 의

계기판에 경고등이 켜지지 않은 상태에서 다음과 같은 현상은 정상적인 작동입니다.

- 엔진 시동을 직후 전동 파워 스티어링 시스템 진단을 위해 점검하는 시간 동안은 스티어링 휠이 무거워지고(약 2초) 이후 정상적인 수준으로 차의 진행 방향을 조작하는 기능이 회복됩니다.
- 전동파워 스티어링 시스템에 이상이 감지되면 치명적인 사고방지 목적으로 조타력 보조기능을중단하게 됩니다. 이때 계기판의 경고등이 켜지거나 깜박이게 되고 스티어링을 조작하는힘이 갑자기 많이 들 수 있습니다. 즉시 차량을 안전지대로 이동시킨 후 점검하시기 바랍니다.
- 엔진 시동「ON」또는「OFF」후에는 릴레이 접속으로 인한 소음이 발생하는데 이는 그 작동을 확인하는 정상음입니다.
- 정차할 때나 저속 주행하는 상태에서 스티어링 휠을 돌릴 때 모터의 회전에 의해 소음이 발생할 수 있는데 이는 정상적인 작동음입니다.
- 저온에서 핸들을 조작할 때 소음이 발생할 수 있는데 온도가 상승하면 없어지는 것으로 고장이 아닙니다.

■ 스티어링 휠 높이 조절

스티어링 휠의 높이를 신체에 알맞게 조절하기 위해 사용합니다.

⚠ 경 고

운전 중에는 절대로 스티어링 휠 높이를 조절하지 마십시오. 조향 능력을 상실하게 되어 사고가 날 수 있습니다.

⚠ 주 의

스티어링 휠 고정부가 파손될 수 있으므로 앞뒤 조절 시 스티어링 휠를 강하게 누르거나 당기지 마십시오.

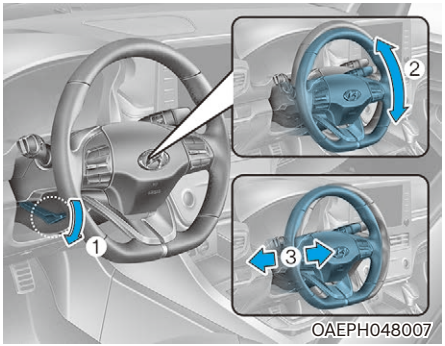

조절 레버를 아래로 내린 상태(1)에서 스티어링 휠을 상하(2) 또는 앞뒤(3)로 움직여 위치를 결정합니다. 조절 후에는 조절 레버를 원위치시킨 다음 스티어링 휠을 흔들어 확실하게 고정되었는지 확인하십시오. 반드시 운전 전에 조절하십시오.

⚠ 주 의

조절 레버 조작 시 간헐적으로 걸림 현상이 발생할 수 있으나 이는 고장이 아니라 두개의 기어가 서로 맞물릴 때 발생하는 현상입니다. 이때에는 스티어링 휠의 위치를 재조정 후 다시 조작하여 고정하십시오.

■ 스티어링 휠 히터(조향 핸들 열선) 사양 적용시

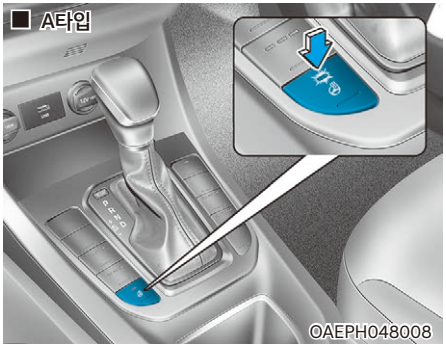

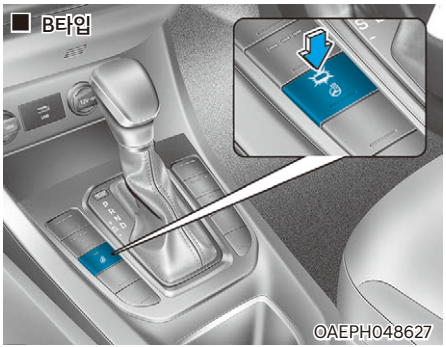

시동 스위치가 「ON」 또는 엔진이 작동 중일 때 스티어링 휠 히터 버튼을 누르면 표시등이 켜지고 핸들이 따뜻하게 됩니다.
버튼을 다시 누르면 꺼지고 작동이 멈춥니다.

스티어링 휠 히터 버튼을 누른 후 작동 조건에서 약 30분 경과되면 자동으로 작동이 정지됩니다. 스티어링 휠 히터 버튼을 누른 후 30분 내 시동을 끈 후 다시 시동을 걸면 스티어링 휠 히터는 「OFF」 상태가 됩니다.

⚠ 주 의

- 스티어링 휠에 보조용 핸들을 장착하지 마십시오. 내장 발열체가 손상되어 화재가 발생 할 수 있습니다.
- 날카로운 물체로 그립 표면을 손상시키지 마십시오. 내장 발열체가 손상될 수 있습니다.
- 스티어링 휠을 세척할 때 시너, 알코올 또는 가솔린 등의 유기용제를 사용하지 마십시오. 히터 및 스티어링 휠 표면이 손상되어 벗겨질 수 있고, 히터로 스며들 경우 오작동 할 수 있습니다.

■ 경음기( )

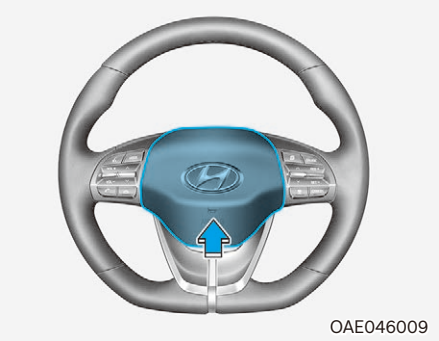
OAE046009

경음기의 작동영역을 누르면 경적음이 납니다. 경음기의 과도한 사용은 피하십시오.
또한, 과도한 힘으로 경음기를 누르지 마십시오.

⚠ 주 의

경음기의 작동영역외의 부분은 경음기가 작동하지 않는 영역이므로 사용시 주의하십시오.
다음과 같이 무리한 힘을 경음기에 가할 경우 경음기가 오작동하는 문제가 발생할 수 있습니다.

- 주먹으로 경음기 작동구간을 내려치는 경우
- 끝이 뾰족한 물체로 경음기 작동구간을 누르는 경우 등

미러

■ 실내 미러

뒷유리를 통해 들어오는 시야의 중앙이 보이도록 실내 미러를 조절하십시오.

⚠ 경 고

- 좌석 뒤에 좌석보다 높은 물건을 놓아두지 마십시오. 후방 시야를 방해할 수 있고 급정차나 충돌 시 앞으로 튀어나와 위험합니다.
- 실내 미러를 개조하거나 와이드 미러 등을 장착하지 마십시오. 에어백 작동, 차량 충돌시 심하게 다칠 수 있습니다.

⚠ 주 의

실내 미러를 임의로 분리하거나, 재 장착 하지 마십시오.(썬팅,블랙박스 장착 등) 잘못된 장착으로 주행 시 이상음, 떨림 발생 및 제품 파손이 될 수 있습니다.

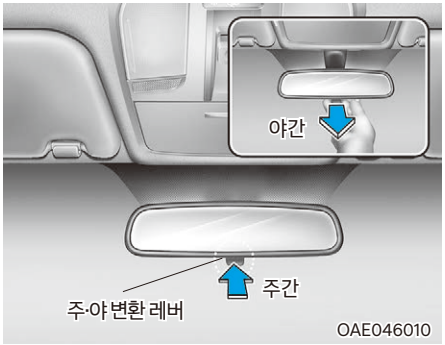

OAE046010

▶ 주·야 변환 실내 미러 (+) 사양 적용시

주행 전 주·야 변환 레버가 주간 위치에 있는 상태에서 실내 미러의 각도를 조절하십시오.
야간 주행 시 주·야 변환레버를 운전자 방향으로 당기면 뒷차량의 전조등 불빛으로 인한 눈부심을 줄일 수 있습니다.
야간 위치에서는 빛 비춤이 감소되어 거울의 선명도가 떨어지게되므로 유의하십시오.

▶ 전자 감응식 실내 미러(ECM) 사양 적용시

야간 주행시에 뒷차의 전조등에 의해 실내 미러에 들어오는 빛을 센서로 자동 감지하여 미러의 반사율을 자동으로 낮추어 운전자의 눈부심을 감소시키는 장치입니다.

※ ECM은 Electrochromic Mirror 의 약자입니다.

■ A타입



OAE048011

- 시동「ON」또는 시동 상태에서 작동되며 자동 밝기 조절기능을 해제시켜 놓더라도 시동을 껐다가 재시동시키면 다시 자동 밝기 조절기능이 작동됩니다.
- 미러 하단에 위치한 작동 버튼을 눌러 자동 밝기 조절기능을 해제 또는 복귀시킬 수 있습니다. 버튼을 눌러 작동 표시등이 꺼지면 해제되고 다시 눌러 작동 표시등이 켜지면 자동 밝기 조절 기능이 작동합니다.
- 자동 밝기 조절기능이 작동 중이라 하더라도, 후진 시에는 미러를 통해 보는 후방시야를 확보하기 위하여 자동적으로 자동 밝기 조절기능이 해제됩니다.

■ B타입



OAE046012

자동 밝기 조절 기능은 시동이 걸린 상태에서 항상 작동합니다. 단, 후진 시에는 미러를 통해 보는 후방 시야 확보를 위해 자동 밝기 조절 기능이 해제 됩니다.

■ 실외 미러

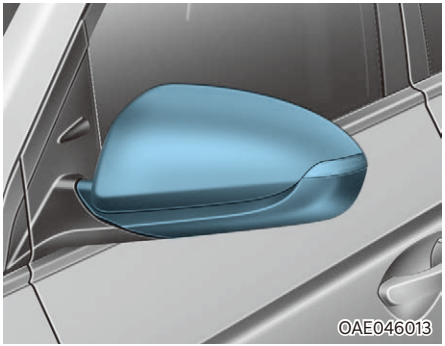

- 실외 미러는 볼록거울 입니다. 사물이 미러에 보이는 것보다 훨씬 가깝습니다.
- 차선을 바꿀 때 따라오는 차량의 실제거리를 알려면 실내 미러를 이용하여 확인하십시오.

⚠ 경 고

주행 중 미러를 조절하거나 접지 마십시오. 운전에 영향을 미쳐 사고의 원인이 됩니다.

⚠ 주 의

- 미러 표면의 얼음을 긁어내지 마십시오. 이는 유리부분의 표면을 손상시킬 수 있습니다.
- 빙결로 미러가 움직이지 않으면, 억지로 조절하거나 접지 마십시오. 얼음을 제거하려면 얼음 제거 스프레이를 이용하거나 따뜻한 장소로 이동하여 얼음을 녹이십시오.



▶ 실외 미러 조절 방법

- 운전석 미러
  미러 조절 선택 레버(1)를 L(왼쪽) 방향으로 움직여 선택하십시오. 미러 조절 스위치 "▶" 부분을 눌러 실외 미러를 조절하십시오.
- 동승석 미러
  미러 조절 선택 레버(1)를 R(오른쪽) 방향으로 움직여 선택하십시오. 미러 조절 스위치 "▶" 부분을 눌러 실외 미러를 조절하십시오.

⚠ 주 의

- 미러가 움직일 수 있는 최대의 조절 각도까지 움직이면, 미러의 움직임은 멈추지만 스위치를 누르고 있는 동안, 모터는 계속해서 작동됩니다. 모터가 손상될 수 있으므로 필요 이상 스위치를 누르지 마십시오.
- 손으로 미러를 직접 조절하지 마십시오. 관련부품이 손상될 수 있습니다.

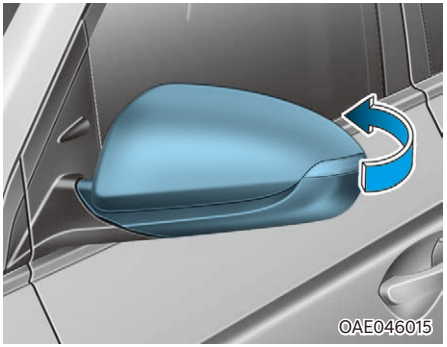

▶ 실외 미러 접는 방법

좁은 도로에서의 주행, 주차시 또는 자동 세차장에 들어갈 때는 필요시 미러를 접으십시오.



● 전동식

시동「ACC」이상에서 실외 미러를 아래와 같이 작동 하십시오.

1. 스위치의 왼쪽을 누르면 미러가 펼쳐집니다.
2. 스위치의 오른쪽을 누르면 미러가 접힙니다.
3. AUTO - 스위치가 중앙에 위치하면
   - 스마트키로 도어 잠금 시 미러가 자동으로 접힙니다.
   - 스마트키로 도어 잠금 해제 시 미러가 자동으로 펼쳐집니다.
   - 스마트키 차량의 경우 앞좌석 도어 바깥 손잡이에 있는 잠금/잠금 해제 버튼으로 도어 잠금 또는 잠금 해제 시 미러가 자동으로 접히거나 펼쳐집니다.

- 도어가 모두 닫히고 잠긴 상태에서 스마트키를 휴대하고 차량을 접근하면 미러가 자동으로 펴집니다.
  운전자가 직접 계기판에서 웰컴 라이트 기능을 해제하거나 설정할 수 있습니다.
  '사용자 설정 → 편의 → 웰컴 미러/라이트 → 켜짐/꺼짐'
  자세한 내용은 4장 「계기판-사용자 설정 모드」를 참고하십시오.

⚠ 주 의

- 시동 상태와 관계없이 조작이 가능하나, 과도하게 조작하면 배터리 방전을 초래할 수 있으므로 주의하십시오.
- 실외 미러를 접고 펼 때는 항상 접이 버튼을 이용하여 작동하십시오. 만일 손으로 접고 펼 경우, 모터의 고장 원인이 될 수 있으며 주행 중 실외 미러에서 진동이나 소음이 발생할 수 있습니다.
- 진동이나 소음은 기어가 정확히 물리지않아 발생되는 것으로 스위치를 이용하여 다시 작동시키면 기어가 정확히 물려 진동이나 소음이 발생되지 않게 됩니다.
- 엔진이 정지된 상태에서 계속 작동시킬 경우, 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 미러를 닦을 때에는, 부드러운 타올이나 헝겊 등에 세척제를 묻혀서 사용하십시오. 미러에 직접 세척제를 뿌리게 되면 세척제가 미러틀 안으로 스며들어 고장의 원인이 됩니다.

하이패스 시스템(ETCS) 사양 적용시

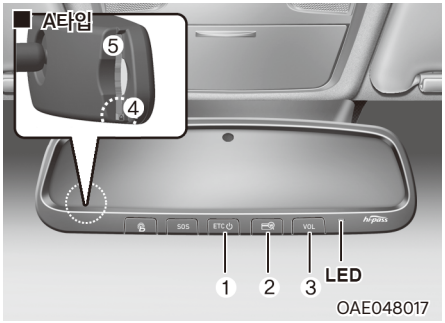

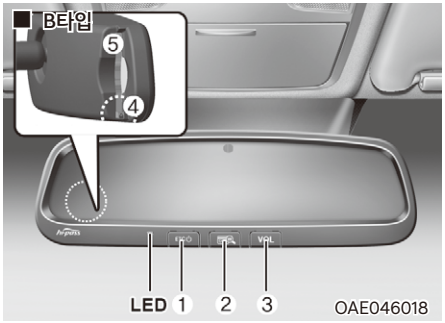

하이패스 시스템은 유료 도로로 진출입시 통행료가 자동결제 되는 장치입니다.
하이패스 시스템은 시동이 걸려있는 상태에서만 작동합니다.

※ ETCS는 Electronic Toll Collection System의 약자입니다.

⚠ 주 의

- 출발전 단말기 전원, 하이패스 카드 삽입 여부, 카드 잔액 확인 후 출발하십시오.
- 하이패스 영업소를 통과할 때는 반드시 30km/h 이하로 서행 하십시오.
- 하이패스 차로를 통과할 때는 하이패스 미러 전원 스위치가 켜진 상태로 운전하십시오. 전원이 꺼진 상태로 차로를 통과하면 통행료가 결제 되지 않습니다.
- 실내 미러를 임의로 분리하거나 재장착 할 경우 하이패스 시스템의 고장으로 보증수리를 받을 수 없습니다. (썬팅, 블랙박스 장착 등)
- 비정품 안테나류, 비정품 통신기기, 필름형 안테나, 행복단말기,요일제 단말기 등의 장착은 하이패스 통신에 문제를 일으켜 하이패스 차로 통과시 과금이 안될 수 있습니다.
- 하이패스 카드 삽입시 카드 삽입구와 가능한 평행하게 장착하십시오. 비스듬하게 장착할 경우에는 카드 소켓의 불량 및 카드 인식 오류로 하이패스 차로 통과시 작동이 안될 수 있습니다.

⚠ 주 의

- 카드 삽입구에 하이패스 카드 외 비 표준형 카드 또는 이물질 및 금속성 물질을(SD 메모리, 손상된 카드 등) 삽입하지 마십시오. 카드 소켓 파손으로 하이패스 차로 통과시 작동이 안될 수 있습니다.
- 카드 탈거 시에는 반드시 탈거 버튼(EJECT버튼)을 눌러 탈거하십시오. 탈거 버튼을 이용하지 않고 무리하게 탈거할 경우 카드 삽입부에 손상이 발생할 수 있습니다. 또한 카드 삽입이 안될 경우 카드 변형 및 삽입부에 이물질 여부를 확인하십시오.

- **하이패스 시스템(ETCS) 전원 버튼(1)**

  전원이 꺼진 상태에서 전원 버튼을 짧게 또는 길게 누르면 전원이 켜지고, 전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 길게 누르면 전원이 꺼집니다.

- **잔액 확인 버튼(2)**

  전원이 켜진 상태에서 잔액 확인 버튼을 짧게 누르면 카드 잔액 안내 음성이 나오고, 길게 누르면 최근 거래 요금 안내 음성이 나옵니다.

- **볼륨 버튼(3)**

  음성안내 볼륨을 조절할 수 있습니다.
  볼륨 버튼을 짧게 누르면 5단계(“음량1”, “음량2”, “음량3”, “음량4”, “음량0”) 로 조절됩니다. 초기 볼륨은 “음량3” 입니다.

- **카드 탈거 버튼(4)**

  하이패스 카드의 삽입/탈거를 위한 버튼이며 미러 왼쪽 뒷면에 있습니다.
  카드를 화살표 방향으로 삽입하되, 카드 정면이 앞유리창을 향하도록 삽입하십시오.
  하이패스 시스템 이용시 카드는 별도구매하여 사용하십시오.

• **프로그램 입력단자(5)**

⚠ 주 의

부품 제조시 하이패스 시스템 단말기 프로그램을 입력 및 변경하기 위해 사용하는 단자입니다. 시스템의 오작동 우려가 있으므로 운전자가 임의로 조작하지 마십시오.

• **음성안내 기능**

- 요금 결제 후 잔액 음성안내 기능
- 최근 거래 내역 음성안내 기능
- 등록정보 안내 기능
- 요금 결제 시 결제 금액 음성안내 기능

• **LED 표시 기능**

- 단말기 등록유무 LED 표시
- 카드 삽입/탈거 및 이상 유·무 LED 표시
- 요금결제 이상 유·무 LED 표시
- 잔액 부족 시 LED 표시

⚠ 주 의

- 정상적인 자동 밝기 조절기능 작동을 위하여, 미러 앞쪽과 뒤쪽의 밝기 감지센서를 막지 마십시오.
- 미러를 닦을 경우, 부드러운 타올이나 헝겊 등에 세척제를 묻혀서 사용하십시오. 미러에 직접 세척제를 뿌리게 되면 세척제가 미러틀 안으로 스며들어 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 주차 되어있는 차량의 실내온도는 직사광선에 의해 고온이 될 수도 있으며, 동절기에는 저온상태가 됩니다. 하이패스 카드는 고온에서는 변형될 수 있으며, 저온에서는 카드 인식이 불가능할 수도 있습니다. 따라서 차량 주차시에는 카드를 단말기에서 분리하여 보관하십시오. 운전 중에는 차량의 실내 온도를 적정온도로 유지하여 하이패스를 사용하십시오.

- LED가 적색일 경우 오작동 또는 정상 요금결제 상태가 아니므로 확인 후 영업소 통과 바랍니다.
  1. 정상 상태 : 녹색 켜짐
  2. 정상 요금결제 상태 : 녹색 5회 점멸
  3. 비정상 상태 : 적색 켜짐
     - 미등록 단말기
     - 카드 미삽입
     - 사용할 수 없는 카드 삽입 시
     - 카드 잔액이 부족한 경우
  4. 영업소 통과 시 오작동 시
     (요금결제 오작동) : 적색 5회 점멸
- 차량 내 별도 하이패스 단말기 장착시 요금결제 처리가 안될 수 있으니 주의하십시오.
- 전면 유리창에 금속성 류의 별도 특수 코팅 또는 금속성 류의 썬팅지를 사용하면 통신장애가 발생할 수 있습니다.

▶ 하이패스 시스템 (ECM 포함) 작동 사양

서 비 스 항 목		음 성 안 내	LED 동 작 사 양	비 고
정상작동	카드 삽입된 경우 (전원 ON 시)	(음성안내 없음)	녹색 : 켜짐	
	카드 삽입 시 (선불카드)	잔액이 00000원입니다.	녹색 : 켜짐	
	카드 삽입 시 (할인선불카드)	할인선불카드입니다. 잔액이 00000원입니다.	녹색 : 켜짐	
	카드 삽입 시 (면제카드)	면제카드입니다.	녹색 : 켜짐	
	카드 삽입 시 (후불카드)	후불카드입니다.	녹색 : 켜짐	
	카드 삽입 시 (할인후불카드)	할인후불카드입니다.	녹색 : 켜짐	
	정상 결제 ((할인)선불카드)	요금 00000원이 결제되었습니다. 잔액이 00000원입니다.	녹색 : 깜빡임 [5회]	
	정상 결제 (면제카드)	통행료가 면제처리되었습니다.	녹색 : 깜빡임 [5회]	
	정상 결제 ((할인)후불카드)	요금 00000원이 결제되었습니다.	녹색 : 깜빡임 [5회]	
	폐쇄식 입구 정상처리	통행권이 정상발급 되었습니다. 안전운전하십시오. (또는) 입구 영업소를 통과하였습니다. 안전운전하십시오.	녹색 : 깜빡임 [5회]	
	통행료 면제 처리	통행료가 면제처리되었습니다 잔액이 00000원 입니다. (단, (할인)후불카드, 면제카드는 잔액 안내 없음)	녹색 : 깜빡임 [5회]	
이상작동 (전원 ON 시)	카드 오삽입의 경우	카드가 정상 삽입 되지 않았습니다. (IC 칩 접촉이 안되는 경우)	적색 : 켜짐	
	불량카드인 경우	카드를 확인하십시오. (IC 칩 접촉이 되도록 카드를 넣었으나, 하이패스 카드가 아닌 경우)	적색 : 켜짐	
	카드 미삽입된 경우	카드를 넣어 주세요.	적색 : 켜짐	
	카드 잔액이 부족한 경우	잔액이 부족합니다. 잔액이 00000원입니다. (단, (할인)후불카드, 면제카드는 잔액 안내 없음)	적색 : 켜짐	800원 미만

서 비 스 항 목		음 성 안 내		LED 동 작 사 양	비 고
이상작동 (작동중)	카드 오삽입의 경우	카드가 정상 삽입 되지 않았습니다. (IC 칩 접촉이 안되는 경우)		적색 : 켜짐	
	불량카드를 삽입한 경우	카드를 확인하십시오. (IC 칩 접촉이 되도록 카드를 넣었으나, 하이패스 카드가 아닌 경우)		적색 : 켜짐	
	카드를 탈거할 경우	(경고음)		적색 : 켜짐	
이상작동 (통신시)	잔액부족상태 영업소 통과시	잔액이 부족합니다. 잔액이 00000원입니다. (단, (할인)후불카드, 면제카드는 잔액 안내 없음)		적색 : 깜빡임 [5회]	
	사용할수 없는 카드로 영업소 통과시	처리되지 않았습니다. 카드를 확인하십시오.		적색 : 깜빡임 [5회]	
	카드 미삽입 상태에서 영업소 통과시	카드를 넣어 주세요.		적색 : 깜빡임 [5회]	
	정상상태에서 영업소 통과후 미 결제시	폐쇄식 입구 또는 개방식 면제	영업소에 문의하십시오.	적색 : 깜빡임 [5회]	
		폐쇄식 출구 또는 개방식 일반	영업소에 문의하십시오. 요금이 결제되지 않았습니다.	적색 : 깜빡임 [5회]	
	정상결제 후 요금거래내역 (영수증) 미 수신시	폐쇄식 입구 또는 개방식 면제	영업소에 문의하십시오.	적색 : 깜빡임 [5회]	
		폐쇄식 출구 또는 개방식 일반	영업소에 문의하십시오. 요금 0000원이 결제되었습니다. 잔액이 0000원입니다. (단 면제카드/(할인)후불카드는 잔액 안내 없음)	적색 : 깜빡임 [5회]	
이상작동 (기타)	제조번호 없는 단말기	제조번호가 없습니다. (단, 카드를 삽입할 경우 또는 단말기등록정보 조회시, 전원 ON시 안내함)		적색 : 켜짐	
	미등록 단말기(등록정보)	등록되지 않은 단말기 입니다. 등록 후 사용하십시오. (단, 카드를 삽입할 경우 또는 단말기등록정보 조회시, 전원 ON시 안내함)		적색 : 켜짐	단말기 등록 방법 참조

서 비 스 항 목		음 성 안 내	LED 동 작 사 양	비 고
버튼작동	잔액확인	(할인)선불카드 : 잔액이 0000원입니다. (할인)후불카드 : 후불카드입니다. 면제카드 : 면제카드 입니다.	정상, 이상작동의 LED 상태를 따름	짧게 입력 시
		최근 거래요금은 0000원입니다.		길게 (1.5초) 입력 시
		(단말기 등록정보 안내 시 다음정보 안내)		짧게 입력 시
	볼륨버튼	“음량1”, “음량2”, “음량3”, “음량4”, “음량0” (해당볼륨크기로 음성안내 및 자동볼륨설정)		짧게 입력 시
		(단말기 등록정보 안내 시작 또는 중지)		길게 (1.5초) 입력 시
	잔액 / 볼륨	“소프트웨어 버전은 0점 00 입니다.” “하드웨어 버전은 H 000 입니다.”	녹색, 적색 : 교대로 깜빡임	길게 (1.5초) 동시 입력 시
	전원버튼	(전원 ON/OFF 제어)	OFF → ON	짧게 또는 길게(1.5초) 입력 시
			ON → OFF	길게 (1.5초) 입력 시

▶ 후불 하이패스는 은행, 신용카드사에 전화 및 인터넷으로 신청하여 사용하십시오.

- 후불 하이패스 카드 홈페이지 www.excard.co.kr를 참조 하십시오

▶ 선불 하이패스 카드 구입/충전 방법

- 선불 하이패스 카드 구입/충전은 가까운 도로공사 영업소에서 구입/충전 가능하며 자세한 내용은 www.hipluscard.co.kr 참조바랍니다.
- 발급수수료 5,000원(자동충전카드는 수수료 없음)

▶ 하이패스 시스템(ETCS) 등록 방법

하이패스 시스템은 별도의 등록 절차 없이 사용 할 수 있습니다. ETCS 실내 미러 뒷면에 하이패스 카드를 끼워넣은 후 사용하시기 바랍니다.

※ 하이패스 시스템에는 (장애인, 국가유공자 등) 통행료 자동 할인 기능이 없습니다.

▶ 하이패스 시스템(ETCS) 등록정보 확인방법

등록정보를 확인할 수 있습니다. 볼륨버튼을 길게 누르면 등록 정보 안내가 시작/중지됩니다. 등록 정보 안내 시 다음 정보 안내를 들으려면 잔액확인버튼을 짧게 누르십시오. 등록 정보 안내 순서는 다음과 같습니다.

● 단말기 등록정보

번호	항 목	설 명
1	제조번호	ETCS 실내 미러 제조회사에서 부여하는 번호
2	발행번호	ETCS 실내 미러를 등록할 때 부여하는 번호
3	차종	ETCS 실내 미러 등록 시 등록한 차량의 종류
4	차량번호	-
5	발행일	ETCS 실내 미러 등록일자 (YYYYMMDD)
6	만료일	ETCS 실내 미러 사용 완료 일자 (YYYYMMDD)

ETCS는 Electronic Toll Collection System의 약자입니다.

⚠ 주 의

- 하이패스 시스템(ECM 포함)이 장착된 차량을 타인에게 매각 또는 양도하는 경우, 차량의 명의와 함께 하이패스 시스템의 명의를 함께 이전하십시오. 명의 변경이 불가한 경우 하이패스 시스템의 등록을 말소해야 합니다. 미 이행 시 불편을 초래할 수 있습니다.
- 하이패스 시스템(ECM포함)이 장착된 차량을 타인에게 매수 또는 양수 받은 경우, 하이패스 시스템의 등록명의를 함께 이전 받아야만 정상적으로 하이패스 기능을 사용할 수 있습니다. 차량과 구비서류를 준비하여 인근에 위치한 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 직접 방문하여 등록하십시오.

● 구비서류

- 개인일 경우 : 본인신분증 또는 대리인 신분증
- 법인일 경우 : 사업자등록증, 방문자 신분증
- 리스, 렌탈의 경우 : 해당계약서 추가
- 외국인인 경우 : 외국인 등록증 또는 국내거소증

유리창 개폐 장치

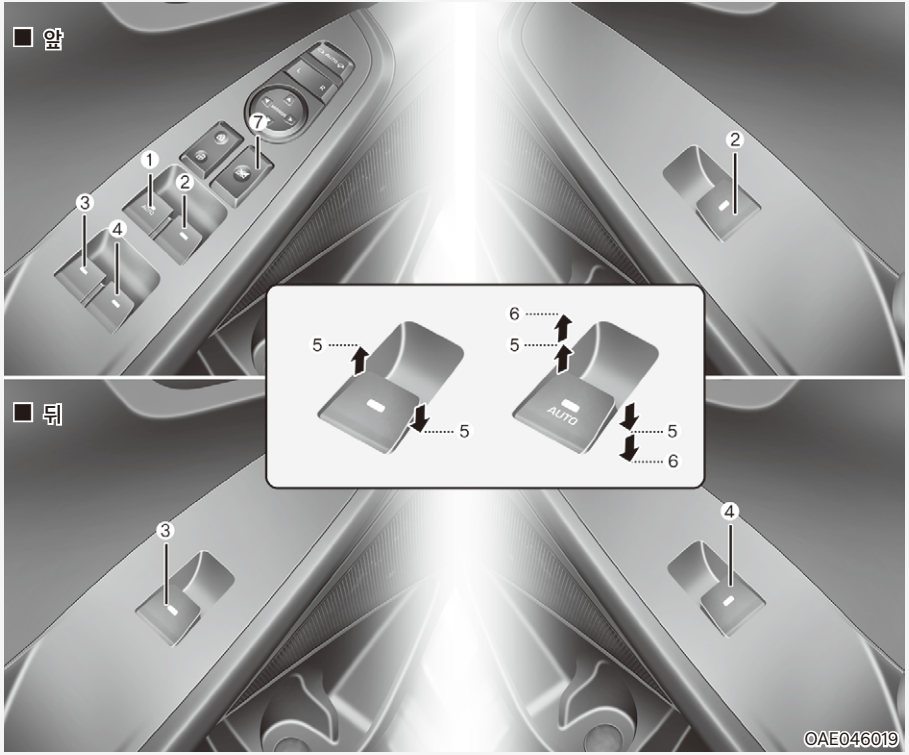

▶ 유리창 개폐/스위치

1. 운전석 유리창 개폐 스위치
2. 동승석 유리창 개폐 스위치
3. 뒷좌석(좌측) 유리창 개폐 스위치
4. 뒷좌석(우측) 유리창 개폐 스위치
5. 유리창 개폐
6. 원터치 자동 유리창(사양 적용시)
7. 유리창 개폐 잠금 버튼

■ 전동식

전동식 유리창을 작동하기 위해서는 시동「ON」이나 시동 상태이어야 합니다.
시동「OFF」 또는「ACC」 상태가 된 후에도 약 30초 동안은 유리창을 여닫을 수 있습니다.
단, 운전석이나 동승석 도어를 열면 30초 이내라도 유리창을 여닫을 수 없습니다.
주행 중 어느 한쪽의 유리창이 열려서 진동이 느껴지면, 반대편 유리창을 조금 열어서 그러한 현상을 줄일 수 있습니다.



▶ 유리창 개폐

운전석에 있는 유리창 개폐 스위치를 사용하면, 모든 유리창을 열고 닫을 수 있습니다.
해당 유리창 개폐 스위치를 첫번째 걸리는 위치(5)까지 누르면 해당 유리창이 열리고 당기면 유리창이 닫힙니다.

▶ 원터치 자동 유리창 사양 적용시

- 자동 열림 또는 닫힘

유리창 개폐 스위치를 한번만 강하게 두번째 걸리는 위치(6)까지 당겨주거나 눌러 주면 스위치에서 손을 떼어도 유리창이 완전히 닫히거나 열립니다.
유리창이 자동으로 열리거나 닫히는 중에 원하는 높이에서 멈추게 하려면 스위치를 살짝 당기거나 누르십시오. 그 높이에서 유리창이 멈춥니다.
단, 원터치 자동 닫힘 기능이 정상적으로 작동하지 않을 때에는 원터치 자동 유리창을 다음과 같이 초기화 하십시오.

1. 시동「ON」이나 시동상태로 하십시오.
2. 유리창 개폐 스위치를 당겨 유리창이 완전히 닫히고 난 후 약 1초 정도 계속 당기십시오.

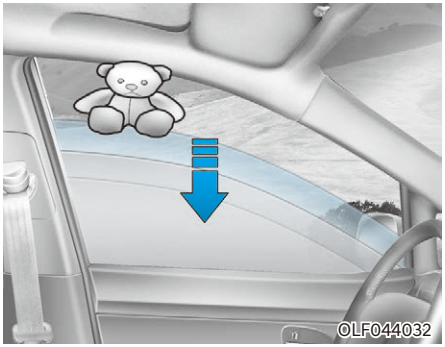

● 물체 끼임 인식 기능 사양 적용시

유리창이 원터치 자동 닫힘 기능(6)이 작동하여 닫히는 중에 일정한 힘에 의해 막히면 자동으로 닫힘을 멈추고, 일정한 높이만큼 다시 열립니다. 그러나 그 힘이 일정 정도 이하거나 스위치를 첫 번째 걸리는 위치에서 계속 당겨 수동으로 닫을 때는 끼임 인식 기능이 작동하지 않습니다.

두 번째 걸리는 위치에서 계속 당겨 올릴 경우 일정한 힘에 의해 막히면 유리창이 자동으로 힘을 멈추고, 일정한 높이만큼 다시 열립니다.

그러나 5초 이내에 다시 두 번째 걸리는 위치에서 계속 당기면 물체 끼임 인식 기능이 작동하지 않습니다.

따라서 유리창을 여닫을 때는 항상 얼굴, 팔, 손 또는 그 밖의 장애물이 없는지 반드시 확인하신 후에 하십시오.

유리창에 낀 장애물을 제거 한 후 스위치를 재조작하십시오.

⚠ 주 의

겨울철 바깥 기온이 너무 낮은 때에 창문이나 도어에 결빙되어 유리창이 올라가는 데 장애를 받을 수 있습니다. 이를 자동 닫힘 중 물체 끼임으로 인식할 수 있으므로 가능한 한 수동 닫힘으로 유리창을 닫으십시오.

⚠ 경 고

- 원터치 자동 닫힘 기능을 작동하지 않고 첫 번째 걸리는 높이에서 계속 당겨 유리창을 올리면 물체 끼임 인식 기능이 작동하지 않습니다. 따라서 앞/뒤 유리창을 여닫을 때는 항상 얼굴, 팔, 손, 그 밖의 장애물이 없는지 반드시 확인하신 후에 하십시오.
- 물체 끼임 인식 기능이 작동할 때라도 약 4mm 이하의 물체가 창문 위쪽에서 낄 때나 유리창에 일정한 저항이 가해지지 않을 때에는 아래로 내려가는 기능이 작동하지 않습니다.
  유리창을 닫을 때는 사전에 장애물이 있는지 여부를 반드시 확인하십시오.
- 유리창 작동이 초기화 되는 과정에서는 장애물이 감지되더라도 물체 끼임 인식 기능이 작동하지 않습니다. 초기화 과정에서는 항상 얼굴, 팔, 손, 그 밖의 장애물이 없는지 반드시 확인하신 후에 하십시오.
- 유리창에 액세서리(안테나 등)를 장착 후 여닫을 경우 물체 끼임 인식 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.



▶ 유리창 개폐 잠금 버튼

운전석 도어에 있는 유리창 개폐 잠금 버튼을누르면, 뒷좌석의 유리창 개폐 스위치 작동을 잠금 시킬 수 있습니다.

해당 도어의 유리창 개폐 스위치의 작동은 다음과 같습니다.

- 운전석 : 전도어 유리창 열림/닫힘 가능
- 동승석 : 동승석 유리창 열림/닫힘 가능
- 뒷좌석 : 뒷좌석 유리창 열림/닫힘 불가

⚠ 주 의

- 전동식 유리창 개폐 장치의 손상을 방지하기 위하여, 두개의 유리창을 동시에 작동시키지 마십시오. 퓨즈의 수명이 단축되고 유리창 개폐 장치가 손상될 수 있습니다.
- 메인(운전석 도어) 스위치와 서브(동승석 또는 뒷좌석 도어) 스위치의 작동을 반대방향으로 동시에 작동시킬 경우 고장을 유발할 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 어린이가 작동하지 못하도록 하십시오. 특히 뒷좌석에 어린이를 태웠을 때는 반드시 운전석의 유리창 개폐 잠금 버튼을 눌러 놓으십시오. 어린이가 유리창을 잘못 작동하면, 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
- 주행 중에 열려진 유리창 사이로 얼굴이나 손을 내밀지 않도록 하십시오.
- 앞/뒤 유리창 개폐시 항상 얼굴, 팔, 손 또는 기타 장애물이 없는지 확실히 점검하십시오.

선루프 사양 적용시



시동 「ON」 또는 시동 상태에서 선루프를 작동 할 수 있습니다.
시동 「OFF」 또는 「ACC」 상태가 된 후에라도 약 30초 동안은 선루프 개폐를 할 수 있습니다. 단, 운전석이나 동승석 도어를 열면 30초 이내라도 선루프 개폐를 할 수 없습니다.

⚠ 경 고

- 선루프 조작은 반드시 차가 정지된 상태에서 하십시오. 주행 중 선루프를 조작 할 경우 주행에 방해가 되어 심각한 사고를 유발할 수 있습니다.
- 선루프 개폐 시는 항상 손이나 머리 또는 기타 장애물이 없는지 반드시 확인하신 후에 사용하고 특히 안전을 위해 어린이가 작동하지 못하도록 하십시오. 잘못 조작 시 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
- 차량에서 잠시 떠날 때에도 반드시 키를 소지하여 어린이가 작동하지 못하도록 하십시오.
- 선루프 장착 차량의 경우, 차량 지붕 위에 앉거나 무거운 물체를 올리면 차량이나 선루프 시스템에 손상을 일으킬 수 있습니다.

■ 슬라이드 상태로 여닫을 때



선루프 조절 레버를 뒤쪽으로 당기면 선루프가 뒤쪽으로 이동하면서 열립니다.
닫을 때는 조절 레버를 앞쪽으로 밀면 선루프가 앞쪽으로 이동하면서 닫힙니다.

- 선루프를 자동(원터치 슬라이드 기능)으로 열 때:
  선루프 조절 레버를 강하게 두 번째 걸리는 위치까지 뒤로 당기면, 선루프가 뒤쪽으로 슬라이딩 되면서 열립니다. 선루프가 원터치 기능으로 열릴 때에는 완전 열림 위치로부터 약 70mm 전방(1단 위치)에서 한번 멈춥니다. 완전히 열고자 할 때에는 다시 조절 레버를 뒤로 당겨 여십시오(2단 위치).
  열리는 도중 멈추고자 할 때는 선루프 조절 레버를 살짝 밀거나 당기면 정지됩니다.

⚠ 주 의

주행 중에 선루프를 열 경우, 1단 위치로 하여 사용하십시오. 2단 위치에 비해 바람소리가 완화됩니다.

- 선루프를 자동(원터치 슬라이드 기능)으로 닫을 때:
  선루프 조절 레버를 강하게 두 번째 걸리는 위치까지 앞으로 밀면, 선루프가 앞쪽으로 이동하면서 완전히 닫힙니다. 닫히는 도중 멈추고자 할 때는 선루프 조절 레버를 살짝 밀거나 당기면 정지됩니다.

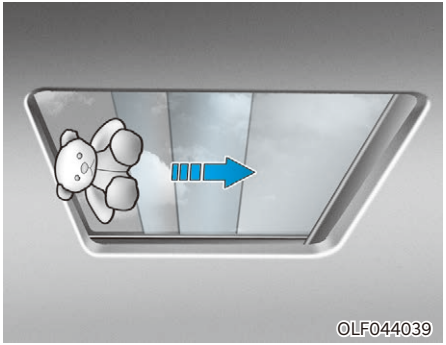
OLF044039

▶ 물체 끼임 인식 기능

선루프가 원터치 슬라이드 기능으로 닫히는 중에 일정한 힘이 감지되면 자동으로 작동을 멈추고, 일정 위치만큼 다시 열립니다. 그러나, 선루프에서 감지된 저항이 일정한 힘 이하이거나 조절 레버를 첫 번째 걸리는 위치에서 계속 당겨 수동으로 닫을 때는(원터치 기능으로 작동하지 않았을 경우) 끼임 인식 기능이 작동되지 않습니다. 안전을 위해 선루프 작동 시에는 손이나 머리 등 신체 일부 또는 물체가 없는지 확인 후 작동시키십시오.

■ 틸트 상태로 여닫을 때

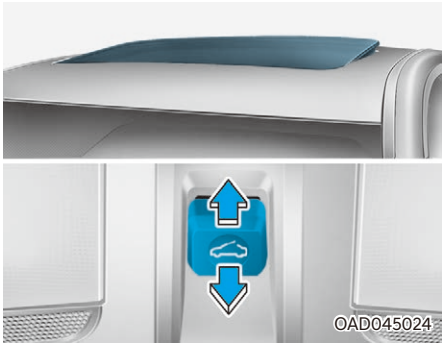
OAD045024

조절 레버를 위로 누르면 누르고 있는 동안에만 열립니다.
닫을 때는 조절 레버를 앞으로 밀어주십시오.
조절 레버는 누르고 있는 동안에만 작동됩니다.
슬라이드와 틸트는 동시에 작동되지 않으므로 슬라이드된 상태에서 틸트를 할 수 없고 틸트된 상태에서 슬라이드를 할 수 없습니다. 완전히 닫힌 상태에서 슬라이드나 틸트 상태로 여십시오.

⚠ 주 의

- 선루프 장기 사용시 선루프와 루프 판넬 실링면 사이에서 먼지에 의한 소음이 발생할 수 있으므로 깨끗한 천을 사용하여 정기적으로 선루프 실링면 사이의 먼지를 제거 하십시오.
- 선루프가 완전히 열리거나 닫히면 조절 레버에서 손을 떼십시오. 계속 누르고 있으면 선루프 모터의 고장 원인이 될 수 있습니다.
- 정기적으로 선루프 레일 부분에 쌓인 먼지를 제거하십시오.
- 선루프가 얼었거나 눈으로 덮여 있는 상태에서 선루프를 열려고 하면 유리 또는 모터가 손상될 수 있습니다.
- 차량에서 떠날 때는 반드시 선루프를 완전히 닫으십시오. 그렇지 않을 경우 비나 눈이 오면 누수될 위험이 있을 뿐만 아니라 도난의 위험도 있습니다.
- 선루프 열림, 닫힘, 틸트 등의 조작을 연속해서 할 경우, 구동 모터나 선루프 시스템에 손상을 입힐 수 있습니다.
- 선루프가 열린 상태에서 화물이 돌출되지 않도록 하십시오.
  주행 중 갑자기 멈추게 되면 관련 부품이 손상될 수 있습니다.
- 비가 내린 후나 세차 직후에 선루프를 열면 실내로 물이 들어 올 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 주행 중에 선루프가 열린 사이로 얼굴이나 손을 내밀지 마십시오.
  갑작스런정지시상해를입을수있습니다.
- 선루프 작동시 항상 팔, 손 등의 장애물이 없는지 반드시 확인하십시오.
  선루프 작동시 신체의 일부가 선루프에 끼게 되면 상해를 입거나 자칫하면 사망의 위험이 있습니다.

■ 햇빛 가리개



선루프 유리창을 통해 들어오는 직사 광선을 차단시키고자 할 때는 손으로 움직여서 사용할 수 있습니다. 또한 선루프가 슬라이드로 열릴 때는 자동으로 함께 열립니다.

■ 선루프 초기화

다음과 같은 경우에는 선루프 초기화를 실시하여 주십시오.

- 선루프 모터와 연결된 배터리 전원이 차단되거나 방전되었을 때 또는 관련 퓨즈를 교체하였을 때
- 선루프 원터치 슬라이딩 기능이 정상적으로 작동하지 않을 경우

1. 시동 스위치(버튼) ON상태에서, 선루프를 완전히 닫으십시오.
2. 선루프가 완전히 닫히면 조절 레버에서 손을 떼십시오.
3. 선루프가 닫힌 상태에서, 조절 레버 뒷부분을 아래로 당겨 선루프 유리창이 틸트 상태로 열린 후 살짝 한번 움직일 때까지 계속 당기십시오.
4. 손을 떼고 다시 한번 조절 레버 뒷부분을 아래로 당기고 있으면 선루프 유리창이 슬라이드 상태로 열렸다 닫히면서 초기화가 이루어집니다. 작동이 완료되기 전에는 조절 레버에서 손을 떼지 마십시오.

⚠ 주 의

선루프를 초기화 하지 않으면 선루프가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

엔진 후드

■ 엔진 후드 여는 방법

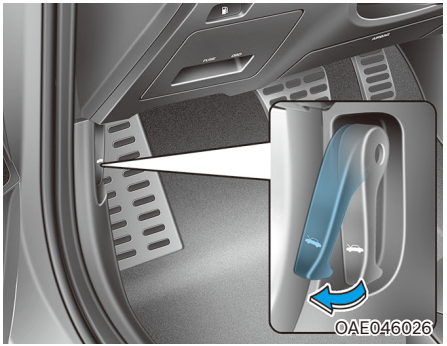

1. 엔진 후드 열림 레버를 당기면 엔진 후드가 조금 열립니다.

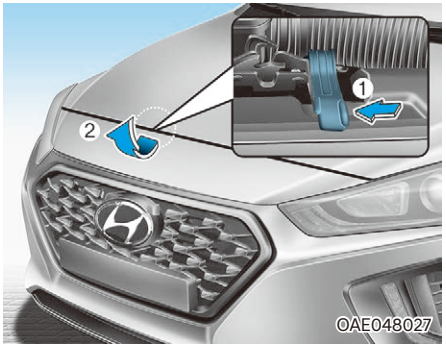

2. 차량의 앞에서 엔진 후드를 약간 들어 올리고, 중앙 안쪽의 잠금레버(1)를 왼쪽으로 밀고 있는 상태에서 후드(2)를 위로 들어 올리십시오.

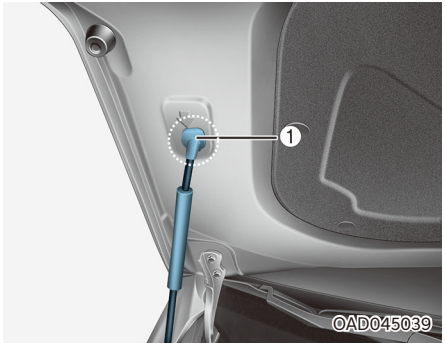

3. 엔진룸 차체의 고정용 후크에서 지지대를 분리한 후 지지대 끝단을 엔진 후드의 지지대 홈(1)에 확실히 고정시키십시오.

⚠ 경 고

지지대를 잡을 때는 반드시 스폰지 부위를 잡으십시오.
다른부위를 잡으면 엔진 열로 인해 화상을 입을 수 있습니다.

■ 엔진 후드 닫는 방법

1. 엔진 후드를 닫기 전에 다음 사항을 먼저 확인 하십시오.
   - 엔진부의 모든 주입구 캡이 제 위치에 잘닫혀져 있어야 합니다.
   - 엔진부에 불필요한 물건(예; 장갑, 공구등) 들이 없어야 합니다.
2. 한손으로 엔진 후드를 잡고 지지대 끝단을 지지대 홈에서 분리하십시오.
3. 지지대를 엔진룸 차체의 고정용 후크에 끼우십시오.
4. 엔진 후드를 약 30cm 정도의 높이까지 내린후 손을 놓으면 닫히게 됩니다.
5. 엔진 후드가 확실히 닫혔는지 확인하십시오.
   손가락이 들어갈 틈이 있거나, 살짝 들었을 때 후드가 들릴 경우에는 후드를 다시 완전히 열었다가 더 센 힘으로 닫으십시오.

⚠ 경 고

- 주행 전에 후드가 완전히 닫혔는지를 반드시 확인하십시오.
  완전히 닫히지 않은 상태로 주행시, 주행 역풍에 엔진후드가 열려 시야를 막고, 이로 인해 대형사고가 일어날 수 있습니다.
- 경사가 없는 장소에서 시동을 끄고 변속레버를 「P」(주차) 위치로 하고 주차 브레이크를 작동시켜 놓은 상태에서 후드를 여십시오.
- 엔진룸 안에 걸레, 장갑 등 화재를 유발할 수 있는 것을 넣고 엔진 후드를 닫지 마십시오.
  화재를 유발할 수도 있습니다.
- 특별한 경우를 제외하고는 엔진 시동을 끈 후 후드를 열어 작업하십시오. 그러나 엔진 시동 상태에서 점검 및 작업을 해야 할 경우에는 넥타이나 손수건, 목도리, 옷소매 등이 엔진 또는 라디에이터 팬에 닿지 않도록 주의하십시오. 그렇지 않을 경우 부주의로 인하여 신체의 상해나 차량에 큰 손상을 줄 수 있습니다. 또한 시계나 팔찌, 반지 역시 제거한 후 작업하십시오.

테일게이트

■ 테일게이트 여는 방법

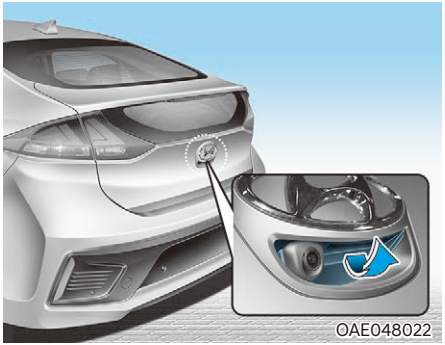
OAE048022

- 리모컨키, 스마트키 또는 중앙 도어 잠금 스위치로 도어를 잠그거나 해제하면 테일게이트도 동시에 잠기거나 해제됩니다.
  테일게이트가 잠금 해제된 상태에서 로고 하단의 핸들 스위치를 누르면서 들어 올리십시오.
- 리모컨키 또는 스마트키의 테일게이트 잠금 해제 버튼( )을 누르면 테일게이트만 잠금 해제할 수도 있습니다. 이때, 모든 도어가 잠금 상태이면 테일게이트를 한번 열었다 닫으면 다시 잠깁니다.

■ 테일게이트 닫는 방법

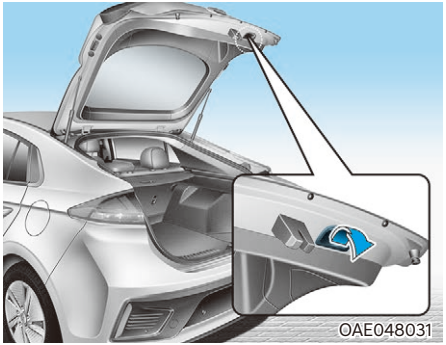
OAE048031

- 닫을 때는 끝단 손잡이를 잡고 내려서 밀어 닫으십시오.
- 주행하기 전에 테일게이트가 잘 닫혔는지 확인하십시오. 테일게이트가 확실히 닫히지 않은 상태로 주행하면 테일게이트의 실린더나 부착된 기계부품에 손상이 올 수 있습니다.
- 테일게이트가 확실히 닫혀 계기판의 테일게이트 열림 경고등이 소등되었는지 확인하십시오.
  테일게이트가 잠금 해제된 상태로 두고 차량을 떠나게 되면 도난의 우려가 있으므로 반드시 확인하십시오.

⚠ 주 의

- 테일게이트를 열고 물건이 튀어 나온 상태에서는 주행하지 마십시오.
  뒤따라 오는 차량에게 위험할 뿐만 아니라, 주행 중 흔들리는 물건에 의해 관련 부품이 손상될 수 있습니다.
- 테일게이트를 닫을 때 닫히는 부분 특히 고정장치 부분에 화물이 있을 경우 고정장치의 파손 또는 고장이 발생할 수 있습니다.

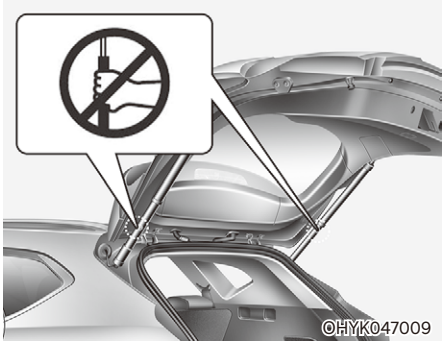

⚠ 경 고

테일게이트를 지지하고 있는 부품(가스리프터)를 잡지 마십시오. 부품의 변형으로 인하여 차량 파손 및 안전사고의 위험이 있을 수 있으니 주의하십시오.

⚠ 경 고

주행 전에 테일게이트가 확실히 잠겼는지 확인하십시오. 테일게이트가 열려 있으면 배기가스가 차량 안으로 들어와 운전자나 승객에게 피해를 줄 수 있습니다.

테일게이트는 열릴 때 위로 올라갑니다. 테일게이트를 열거나 닫을 때는 차 내부 또는 외부 주위의 안전을 확인한 후에 테일게이트를 열거나 닫으십시오. 테일게이트는 일정 위치 이하 또는 이상에서는 스스로 내려가거나 올라가므로 얼굴, 머리 등이 부딪히거나 손, 발 등이 끼이지 않도록 항상 주의하십시오.

■ 비상 시 테일게이트 잠금 해제 장치

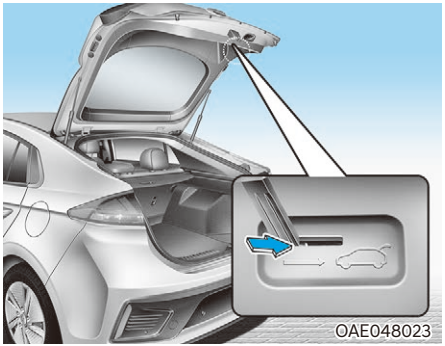

래치가 고장나거나 배터리가 방전되어 전기적으로 테일게이트를 개폐할 수 없는 경우, 키를 홀더에 끼워 표시된 화살표 방향으로 밀면서 테일게이트를 들면 열 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 비상시를 대비하여 테일게이트 잠금 해제 장치의 위치 및 사용법을 숙지하십시오.
- 어린이에게 화물칸 안에서 놀면 위험하다는 사실을 숙지시키십시오. 또한 화물칸에 사람이나 동물을 태우지 마십시오.

연료주입구(일반 하이브리드)

■ 연료주입구 여는 방법

⚠ 경 고

테일게이트 잠금 해제 장치는 비상시에만 사용하십시오.
특히 주행 중 테일게이트가 열리면 매우 위험하니 주의해서 사용하십시오.

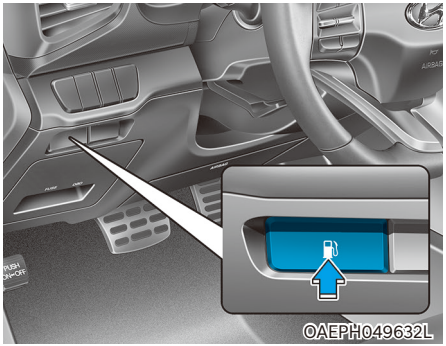

1. 엔진 시동을 반드시 끄십시오.
2. 연료주입구 열림 버튼을 누르십시오.

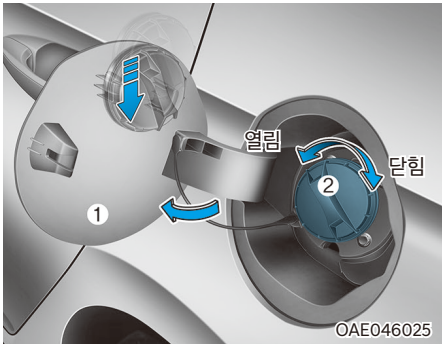

3. 연료주입구 커버(1)가 열립니다.
   추운 날씨에 커버 주변이 얼어서 연료주입구 커버(1)가 열리지 않으면, 커버 주위를 가볍게 두드리거나 누르십시오.
4. 연료주입구 캡(2)을 시계 반대방향으로 돌려 여십시오.
5. 지정된 연료를 주유하십시오.

■ 연료주입구 닫는 방법

1. 연료주입구 캡(2)을 닫으려면, 연료 주입구 캡을 시계방향으로 '딸깍' 소리가 날때까지 돌리십시오.
2. 연료주입구 커버(1)를 닫고 가볍게 눌러 원위치 시킨 후, 확실하게 닫혔는지 확인 하십시오.

⚠ 주 의

- 지정된 연료외 다른 연료(등유, 알콜, 항공유 등)와 혼합하여 사용하지 마십시오.
- 불량 연료나 미검증된 연료(첨가제)등을 사용하면, 연료 탱크 오염, 연료 펌프 손상 및 연료필터의 조기 막힘 등으로 인해 엔진과 배출가스 점화장치가 손상될 수 있습니다.
- 연료 주입구 캡을 교체해야 할 때는, 순정 부품을 사용해야 합니다. 맞지 않는 연료 주입구 캡을 사용하면, 연료장치 또는 배기 제어장치에 심각한 고장이 날 수 있습니다. 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 교체하십시오.
- 차량의 외부 표면에 연료를 떨어뜨리지 마십시오. 도장표면에 연료가 떨어지면 도장이 손상될 수 있습니다.
- 연료캡을 완전히 잠그지 않을 경우 엔진 경고등()이 켜질 수 있으나 이는 차량이나 부품의 고장이 아니므로 연료캡을 "딸깍" 소리가 나도록 다시 잠그십시오. 재장착 후에도 엔진 경고등이 켜질 경우 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

⚠ 경 고

연료 주입구 캡을 열때는 연료에 압력이 가해져 있을 수 있으므로 항상 조심스럽게 천천히 분리하십시오. 캡에서 연료가 새거나 바람 빠지는 소리가 들리면 캡을 완전히 분리하기 전에 이런 상황이 멈출 때까지 기다리십시오. 그렇지 않을 경우 연료가 분출되어 심각한 상해를 입을 수 있습니다.
자동차 연료는 인화성 물질로서 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.
주유할 때는 반드시 다음 사항에 유의하십시오.

- 연료 주유기 또는 연료 주입구 캡 등을 만지거나 열 경우, 먼저 연료 주입구에서 가능한 먼 곳에 있는 금속부에 맨손을 접촉시켜 정전기를 없애십시오.
- 주유 중 차 안에 다시 들어가지 마십시오. 정전기가 발생되는 어떤 행동도 주유소 부근에서는 하지 마십시오. 정전기로 인해 기화된 연료에 불이 붙어 폭발할 수도 있습니다. 만약 차 안에 다시 들어갔다 나온 경우, 주유기나 연료 주입구 캡 등을 만지기 전에 주유구에서 먼 곳에 있는 금속부에 맨손을 접촉시켜 정전기를 없애십시오.

- 휴대용기를 이용할 때에는 용기를 반드시 지면에 내려 놓은 후 주유하십시오. 차량 내부 또는 위에 휴대용기를 두면 정전기로 인해 기체연료에 불이 붙을 수도 있습니다.
  주유가 완전히 끝날 때까지 휴대용기를 지면에 놓아 주십시오.
- 주유소 부근에서 휴대 전화를 사용하지 마십시오 휴대 전화의 전류나 전자파로 인해 기화된 연료에 불이 붙을 수도 있습니다. 휴대 전화를 사용해야 할 때는 주유소에서 멀리 떨어진 장소에서 사용하십시오.
- 주유하기 전에 반드시 엔진을 끄십시오. 엔진의 전기장치에 의한 스파크로 인해 기화된 연료에 불이 붙을 수도 있습니다. 주유하기 전에 엔진을 끄고, 주유가 끝난 뒤에는 연료 주입구 캡을 완전히 잠그고, 주입구 커버를 닫은 후 시동을 거십시오.
- 주유소 부근에서 담배를 피우거나 라이터를 켜는 등 화재의 위험이 있는 행동을 삼가십시오. 자동차 연료는 인화성 물질이므로 불꽃에 의해 폭발할 수도 있습니다.

- 만약 주유 중 화재가 발생하게 되면, 차에서 멀리 떨어져 안전을 확보한 후 즉시 주유소 관리자 및 소방서에 알려 지시를 받으십시오.

■ 비상시 연료 주입구 잠금 해제 장치

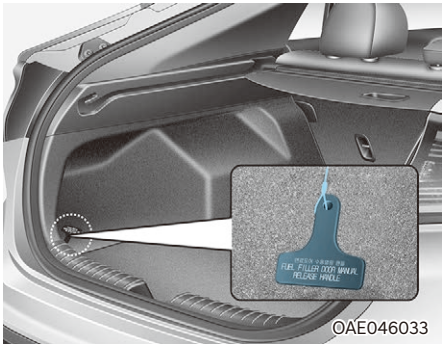

배터리의 방전 및 차량의 전기 배선 이상으로 인해 연료 주입구 커버가 열리지 않는 경우, 테일게이트를 열고 비상용 고리를 화살표 방향으로 가볍게 당기면 연료 주입구 커버가 열립니다.

연료주입구(플러그인 하이브리드)

■ 연료주입구 여는 방법

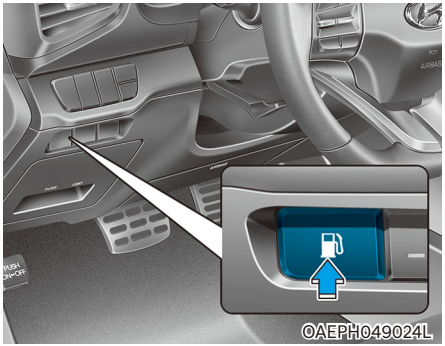

1. 엔진 시동을 반드시 끄십시오.
2. 연료주입구 열림 버튼을 누르십시오.



3. 연료탱크의 압력이 빠지고 연료주입구 커버가 열릴 때까지 기다려 주십시오. *1
   연료 주입이 가능한 상태가 되면 연료주입구 커버가 열립니다.*2

*1 : 연료주입구 열림 버튼을 누르면 연료탱크의 압력이 해소된 후 연료주입구 커버가 열립니다. 연료주입구 커버가 열리는 시간은 상황에 따라 최대 20초까지 걸릴 수 있습니다.

*2 : 추운 날씨에 커버 주변이 얼어서 20초 이후에도 연료주입구 커버가 열리지 않으면, 커버 주위를 가볍게 두드리거나 누르신 후 다시 연료주입구 열림 버튼을 누르십시오.

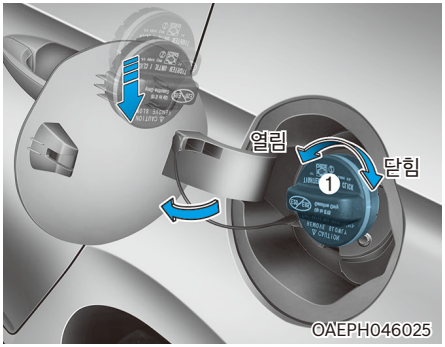

4. 연료주입구 캡(1)을 시계 반대방향으로 돌려 여십시오.
5. 지정된 연료를 주유하십시오.

⚠ 주 의

- 충전 중에는 연료 주입을 할 수 없습니다. 충전 중에 연료 주입을 시도하면 계기판에 “충전 종료 후 연료주입구를 여십시오” 문구가 나타납니다. 반드시 충전 완료 후 연료 주입을 하십시오.
- 연료주입구 커버가 열린 후 20분 이내에 지정된 연료를 주유하십시오. 만약 20분이 지나면, 연료탱크가 다시 차단되어 주유 중 연료가 역류할 수 있으니. 연료주입구 열림 버튼을 다시 누른 후 연료를 주입하십시오.
- 연료주입구 커버가 열린 상태로 장시간 방치 시 배터리 방전의 위험이 있습니다.
- 주유 이후 반드시 연료주입구 커버를 닫아주십시오. 연료주입구 커버를 열고 주행하면 계기판에 “연료주입구 커버가 열려있습니다” 경고문이 표시됩니다.
- 정전기 등으로 인한 화재 및 폭발의 위험이 있으므로 하이브리드(고전압) 배터리 충전과 동시에 주유를 삼가 주십시오.

■ 연료주입구 닫는 방법

1. 연료주입구 캡(1)을 닫으려면, 연료 주입구 캡을 시계방향으로 ‘딸깍’ 소리가 날때까지 돌리십시오.
2. 연료주입구 커버를 닫고 가볍게 눌러 원위치 시킨 후, 확실하게 닫혔는지 확인 하십시오.

⚠ 주 의

- 지정된 연료외 다른 연료(등유, 알콜, 항공유 등)와 혼합하여 사용하지 마십시오.
- 불량 연료나 미검증된 연료(첨가제)등을 사용하면, 연료 탱크 오염, 연료 펌프 손상 및 연료필터의 조기 막힘 등으로 인해 엔진과 배출가스 점화 장치가 손상될 수 있습니다.
- 연료 주입구 캡을 교체해야 할 때는, 순정 부품을 사용해야 합니다. 맞지 않는 연료 주입구 캡을 사용하면, 연료장치 또는 배기 제어장치에 심각한 고장이 날 수 있습니다. 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 교체하십시오.
- 차량의 외부 표면에 연료를 떨어뜨리지 마십시오. 도장표면에 연료가 떨어지면 도장이 손상될 수 있습니다.

- 연료캡을 완전히 잠그지 않을 경우 엔진 경고등()이 켜질 수 있으나 이는 차량이나 부품의 고장이 아니므로 연료캡을 “딸깍” 소리가 나도록 다시 잠그십시오. 재장착 후에도 엔진 경고등이 켜질 경우 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

⚠ 경 고

연료 주입구 캡을 열때는 연료에 압력이 가해져 있을 수 있으므로 항상 조심스럽게 천천히 분리하십시오. 캡에서 연료가 새거나 바람 빠지는 소리가 들리면 캡을 완전히 분리하기 전에 이런 상황이 멈출 때까지 기다리십시오. 그렇지 않을 경우 연료가 분출되어 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

자동차 연료는 인화성 물질로서 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.

주유할 때는 반드시 다음 사항에 유의하십시오.

- 연료 주유기 또는 연료 주입구 캡 등을 만지거나 열 경우, 먼저 연료 주입구에서 가능한 먼 곳에 있는 금속부에 맨손을 접촉시켜 정전기를 없애십시오.
- 주유 중 차 안에 다시 들어가지 마십시오. 정전기가 발생되는 어떤 행동도 주유소 부근에서는 하지 마십시오. 정전기로 인해 기화된 연료에 불이 붙어 폭발할 수도 있습니다. 만약 차 안에 다시 들어갔다 나온 경우, 주유기나 연료 주입구 캡 등을 만지기 전에 주유구에서 먼 곳에 있는 금속부에 맨손을 접촉시켜 정전기를 없애십시오.
- 휴대용기를 이용할 때에는 용기를 반드시 지면에 내려 놓은 후 주유하십시오. 차량 내부 또는 위에 휴대용기를 두면 정전기로 인해 기체연료에 불이 붙을 수도 있습니다.
  주유가 완전히 끝날 때까지 휴대용기를 지면에 놓아 주십시오.
- 주유소 부근에서 휴대 전화을 사용하지 마십시오 휴대 전화의 전류나 전자파로 인해 기화된 연료에 불이 붙을 수도 있습니다. 휴대 전화을 사용해야 할 때는 주유소에서 멀리 떨어진 장소에서 사용하십시오.
- 주유하기 전에 반드시 엔진을 끄십시오. 엔진의 전기장치에 의한 스파크로 인해 기화된 연료에 불이 붙을 수도 있습니다. 주유하기 전에 엔진을 끄고, 주유가 끝난 뒤에는 연료 주입구 캡을 완전히 잠그고, 주입구 커버를 닫은 후 시동을 거십시오.
- 주유소 부근에서 담배를 피우거나 라이터를 켜는 등 화재의 위험이 있는 행동을 삼가십시오. 자동차 연료는 인화성 물질이므로 불꽃에 의해 폭발할 수도 있습니다.
- 만약 주유 중 화재가 발생하게 되면, 차에서 멀리 떨어져 안전을 확보한 후 즉시 주유소 관리자 및 소방서에 알려 지시를 받으십시오.

■ 비상시 연료 주입구 잠금 해제 장치

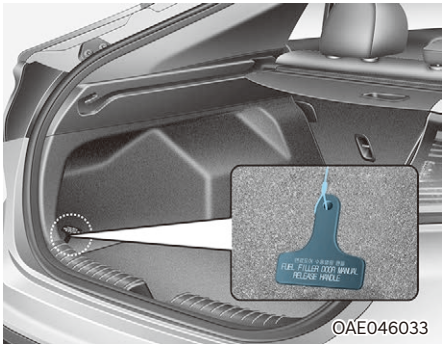

배터리의 방전 및 차량의 전기 배선 이상으로 인해 연료 주입구 커버가 열리지 않는 경우, 테일게이트를 열고 비상용 고리를 화살표 방향으로 가볍게 당기면 연료 주입구 커버가 열립니다.

이 경우, 연료탱크의 압력이 높을 수 있으니, 연료주입구 캡을 아주 천천히 열어주십시오. 만약 연료가 새거나 바람 빠지는 소리가 들릴 경우, 소리가 멈출 때까지 기다린 후 연료주입구 캡을 돌려 열고 아주 천천히 주유하십시오. 빠르게 주유하면 연료가 역류할 수 있습니다.

계기판

■ 일반 하이브리드

▶ A타입

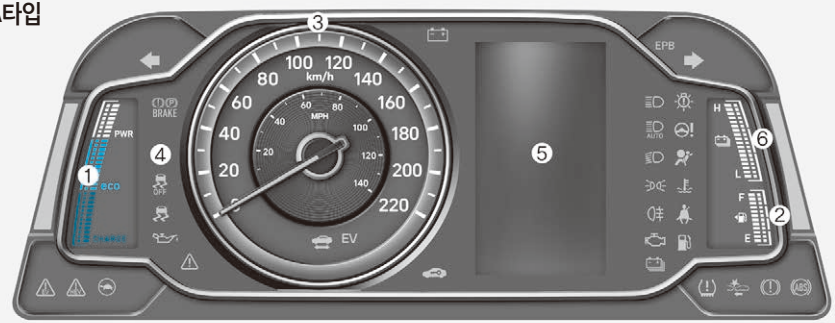

OAEPH049683

▶ B타입

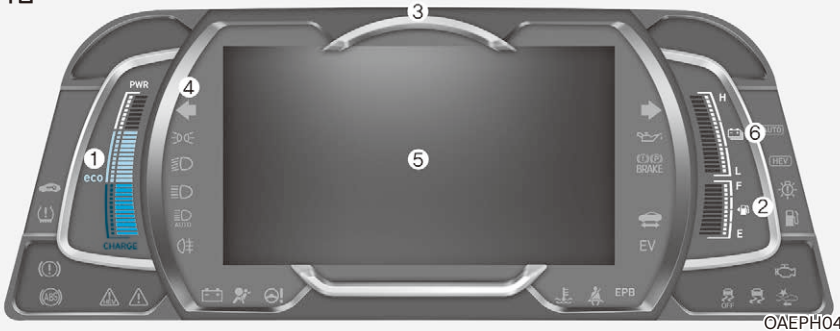

OAEPH048101

1. 회생 제동/ECO/파워게이지
2. 연료계
3. 속도계
4. 경고등 및 표시등
5. LCD 표시창
6. 고전압 배터리 충전(SOC) 표시계

위의 그림은 설명을 위한 샘플로 실제 차량에 적용된 계기판 형상과 다를 수 있습니다.

■ 플러그인 하이브리드

▶ A타입

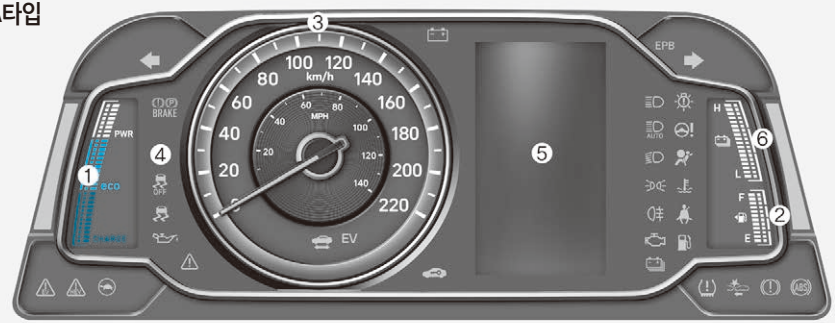

OAEPH049683

▶ B타입



OAEPH048524

1. 회생 제동/ECO/파워게이지
2. 연료계
3. 속도계
4. 경고등 및 표시등
5. LCD 표시창
6. 고전압 배터리 충전(SOC) 표시계

위의 그림은 설명을 위한 샘플로 실제 차량에 적용된 계기판 형상과 다를 수 있습니다.

■ 계기판 조명 밝기 조절

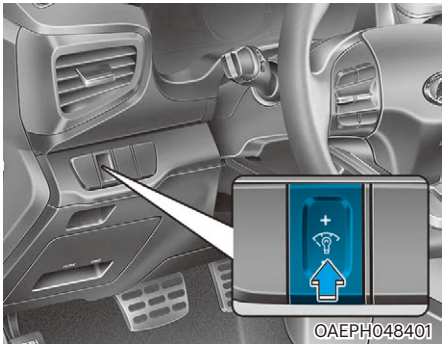

조명 스위치 미등 이상 또는 시동「ON」이상에서 계기판 조명 밝기 조절 스위치를 위쪽 또는 아래 쪽으로 눌러 계기판 조명의 밝기를 조절할 수 있습니다.
각종 스위치 표시등 및 멀티미디어 디스플레이 조명 밝기도 함께 조절 됩니다.
스위치를 길게 누를 경우, 연속적으로 밝기가 변경됩니다.



OIK047144

▶ LCD 표시창

LCD 표시창에 조명 밝기 정도가 표시되며, 최대 또는 최소 밝기에 도달하면 알림음이 발생합니다.

■ 계측기



■ B타입

- SPORT(스포츠) 이외 모드 선택



- SPORT(스포츠) 모드 선택



▶ 속도계

차량의 주행 속도를 나타냅니다.
B타입 계기판은 SPORT(스포츠)모드 또는 ECO(에코)모드 선택에 따라 속도계 표시 방법이 달라집니다. 변속레버를 「S」(SPORT) 단으로 이동하면 SPORT 모드로 전환되고 변속레버를 「D」(주행) 단으로 이동하면 ECO 모드로 전환됩니다.

⚠ 주 의

어린이 보호구역과 같은 속도 제한 구역을 운전 할 때는 제한 속도(30km/h) 이하로 주행하십시오.

알아두기

속도계 표시 정보

계기판 속도계와 내비게이션(옵션 장착 및 별도 구매품)에서 표시하는 속도는 차이가 발생할 수 있습니다.



▶ 엔진 회전계

1분당 엔진 회전수(rpm)를 나타냅니다. 엔진의 과회전 또는 과부하를 방지하십시오.
B타입 계기판은 변속레버를 「S」(SPORT)단으로 이동하면 SPORT 모드로 전환하면서 엔진 회전계가 표시됩니다.

⚠ 주 의

회전계의 바늘이 적색 눈금을 넘지 않도록 하십시오. 심각한 엔진 손상을 초래할 수 있습니다.

■ A타입

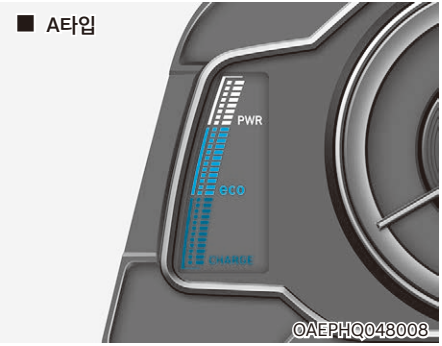

■ B타입

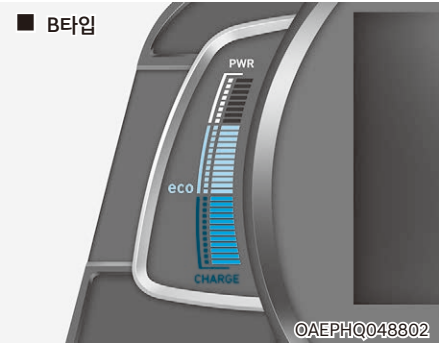

▶ 회생 제동/ECO/파워게이지

회생 제동/ECO/파워게이지는 경제운전 안내 시스템입니다.
주행할 때 효율적인 연비로 운전할 수 있는 영역을 계기판에 표시하여 운전자에게 알려 줌으로써 연비 향상에 도움을 줍니다.

- 운전자의 주행 조건에 따라 게이지가 움직이게 됩니다.
  - CHARGE 구간으로 내려올수록 감속에너지를 전기에너지로 많이 변환하고 있음을 표시합니다.
  - ECO 구간에 게이지가 움직이고 있으면 효율적인 경제운전을 하고 있음을 의미하며, 파워구간으로 올라갈수록 연비가 불리합니다.
- EV 켜짐 : 모터를 이용하여 주행하는 모드
- EV 꺼짐 : 엔진 또는 엔진과 모터를 이용 하여 주행하는 모드

■ A타입

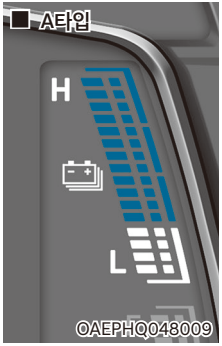

■ B타입

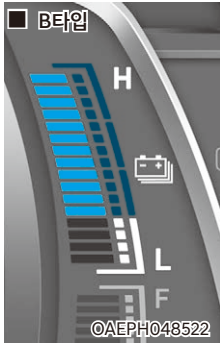

▶ 고전압 배터리 충전(SOC) 표시계

시동 「ON」인 상태에서 고전압 배터리 충전 상태를 나타냅니다.
표시계에서 「L」 위치는 고전압 배터리 잔량이 부족한 상태이며, 「H」 표시는 고전압 배터리 93% 이상의 충전 상태를 표시합니다.

● 플러그인 하이브리드 모드 표시

전기차(CD) 모드

고전압 배터리만 사용하여 차량을 구동

오토(AUTO) 모드



WAEPH-200

주행상황에 따라 전기(CD) 모드와 하이브리드(CS) 모드를 자동으로 선택하는 주행모드

하이브리드차(CS) 모드



WAEPH-201

고전압 배터리뿐만 아니라 가솔린 연료를 사용하여 차량을 구동

차량 모드가 전환될 때 LCD 표시창에 팝업으로 "전기 모드", "오토모드", 하이브리드 모드" 문구가 표시됩니다.
자세한 내용은 5장「하이브리드 시스템-플러그인 하이브리드 시스템」을 참고하십시오.

■ A타입

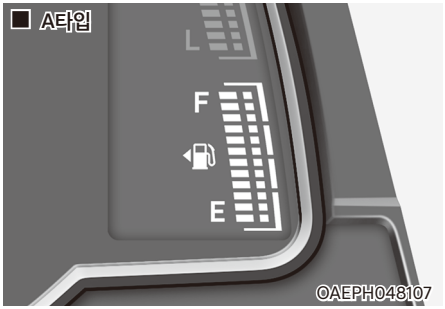

OAEPH048107

■ B타입

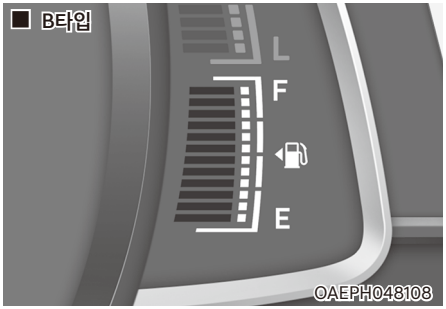

OAEPH048108

▶ **연료계**

- 시동「ON」상태에서 연료탱크에 남아 있는 연료의 잔량을 나타냅니다.
  연료 부족 경고등이 켜지면 연료를 신속히 보충하십시오.

※ ◀ 연료 주입구 위치가 차량 좌측에 있음을 나타냅니다.

⚠ 경 고

연료를 보충할 때는 반드시 엔진을 끄십시오.

- 고속도로나 자동차 전용도로를 주행할 경우는 주행전에 연료계를 살펴 연료의 양이 충분한지 미리 확인하십시오.
- 경사진 곳에서는 연료탱크 내 액체 연료의 움직임으로 인해 연료의 잔량이 정확히 표시되지 않을 수 있으므로 주의하십시오.

⚠ 주 의

- 지정된 연료외 다른 연료(등유, 알코올, 항공유 등)와 혼합하여 사용하지 마십시오. 또한 미검증된 연료(첨가제)등은 주유하지 마십시오.
  상기의 불량연료 주유 주행 시 연료 탱크의 오염, 고장, 연료 펌프의 손상 및 연료필터의 조기 막힘 등을 유발할 수 있습니다.
- 연료가 부족한 상태로 차량을 운전하지 마십시오. 연료가 부족하면 엔진 실화 등 연료의 미연소 또는 불완전 연소로 인하여 촉매장치가 손상될 수 있습니다.

■ A타입



OAE046135

■ B타입



OAEPH048109

▶ 외기 온도

계기판에 차량 외부의 온도를 표시합니다. 표시범위는 -40℃~60℃ 입니다.

- 주행 중 운전자의 혼란을 방지하기 위하여 외기 온도 표시 장치는 일반 온도계처럼 즉시 변환되지 않을 수 있습니다.
- 온도 표시를 전환하고자 할 때는 아래와 같이 하시기 바랍니다.
  계기판과 공조장치의 온도 단위가 동시에 변경됩니다. (℃ ⇔ ℉)
  - 계기판 메뉴설정 내 사용자 설정
    : 부가 기능 밑에 있는 “온도 단위” 항목에서 전환할 수 있습니다.
  - 히터 및 에어컨 스위치
    : 에어컨의 「OFF」 버튼을 누른 상태에서 「AUTO」 버튼을 3초 동안 누르고 있으면 온도 단위가 전환됩니다.

■ A타입



OAE046136L

■ B타입



OAEPH048110

▶ 더블 클러치 변속기 위치 표시등

더블 클러치 변속기 변속 레버를 조작하면 변속된 해당 위치를 표시하여 알려줍니다.

■ A타입



OAE046137

■ B타입

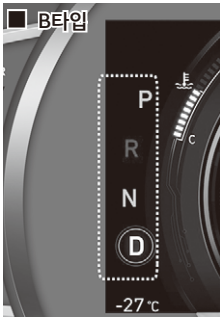

OAEPH048111

▶ 기어 변속 알림

P/R/N/D 단으로 변경할 때 약 2초 동안 기어 변속을 별도 팝업 화면으로 알려줍니다.
사용자 설정 모드에서 기어 변속 알림을 설정 또는 해제할 수 있습니다 (사용자 설정 → 편의 → 기어 변속 알림 → 설정/해제).

■ A타입



OAE046138

■ B타입



OAEPH048112

▶ 적산거리계 (ODO)

- 주행한 총 거리를 km 단위로 나타냅니다.
- 트립 컴퓨터 모드 전환에 관계없이 적산거리계를 항상 표시합니다.
- 차량 출고 시 적산거리계가 90km 미만은정상입니다.

■ A타입



OAEPH048591

■ B타입

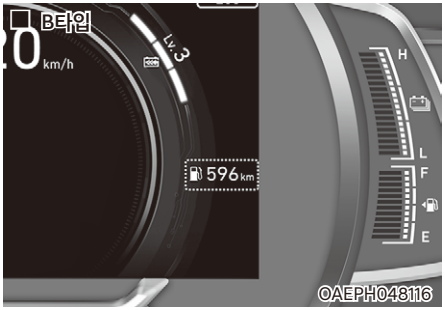

OAEPH048116

▶ 주행 가능 거리

현재 연료 탱크에 남아있는 연료로 주행 가능한 거리를 표시합니다.

- 최소 표시 범위는 1 km 이며, 주행 가능 거리가 1 km 미만 시, "---"로 표시됩니다.
- 6 리터 이상 주유 시, 주유 인식이 가능합니다.
- 차량이 기울어진 상태에서 연료를 주입하거나 배터리 케이블을 분리한 경우에는 연료량을 비정상적으로 인식할 수 있습니다.
- 배터리 전압이 낮은 경우, 실제 연료량보다 많게 인식할 수 있습니다.

⚠ 주 의

- 주행 가능 거리는 주행 상태에 따라 변화하기 때문에 공인된 값이나 실제 주행 거리와 차이가 날 수 있습니다.
- 주행 가능 거리는 변동 연비에 따라 연산처리되므로 운전자의 운전 성향, 오르막길, 내리막길 등 도로조건, 가속이나 감속 등 차량속도에 의해 주행 가능 거리 표시값은 변동됩니다.

■ Regen B Mode (회생 제동) 단계 표시등

■ A타입



OAEPH058603

■ B타입



OAEPH058602

회생 제동 브레이크 사용 중에 패들 시프트 레버를 이용하여 1~3 단계까지 회생 제동량을 선택하면 설정 단계를 확인할 수 있습니다.

자세한 내용은 5장「패들 시프트」를 참고하십시오.

■ 경고등 및 표시등

▶ 주행 가능 표시등


WLFH-001

차량이 주행 가능한 상태를 나타내며 시동 후 주행 준비가 완료되면 켜집니다.
표시등이 꺼지고, 깜빡일 경우 이상이 발생한 것이므로 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

▶ 서비스 경고등



WVGH-600

하이브리드 시스템과 관련된 제어기 및 하드웨어에 이상이 발생할 경우 표시됩니다.
주행 중에 경고등이 점등되거나 시동 후 꺼지지 않는 경우 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

▶ EV 모드 표시등



- 정차 중
  - 엔진 정지 시 EV모드 표시등 켜짐
- 주행 중
  - 엔진 작동 유·무와 관계 없이 모터 단독으로 구동하는 경우
  - 회생 제동을 하는 경우

▶ 충전케이블연결 표시등

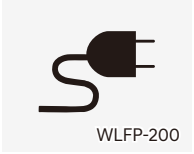
WLFP-200

충전 케이블이 연결되었는지 여부를 표시합니다.
충전 케이블이 연결되어 있으면 적색등이 켜집니다.

▶ 안전벨트 미착용 경고등 및 경고음


W-29

운전석의 안전벨트를 착용하지 않은 상태에서 시동 「ON」 하면, 경고등이 켜져 안전벨트를 착용하지 않았음을 알려줍니다.
시속이 9km/h 가 넘어가면 경고등이 점등되며, 20km/h 이상 시에는 경고등이 깜빡이고 경고음이 울리면서 안전벨트를 착용하지 않았음을 알려줍니다.
자세한 내용은 3장「안전벨트」을 참고하십시오.

▶ 에어백 경고등


W7-147

시동을 「ON」하면, 경고등이 약 6초 동안 켜진 후 에어백 및 프리텐셔너 시트벨트 장치에 이상이 없으면 꺼집니다.
시동을 「ON」 한 후 6초 동안 경고등이 켜지지 않거나, 6초 후에도 경고등이 꺼지지 않거나 주행 중에 경고등이 켜지면 에어백 및 프리텐셔너 시트벨트 장치에 이상이 있는 것이므로 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

▶ 이모빌라이저 경고등 (리모컨키 장착차량)

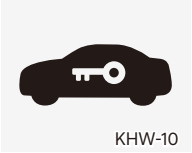
KHW-10

시동 스위치를「ON」으로 하면 약 30초동안 켜졌다가 꺼집니다.

⚠ 주 의

시동「ON」으로 했을 때 경고등이 5초동안 깜빡이면 이모빌라이저 시스템의 고장이 예상되므로, 즉시 자사 서비스센터나 블루핸즈에 문의하신후 점검 및 정비를 받으십시오.

▶ 키 확인 표시등 (스마트키 장착차량)

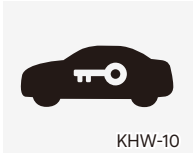
KHW-10

키 확인 표시등은 상황에 따라 다음과 같이 켜지거나 꺼집니다.

- 스마트키가 차 안에 있을 경우에 시동버튼「ACC」또는「ON」상태에서는 표시등이 수초 동안 켜져 시동을 걸 수 있음을 알려 줍니다. 그러나 스마트키가 차 안에 없을 경우에는 시동버튼을 누르면 표시등이 수초 동안 깜빡이며 시동을 걸 수 없음을 알려 줍니다. 이때는 시동이 걸리지 않습니다.
- 시동버튼을 눌렀을 때, 스마트키의 배터리 전압이 낮으면 표시등이 수초 동안 깜빡이며 시동을 걸 수 없음을 알려 줍니다. 이때도 시동이 걸리지 않습니다. 시동을 걸려면 스마트키로 직접 시동버튼을 누르면 됩니다. 단, 스마트키 및 관련 장치에 이상이 있으면 표시등이 계속 깜빡입니다.

▶ 냉각수 수온 경고등


WSA-92

냉각수의 온도를 나타냅니다.
냉각수 온도가 120±3°C 이상일때 적색 표시등이 켜집니다.
냉각수 온도가 적정 범위에 있을때는 적색 경고등이 꺼집니다.

⚠ 주 의

냉각수 수온 적색 경고등이 켜질 경우는 엔진 오버히트의 가능성이 있으므로 운행을 중지하고 자사직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

▶ 연료 부족 경고등


W2-09

연료의 잔류량이 적을 때 경고등이 켜집니다.
경고등이 켜지면 바로 연료를 보충하십시오.
연료가 완전히 소모된 상태로 운전하면 엔진 및 연료장치에 고장을 일으킬 수 있으므로, 경고등이 켜지면 즉시 연료를 보충하십시오.

▶ 비상경고등/ 방향지시등

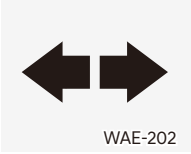
WAE-202

비상경고등 버튼을 누르면 모든 방향 지시등이 깜빡입니다.
방향 지시등과 비상경고등이 깜빡이는 횟수가 이상하게 빠르거나 늦을 때는 전구의 단선이나 접지 불량일 수 있으므로 점검하십시오.

▶ 미등 표시등


WAE-203

조명 스위치를 미등 위치에 두면 켜집니다.
조명 스위치가 「AUTO」에 있으면 센서가 감지하는 외부 조건에 따라 미등 표시등은 켜지거나 꺼집니다.

▶ 전조등 상향 표시등


WKH-97

전조등이 켜진 상태에서 조명 스위치를 운전자 방향으로 당기거나, 앞으로 밀었다가 놓으면 전조등(상향)이 켜지면서 표시등이 켜집니다.

⚠ 경 고

마주오는 차량이 있을 경우 상대편 운전자의 시야를 방해하여 사고의 원인이 될 수 있으므로 상향등 사용 시 주의하십시오.

▶ 하이빔 보조 표시등 사양 적용시



WKH-97K

조명 스위치를 「AUTO」 모드로 한 상태에서 조명 스위치를 계기판 방향으로 밀어주면 표시등이 켜집니다.
하이빔 보조 시스템 작동 상태에서는 마주오는 차량 또는 선행차량을 감지하여 자동으로 상향 및 하향으로 전환됩니다.
자세한 내용은 4장 「하이빔 보조 시스템」을 참고하십시오.

▶ 외장램프 단선 표시등 사양 적용시



WTL-205

외장램프에 이상이 있으면 표시등이 켜지며 관련 부품에 이상이 있으면 표시등이 깜빡입니다.
표시등이 켜져 있거나 깜빡이는 상태로 계속 주행하게 되면 외장램프 수명이 단축될 수 있으므로 즉시 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

▶ LED 전조등 고장 경고등

사양 적용시



WTL-205

시동「ON」상태에서 켜지고, LED 전조등에 이상이 없으면 약 3초 후 꺼집니다.
LED 전조등에 이상이 있으면 표시등이 켜지며 관련 부품에 이상이 있으면 표시등이 깜빡입니다.
표시등이 켜져 있거나 깜빡이는 상태로 계속 주행하게 되면 LED 전조등 수명이 단축될 수 있으므로 즉시 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

▶ 회생 제동 경고등



WAE-205



WAE-204

브레이크 계통에 이상이 생겨 회생 제동이 작동하지 않고, 브레이크 성능이 다소 떨어지는 경우 브레이크 경고등과 회생 제동 경고등(노란색)이 동시에 점등됩니다. 이때는 안전하게 주행 후 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.
이 경우 정상 상태보다 브레이크 페달 조작량이 길어질 수 있으며 제동거리가 길어질 수 있습니다.

▶ 브레이크 경고등



WAE-205

브레이크 경고등은 다음과 같은 상황에서 켜집니다.
- 브레이크가 비정상인 경우
- 회생 제동 기능이 작동하지 않는 경우
- 주차 브레이크가 잠겨 있는 경우
- 브레이크 액이 부족한 경우

주차 브레이크를 푼 상태에서 시동을「ON」하면 경고등이 켜지며 브레이크에 이상이 없으면 시동 후 꺼집니다.
엔진 시동 후 주차 브레이크를 푼 상태에서도 경고등이 꺼지지 않으면 브레이크 액의 양을 점검한 후 부족하면 보충하십시오.
보충 후에도 브레이크 경고등이 계속 켜져 있을 경우에는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

⚠ 경 고

- 브레이크액이 부족할 때는 브레이크가 제대로 작동되지 않을 우려가 있으므로 그대로 주행해서는 안됩니다.
- 브레이크가 비정상이거나 회생 제동 기능이 작동되지 않을 때 브레이크 경고등 및 "브레이크를 확인하십시오."가 켜지고 경고음이 울립니다. 정상 상태보다 브레이크 페달 조작량이 길어지며 제동거리가 길어질 수 있으므로 반드시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.
- 반복하여 브레이크를 밟을 경우 브레이크 경고등이 일시적으로 들어올 수 있으나 브레이크 페달을 멈춘 후 몇초 뒤 경고등이 꺼진다면 정상입니다. 단 브레이크 경고등이 들어온 상태에서의 제동은 평상시보다 제동거리가 길어질 수 있습니다.

⚠ 주 의

주행 전에 반드시 경고등이 꺼졌는지 확인 하십시오.

● 주행중 브레이크 경고등이 켜지는 경우

브레이크 계통이 이상이 있다는 신호이므로 차를 안전한 장소에 정지시키십시오.

1. 만일 브레이크 제동이 되지 않는 경우에는 브레이크 페달을 밟을 때 평상시보다 강하게 밟아 차를 안전한 장소에 정지시켜야 합니다.
2. 엔진 브레이크를 걸어 속도를 늦추고 주차 브레이크를 작동시키면서 브레이크 페달을 밟아 차를 정지시키십시오.

⚠ 경 고

주차 브레이크를 급하게 조작하면 뒷바퀴만 제동이 되어 차가 옆으로 돌아갈 우려가 있으므로 주차 브레이크 조작은 천천히 하십시오.

⚠ 주 의

주행중 경고등이 켜진 상태에서 정지할 경우 급제동을 하지 말고 서서히 정지하십시오.

▶ 전자식 파킹 브레이크 (EPB) 경고등

사양 적용시

EPB

전자식 파킹 브레이크에 이상이 있으면 경고등이 켜집니다. 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검과 정비를 받으십시오.

자세한 내용은 5장 「전자식 파킹 브레이크」를 참고하십시오.

※ EPB : Electronic Parking Brake

▶ 자동 정차 기능 (AUTO HOLD) 표시등

사양 적용시



자동 정차 기능 상태에 따라 표시등 색상은 변경됩니다.

- 흰색 : AUTO HOLD 버튼을 눌러 기능이 켜졌을 때 (준비 상태)
- 녹색 : 주행 중에 브레이크 페달을 밟아 차량이 멈추면서 자동 정차 기능이 작동할 때 (다시 차량이 출발하면 흰색으로 변경 됨)
- 황색 : 자동 정차 기능에 이상이 있을 때

황색 경고등이 켜지면 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검과 정비를 받으십시오.

자세한 내용은 5장「AUTO HOLD」를 참고하십시오.

▶ 전동 파워 스티어링 (EPS)경고등



WAE-206

시동을「ON」으로 하거나 전동 파워 스티어링(EPS)이 고장일 경우 경고등이 켜집니다.
주행중 경고등이 켜질 경우 전동 파워 스티어링 시스템에 문제가 예상되므로 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.
전동 파워 스티어링 경고등은 차량에 문제가 없더라도 시동「ON」상태에서 약 3초 동안 켜졌다가 꺼집니다.

※ EPS : Electric Power Steering

▶ ABS 경고등



W-78

시동을「ON」하면 약 3초 동안 켜졌다가 꺼집니다.
3초 후에도 계속 경고등이 켜져 있으면 ABS장치에 이상이 있는 것이므로 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

※ ABS : Anti-Lock Brake System

● 주행중에 ABS 경고등이 켜졌을 때

1. 안전한 장소에 차를 세우고 엔진을 정지시키십시오.
2. 다시 엔진을 시동하여 경고등이 켜졌다가 3초 후 꺼지면 이상이 없는 것입니다.

경고등이 꺼지지 않거나 주행하는 데 다시 켜진 경우에는 ABS 장치가 고장이 난 것이므로 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

● EBD 경고등



WAE-205/W-78

브레이크 경고등과 ABS경고등이 동시에 켜진 경우, 제동력의 전·후륜 배분 기능(EBD)도 작동하지 않기 때문에 급제동을 할 때 차가 불안정할 수 있습니다. 경고등이 켜지면 고속 주행이나 급제동을 피하고 곧바로 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

⚠ 주 의

ABS 또는 EBD 경고등 켜지면 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

※ ABS : Anti-Lock Brake System
EBD : Electronic Brake-force Distribution

▶ 차체 자세 제어 장치 (ESC)작동 표시등


WAE-207

시동「ON」상태에서 표시등이 켜지고, ESC 장치에 이상이 없으면 약 3초 후 꺼집니다. 운전중 ESC가 작동할 때는 작동하는 동안 깜빡입니다.
단, 작동 표시등이 꺼지지 않고 계속 켜지거나 주행 중 켜질 경우 ESC 장치에 이상이 생긴 것이므로 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.
자세한 내용은 5장「차체 자세 제어장치(ESC)」을 참고하십시오.

※ ESC : Electronic Stability Control

▶ 차체 자세 제어 장치 (ESC)작동 정지 표시등



WAE-208

시동「ON」상태에서 켜지고, ESC 장치에 이상이 없으면 약 3초 후 꺼집니다.
「OFF」버튼을 눌러 ESC를 해제시키면 OFF 표시등이 켜져 ESC 장치가 작동되지 않고 있음을 알려줍니다.
자세한 내용은 5장「차체 자세 제어장치(ESC)」을 참고하십시오.

▶ 에코(ECO) 표시등



eco

에코 모드가 작동중이면 (변속레버가「D」(주행)단에 위치하는 경우) ECO 표시등이 켜지고, 작동 해제하면 ECO 표시등이 꺼집니다.
자세한 내용은 5장「더블 클러치 변속기」을 참고하십시오.

▶ 대기 환경 보호 모드 표시등 (사양 적용시)



WAEPH-500

아래와 같은 조건 일때 밀집주거지역, 대형병원, 학교 등의 내부 도로 진입시 표시등이 켜집니다.

- 내비게이션 작동
- ECO 모드 작동
- 대기 환경 보호 모드 설정

자세한 내용은 5장「대기 환경 보호 주행」을 참고하십시오.

▶ 스포츠 모드 표시등



WTL-211

스포츠 모드가 작동중이면(변속레버가「S」(SPORT) 단에 위치하는 경우) SPORT 표시등이 켜지고, 작동 해제하면 SPORT 표시등이 꺼집니다.

자세한 내용은 5장「더블 클러치 변속기」을 참고하십시오.

▶ 크루즈 표시등

(사양 적용시)



WAE-200

크루즈 컨트롤「CRUISE」스위치를 누르면 CRUISE 표시등이 켜져 크루즈 컨트롤을 사용할 수 있음을 나타내며, 스위치를 다시 한번 누르면 CRUISE 표시등이 꺼져 크루즈 컨트롤이 작동되지 않음을 나타냅니다.

자세한 내용은 5장「크루즈 컨트롤」을 참고하십시오.

▶ 저압타이어 경고등/ TPMS경고등


WTL-215

시동「ON」상태에서 약 3초 동안 경고등이 켜집니다. 만약 경고등이 켜지지 않거나 일정시간(약1분) 깜빡인 후 켜지면 타이어 공기압 감지 시스템에 이상이 있는 것이므로 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

타이어 공기압이 현저하게 낮아질 경우 저압타이어 경고등이 켜집니다.

자세한 내용은 6장「타이어 공기압 감지 시스템」을 참고하십시오.

※ TPMS : Tire Pressure Monitoring System

⚠ 경 고

- 공기압이 현저하게 낮은 타이어는 차량의 주행을 불안정하게 하며, 제동거리를 길게 만들어 매우 위험합니다. 항상 적절한 공기압이 유지될 수 있도록 점검하십시오.
- 낮은 공기압은 타이어 과열의 원인이 됩니다. 타이어가 과열될 경우 타이어가 파손될 수 있습니다. 항상 적절한 공기압이 유지될 수 있도록 점검하십시오.

▶ 도로 결빙 경고등

사양 적용시



WPDE-201

외기 온도가 약 4°C 미만일 때 외기 온도 표시 및 결빙 경고등이 깜빡인 후 켜집니다. 이때, 경고음도 1회 울립니다.
결빙 경고등이 켜지면 도로가 미끄러울 수 있으니 안전 운전하십시오.
사용자 설정 모드에서 도로 결빙 경고등 알림을 설정 또는 해제할 수 있습니다 (사용자 설정 → 편의 → 도로 결빙 알림 → 설정/해제).

▶ 엔진 오일 압력 경고등



W2-07

엔진 오일이 부족하면 유압이 낮아져서 경고등이 켜집니다.
주행 중에 이 경고등이 켜지면 도로 옆으로 차를 안전하게 정차하고 엔진 오일양을 점검한 후 부족하면 보충하십시오.
보충 후에도 경고등이 꺼지지 않으면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오. 경고등이 켜진 상태에서 계속 주행하면 엔진 고장의 원인이 됩니다.

▶ 엔진 경고등

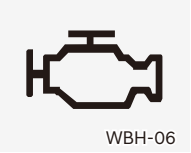
WBH-06

시동「ON」상태에서 표시등이 켜지고, 이상이 없으면 약 3초 후 꺼집니다.
엔진의 정상적인 작동을 제어하는 엔진 전자제어 장치나 배기가스 제어에 관계되는 각종 센서에 이상이 있을 때, 또는 연료공급장치(연료탱크, 연료필터 연결부, 연료라인 등)의 누유, 증발가스 제어장치(캐니스터, 연결 호스류) 부분의 누수 발생시 켜집니다. 주행중에 켜지면 가능한 빨리 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 정비를 받으십시오.
일반적으로 견인은 하지 않아도 됩니다. 그러나 가능한 빨리 정비를 받으십시오.
단, 일부 엔진 제어 장치 고장시에는 엔진이 시동되지 않을 수도 있으니 이때에는 견인하십시오.

⚠ 주 의

- 엔진 경고등이 켜짐 또는 깜빡이는 상태로 계속 주행하면, 운전성능과 연료소비에 영향을 주는 배기 제어 계통에 손상을 가져올 수 있습니다. 또한 배출가스 규제와 관련된 제재조치를 받으실 수도 있으므로 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.
- 연료캡을 완전히 잠그지 않을 경우 엔진경고등이 켜질 수 있으나 이는 차량이나 부품의 고장이 아닙니다. 연료캡을 "딸깍" 소리가 나도록 다시 잠그십시오.
  재 장착 후에도 엔진 경고등이 켜졌을 경우 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

▶ 충전 경고등


W2-08

충전 장치가 고장 났을 때 경고등이 켜집니다.
경고등이 켜진 채로 주행하면 배터리 방전을 일으킵니다. 경고등이 켜졌을 때는 배터리 충전상태를 확인하고 충전 계통을 점검하십시오.
점검한 후에도 경고등이 꺼지지 않을 경우에는 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

▶ 전방 충돌방지 보조 시스템 경고등

사양 적용시


WAE-209

시동을 「ON」하면 약 3초 동안 켜졌다가 꺼집니다 (B타입 계기판).
경고등이 켜져 있으면 전방 충돌방지 보조 시스템에 이상이 있는 것이므로 가까운 자사 직영 서비스 센터나 블루핸즈에서 점검과 정비를 받으십시오.
자세한 내용은 5장 「전방 충돌방지 보조 시스템」을 참고하십시오.

▶ 차로 이탈방지 보조 시스템 경고등

사양 적용시


WCK-205

차로 이탈방지 보조 시스템 상태에 따라 표시등 색상은 변경됩니다.
- 흰색 : 버튼을 눌러 시스템이 켜졌을 때(준비 상태)
- 녹색 : 시스템이 작동할 때
- 황색 : 시스템에 이상이 있을 때

황색 경고등이 켜지면 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검과 정비를 받으십시오.
자세한 내용은 5장 「차로 이탈방지 보조 시스템」을 참고하십시오.

▶ 통합 경고등


WAE-211

통합 경고등은 차량 관련 경고가 필요한 상황이 1가지 이상 발생하면 켜집니다.
통합 경고등이 경고하는 상황은
- LED 헤드램프 고장
- 후측방 충돌 경고 시스템 고장
- 스마트 크루즈 컨트롤 시스템 고장
- 전방 충돌방지 보조 시스템 고장
- 후측방 충돌 경고 시스템 레이더 가림
- 스마트 크루즈 컨트롤 시스템 레이더 가림
- 전방 충돌방지 보조 시스템 레이더 가림
- 램프 단선(벌브 타입)
- 하이빔 보조(HBA) 고장

등이며, 차량 사양에 따라 표시되는 경고 상황은 달라질 수 있습니다.
경고 상황이 해제 되면 통합 경고등은 꺼집니다.

■ LCD 표시창 경고문

▶ 스마트키가 실내에 없습니다 (스마트키 사양)

시동버튼「ACC」이상의 상태에서 도어가 열리거나 닫힐 때, 차 안에 스마트키가 없으면 표시창에 경고문이 표시됩니다. 특히 도어가 닫힐 때, 차 안에 스마트키가 없으면 경고음이 울립니다.
시동버튼을「OFF」하거나 스마트키를 휴대하십시오.

▶ 스마트키를 인식할 수 없습니다 (스마트키 사양)

시동버튼을 눌렀을 때 차 안에서 스마트키를 휴대하지 않았거나 인식할 수 없는 경우 표시창에 경고문이 10초 동안 표시됩니다.
이때, 이모빌라이저 표시등이 10초 동안 깜빡입니다.

▶ 스마트키로 시동버튼을 직접 누르십시오 (스마트키 사양)

표시창에 "스마트키를 인식할 수 없습니다" 라는 경고문이 표시되어 있는 동안 한 번 더 시동버튼을 누르면 표시창에 위의 경고문이 10초 동안 표시됩니다.
또한 키 확인 표시등이 10초 동안 다시 깜빡입니다.

▶ 스마트키 배터리 전압이 낮습니다 (스마트키 사양)

시동버튼「OFF」일 때 차 안에 있는 스마트키의 배터리가 방전되었을 경우 표시창에 경고문이 10초 동안 표시됩니다.
스마트키의 배터리를 교체하십시오.

▶ 브레이크를 밟고 시동을 거십시오 (스마트키 사양)

브레이크를 밟지 않고 시동버튼을 계속 눌러 시동은 걸리지 않은 채 시동버튼만「ACC」상태로 두 번 이상 전환될 때, 운전자에게 브레이크를 밟고 시동버튼을 눌러야 시동이 걸린다는 것을 알려주기 위해 표시창에 경고문이 수초 동안 표시됩니다.
단, 시동버튼「ACC」상태일 때만 표시됩니다.

▶ 레버를 P단으로 이동하십시오 (스마트키 사양)

변속 레버를「P」(주차) 위치가 아닌 다른 위치에 두고 시동을 꺼 시동버튼이「ACC」상태가 되거나 한 번 더 눌러「ON」상태가 되었을 때, 운전자에게 변속 레버를「P」(주차) 위치에 두고 시동버튼을 눌러야 시동버튼이「OFF」된다는 것을 알려 주기 위해 표시창에 경고문이 수초 동안 표시됩니다.

▶ 시동버튼을 한 번 더 누르십시오 (스마트키 사양)

버튼 시동 장치에 문제가 있을 경우, 시동버튼을 한 번 더 눌러 시동버튼 상태로 전환하거나 시동을 걸 수 있음을 알려주기 위해 표시창에 경고문이 10초 동안 표시되고, 경고음이 계속 울립니다.
버튼 시동 장치가 정상적으로 작동하거나, 도난 경고 장치가 경계 상태가 되면 경고음이 울리지 않게 됩니다.
시동버튼을 누를 때마다 위의 경고문이 지속적으로 표시되면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

▶ P 또는 N단에서 시동을 거십시오 (스마트키 사양)

변속 레버를 「P」(주차) 또는 「N」(중립) 위치가 아닌 다른 위치에 두고 시동버튼을 누르면 표시창에 경고문이 수초 동안 표시됩니다.
변속 레버를 「P」(주차) 또는 「N」(중립) 위치에두십시오.

▶ 제동스위치 퓨즈를 점검하십시오 (스마트키 사양)

제동등의 퓨즈가 단선되었을 때 경고문이 10초 동안 표시됩니다. 이 때에는 브레이크를 밟고 시동버튼을 눌러도 시동이 걸리지 않습니다. 퓨즈 교체가 어려운 경우에는 시동버튼을 한번 눌러 「ACC」 상태가 되게 한 후, 시동버튼을 10초 동안 누르면 시동을 걸 수 있습니다.
제동등 퓨즈를 교체하십시오.

▶ 실내 퓨즈 박스의 스위치를 전환하십시오

실내 퓨즈 박스 안에 있는 모드 스위치를 「ON」 위치로 전환해야 할 때 표시됩니다.
자세한 내용은 7장 「퓨즈의 교체」을 참고하십시오.

▶ 와셔액을 보충하십시오

와셔 탱크내의 와셔액이 부족하면 표시됩니다. 즉시 보충하십시오.

▶ 연료를 주입하십시오

연료가 부족하면 상기 경고 메시지가 표시됩니다. (1차 연료부족 경고등 켜지면, 2차 주행가능거리 --- km 표시될 때) 바로 연료를 보충하시기 바랍니다.
연료가 완전히 소모된 상태로 운전하면 엔진 및 연료장치에 고장을 일으킬 수 있으므로, 경고등이 켜지면 즉시 연료를 보충하십시오.

▶ 엔진이 과열되었습니다

냉각수 온도가 120±3℃ 이상일때 상기 경고 메시지가 표시됩니다. 엔진 오버히트의 가능성이 있으므로 운전을 중지하고 냉각수량 및 벨트의 장력과 손상여부를 확인하십시오.

▶ 엔진 정지 상태에서 전기장치 사용 시 배터리가 소모 될 수 있습니다

블랙박스와 같은 비인가 전기 장치를 장착하여 주차 중 과다 전류에 의한 배터리 방전이 감지될 경우 표시됩니다. 일부 기능이 제한 되고 배터리 방전 문제가 생길 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 외부 전기 장치를 제거해도 경고문이 지속될 경우 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

▶ 지능형 공기유동제어기 점검이 필요합니다

경고등은 다음과 같은 조건에서 뜹니다.
- 플랩 고장이 감지되었을 때
- 컨트롤러 고장이 감지되었을 때
- 열기 조건에서 플랩이 열려 있지 않은 경우

⚠ 주 의

겨울철 플랩 동결조건에서는 지능형 공기유동제어기가 고장이 아닌 경우에도 경고문이 표시 될 수 있으므로 플랩의 동결상태나 이물질 등을 확인하십시오.



OAEPH048613

▶ 도어, 후드, 테일게이트 열림

도어, 후드 또는 테일게이트가 열리면 해당 도어, 후드 또는 테일게이트의 위치가 표시됩니다.



OAEPH048644

▶ 선루프 열림 (+) 사양 적용시

시동 「OFF」 시 선루프가 열려 있으면 선루프의 위치가 6초 동안 표시됩니다.
선루프를 닫으십시오.



OAE046118 OAE046117

▶ 와이퍼 모드/라이트 모드

라이트 또는 와이퍼 스위치를 작동시키면 해당 모드를 표시합니다.
사용자 설정 모드에서 와이퍼/라이트 모드 표시를 설정 또는 해제할 수 있습니다 (사용자 설정 → 편의 → 와이퍼/라이트→ 설정/해제).

▶ 전조등을 점검하십시오 사양 적용시

해당 전조등의 전구 단선 또는 전기 회로에 문제가 있으면 메시지가 표시됩니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

▶ 방향지시등을 점검하십시오 사양 적용시

해당 방향지시등의 전구 단선 또는 전기 회로에 문제가 있으면 경고문이 표시됩니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

▶ 제동등을 점검하십시오 사양 적용시

해당 제동등의 전구 단선 또는 전기 회로에 문제가 있으면 경고문이 표시됩니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

⚠ 주 의

- 전구 교체는 반드시 규격에 맞는 용량의 전구를 사용하여 교체하십시오. 전구 용량은 8장 『전구의 용량』을 참고하십시오.
- 전구 교체를 할 때 규격에 맞지 않는 전구 타입 또는 용량을 사용할 경우, 메시지가 표시될 수 있습니다.



OOSEV048116

▶ 가상엔진사운드 시스템을 점검하십시오

가상엔진사운드 시스템에 이상이 발생된 경우 경고문이 표시됩니다. 이 경우 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.



OAEPH048614

▶ 하이브리드 시스템을 점검하십시오

제어 시스템 관련한 센서의 고장이나 액츄에이터, 컴퓨터 등에 이상이 있을 때 경고문이 표시됩니다. 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.



OAEPH048615

▶ 하이브리드 시스템 점검! 정차 후 시동을 끄십시오

하이브리드 시스템에 문제가 있을 경우, 표시창에 경고문이 표시되며「 」(주행 가능) 표시등이 깜빡입니다.
또한 시스템 문제가 해결되기 전까지 경고음이 10초 정도 울립니다. 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.



OAEPH048616

▶ 하이브리드 시스템 점검! 시동을 걸지 마십시오

시동이 걸리지 않고 고전압 배터리 충전(SOC) 표시계가 심각히 낮은 경우, 경고음이 한번 울리고 표시창에 경고문이 표시됩니다. 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.



OOSEV048128

▶ 전원공급장치 점검! 안전한 곳에 정차하십시오

전원 공급시스템에 고장이 발생하거나 이상이 생길 경우 경고문이 표시됩니다. 이 경우 차량을 안전한 곳에 정차시킨 후 차량을 견인하여 자사 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.



OAEPH048617

▶ 배터리 충전을 위해 정차하십시오

고전압 배터리 충전(SOC) 표시계가 심각히 낮을 경우 표시창에 경고문이 표시됩니다.
고전압 배터리 충전을 위해, 차량을 안전한 곳에 정차시킨 후, 변속기를 「P」(주차)단으로 변속하십시오.



OOSEV048117

▶ 브레이크 시스템 점검! 안전한 곳에 정차하십시오

브레이크 시스템에 이상이 발생된 경우 경고문이 표시됩니다. 이 경우 차량을 안전한 곳에 정차시킨 후 차량을 견인하여 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.



OAEPH048618

▶ 연료를 주입하십시오. 배터리가 방전될 수 있습니다

연료의 잔류량이 적을 경우, 표시창에 경고문이 표시되고 뜨고 경고음이 울립니다. 즉시 연료를 보충하십시오.

⚠ 주 의

저연료 수준으로 차량을 운행하지 마십시오.
연료가 완전히 소모되어 운전할 경우, 하이브리드 배터리가 손상될 수 있습니다.



OAEPH048619

▶ 인버터 냉각수를 보충하십시오

- 하이브리드 시스템 관련 하드웨어를 보호하는 냉각수가 부족할 경우 표시 됩니다.
- 경고문이 표시되면 운행을 중지하고 냉각수량을 확인하시기 바랍니다.
- 장시간 냉각수가 부족한 상태에서 주행 시, 하이브리드 시스템에 심각한 영향을 줄 수 있으며, 운행이 불가한 상태가 발생할 수 있습니다.

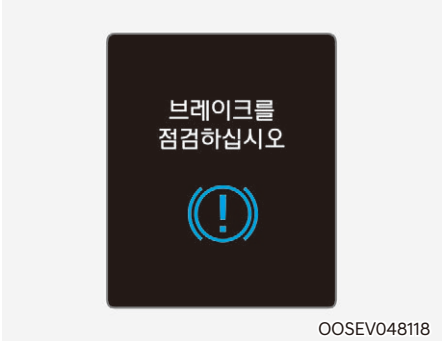

OOSEV048118

▶ 브레이크를 점검하십시오

브레이크 기능에 이상이 발생되어 브레이크 성능이 떨어지거나 회생 제동이 정상적으로 작동하지 않을 경우 경고문이 표시됩니다. 이 경우 정상 상태보다 브레이크 페달 조작량이 길어 질 수 있으며, 제동거리가 길어질 수 있습니다.

⚠ 주 의

경고문이 표시된 상태로 운전을 삼가시고 즉시 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.



OOSEV048129

▶ 충전 커넥터 제거 후 시동을 거십시오 (플러그인 하이브리드)

충전 커넥터가 연결된 상태에서 시동을 걸 경우 경고문이 표시됩니다. 충전 커넥터 분리 후 시동을 거십시오.



OAEPH048133

▶ 잔여 충전 시간 (플러그인 하이브리드)

고전압 배터리를 충전할 때 배터리 충전을 완료하기까지 남은 시간이 표시됩니다.



OAEPH048590

▶ 연료주입구가 열릴 때까지 기다리십시오 (플러그인 하이브리드)

연료탱크 압력이 해소 되기 전 연료주입구 커버를 열려고 하면 경고문이 표시됩니다. 이 경우 연료탱크 압력이 해소 될 때까지 기다리십시오.

알아두기

연료주입구 커버가 열리는 시간은 상황에 따라 최대 20초가 걸릴 수 있습니다.



OAEPH048526

▶ 연료 주입구를 점검하십시오 (플러그인 하이브리드)

추운 날씨에 연료주입구가 얼어서 열리지 않으면 경고문이 표시됩니다.
추운 날씨에 연료주입구가 얼어서 20초 후에도 열리지 않으면, 주입구 주변을 가볍게 두드리거나 누르신 후 다시 연료주입구 열림 버튼을 누르십시오.



OAEPH048620

▶ 연료주입구가 열렸습니다 (플러그인 하이브리드)

연료탱크 압력이 해소 된 후 연료주입구 커버가 열리면서 문구가 표시됩니다. 연료를 주입하십시오.



OAEPH048621

▶ 충전을 위해 P단으로 이동하십시오 (플러그인 하이브리드)

변속레버가 「R」(후진), 「N」(중립) 또는 「D」(주행)단에 있을 때 충전을 위해 충전커넥터를 연결하면 경고문이 표시됩니다. 변속레버를 「P」(주차)단으로 이동 후 충전을 하십시오.



OLFP045570K



OLFP045571K

▶ **시스템 온도가 낮아/높아 하이브리드 모드를 유지합니다 (플러그인 하이브리드)**

고전압 배터리 온도가 낮거나 높을 경우 배터리 및 하이브리드 시스템 보호를 위해 경고문이 표시됩니다.



OLFP045572K



OLFP045573K

▶ **시스템 온도가 낮아/높아 하이브리드 모드로 전환합니다 (플러그인 하이브리드)**

고전압 배터리 온도가 낮거나 높을 경우 배터리 및 하이브리드 시스템 보호를 위해 경고문이 표시됩니다.



OOSEV048131

▶ **충전 중단. 외부 완속 충전기 상태를 확인하십시오 (플러그인 하이브리드)**

완속 충전기에 문제가 있으면 경고문이 표시됩니다.



OAEPH046529

▶ 냉난방을 위해 하이브리드 모드로 전환됩니다 (플러그인 하이브리드)

냉난방이 켜져 있을 때 냉난방 작동 조건을 맞추기 위해 EV 모드에서 HEV 모드로 자동 전환하는 경우 문구가 표시됩니다.



OAEPH046527

▶ 냉난방을 위해 하이브리드 모드를 유지합니다 (플러그인 하이브리드)

냉난방이 작동 중이고「HEV」버튼을 눌러 EV 모드로 전환을 시도 할 때 냉난방 작동 조건을 맞추기 위해 HEV 모드를 유지하는 경우 문구가 표시됩니다.



OAEPH046530

▶ 엔진보호를 위해 하이브리드 모드로 전환됩니다 (플러그인 하이브리드)

시동「ON」할때 엔진 보호를 위해 HEV 모드로 전환되어 엔진 윤활을 하는 경우 문구가 표시됩니다.



OAEPH046528

▶ 엔진보호를 위해 하이브리드 모드를 유지합니다 (플러그인 하이브리드)

「HEV」 버튼을 눌러 EV 모드로 전환을 시도할 때 엔진 보호를 위해 엔진 윤활을 하는 경우 문구가 표시됩니다.



OAEPH046531

▶ SPORT 모드 해제 후 전환하십시오 (플러그인 하이브리드)

「HEV」 버튼을 눌러 EV 모드로 전환을 시도할 때 SPORT 모드로 주행 하는 경우 문구가 표시됩니다.

LCD 표시창

■ 계기판 메뉴 설정

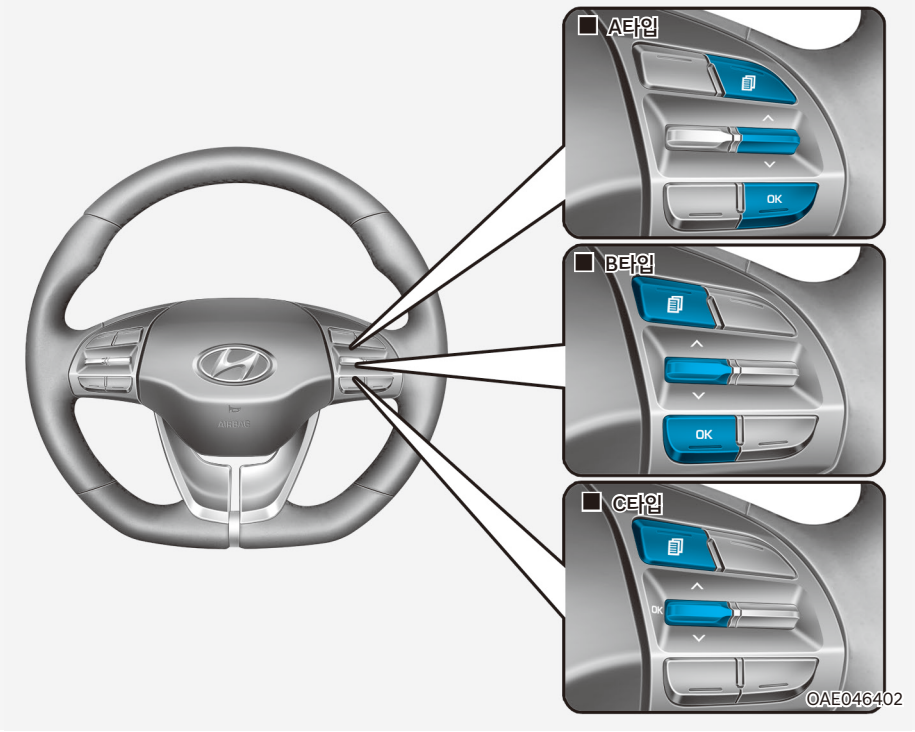

모드 버튼「」을 눌러 메인메뉴를 설정할 수 있습니다. 상, 하「∧, ∨」로 조정하여 하위 메뉴를 선택하고,「OK」 버튼을 눌러 상세 메뉴를 들어가거나 설정을 완료 할 수 있습니다. 계기판 화면에서 “뒤로”를 선택하여 상위 메뉴로 돌아갈 수 있습니다.

■ LCD 표시창 모드

	(메뉴)				
	트립 컴퓨터 모드	TBT (Turn By Turn, 턴바이턴) 모드	어시스트 모드	사용자 설정 모드	통합 경고 모드
(상/하)	 WHD-5001	 WVI-5004	 WVI-5002	 WDH-5007	 WVI-5006
	• 전기/가솔린 주행 가능 거리 (플러그인 하이브리드 차량) • 연비 정보 • 누적 정보 • 주행 정보 • 디지털 속도계(A타입 계기판) • 나의 운전 모드 • 에너지 흐름도 • 냉각수 온도	• 방향 정보 • 목적지 정보 (목적지 설정 시)	• 스마트 크루즈 컨트롤(SCC) • 차로 이탈방지 보조(LKA) • 차로중앙 주행 보조(LFA) • 고속도로 주행 보조(HDA) • 운전자 주의 경고(DAW) • 타이어 공기압 *	• 운전자 보조 • 도어 • 라이트 • 사운드 • 편의 • 서비스 시기 알림 • 부가 기능 • 언어 • 설정 초기화	램프 단선 경고와 같이 여러 가지 경고 정보가 표시됩니다.

* 타이어 공기압은 어시스트 모드( ) 또는 인포메이션 모드( )에서 확인할 수 있습니다.

차량에 적용된 사양에 따라에 따라 LCD 표시창 모드는 상이할 수 있습니다.

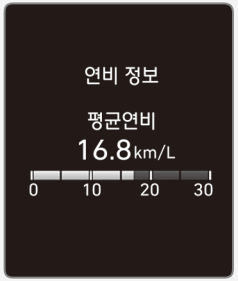

OIK047124

▶ 트립 컴퓨터

주행 거리, 평균 연비 등 차량 주행 정보를 표시합니다.
자세한 내용은 4장「트립 컴퓨터」를 참고하십시오.



OIK047147

▶ TBT(Turn By Turn, 턴바이턴) 사양 적용시

내비게이션 시스템과 연동된 정보를 표시합니다.



OAEPH058615

▶ 어시스트(Assist) 모드 사양 적용시

스마트 크루즈 컨트롤(SCC), 차로 이탈방지 보조(LKA), 차로중앙 주행 보조(LFA), 고속도로 주행 보조(HDA) 등 작동 상태를 표시합니다.
자세한 내용은 5장 각 항목을 참고하십시오.



OAEPH048623

● 타이어 공기압 정보

타이어 공기압 정보를 표시합니다.
타이어 공기압은 어시스트 모드( ) 또는 인포메이션 모드( )에서 확인할 수 있습니다.
자세한 내용은 6장 「타이어 공기압 감지 시스템(TPMS)」를 참고하십시오.

■ A타입



OIK047122

■ B타입



OAEPH048624

▶ 통합 경고 모드

통합 경고 모드는 차량 관련 경고가 필요한 상황이 1가지 이상 발생할 경우에만 활성화 되는 모드로, 정상적인 차량 상태일 경우에는 표시되지 않습니다.

통합 경고 모드에서 경고하는 상황은
- LED 헤드램프 고장
- 후측방 충돌 경고 시스템 고장
- 스마트 크루즈 컨트롤 시스템 고장
- 전방 충돌방지 보조 시스템 고장
- 후측방 충돌 경고 시스템 레이더 가림
- 스마트 크루즈 컨트롤 시스템 레이더 가림
- 전방 충돌방지 보조 시스템 레이더 가림
- 램프 단선(벌브 타입)
- 하이빔 보조(HBA) 고장

등이며, 차량 사양에 따라 표시되는 경고 상황은 달라질 수 있습니다.

2가지 이상의 경고 상황 발생시 경고 내용이 순차적으로 보여집니다.
경고 상황이 해제 되면 통합 경고 모드는 비활성화 됩니다.



OAD048572

▶ 사용자 설정 모드

차량 설정 (도어, 조명 등)을 변경하고, 서비스 주기 설정 값을 입력할 수 있습니다.

● P단 이동 후 설정을 변경하십시오

운전 중에 사용자 설정 모드를 선택하면 “P단 이동 후 설정을 변경하십시오”라는 문구가 뜹니다.

⚠ 경 고

운전 중에 사용자 설정 모드를 조작하지 마십시오. 주의력이 떨어져 사고가 날 수 있습니다.

● 도움말 설명

사용자 설정 모드에서 해당 아이템에 대한 도움말 설명을 제공합니다. 해당 아이템을 선택한 후 스티어링 휠의「OK」버튼을 길게 누르면 도움말 설명을 확인할 수 있습니다.

알아두기

사용자 설정에 표시되는 설정 항목은 차량의 사양 구성에 따라 본 취급설명서와 다르게 나타날 수 있습니다.

● 운전자 보조

스마트크루즈 응답성	스마트 크루즈 컨트롤 시스템의 응답성을 3단계로 선택할 수 있습니다. • 빠르게 / 보통 / 느리게 자세한 내용은 5장「스마트 크루즈 컨트롤(스탑앤고 기능 포함) 시스템」을 참고하십시오.
주행 보조	• 차로 유지 보조: 스티어링 휠을 제어하여 운전자가 차로를 유지할 수 있도록 보조합니다. 자세한 내용은 5장「차로 유지 보조(LFA) 시스템」을 참고하십시오.
	• 고속도로 주행 보조: 고속도로에서 운전자가 설정한 속도와 전방 차량과의 안전거리 및 차로 중앙을 유지하며 주행할 수 있도록 보조합니다. 자세한 내용은 5장「고속도로 주행 보조(HDA)」을 참고하십시오.
	• 고속도로 안전구간 자동감속: 고속도로 안전구간에서 자동으로 감속합니다. 자세한 내용은 5장「고속도로 안전구간 자동감속」을 참고하십시오.
	• 고속도로 곡선구간 자동감속: 고속도로 곡선구간에서 자동으로 감속합니다. 자세한 내용은 5장「고속도로 곡선구간 자동감속」을 참고하십시오.
경고 시점	운전자 보조 시스템의 경고 시점을 2단계로 선택할 수 있습니다. • 보통 / 느리게
경고 음량	운전자 보조 시스템의 경고 음량을 선택할 수 있습니다. • 크게 / 중간 / 작게
운전자 주의 경고	• 전방 차량 출발 알림: 정차 중인 전방 차량이 출발 하면 알려줍니다. 자세한 내용은 5장「전방 차량 출발 알림」을 참고하십시오.
	운전자 주의 경고를 설정하거나 해제할 수 있습니다. 자세한 내용은 5장「운전자 주의 경고 시스템」을 참고하십시오.
전방 안전	전방 충돌방지 보조 시스템 기능을 선택할 수 있습니다. • 충돌방지 보조: 충돌 상황에 따라 경고음 작동 및 브레이크 제어를 합니다. • 충돌 경고: 충돌 상황에 따라 경고음만 작동합니다. • 끄기: 시스템을 해제합니다. 자세한 내용은 5장「전방 충돌방지 보조(FCA)」를 참고하십시오.
차로 안전	차로 이탈방지 보조 시스템 기능을 선택할 수 있습니다. • 차로 이탈방지 보조 / 차로 이탈 경고 / 끄기 자세한 내용은 5장「차로 이탈방지 보조(LKA) 시스템」을 참고하십시오.
후측방 안전	• 충돌 경고: 후측방 충돌 경고 시스템을 설정할 수 있습니다. 설정하면 후측방 차와의 충돌 위험이 있으면 경고를 합니다. • 끄기: 후측방 충돌 경고 시스템이 해제됩니다. 자세한 내용은 5장「후측방 충돌 경고」를 참고하십시오.
주차 안전	• 후방 교차 안전: 후방 교차 충돌 경고 시스템을 설정 또는 해제할 수 있습니다. 자세한 내용은 5장「후방 교차 충돌 경고」를 참고하십시오.

● 도어

자동 잠금	• 꺼짐: 도어 자동 잠금 설정을 해제 합니다. • 주행시: 15km/h 이상 주행시 자동으로 도어가 잠깁니다. • R, N, D단 이동시: 「P」(주차)에서 「R」(후진), 「N」(중립), 「D」(주행)로 변속하면 자동으로 도어가 잠깁니다. (시동「ON」일 때만 작동)
잠금 자동 해제	• 꺼짐: 도어 자동 잠금 해제 설정을 해제합니다. • 파워 오프시(스마트키 적용시): 시동 버튼을「OFF」했을 때 도어가 자동으로 잠금 해제 됩니다. • 키를 빼낼 시(리모컨 키 적용시): 시동 키를 시동 스위치에서 뺐을 때 도어가 자동으로 잠금 해제 됩니다. • P단 이동 시: 「P」(주차)로 변속하면 자동으로 도어가 잠금 해제됩니다. (시동「ON」일 때만 작동)
키 2회 작동 시 잠금해제	세이프티 언락 기능을 설정 또는 해제할 수 있습니다. 자세한 내용은 4장「도어 잠금 해제」를 참고하십시오.
잠금 확인음 (일반 리모컨 키 타입)	도어를 잠금한 후 4초 이내에 다시 한번 잠그면 소리로 알려주는 기능을 설정 또는 해제할 수 있습니다.

● 라이트

원터치 방향지시등	• 꺼짐: 원터치 방향지시등 기능을 해제 합니다. • 3회/5회/7회 : 원터치 방향지시등 기능을 “3회/5회/7회 깜빡임” 중 선택할 수 있습니다.
헤드램프 에스코트	헤드램프 에스코트 기능을 설정 또는 해제할 수 있습니다. 자세한 내용은 4장「조명」을 참고하십시오.
하이빔 보조	하이빔 보조 시스템을 설정 또는 해제할 수 있습니다. 자세한 내용은 4장「하이빔 보조 시스템」을 참고하십시오.

● 사운드

계기판 음성 안내 음량	계기판 음성안내 음량을 선택할 수 있습니다. • 음소거 / 음량 1 / 음량 2 / 음량 3

● 편의

승하차 시 시트 이동	• 이동 없음: 시트의 이동이 없습니다. • 짧게 이동: 시동을 끄면 운전석 시트가 짧게 뒤로 밀려나고, 시동「ACC」이상의 상태가 되면 마지막으로 설정한 위치로 돌아갑니다. • 길게 이동: 시동을 끄면 운전석 시트가 길게 뒤로 밀려나고, 시동「ACC」이상의 상태가 되면 마지막으로 설정한 위치로 돌아갑니다.
웰컴 미러/라이트	웰컴 시스템을 설정 또는 해제할 수 있습니다. 자세한 내용은 4장「웰컴 시스템」을 참고하십시오.
무선 충전 시스템	무선 충전 시스템을 설정 또는 해제할 수 있습니다.
와이퍼/라이트 모드 표시	와이퍼/라이트 모드 표시 기능이 설정된 상태에서 와이퍼 스위치 또는 라이트 스위치를 작동시키면 선택한 위치를 잠시 계기판에 표시합니다. 해제하면 표시되지 않습니다.
기어 변속 알림	기어 변속 알림을 설정하면 변속한 위치가 별도 팝업 화면으로 약 2초 동안 뜹니다. 해제하면 표시되지 않습니다.
대기 환경 보호 모드	대기환경 보호 모드를 설정 또는 해제 할 수 있습니다.
관성 주행 안내	• 관성 주행 안내: 관성 주행 안내를 해제 또는 선택할 수 있습니다. • 사운드: 관성 주행 안내 사운드를 해제 또는 설정 할 수 있습니다.
관성 주행안내 시점	관성 주행 안내 시점을 3단계로 설정 할 수 있습니다. • 빠르게 / 보통 / 느리게
도로 결빙 알림	도로 결빙 알림 기능을 설정 또는 해제할 수 있습니다.

● 서비스 시기 알림

서비스 시기 알림 사용	서비스 알림 기능을 설정 또는 해제할 수 있습니다. 서비스 알림 기능이 설정되면 주행거리(km) 및 기간(개월)을 입력할 수 있습니다.
알림거리/기간 설정	'서비스 시기 알림 사용'을 선택하면 주행거리(km) 및 기간을 설정할 수 있습니다.
초기화	서비스 시기 알림 기능을 초기화합니다.

● 부가 기능

보조배터리 세이버+	고전압 배터리를 이용하여 12V 배터리를 보호하는 기능을 설정 또는 해제할 수 있습니다. 자세한 내용은 퀵가이드「12V 보조배터리 세이버+」를 참고하십시오.
평균연비 자동 초기화	• 꺼짐: 연료를 주입해도 트립 컴퓨터의 평균 연비가 자동으로 초기화 되지 않습니다. • 운행할 때 마다 : 시동을 끄고 4시간이 지날 때마다 트립 컴퓨터의 평균 연비가 자동으로 초기화됩니다. • 주유할 때 마다 : 연료를 주입할 때마다 트립 컴퓨터의 평균 연비가 자동으로 초기화됩니다(6리터 이상 주유 후,1km/h 이상 주행 시). 자세한 내용은 4장「트립 컴퓨터」를 참고하십시오.
연비 단위	연비 단위를 변경할 수 있습니다. • km/L , L/100km
온도 단위	계기판의 외기 온도 표시 단위를 변경할 수 있습니다. 히터 및 에어컨의 외기 온도 표시 단위도 함께 변경됩니다. • ℃ / °F
타이어 공기압 단위	계기판에 표시되는 타이어 공기압 단위를 변경할 수 있습니다. • psi / kPa / bar

● 언어

계기판에 표시는 되는 언어를 선택 할 수 있습니다.
• 한국어/영어

● 설정 초기화

사용자 설정 메뉴를 초기화 할 수 있습니다.
초기화하면 언어/서비스 시기 알림을 제외한 모든 사용자 설정 메뉴가 초기화됩니다.

트립 컴퓨터(일반 하이브리드)

트립 컴퓨터란 주행 거리 (구간거리계), 평균 속도, 주행 시간 등 주행과 관련된 각종 정보를 LCD 표시창에 표시 해주는 장치입니다.

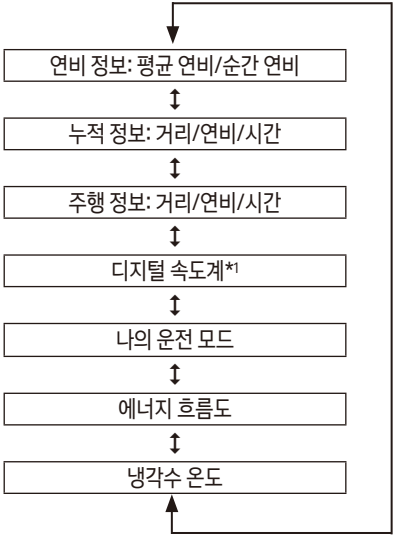

*1: A타입 계기판

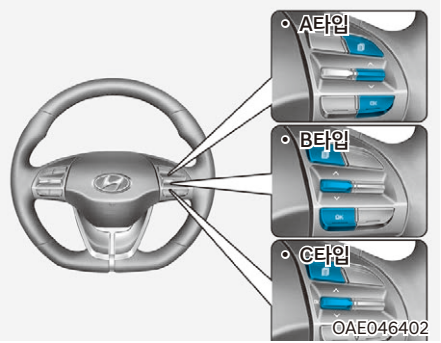

- ∧, ∨: 스위치를 눌러 트립 모드 내에서 위 아래로 이동할 수 있습니다.
- OK: 버튼을 1초 이상 누르면 표시된 모드가 초기화 됩니다 (일부 모드 제외, 자세한 내용은 각 트립 모드 설명을 참고 하십시오).

■ 연비 정보



▶ 평균 연비(1)

평균 연비 초기화 (--.-) 시점부터 현재까지의 주행 거리와 연료 소모량을 누적 계산하여 평균 연비를 표시합니다.

- 수동 초기화 : 평균 연비가 표시된 상태에서 「OK」(확인) 버튼을 1초 이상 누르면 평균 연비가 초기화 됩니다.
- 자동 초기화 : 계기판 사용자 설정 모드에서 자동 초기화 기능을 해제하거나 설정할 수 있습니다.
  - 꺼짐 : 연료를 주입해도 트립 컴퓨터의 평균 연비가 자동으로 초기화 되지 않습니다.
  - 운행할 때 마다 : 시동을 끄고 4시간이 지날 때마다 트립 컴퓨터의 평균 연비가 자동으로 초기화 됩니다.

- 주유할 때 마다 : 연료를 주입할 때마다 트립 컴퓨터의 평균 연비가 자동으로 초기화됩니다(6리터 이상 주유 후, 1km/h 이상 주행 시).

- 주행하지 않더라도 시동이 걸려 있으면 정보가 누적 계산 됩니다.
- 누적연비는 300m 이상 주행을 해야 계산을 시작합니다.

알아두기

사용자 설정 모드에서 평균연비 자동 초기화 설정을 선택한 경우, 경사로 주행 또는 주차 후 평지로 진입할 경우 평균연비가 자동으로 초기화 될 수 있으며, 연료 게이지의 표시량이 변할 수 있습니다. 이 경우는 연료 탱크 내부의 연료 움직임이 급격히 변화하여, 차량은 연료가 주입된 것으로 인식해, 평균연비를 자동으로 초기화 시키는 상황으로 고장이 아닙니다.
사용자 설정 모드에서 평균연비 자동 초기화 해제를 선택하면 자동으로 평균 연비가 초기화 되지 않습니다.

▶ 순간 연비(2)

순간적인 주행 거리와 연료 소모량을 계산하여 순간 연비를 표시합니다.

■ 누적 정보



OTM048130

주행 거리/연비/시간 초기화 시점부터 현재까지의 누적 정보를 표시합니다.

- 300m 이상 주행을 해야 계산을 시작합니다.
- 주행 정보가 표시된 상태에서 「OK」(확인) 버튼을 1초 이상 누르면 초기화 됩니다.
- 실제 차량이 주행하지 않더라도 시동이 걸려 있으면 정보가 누적 계산 됩니다.

■ 주행 정보



OTM048131

차량 주행 1회 동안의 주행 정보를 표시합니다.

- 연비는 300m 이상 주행을 해야 계산을 시작합니다.
- 시동을 끄고 4시간이 지나야 주행 정보가 초기화 됩니다. 즉, 시동을 끄더라도 4시간 안에 시동을 다시 걸면 초기되지 않습니다.
- 주행 정보가 표시된 상태에서 「OK」(확인) 버튼을 1초 이상 누르면 초기화 됩니다.
- 실제 차량이 주행하지 않더라도 시동이 걸려 있으면 정보가 누적 계산 됩니다.

■ 디지털 속도계(A타입 계기판)



OIK047151

현재 주행중인 속도를 보여줍니다.

알아두기

계기판 속도계와 디지털 속도계에서 표시하는 속도는 차이가 있을 수 있습니다.

■ 나의 운전 모드(ECO 모드 설정시)

트립 컴퓨터에서는 나의 운전모드와 하이브리드 에너지 흐름도를 표시합니다.



OAEPH048124

ECO(에코) 모드에서 운전자의 주행 조건이 경제적으로 운행되고 있는지를 보여줍니다.
운전모드가 스포츠 모드 (SPORT)인 경우에는 각 항목 수치가 "- - " 로 표시됩니다.
경제 운전 항목의 비율이 높을수록 효율적인 연비 상태로 운전하고 있음을 알려줍니다.

- 「OK」(확인) 버튼을 1초 이상 누르면 운전 모드 정보가 초기화 됩니다.

※ 나의 운전 모드는 연비와 연관된 운전자의 주행 패턴 정보를 보여줍니다. 이 정보는 운전자의 운전성향을 파악하는 참고자료이며, 연비 또는 차량성능에직접적인 영향을 미치지 않습니다.
경제 운전은 연비 효율이 높은 주행 상황(정속 주행 등)을, 비경제 운전은 연비 효율이 높지 않은 상황(급가속, 경사가 급격한 등판로 주행, 시내 주행 시 잦은 정체 및 빈번한 가,감속이 많은 경우 등)을, 보통 운전은 일반적인 주행 상황을 분석하여 표시합니다.
나의 운전 모드에서 보여지는 주행 패턴은 외부 주행 환경 (온도, 바람 등), 승차인원, 차량의 상태(적재된 화물, 타이어 마모 및 공기압 상태 등)에 따라 변동 될 수 있습니다.

■ 하이브리드 에너지 흐름도

차량 주행 상태에 따른 하이브리드 시스템의 동력 전달 상태, 출발과 가속시, 정속 주행시, 감속시 등 각 영역별 엔진 상태를 표시합니다.



OAEPHQ048805

자세한 내용은 퀵가이드의「하이브리드 에너지 흐름도」를 참고하십시오.

■ 냉각수 온도



OAEPH048131

냉각수 온도를 나타냅니다.

⚠ 주 의

수온계의 표시가 적색 부위를 나타내고 있을 경우는 엔진 오버히트의 가능성이 있습니다. 6장,「비상시 응급조치」내용을 참고하십시오.

트립 컴퓨터(플러그인 하이브리드)

트립 컴퓨터란 주행 거리 (구간거리계), 평균 속도, 주행 시간 등 주행과 관련된 각종 정보를 LCD 표시창에 표시 해주는 장치입니다.

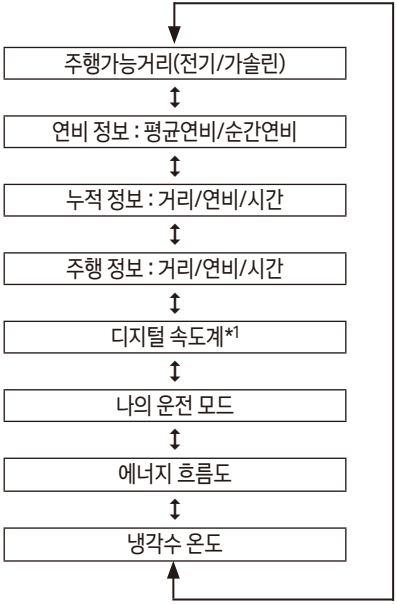

*1 : A타입 계기판

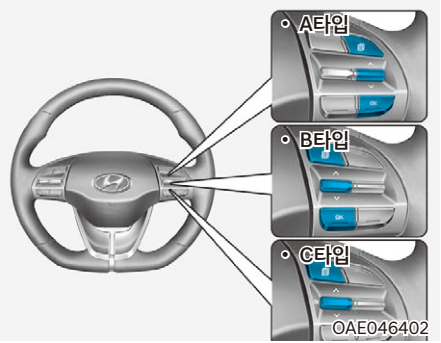

- ∧, ∨: 스위치를 눌러 트립 모드 내에서 위 아래로 이동할 수 있습니다.
- OK: 버튼을 1초 이상 누르면 표시된 모드가 초기화 됩니다 (일부 모드 제외, 자세한 내용은 각 트립 모드 설명을 참고 하십시오).

■ 주행가능거리



배터리와 가솔린 연료로 주행할 수 있는 총 주행가능 거리를 표시합니다.

⚠ 주 의

- 트립컴퓨터는 주행 상황에 대한 보조 정보를 제공하는 장치이므로 주행 가능 거리는 주행 상태에 따라 변화하기 때문에 공인된 값이나 실제 주행 거리와 차이가 날 수 있습니다.
- 주행 가능 거리는 변동 연비에 따라 연산처리되므로 운전자의 운전 성향, 오르막길, 내리막길 등 도로조건, 가속이나 감속 등 차량속도에 의해 주행 가능 거리 표시값은 변동됩니다.

■ 평균연비 / 순간연비



OAEPH048134

▶ 평균 연비(1)

평균 연비 초기화 (--.-) 시점부터 현재까지의 주행 거리와 연료 소모량을 누적 계산하여 평균 연비를 표시합니다.

- 수동 초기화 : 평균 연비가 표시된 상태에서 「OK」(확인) 버튼을 1초 이상 누르면 평균 연비가 초기화 됩니다.
- 자동 초기화 : 계기판 사용자 설정 모드에서 자동 초기화 기능을 해제하거나 설정할 수 있습니다.
  - 꺼짐 : 연료를 주입해도 트립 컴퓨터의 평균 연비가 자동으로 초기화 되지 않습니다.
  - 운행할 때 마다 : 시동을 끄고 4시간이 지날 때마다 트립 컴퓨터의 평균 연비가 자동으로 초기화 됩니다.
  - 주유할 때 마다 : 연료를 주입할 때마다 트립 컴퓨터의 평균 연비가 자동으로 초기화됩니다(6리터 이상 주유 후, 1km/h 이상 주행 시).
- 주행하지 않더라도 시동이 걸려 있으면 정보가 누적 계산 됩니다.
- 누적연비는 300m 이상 주행을 해야 계산을 시작합니다.

알아두기

사용자 설정 모드에서 평균 연비 자동 초기화를 자동으로 선택한 경우, 경사로 주행 또는 주차 후 평지로 진입할 경우 평균연비가 자동으로 리셋 될 수 있으며, 연료게이지의 표시량이 변할 수 있습니다. 이 경우는 연료 탱크 내부의 연료 움직임이 급격히 변화하여, 차량은 연료가 주입된 것으로 인식해, 평균연비를 자동으로 초기화 시키는 상황으로 고장이 아닙니다.
사용자 설정 모드에서 평균 연비 자동 초기화 메뉴를 해제하면 자동으로 평균 연비가 초기화 되지 않습니다.

▶ 순간 연비(2)

순간적인 주행 거리와 연료 소모량을 계산하여 순간 연비를 표시합니다.

■ 누적 정보



OTM048130

주행 거리/연비/시간 초기화 시점부터 현재까지의 누적 정보를 표시합니다.

- 300m 이상 주행을 해야 계산을 시작합니다.
- 주행 정보가 표시된 상태에서 「OK」(확인) 버튼을 1초 이상 누르면 초기화 됩니다.
- 실제 차량이 주행하지 않더라도 시동이 걸려 있으면 정보가 누적 계산 됩니다.

■ 주행 정보



OTM048131

차량 주행 1회 동안의 주행 정보를 표시합니다.

- 연비는 300m 이상 주행을 해야 계산을 시작합니다.
- 시동을 끄고 4시간이 지나야 주행 정보가 초기화 됩니다. 즉, 시동을 끄더라도 4시간 안에 시동을 다시 걸면 초기되지 않습니다.
- 주행 정보가 표시된 상태에서 「OK」(확인) 버튼을 1초 이상 누르면 초기화 됩니다.
- 실제 차량이 주행하지 않더라도 시동이 걸려 있으면 정보가 누적 계산 됩니다.

■ 디지털 속도계(A타입 계기판)



OIK047151

현재 주행중인 속도를 보여줍니다.

알아두기

계기판 속도계와 디지털 속도계에서 표시하는 속도는 차이가 있을 수 있습니다.

■ 나의 운전 모드(ECO 모드 설정시)

트립 컴퓨터에서는 나의 운전모드와 하이브리드 에너지 흐름도를 표시합니다.



OAEPH048124

ECO(에코) 모드에서 운전자의 주행 조건이 경제적으로 운행되고 있는지를 보여줍니다.
운전모드가 스포츠 모드 (SPORT)인 경우에는 각 항목 수치가 "- - " 로 표시됩니다.
경제 운전 항목의 비율이 높을수록 효율적인 연비 상태로 운전하고 있음을 알려줍니다.

- 「OK」(확인) 버튼을 1초 이상 누르면 운전 모드 정보가 초기화 됩니다.

※ 나의 운전 모드는 연비와 연관된 운전자의 주행 패턴 정보를 보여줍니다. 이 정보는 운전자의 운전성향을 파악하는 참고자료이며, 연비 또는 차량성능에직접적인 영향을 미치지 않습니다.
경제 운전은 연비 효율이 높은 주행 상황 (정속 주행 등)을, 비경제 운전은 연비 효율이 높지 않은 상황 (급가속, 경사가 급격한 등판로 주행, 시내 주행 시 잦은 정체 및 빈번한 가,감속이 많은 경우 등)을, 보통 운전은 일반적인 주행 상황을 분석하여 표시합니다.
나의 운전 모드에서 보여지는 주행 패턴은 외부 주행 환경 (온도, 바람 등), 승차인원, 차량의 상태(적재된 화물, 타이어 마모 및 공기압 상태 등)에 따라 변동 될 수 있습니다.

■ 하이브리드 에너지 흐름도

차량 주행 상태에 따른 하이브리드 시스템의 동력 전달 상태, 출발과 가속시, 정속 주행시, 감속시 등 각 영역별 엔진 상태를 표시합니다.



OAEPHQ048805

자세한 내용은 퀵가이드의「하이브리드 에너지 흐름도」를 참고하십시오.

■ 냉각수 온도



OAEPH048131

냉각수 온도를 나타냅니다.

⚠ 주 의

수온계의 표시가 적색 부위를 나타내고 있을 경우는 엔진 오버히트의 가능성이 있습니다. 6장,「비상시 응급조치」내용을 참고하십시오.

주차 거리 경고 시스템

■ 주차 거리 경고(후방) 시스템



주차 거리 경고(후방) 시스템은 후진 시 차량 후방 센서로부터 약 120cm 이내에 있는 물체와의 거리를 감지하여 경고음으로 운전자에게 장애물이 있음을 알려주는 보조 장치입니다.

이는 운전자의 주의 의무를 소홀히 해도 된다는 것을 의미하는 것이 아닙니다.

후방 센서가 감지 가능한 범위 및 물체는 한정되어 있어 장애물이 전부 감지되는 것이 아니므로 주차 거리 경고(후방) 시스템이 없을 때와 마찬가지로 신중히 운전을 해야 합니다.

⚠ 경 고

- 주차 거리 경고(후방) 시스템이 장착된 차량이라하더라도 주차 거리 경고(후방) 시스템이 장착되지 않은 경우와 같이 신중히 운전하시고 후방의 장애물은 직접 확인하십시오.
  주차 거리 경고(후방) 시스템은 주위 환경 및 여러조건에 의해 감지기능이 작동되지 않을 수도 있어 주차 거리 경고(후방) 시스템만 믿고 운전하면 사고가 발생할 수도 있습니다.
- 도로에 있는 기물과 보행자, 특히 아이들을 피하기 위해 차를 움직이는 경우에는 최대한 주의를 기울이십시오. 후방 센서의 감지 가능한 범위 및 물체는 한정되어 있어 장애물을 감지할 수 없는 경우가 많다는 것을 잊지 마십시오.

▶ 경고음 및 표시등 유형

장애물과의 거리	장애물 위치별 표시등	경고음
30cm 이내	 *1 OAEE059673L	삐 (연속 경고음)
60cm 이내	 *1 OAEE059672L	삐-삐-삐-
120cm 이내	 *1 OAEE059671L	삐---삐---

1. 각 센서별로 장애물이 감지되는 범위를 표시합니다. (왼쪽, 중앙, 오른쪽*)

※ 장애물이 센서와 센서 중앙에 위치하거나 차량과 아주 근접한 거리에 있을 경우 위 표시등과 다르게 나타날 수 있습니다.

▶ 주차 거리 경고(후방) 시스템의 작동

● 작동 조건

- 시동 스위치가 「ON」인 상태에서 후진할 때 작동합니다. 단, 5km/h 이상의 속도에서는 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 후진할 때 감지 거리는 약 120cm 이내입니다.
- 동시에 감지되는 부분이 2개 이상일 때는 보다 가까운 곳이 우선 감지됩니다.

● 경고음의 유형

1. 120~60cm 이내에 있는 장애물을 감지할 때: 삐- - - 삐-
2. 60~30cm 이내에 있는 장애물을 감지할 때 : 삐- 삐- 삐-
3. 30cm 이내에 있는 장애물을 감지할 때 : 연속적으로 경고음이 울립니다.

▶ 주차 거리 경고(후방) 시스템의 비작동 조건

다음과 같은 경우에는 정상적인 작동이 안될 수도 있습니다.

1. 센서에 결빙이 있을 때 (해빙되면 정상적으로 작동함)
2. 센서의 표면에 눈이나 물방울 등의 이물질이 붙어 있을 때 (이물질이 제거되면 정상적으로 작동함)

다음과 같은 경우에는 오작동할 수 있습니다.

1. 요철길, 자갈길, 언덕길, 풀숲을 후진할 때
2. 차량의 경적, 오토바이의 엔진음, 대형차의 에어 브레이크 등 초음파를 발생하는 물체가 근접한 경우
3. 폭우가 내리거나 물보라가 치는 경우
4. 센서 부근에서 송신 기능을 가진 무선 장치를 사용하는 경우
5. 센서가 눈에 덮인 경우
6. 다른 차량의 주차 거리 경고(후방) 시스템의 영향을 받을 경우
7. 센서 표면 위로 물이 흐를 경우

다음과 같은 경우에는 감지범위가 좁아질 수 있습니다.

1. 센서의 감지부에 눈이나 물방울 등의 이물질이 붙어 있을 때(이물질이 제거되면 감지 범위가 정상으로 회복됨)
2. 폭염이나 혹한 시
3. 지름 14cm, 길이 1m 보다 작은 물체를 감지할 때

다음과 같은 물체는 감지하지 않을 수 있습니다.

1. 뾰족한 물체나 로프와 같은 가는 물체
2. 면이나 스펀지, 눈 등과 같이 음파를 흡수하기 쉬운 물체

▶ 주차 거리 경고(후방) 시스템 관리 요령

- 위험 경고는 후진 속도나 장애물의 형상에 따라서 순차적으로 이루어지지 않을 수도 있습니다.
- 범퍼의 높이나 센서의 장착 상태가 변화하거나 범퍼 근처의 센서가 감지 가능한 영역에 출고할 때 차에 장착된 장치 이외의 장식물을 붙인 경우에는 오작동할 수 있습니다.
- 센서로부터 30cm 이내의 영역에서는 물체가 있어도 감지되지 않거나 다른 영역의 경고음이 울릴 수 있습니다.
- 센서가 이상이 있을 경우에는 센서에 결빙이 있거나 눈이나 물방울 등이 묻었기 때문일 수 있으므로 센서의 상태를 확인하고, 오염되어 있을 때는 부드러운 헝겊으로 닦으시오.
- 센서 표면을 힘주어 세게 누르거나 딱딱한 물체로 충격을 가하거나 날카로운 물체로 긁으면 센서 표면이 손상되니 이런 행동을 삼가십시오.

⚠ 주 의

- 이 장치는 후방 센서가 장착되어 있는 부위 이외는 감지할 수 없습니다. 또한 센서와 센서의 중앙 부분, 낮은 장애물, 가는 장애물 등은 감지할 수 없으므로 반드시 직접 확인하십시오.
- 차를 빌려줄 경우에는 반드시 운전자에게 본 내용을 전달하여 사고를 미연에 방지하십시오.

⚠ 경 고

도로에 있는 기물과 보행자, 특히 아이들을 피하기 위해 차를 움직이는 경우에는 최대한 주의를 기울이십시오. 후방센서가 감지할 수 있는 범위와 물체는 한정되어 있어 장애물을 감지할 수 없는 경우가 많다는 것을 잊지 마십시오.

▶ 자기진단 기능

주차 거리 경고(후방) 시스템은 센서의 고장여부를 스스로 판단할 수 있는 자기진단 기능이 있습니다. 차량 시동후 변속레버를「R」(후진) 위치로 이동시 "삐"하는 경고음이 한번 울려 주차 거리 경고 시스템이 정상적으로 작동됨을 알려줍니다. 하지만 아래와 같은 현상들이 나타났을 때에는 감지센서의 훼손여부 및 주차 거리 경고(후방) 시스템의 비작동 조건을 확인 후 주차 거리 경고(후방) 시스템의 고장으로 판단되면 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

- 경고음이 울리지 않음
- 경고음 반복 작동

⚠ 경 고

본 제품의 고장에 따른 차량의 사고, 손상 등은 보증하지 않습니다.

■ 주차 거리 경고(전방/후방) 시스템 사양 적용시





주차 거리 경고(전방/후방) 시스템은 전·후진 시 차량 전·후방 센서로부터 일정거리 이내에 있는 물체와의 거리를 감지하여 경고음으로 운전자에게 장애물이 있음을 알려주는 보조 장치입니다.
이는 운전자의 주의 의무를 소홀히 해도 된다는 것을 의미하는 것이 아닙니다.
센서가 감지 가능한 범위 및 물체는 한정되어 있어 장애물이 전부 감지되는 것이 아니므로 주차 거리 경고(전방/후방) 시스템이 없을 때와 마찬가지로 신중히 운전을 해야 합니다.

⚠ 경 고

주차 거리 경고(전방/후방) 시스템이 장착된 차량이라하더라도 주차 거리 경고(전방/후방) 시스템이 장착되지 않은 경우와 같이 신중히 운전하시고 전·후방의 장애물은 직접 확인하십시오.
주차 거리 경고(전방/후방) 시스템은 주위 환경 및 여러조건에 의해 감지기능이 작동되지 않을 수도 있어 주차 거리 경고 시스템만 믿고 운전하면 사고가 발생할 수도 있습니다.

■ A타입

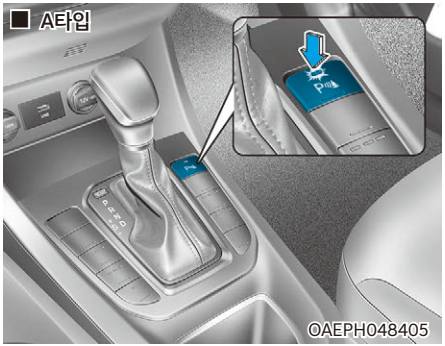

■ B타입

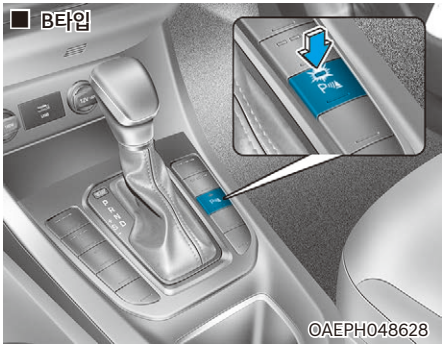

▶ 주차 거리 경고(전방/후방) 시스템의 작동

● 작동 조건

- 시동「ON」상태 이상
- 「D」(주행) 또는「R」(후진) 변속 위치에서 주차 거리 경고(전방/후방) 시스템 스위치「ON」

단, 10km/h 초과 속도에서는 장애물에 대해 경고를 하지 않고, 20km/h 이상 주행하면 주차 거리 경고(전방/후방) 시스템 작동 버튼이 「OFF」 상태가 됩니다.
다시 20km/h 이하로 주행해도 주차 거리 경고(전방/후방) 시스템이 작동하지 않습니다.
필요하면 주차 거리 경고(전방/후방) 시스템 작동 「P」 버튼을 눌러 사용하십시오.

- 동시에 감지되는 부분이 2개 이상일때는 표시등에는 모두 표시됩니다.
- 동시에 감지되는 부분이 2개 이상일때의 경고음은 더 가까운 영역을, 후진 시, 전·후방이 같은 수준의 감지 영역일 때는 후방을 우선 경고합니다.
- 측방 센서는 아래 변속 단에서만 경고를 합니다.
  - 전방 측방 센서: 「D」(주행) 또는 「R」(후진)
  - 후방 측방 센서: 「R」(후진)

⚠ 경 고

본 제품의 고장에 따른 차량의 사고, 손상 등은 보증하지 않습니다.

▶ 경고음 및 표시등 유형

■ : 경고음 있음

장애물과의 거리		장애물 위치별 표시등		경고음
		전진 시	후진 시	
100cm ~ 61cm	전방		-	삐---삐---
120cm ~ 61cm	후방	-		삐---삐---
60cm ~ 31cm	전방			삐-삐-삐-
	후방	-		삐-삐-삐-
30cm 이내	전방			삐(연속음)
	후방	-		삐(연속음)

※ 표시등은 각 센서의 위치별로 탐색되는 물체가 있을 때만 표시됩니다.
※ 표시등 및 경고음은 장애물이 센서와 센서 중앙에 위치하거나 차량과 아주 근접한 거리에 있을 경우, 또는 여러가지 주변환경에 따라 위와 다르게 나타날 수 있습니다.
※ 본 표시등 형상은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

▶ 주차 거리 경고(전방/후방) 시스템의 비작동 조건

다음과 같은 경우에는 정상적인 작동이 안될 수도 있습니다.

1. 센서가 결빙되었을 때
   (해빙되면 정상적으로 작동을 수행함)
2. 센서에 눈이나 물방울 등의 이물질이 센서의 표면을 막았을 때
   (이물질이 제거되거나 센서 표면의 장애물을 제거하면 정상작동을 수행함)
3. 주차 거리 경고(전방/후방) 시스템 작동 「P/A」 버튼이 「OFF」 일때

다음과 같은 경우에는 오작동할 수 있습니다.

1. 요철길, 자갈길, 언덕길, 풀숲을 후진할 때
2. 차량의 경적, 오토바이의 엔진음, 대형차의 에어 브레이크 등 초음파를 발생하는 물체가 근접한 경우
3. 폭우나 물보라가 치는 경우
4. 센서 부근에서 송신 기능을 가진 무선장치를 사용하는 경우
5. 센서가 눈에 덮인 경우
6. 다른 차량의 주차 거리 경고(후방)의 영향을 받을 경우
7. 센서 표면 위로 물이 흐를 경우
8. 번호판 가드를 정규 위치와 다른 곳에 달았을 경우

다음과 같은 경우에는 감지범위가 좁아질 수 있습니다.

1. 센서의 감지부에 눈이나 물방울 등의 이물질이 부착되어 있을 때
   (이물질이 제거되면 정상 감지범위로 회복됨)
2. 폭염이나 혹한시
3. 직경이 14cm, 길이 1m보다 작은 물체 감지시

다음과 같은 물체는 감지하지 않을 수 있습니다.

1. 뾰족한 물체나 로프와 같이 가는 물체
2. 면이나 스펀지, 눈 등과 같이 음파를 흡수하기 쉬운 물체

▶ 주차 거리 경고(전방/후방) 시스템 관리 요령

- 위험경고는 전·후진 속도, 장애물의 형상에 따라서 순차적으로 이루어지지 않을 수도 있습니다.
- 범퍼의 높이 또는 센서의 장착상태가 변화되거나 범퍼 근처의 센서가 감지 가능한 영역에 출고시 차량에 부착된 장치 이외에 액세서리를 부착한 경우에는 오작동할 수 있습니다.
- 센서로부터 30cm 이내의 영역에서는 물체가 있어도 감지되지 않거나 다른 영역의 경고음이 발생할 수 있습니다.
- 센서가 이상이 있을 경우 센서가 결빙되었거나 눈, 물방울 등이 묻어 있을 수 있으므로 센서의 상태를 확인하여, 오염시 부드러운 헝겊등으로 닦아내십시오.
- 센서의 표면을 힘주어 세게 누르거나, 딱딱한 물체로 충격을 가하거나 날카로운 물체로 긁는 등 센서의 표면이 손상되는 행동은 삼가십시오.

⚠ 주 의

- 이 장치는 센서가 장착되어 있는 부위 이외는 감지할 수 없습니다. 또한 센서와 센서의 중앙부분, 낮은 장애물, 가는 장애물 등은 감지할 수 없으므로 반드시 직접 확인하십시오.
- 차를 빌려줄 경우에는 반드시 운전자에게 본 내용을 전달하여 사고를 미연에 방지하십시오.

⚠ 경 고

도로에 있는 기물과 보행자, 특히 아이들을 피하기 위해 차를 움직이는 경우에는 최대한 주의를 기울이십시오. 센서의 감지 가능한 범위 및 물체는 한정되어 있어 장애물을 감지할 수 없는 경우가 많다는 것을 잊지 마십시오.

▶ 자기진단 기능

주차 거리 경고(전방/후방) 시스템은 센서의 고장여부를 스스로 판단할 수 있는 자기진단 기능이 있습니다. 차량 시동후 변속레버를 「R」(후진) 위치로 이동시 "삐"하는 경고음이 한번 울려 주차 거리 경고(전방/후방) 시스템이 정상적으로 작동됨을 알려줍니다. 하지만 아래와 같은 현상들이 나타났을 때에는 감지센서의 손상 여부 및 주차 거리 경고(전방/후방) 시스템의 비작동 조건을 확인 후 주차 거리 경고(전방/후방) 시스템의 고장으로 판단되면 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

- 경고음이 울리지 않음
- 경고음 반복 작동
- 계기판 표시창 내 시스템 이상 경고 표시

■ 후방 모니터 사양 적용시

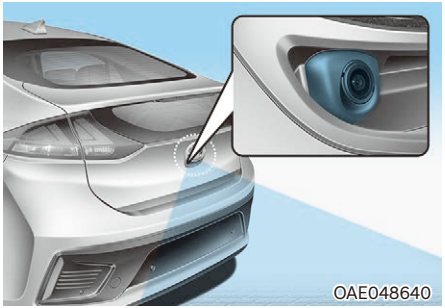

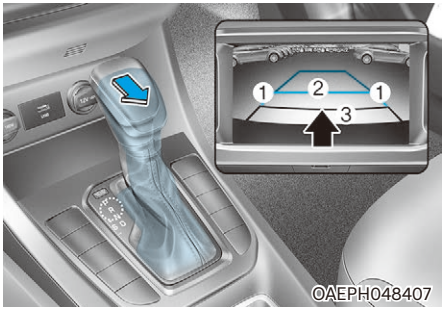

- 시동 「ON」 또는 시동 상태에서 변속레버를 「R」(후진)으로 선택하여 후진등이 켜진 경우에 작동합니다.
- 「R」 (후진)단에서 「N」(중립)단 또는 「D」(주행)단으로 변속 후 차속 15km/h미만에서도 후방 모니터가 작동 합니다. 단, 주차 가이드 라인은 보이지 않습니다. 후진할 때 차량의 후방 상태를 오디오 또는 AVN 화면에 보여주는 주·정차 보조 장치입니다.

후진 시 차량 후방상태를 오디오 또는 AV모니터 화면에 보여주는 주·정차 보조장치입니다.
라인(1)은 차폭을 나타내고 라인(2)는 차량의 후방에서 100cm 되는 지점이며, 라인(3)은 50cm 되는 지점을 나타냅니다.

주 의

- 후방 모니터는 주·정차 보조장치입니다. 후진 및 주·정차시 카메라에 나타나지 않는 사각지역이 있으므로 실외, 실내미러 및 운전자가 직접 후방 상황을 확인하십시오.
- 후방 모니터 렌즈 표면에 이물질이 묻으면 카메라의 제기능이 발휘될 수 없으므로 항상 청결히 유지해주십시오.

■ 주행 중 후방 영상 디스플레이(+) 사양 적용시

■ A타입

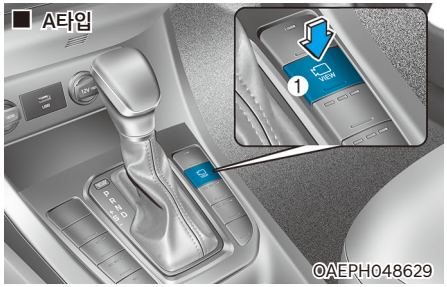

■ B타입

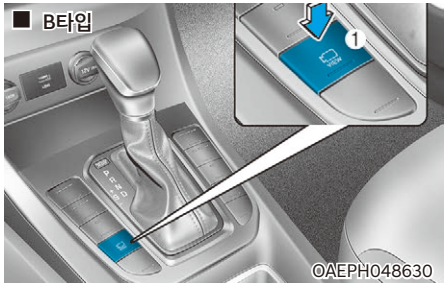



주행 중에 차량의 속도와 관계없이 차량 후방 영상을 모니터로 확인하여 주행을 보다 안전하게 할 수 있도록 도와주는 주행 지원 시스템입니다.

● 작동 조건

- 시동「ON」상태 이상
- 「D」(주행) 또는 「N」(중립) 변속 위치에서 버튼(1) 누름

● 해제 조건

- 버튼(1)을 다시 누름
- AVN(오디오/비디오/내비게이션) 작동 버튼(2) 누름

- **후진할 때는 주차지원 후방 화면으로 전환합니다.**
- **아래 상황에서는 화면 내 경고등이 표시됩니다.**
  - **테일게이트 열림 열림**
  - **운전석/동승석 도어 열림**

⚠ 경 고

- 후방 영상 디스플레이 시스템은 보조 주행 지원 시스템입니다. 화면에 보이는 모습은 실제 차량의 위치와 다를 수 있으므로 안전을 위하여 후방 시야를 직접 확인하십시오.
- 후방 카메라 렌즈 표면에 이물질이 묻으면 카메라가 제 기능을 발휘할 수 없으므로 항상 깨끗하게 유지하십시오.
- 주행 중에 후방영상이 표시 중일 경우, AVN 화면 오른쪽 위에 후방 영상 지원 중임을 알리는 아이콘(🚘)이 표시됩니다.

조명

■ 배터리 방전 방지 기능 (차량 조명을 켜 놓은채 실수로 하차시 조명 자동 소등)

- 미등이 켜진 상태에서 차량 시동을 끄고(시동「OFF」 상태) 운전석 도어를 열게 되면 미등이 꺼져 배터리가 방전되는 것을 방지할 수 있습니다.
- 야간에 정차 시 시동「OFF」 상태에서 미등을 계속 켜놓고 싶을 때 운전석 도어를 연 상태에서 조명 스위치를「OFF」 시켰다가 다시 미등을 켜십시오.

⚠ 주 의

- 차량을 떠날 때는 반드시 차량 조명 및 각종 램프를 끄십시오. 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 미등 스위치를 ON 하였을 경우 해당 램프가 켜지지 않으나, 전조등 스위치를 ON 하였을 경우 전조등 및 미등이 켜지는 현상이 발생할 수 있습니다. 이 현상은 차량 전자제어 장치나 통신 계통의 고장에 의한 것일 수 있으므로 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

■ 전조등 각도 조절장치 사양 적용시

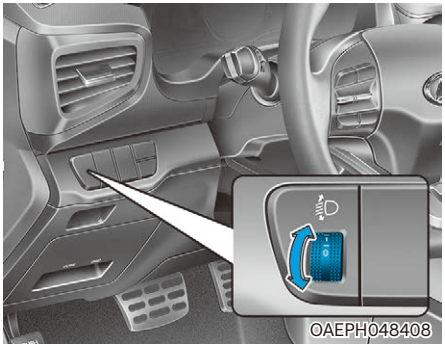

운전자가 야간 운전 시 시야를 확보하고 피로감 줄일 수 있도록 탑승자의 무게나 차량자세(1인, 2인, 3인, 기타 하중 조건 탑승 및 적재 시)에 따라 차량 기울기가 달라질 때 전조등 각도를 조절할 수 있는 장치입니다.
조절 장치의 숫자가 높을 수록 전조등 각도는 아래를 향하도록 되어있습니다.
운전 시에는 반대편 차량의 운전을 방해하지 않는 선에서 적절한 각도를 유지하도록 조절하십시오.

아래의 표를 참고하여 적절한 각도를 유지하십시오.
아래표와 다른 여러가지 조건 하에서 운전할 경우에는 각도조절장치를 표와 가장 근접한 조건에 맞추어 조절하십시오.

차량 적재 조건	조절장치 위치
운전자 1명	0
운전자 1명 + 동승자 1명	0
운전자 포함 4명	1
운전자 포함 4명 + 화물칸 적재	2
운전자 + 화물칸 적재	3

■ 전조등 각도 자동 조절 장치 사양 적용시

야간 운전자에게 우수한 시야를 확보하고 피로감을 감소시키기 위하여 탑승자가 탑승한 후나 차량자세(1인, 2인, 3인, 기타 하중조건 탑승 및 적재 시)에 따라 차량 기울기가 달라질 때 전조등 각도가 자동으로 조절되는 장치입니다.
또한 여러가지 조건하에서도 일정한 각도의 조명을 제공할 수 있습니다.

⚠ 주 의

탑승자나 차량 적재량의 변화에 따라 차량이 뒤로 기울어짐에도 불구하고 작동이 되지 않을 경우, 또는 불빛 각도가 상·하단으로 기울어져 일정한 각도로 조명되지 않을 때는 반드시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오. 운전자 임의로 조작할 경우 오작동할 수 있습니다.

■ 주간주행등 (DRL: Daytime Running Light)

주간주행등(DRL)은 낮시간에도 자동으로 켜져 다른 사람들이 차량을 쉽게 볼 수 있도록 합니다.
특히 해질 무렵이나 해뜨기 직전에 차량의 접근을 쉽게 인식하도록 합니다. 엔진시동 후에 자동으로 켜집니다.

주간주행등은 다음과 같은 경우 기능이 해제됩니다.
1. 엔진시동 상태가 아닐 때
2. 주차 브레이크를 작동시켰을 때
3. 전조등이 켜졌을 때
   - 단, 전조등 점등 조건은 조명 스위치「AUTO」위치에서 야간에 자동으로 켜지는 경우도 포함됩니다.

■ 헤드램프(전조등) 에스코트 기능

밤길에 운전자의 시야를 확보하기 위하여 전조등이 켜진 상태에서 시동「OFF」한 후 운전석 도어를 열고 닫으면 미등 및 전조등은 즉시 꺼지지 않고 15초 동안 켜진 후 꺼집니다. 이때, 스마트키의 도어 잠금 버튼을 2회 누르거나 전조등 또는 자동 켜짐(AUTO) 위치에서 다른 위치로 돌리게 되면 즉시 꺼집니다.
그러나, 시동「OFF」또는「ACC」상태로 한 후 운전석 도어를 열지 않거나 열었다 닫지 않으면 약 5분 후에 꺼집니다.

⚠ 주 의

운전자가 운전석 도어 외에 다른 도어로 내릴 경우에는 배터리 방전 방지기능이 작동하지 않으며 전조등 에스코트 기능이 해제되지 않으므로 배터리가 방전될 수 있습니다. 운전석 외에 다른 도어로 내릴 경우에는, 반드시 램프를 끄고 내리십시오.

■ 웰컴 시스템


OAE048409

차량 주위를 조명하여 야간 안전성 향상을 위한 장치입니다.

▶ 웰컴 라이트(퍼들 램프) 사양 적용시

모든 도어가 닫히고 잠김 상태에서 아래 조건 중 하나를 만족하면 약 15초 동안 퍼들 램프가 켜집니다.

- 스마트키를 휴대하고 도어 바깥 손잡이에 1m 이내 접근 할 때(사양 적용시)
- 스마트키를 휴대하고 도어 바깥 손잡이의 잠금/잠금 해제 버튼을 누를 때
- 스마트키의 도어 잠금 해제 버튼을 누를 때

운전자가 직접 계기판에서 웰컴 라이트 기능을 해제하거나 설정할 수 있습니다.
'사용자 설정→편의→웰컴 미러/라이트→켜짐/꺼짐'
자세한 내용은 4장「계기판-사용자 설정 모드」를 참고하십시오.

▶ 웰컴 라이트(도어 포켓라이팅) 사양 적용시

모든 도어가 닫히고 잠김 상태에서 아래 조건 중 하나를 만족하면 약 15초 동안 도어 포켓라이팅이 켜집니다.

- 스마트키를 휴대하고 도어 바깥 손잡이에 1m 이내 접근 할 때(사양 적용시)
- 스마트키를 휴대하고 도어 바깥 손잡이의 잠금/잠금 해제 버튼을 누를 때
- 스마트키의 도어 잠금 해제 버튼을 누를 때

운전자가 직접 계기판에서 웰컴 라이트 기능을 해제하거나 설정할 수 있습니다.
'사용자 설정→편의→웰컴 미러/라이트→켜짐/꺼짐'
자세한 내용은 4장「계기판-사용자 설정 모드」를 참고하십시오.

▶ 웰컴 라이트(미등)

조명 스위치가 켜져(AUTO 위치는 야간에만 작동) 있고 모든 도어가 닫히고 잠김 상태에서 스마트키의 도어 잠금 해제 버튼을 누를 때 약 15초 동안 미등이 켜집니다.

이때, 스마트키의 도어 잠금 버튼을 누르면 즉시 꺼집니다.

차량에 따라 운전자가 직접 웰컴 라이트 기능을 해제하거나 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 4장「계기판 메뉴 설정」을 참고하십시오.

▶ 실내 조명(룸 램프)

모든 도어가 닫히고 잠김 상태에서 맵 램프 스위치가 DOOR 위치일 때 아래 조건 중 하나를 만족하면 약 30초 동안 룸 램프가 켜집니다.

- 스마트키를 휴대하고 도어 바깥 손잡이의 잠금/잠금 해제 버튼을 누를 때
- 스마트키의 도어 잠금 해제 버튼을 누를 때

이때, 스마트키의 도어 잠금 버튼을 누르면 즉시 꺼집니다.

■ 조명 위치

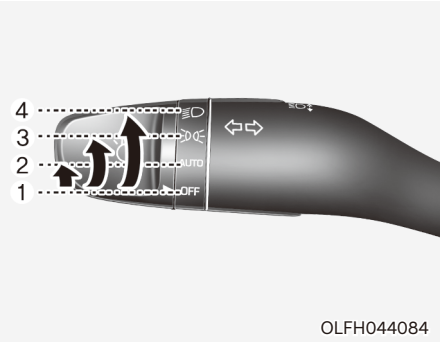

조명 스위치의 끝을 잡고 돌리면 다음과 같이 조명됩니다.

1. OFF(작동 정지) 위치
2. AUTO(자동점등)작동 위치
3. 미등 위치
4. 전조등 위치

⚠ 주 의

엔진이 정지된 상태에서 조명을 오래 작동시켜 놓지 마십시오.
배터리가 방전 될 수 있습니다.

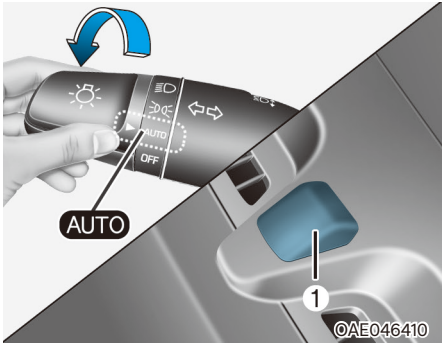

▶ 자동 점등(AUTO) 위치

시동「ON」상태에서 작동됩니다.
조명 스위치를「AUTO」위치로 선택하면, 센서(1)가 감지하는 외부의 조도(밝기 정도)에 따라 조명이 켜지거나 꺼집니다.

⚠ 주 의

- 센서 주변에 다른 장치를 추가하는 경우에는 오작동 할 수 있으므로 주의하십시오.
- 안개, 눈, 비 및 흐린 날씨에는 반드시 수동으로 전환하여 사용하십시오.
- 실차 조도는 항상 일정하지 않기 때문에 기후, 계절 주위환경에 따라 켜지고 꺼지는 시간이 달라질 수 있습니다.
- 이 장치는 일출, 일몰시에 제한적으로만 사용하며 일반적인 조명의 점등 및 소등 작동은 수동으로 조작 하십시오.
- 출고 상태와 다르게 실내 조도에 영향을 줄 수 있는 광차단 코팅 또는 썬팅을 할 경우 오작동 할 수 있습니다.

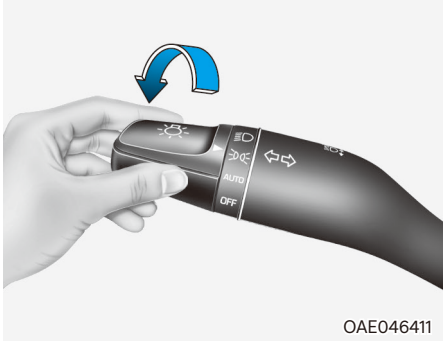

OAE046411

▶ **미등 위치 (≡D)**

미등, 차폭등, 번호판등이 조명됩니다.
계기판에 미등 표시등이 켜집니다.

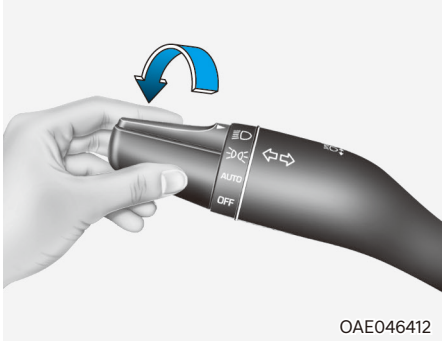

OAE046412

▶ **전조등 위치 (≡D)**

시동「ON」상태에서 작동됩니다.
미등 위치의 조명과 전조등이 켜집니다.

■ 전조등 상향, 하향 변환

■ 상향 점멸



OAE046413

■ 상향

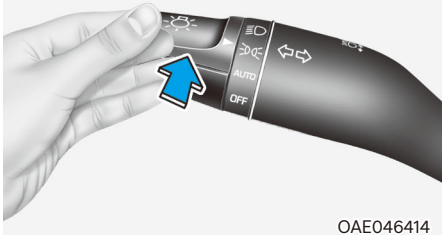

OAE046414

전조등	스위치 위치	사용시기
하향	스위치를 중앙 위치에 놓는다.	마주오는 차가 있거나 앞차를 따라갈 때
상향	• 스위치를 계기판 방향으로 민다. (스위치는 중앙으로 원위치 됨) • 운전자 방향으로 당기고 있는다. • 계기판에 상향 표시등(≡D)켜진다.	야간 운전시 시야 확보를 원할 때 (마주오는 차 또는 앞차가 없을때에 한하여)
상향 점멸	스위치를 운전자 방향으로 2-3회 정도 당겨 올린다.	타차량의 주의를 환기시킬 때

*1 스위치를 계기판 방향으로 밀었다(상시 상향등 켜짐) 스위치에서 손을 떼면 자동으로 스위치가 중앙 위치로 원위치 됩니다.
상시 상향등을 끄기 위해서는 스위치를 운전자 방향으로 당기십시오.

*2 스위치를 운전자 방향으로 당겼다가(상향) 스위치에서 손을 떼면 자동으로 스위치가 중앙 위치(하향)로 원위치 됩니다.

⚠ 경 고

상향등 사용은 다른 운전자의 시야를 방해합니다. 다른 차량이 있을 경우 사용하지 마십시오.

■ 하이빔 보조 시스템 사양 적용시

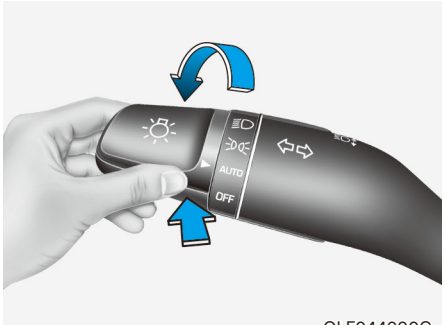

OLF044090C

하이빔 보조 시스템은 전조등을 자동으로 상향 및 하향으로 전환하는 편의장치입니다.
앞유리 상단에 장착된 전방카메라를 이용하여 야간에 마주오는 차량 또는 선행 차량의 램프 및 주변 밝기 상태를 감지하여 전조등을 자동으로 상향 또는 하향으로 전환합니다.

■ 시스템 ON/OFF 및 작동 조건

▶ 시스템 ON/OFF 방법

시동 ON 상태에서 계기판「사용자 설정 → 라이트 → 하이빔 보조」를 선택하면 시스템이 켜집니다.

▶ 작동 조건

1. 조명 스위치를 AUTO(자동점등) 위치로 돌리십시오.
2. 조명 스위치를 계기판 방향으로 밀어 주십시오.
3. 계기판에 하이빔 보조 표시등(ⓑ)이 켜집니다.
4. 차속을 40km/h 이상의 속도로 주행하면 하이빔 보조 표시등이 작동합니다.
5. 하이빔 보조 시스템 작동 중 조명 스위치 조작에 따른 작동 상세는 아래와 같습니다.
   1) 조명 스위치를 계기판으로 밀면 상시 상향등 켜짐 상태로 변경되고 시스템이 해제 됩니다.
   2) 상향등이 켜지지 않은 상태에서 조명 스위치를 당기면 하이빔 보조 해제없이 상향등 켜짐 상태가 됩니다. (손을 떼면 스위치가 중앙으로 이동하며 상향등이 꺼집니다.)
   3) 하이빔 보조에 의해 상향등이 켜진 상태에서 조명 스위치를 당기면 하향등 켜짐 상태로 변경되고 시스템이 해제됩니다.
   4) 조명스위치를 AUTO에서 전조등 위치 (ⓒ)로 돌리면 하향등 켜짐 상태로 변경되고 시스템이 해제 됩니다.

하이빔 보조 시스템 작동 중 전조등 상향 상태에서 다음과 같은 상황이 발생하면 전조등이 하향상태로 자동 전환됩니다.

- 다가오는 차량의 전조등을 감지할 때
- 앞서가는 차량의 미등을 감지할 때
- 자전거 및 이륜차의 전조등 또는 후미등을 감지할 때
- 전조등을 상향하지 않아도 될 만큼 주위가 밝을 때
- 전방에 가로등이나 기타 조명이 있을 때
- 조명 스위치가 AUTO(자동점등) 위치가 아닐 때
- 하이빔 보조가 꺼졌을 때
- 차속이 30km/h 이하로 감속되었을 때

■ 경고문구

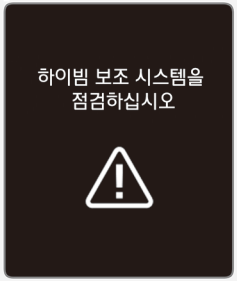

OIK047132

▶ 시스템 이상

계기판에 경고 문구가 표시(일정 시간 후 꺼짐)되고 통합경고등(⚠)이 켜집니다. 이때, 조명 스위치를 AUTO에 위치 후 계기판 쪽으로 밀어도 하이빔 보조 표시등은 점등되지 않습니다. 하이빔 보조 시스템에 이상이 있는 것이므로 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 바랍니다.

⚠ 주 의

다음과 같이 마주 오는 차량 또는 선행 차량의 램프 인식이 어렵거나 제한적인 경우에는 정상적인 작동을 못할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

▶ 마주 오는 차량 또는 선행 차량의 램프가 불량한 경우
- 마주 오는 차량 또는 선행차량의 램프가 시야에서 사라지거나 램프 파손 등의 이유로 감지되지 않을 때
- 마주 오는 차량 또는 선행차량의 램프가 먼지, 눈, 물 등으로 덮여있을 때
- 전방 차량이 전조등을 끄고 안개등을 켤 경우 등

▶ 외부 환경에 의해 영향을 받는 경우
- 전방에 자동차의 전조등이나 미등과 유사한 형태의 램프가 있는 경우
- 헤드램프를 임의로 수리 혹은 교체 시
- 헤드램프 에이밍이 올바르지 않을 때
- 좁은 커브길, 곡선로, 험로, 오르막/내리막길을 주행할 때
- 교차로 또는 굽은 도로에서 전방차량의 일부만 인식될 경우
- 전방에 신호등, 반사표지판, 발광표지판 또는 미러가 있을 때
- 전방에 임시로 설치된 반사체, 발광체가 있을 때(공사 구간)
- 젖은 노면, 눈, 빙판길 등 도로환경이 나쁠 때
- 전방 차량이 커브에서 갑자기 나타날 때
- 타이어가 펑크나 견인 등으로 인하여 자동차 자세가 기울어 졌을 때
- 차로 이탈방지 보조 시스템 경고등이 켜질 경우 (사양 적용 시) 등

▶ 카메라 시계가 불량한 경우
- 마주 오는 차량 또는 선행차량의 램프가 짙은 배기가스, 연기, 안개, 눈, 길 위 물보라/눈보라, 김 서림 등 다른 공기 중 장애물로 인해 감지되지 않을 때
- 차량의 앞 유리가 얼음, 먼지, 스티커, 김 서림, 안개 및 다른 장애물에 의해 덮였거나 오염 또는 손상되었을 때
- 안개/폭우/폭설/성에 등 기타 이유로 전방 시계가 불량한 경우 등

⚠ 주 의

- 썬팅, 스티커, 액세서리 부착 등의 이유로 전방 카메라를 임의로 탈거하지 마십시오. 임의로 탈거 후 조립할 때는 보정이 필요할 수 있으므로 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 시스템 점검을 받으십시오.
- 차량 앞 유리 또는 전방카메라 교체 및 다시 장착할 때는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 받으십시오.
- 전방카메라 장착부에 물기가 들어가지 않도록 주의하시고, 부품을 임의로 탈거하거나 충격을 가하지 마십시오.
- 반사되는 물질(흰색종이나 거울 등)을 크래쉬 패드 위에 놓지 마십시오. 전면유리에 반사되어 기능을 저하시킬 수 있습니다.
- 하이빔 보조는 조건에 따라 정상적으로 작동하지 않을 수 있으며 운전자의 선택에 따라 작동하는 편의 장치로써, 차량의 안전 운전을 위한 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다.
- 하이빔 보조 작동이 비정상적인 경우 전조등의 상향 및 하향 변환을 수동으로 전환하십시오.

■ 방향지시 및 차선변경

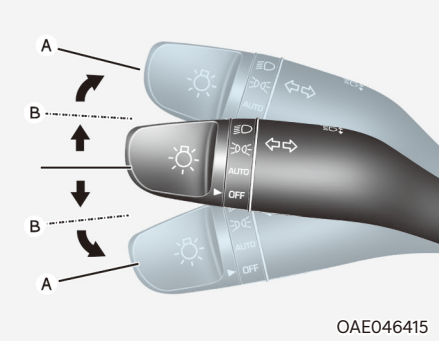

OAE046415

차량의 이동 방향을 예고하기 위해 사용하십시오. 우측 방향을 표시하려면 조명 스위치를 위로, 좌측 방향을 표시하려면 아래로 움직이십시오.(A)
방향전환이 완료되면 자동으로 작동이 취소됩니다. 만일, 자동으로 작동이 취소되지 않으면 스위치를 중앙으로 놓으십시오.
차선변경(B)시 조명스위치가 완전히 걸리기 전까지 위, 아래로 움직이면 해당 방향지시등이 작동하나 스위치를 놓으면 스위치가 원위치 되면서 방향지시 작동이 정지됩니다.

▶ 원터치 턴 램프

차선 변경시 조명 스위치를 살짝 움직여(B 위치) 스위치가 다시 원위치 되더라도 방향지시등은 설정에 따라 3회/5회/7회 작동합니다.
이는 차선 변경 시 방향지시등 스위치를 잡고있지 않더라도 작동되도록 도와주는 기능입니다.

차량에 따라 운전자가 직접 원터치 방향지시등 기능을 해제하거나 설정할 수 있습니다.
자세한 내용은 4장 「계기판 메뉴 설정」을 참고하십시오.

⚠ 주 의

깜빡임이 이상하게 빠르거나 너무 느릴 때는 전구의 단선이나 접촉 불량일 수 있습니다.

비상경고등

■ 비상경고등

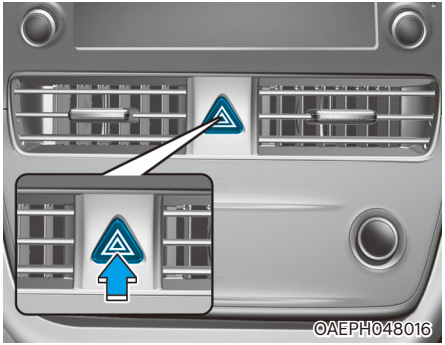
OAEPH048016

차량의 고장, 예기치 못한 상황 등의 비상시 주위 차량에 경고등을 깜빡여 사고를 방지하기 위해 사용합니다.
비상경고등은 시동상태와 상관없이 작동하며, 모든 방향지시등이 일제히 깜빡입니다.
비상경고등이 깜빡이는 동안 방향지시등은 작동하지 않습니다.

⚠ 주 의

배터리의 방전과 다른 차량 운전자의 혼돈을 방지하기 위하여 필요 시에만 사용하십시오.

와이퍼/와셔

■ 와이퍼 작동

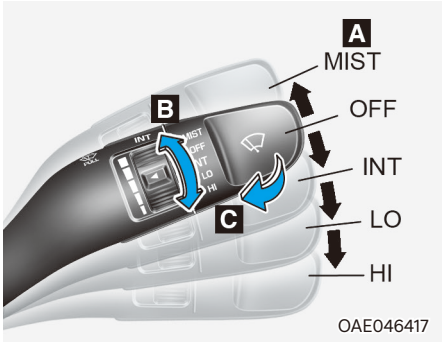

시동「ON」일 때 위치에 따라 다음과 같이 작동됩니다.

A : 와이퍼 속도 조절

- MIST : 와이퍼 1회 작동
- OFF : 작동 정지
- INT : 간헐 작동
- LO : 저속 작동
- HI : 고속 작동

B : 간헐 작동 속도 기준 변경

C : 와셔액 분출 및 와이퍼 일시 작동

- MIST : 와이퍼 1회 작동
  단, 스위치를 이 위치에 계속 올리고 있으면 와이퍼가 계속 작동되며, 스위치에서 손을 떼면「OFF」위치로 되돌아 갑니다.
- OFF : 와이퍼 작동 정지
- INT : 와이퍼가 일정한 간격을 두고 간헐적으로 작동합니다. 비의 양이 비교적 적을 때 사용하십시오. 속도의 기준을 변경하고자 할 때는 속도조절노브(1)를 돌려 조절할 수 있습니다.
- LO : 보통 속도로 작동
- HI : 빠른 속도로 작동

■ 와셔액 분출

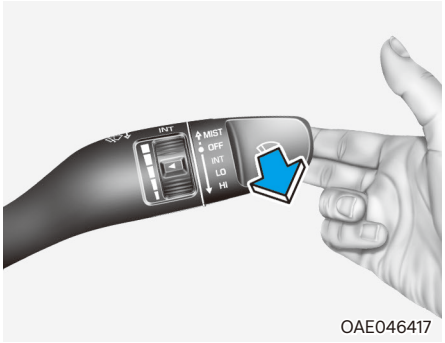

스위치를 운전자 방향으로 당기면 와셔액이 분출되면서 와이퍼가 수회 작동합니다. 스위치를 계속 당기고 있으면 당기고 있는 동안 계속 와이퍼가 작동하면서 와셔액이 분출됩니다.
스위치에서 손을 떼면 자동으로 원위치 됩니다.
앞유리 와셔액 분출 시 냄새 유입을 막기 위해 외부 온도에 따라 실내 순환 모드 및 에어컨이 자동으로 작동됩니다.
기능 작동 중 내/외 공기 선택 버튼 조작 시 일정 시간 이후 다시 작동 합니다. (추운 날씨나 시동 OFF등 일부 조건에서 미작동 할 수 있습니다.)
자세한 내용은 4장「주요 기능 및 기타 설정 (히터 및 에어컨)」의 와셔액 분출시 실내 공기 순환을 참고하십시오.

⚠ 주 의

- 와셔액 탱크가 비어 있을 때는 절대로 사용하지 마십시오. 와셔 모터가 손상됩니다.
- 와셔액은 수시로 확인하여 부족하면 보충하십시오. (7장, 「와셔액 점검」 참고)
- 유리창이 건조할 때는 와이퍼를 작동시키지 마십시오.
- 유리창과 와이퍼 세척시 가솔린, 신나와 같은 유기용제는 사용하지 마십시오.
- 유리창에 왁스용 걸레나 발수 코팅제를 사용하지 마십시오.
  앞유리가 오염되어 와이퍼 작동 중 소음이나 떨림이 발생하거나 와이퍼가 손상될 수 있습니다.
- 와이퍼에 인위적인 힘을 가하여 강제적으로 작동시키지 마십시오.
- 겨울철 와이퍼가 얼어 붙었을 경우, 와이퍼를 모터의 힘으로 작동시키면 와이퍼 링크가 이탈되거나 모터가 손상될 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 동절기에는 서리제거 장치 등으로 유리창을 따뜻하게 한 뒤에 와셔액을 사용하십시오.
  그렇지 않으면 유리창에 와셔액이 얼어붙어 시야를 가리므로 대단히 위험하게 됩니다.
- 엔진 냉각수 또는 부동액을 와셔액으로 사용하지 마십시오.
  차량 도장부분의 손상은 물론 운전 도중 시야를 가려 사고를 유발할 수도 있습니다.

실내등

⚠ 주 의

엔진시동이 걸리지 않은 상태에서 장시간 실내등들 켜 놓으면 배터리 방전의 원인이 됩니다.
차에서 내릴 경우에는 꼭 꺼져 있는지를 확인하십시오.

⚠ 경 고

어두운 곳에서 운전할 때는 실내등 사용을 피하십시오. 실내에 불이 켜져 있으면 어두운 곳에서 시야가 줄어들어 사고가 발생할 수 있습니다.

■ 실내등 자동 소등 기능 사양 적용시

실내등이 켜진 상태에서 시동이 꺼지고 모든 도어(테일게이트 포함)가 닫히면 20분 후 실내등이 자동으로 꺼집니다. 도어(테일게이트 포함)가 열린 상태에서는 최대 40 분 후에 실내등이 자동으로 꺼집니다.
도난 경고 장치가 장착된 차량은 차량용 키로 도어를 잠그면 경계 상태로 진입하여 5초 후에 실내등이 자동으로 꺼집니다.

■ 맵 램프

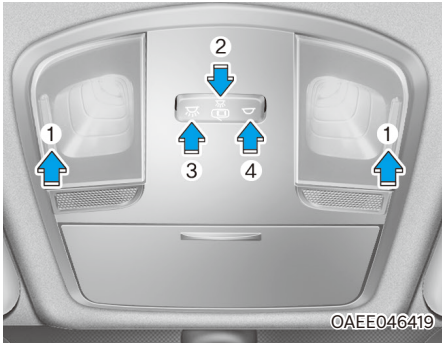

- 렌즈(1)을 누르면 해당 램프가 켜지고, 다시 한번 누르면 꺼집니다.
- (2) : 도어를 열면 앞좌석과 뒷좌석 램프가 켜지고 닫으면 약 30초 동안 켜진 후 꺼집니다.
  또한 리모컨키(또는 스마트키)로 도어를 잠금 해제하면 앞좌석과 뒷좌석 램프가 약 15초 동안 켜진 후 꺼집니다. 실내등이 15초 켜진 상태를 유지하는 동안, 시동을「ON」하거나 모든 도어를 잠그면 서서히 꺼집니다.
  시동「OFF」또는「ACC」상태에서 도어가 열리면 실내등이 최대 20분 동안 켜진 후 꺼집니다.
- (3) : 버튼을 누르면 앞좌석과 뒷좌석 램프가 켜지고 다시 한번 누르면 꺼집니다.
- (4) : 버튼을 누르면 앞좌석과 뒷좌석 램프가 항상 꺼진 상태를 유지합니다.

■ 룸 램프

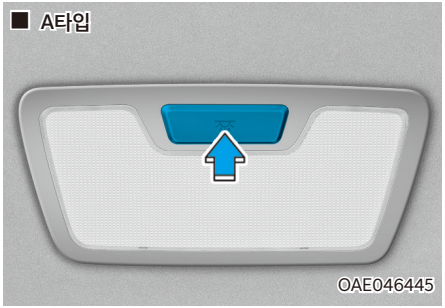



- 버튼을 누르면 뒷좌석 램프가 켜지고 다시 한번 누르면 꺼집니다.
- 맵 램프가 켜지면 룸 램프도 동시에 켜집니다. 이때, 룸 램프를 따로 끌수 없으며, 맵 램프가 꺼지면 동시에 꺼집니다.

■ 테일게이트 룸 램프

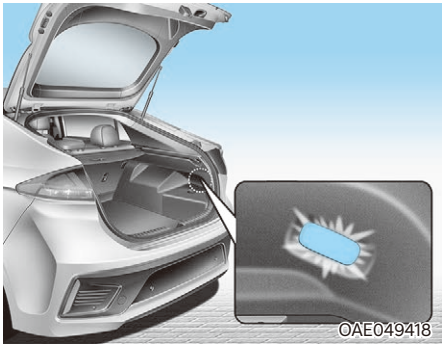

테일게이트가 열리면 켜집니다.
테일게이트가 완전히 닫히지 않으면 계속 켜져 있습니다.

⚠ 주 의

테일게이트를 닫을 경우는 확실히 닫으십시오. 만일 시동이 걸리지 않은 상태에서 계속 열려 있을 경우, 램프가 계속 켜져 있어 배터리의 방전을 일으킬 수도 있습니다.

■ 선바이저 램프 사양 적용시



선바이저를 열고 램프 스위치를 에 두면 램프가 켜지고, 에 두면 램프가 꺼집니다.

■ 퍼들 램프 사양 적용시

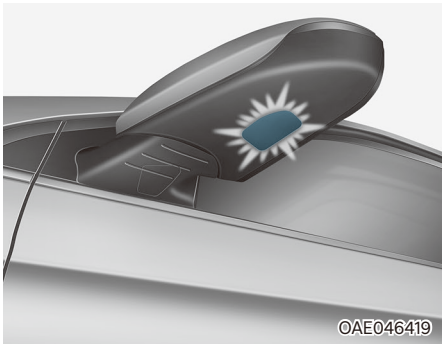

▶ 웰컴 라이트

모든 도어가 닫히고 잠긴 상태에서 스마트키의 잠금 해제 버튼을 누르거나 도어 바깥 손잡이 버튼을 누르거나 스마트키를 휴대하고 차량에 다가가면(사양 적용시) 퍼들 램프가 약 15초 동안 켜집니다. 도어를 열고 시동「ACC」상태로 하면 꺼집니다.
자세한 내용은 4장,「웰컴 시스템」을 참고하십시오.

▶ 하차 연동 퍼들 램프

시동「OFF」후 운전석 도어를 열면 30초 동안 퍼들 램프가 켜집니다. 30초 이내에 운전석 도어를 닫으면, 도어를 닫은 시점부터 15초 동안 퍼들 램프가 켜집니다. 퍼들 램프가 켜진 상태에서 운전석 도어를 닫은 후 잠그면 퍼들 램프가 즉시 꺼집니다.
하차 연동 퍼들 램프 시스템은 시동「OFF」후 운전석 도어를 연 최초 1회만 작동합니다. 퍼들 램프가 꺼진 후 다시 도어를 열어도 퍼들 램프는 켜지지 않습니다.

⚠ 주 의

- 초보운전 등의 스티커 및 썬팅지를 뒷유리에 붙일 때 유리 열선이 손상되지 않도록 유의하십시오.
  칼 또는 썬팅지 작업 용액에 의해 열선이 손상될 경우 열선이 작동되지 않거나 전기충격에 의해 뒷유리가 손상될 수 있습니다.
- 유리 부근에 날카로운 물건을 놓아두면 차가 진동할 때 날카로운 물건에 의해 열선이 손상될 수 있습니다.
- 유리를 청소할 때는 부드러운 천을 사용하여 닦고 열선이 손상되는 휘발성 물질은 사용하지 마십시오.
- 뒷유리의 교체가 필요할 경우에는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

⚠ 경 고

서리가 제거되면 반드시 작동을 멈추십시오. 서리가 제거된 후에도 작동을 멈추지 않으면 고열로 인한 화재의 위험이 있습니다.

■ 뒷유리 서리제거(열선)

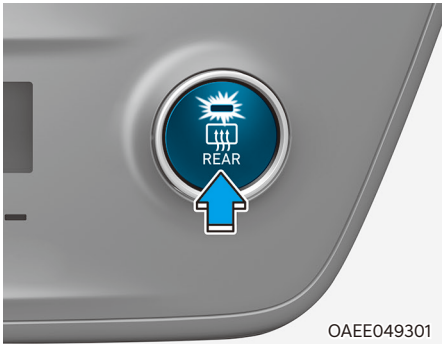

엔진 시동 상태에서 버튼을 누르면 뒷유리 서리제거가 작동되며 동시에 버튼 내 표시등이 켜져 사용중임을 표시해 줍니다.
버튼을 다시한번 누르면 작동이 중지 됩니다.
뒷유리 서리제거 버튼을 누른 후 작동 조건에서 약 20분이 경과되면 자동으로 작동이 정지됩니다.
또한 작동중에 시동을 껐다가 재시동 시키면 작동정지 상태로 원위치 됩니다.

▶ 실외 미러 서리제거(열선)

뒷유리 서리제거 장치를 작동시키면 동시에 실외 미러 서리제거 장치가 함께 작동 됩니다.

히터 및 에어컨



OAEPH049500

1. 운전석 온도 조절 버튼
2. 동승석 온도 조절 버튼
3. 풍량 조절 버튼
4. 바람 방향 선택 버튼
5. 전자동 조절 버튼
6. 작동 정지 버튼
7. 앞유리 서리제거 버튼
8. 뒷유리(열선) 서리제거 선택 버튼
9. 에어컨 선택 버튼
10. 내기순환 선택 버튼
11. 운전석 개별 공조 선택 버튼
12. 운전석 기준 동일 제어 버튼
13. 작동 표시창
14. 공기 청정 모드 선택 버튼

히터 및 에어컨의 조작방법을 잘 숙지하시어 쾌적한 실내 온도를 유지하십시오.

⚠ 주 의

엔진 시동이 걸리지 않은 시동 ON 상태에서도 히터/에어컨을 작동할 수는 있지만 효과 면에서 엔진 시동 상태보다 떨어질 뿐만 아니라 배터리가 빨리 방전될 수 있으므로 반드시 엔진 시동 상태에서 작동하십시오.

⚠ 경 고

히터나 에어컨을 켜 놓고 차 안에서 자지 마십시오. 사망할 위험이 있습니다. 밀폐된 상태에서 히터나 에어컨을 켜 놓고 장시간 운전하지 마십시오. 두통이나 졸음이 올 수 있습니다.

■ 전자동 조절 방법

시동이 걸린 상태에서 다음과 같이 하십시오.

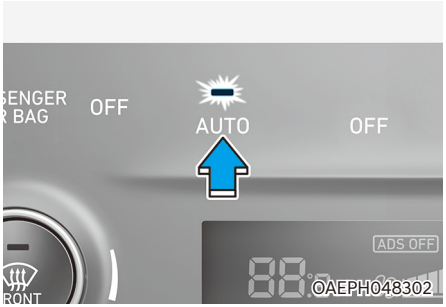

1. 「AUTO」버튼을 누르십시오.
   설정된 온도에 따라 바람 방향(MODE), 풍량, 내/외공기 및 에어컨이 자동으로 제어됩니다.

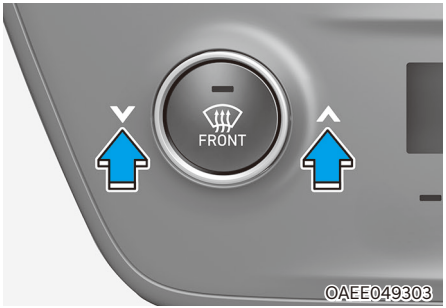

2. 온도 조절 버튼을 이용하여 원하는 온도로 설정하십시오.

알아두기

- 다음의 해당 스위치나 버튼을 조절하면 표시창의「AUTO」표시가 사라지나 전자동 조절 상태는 유지되면서 해당 버튼의 선택 사항만 조건대로 작동합니다.
  - 풍량 조절 버튼
  - 에어컨 선택 버튼
  - 바람 방향 선택 버튼
  - 앞유리 서리제거 버튼(다시 한번 눌러 앞 유리 서리제거 기능이 해제되면, 표시창의「AUTO」표시가 다시 나타납니다.)
- 차 안을 쾌적한 온도로 유지하기 위해서는 계절에 관계없이「AUTO」의 사용을 권장합니다. 또한 통상 설정온도는 23°C 쯤으로 설정하시기를 권장합니다.

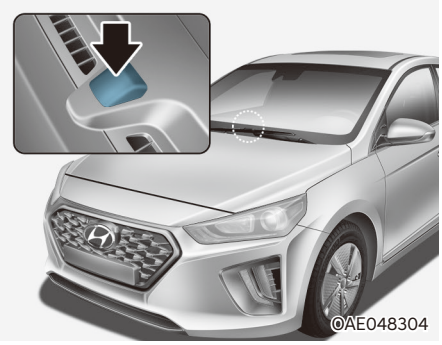
OAE048304

⚠ 주 의

본 차에는 일사(日射)량 감지 센서가 크래시패드 상단에 장착되어 있습니다.
「AUTO」를 선택하면 이 센서가 일사량을 감지하여 자동으로 차 안의 온도를 조절해 줍니다. 일사량 감지 센서 위에 물건이 놓여 있으면 센서가 일사량을 감지하기 어려워지므로 어떠한 물건도 올려 놓지 마십시오.

■ 수동 조절 방법

시동이 걸린 상태에서 다음과 같이 하십시오.

1. 바람 방향 선택 버튼을 눌러 원하는 위치로 바람의 방향을 선택하십시오.
   ※ 효과적인 실내 냉·난방 선택
   - 겨울철 난방시 :
   - 여름철 냉방시 :
2. 온도 조절 버튼을 눌러 원하는 온도를 설정하십시오.
3. 내/외 공기 선택 버튼을 눌러 실내 순환 또는 외기 유입을 선택하십시오.
4. 풍량 조절 버튼을 눌러 원하는 풍량을 설정하십시오.
5. 에어컨 사용을 원하면 에어컨 선택 버튼을 누르십시오.

시동을 꺼도 버튼 설정 상태가 유지됩니다. 그러나 배터리 케이블이 분리되면 버튼의 이전 설정 상태가 지워져 초기화되므로 버튼을 눌러 원하는 상태로 재설정하십시오.

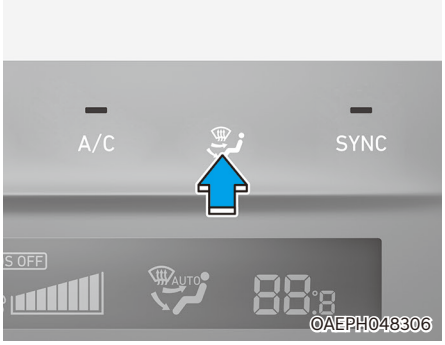

▶ 바람 방향 선택

바람 방향 선택 버튼을 눌러 원하는 위치로 바람의 방향을 선택하십시오. 작동 표시창에 선택된 바람 방향이 표시됩니다.


WKH-130

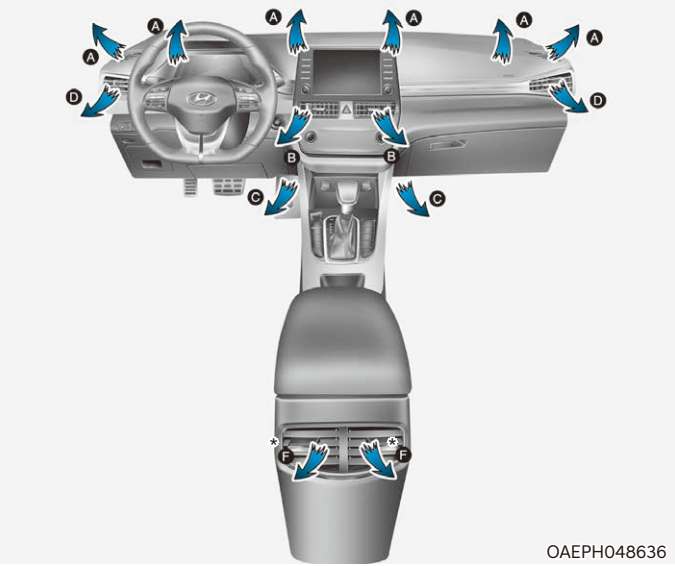

* : 사양 적용시

● 바람 방향 표시

노 브	작 동	바람 나오는 방향
W7-65	상반신, 얼굴쪽으로 바람이 나옵니다. (일반적으로 냉방을 할 때의 위치입니다.)	Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ, Ⓕ
W7-66	얼굴쪽과 발끝으로 바람을 원할 때 사용합니다.	Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ, Ⓕ
W7-67	주로 발끝으로 바람이 나오게 할 때 사용합니다. (일반적으로 난방을 할 때의 위치입니다.) 앞유리 습기 발생 예방 차원에서 (Ⓐ)방향에서도 약간의 바람이 나옵니다.	Ⓐ, Ⓒ, Ⓓ, Ⓕ
W7-68	발끝으로 바람이 나오게 함과 동시에 앞 유리 습기를 제거할 때 사용합니다. (유리창 습기 방지 기능이 설정된 경우, 에어컨과 외기유입 선택이 자동으로 작동됩니다.)	Ⓐ, Ⓒ, Ⓓ
W7-69	앞유리의 습기를 제거할 때 사용합니다. (유리창 습기 방지 기능이 설정된 경우, 에어컨과 외기유입 선택이 자동으로 작동됩니다.)	Ⓐ, Ⓒ, Ⓓ

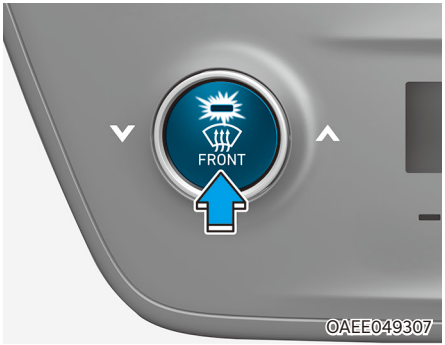

● 앞유리 서리제거

앞유리 서리제거 버튼을 누르면 버튼내 표시등이 켜지고 표시창에 앞유리 서리제거 표시가 나타납니다. 유리창 습기 방지 기능이 설정된 경우 외기 유입이 자동으로 선택되며 외부온도에 따라 에어컨도 자동으로 작동됩니다.
풍량 조절 버튼을 눌러 풍량을 설정하십시오.
앞유리 서리제거 버튼을 다시 한번 누르면 버튼내 표시등이 꺼지고, 앞유리 서리제거 이전 각 버튼의 선택상태로 되돌아 갑니다.

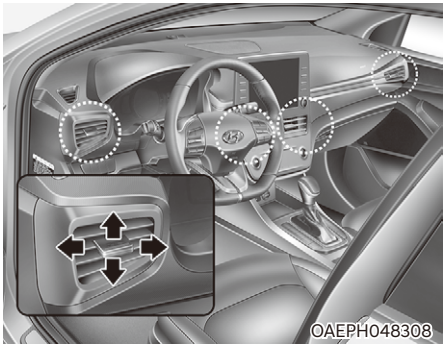

■ 리어 [+] 사양 적용시

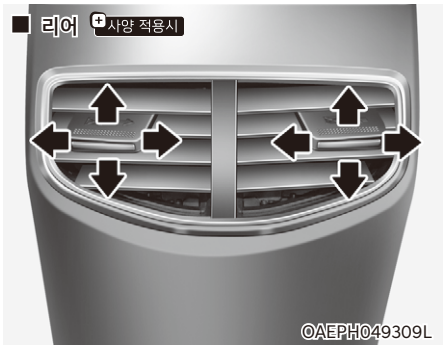

● 송풍구 개폐 및 방향 조절

• 송풍구 개폐

송풍구 개폐 레버를 닫힘(⊠) 위치로 두면 바람이 안 나오고, 개폐 레버를 열림 위치로 두면 해당 송풍구로 바람이 나옵니다.

• 송풍구 방향 조절

송풍구로 나오는 바람을 상·하·좌·우 원하시는 방향으로 조절하십시오.

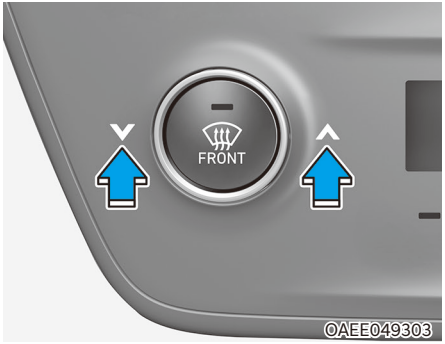

▶ 온도 조절

온도 조절 버튼을 이용하여 원하는 온도를 설정하십시오.

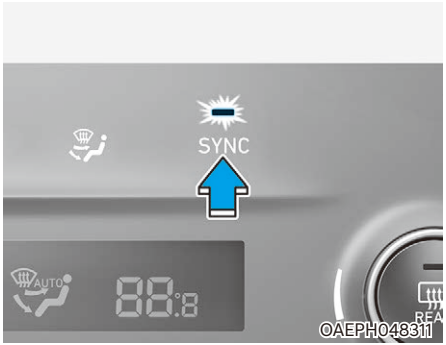

● SYNC 온도 독립 조절

- 운전석 및 동승석 온도를 다르게 조절하고자 할 때
- 「SYNC」 버튼을 눌러 버튼의 표시등이 꺼지면 운전석 및 동승석의 온도 독립 조절 기능이 작동합니다.
- 동승석 온도 조절 레버를 돌리면 온도 독립 조절 기능이 작동합니다.
- 온도 독립 조절 기능이 작동하는 경우 운전석 및 동승석의 온도조절 노브를 이용하여 온도 조절을 하면 해당 좌석의 온도만 조절됩니다.

- **운전석 및 동승석 온도를 동일하게 조절하고자 할 때**

1. 「SYNC」 버튼을 다시 한번 눌러 버튼의 표시등이 켜지면 운전석 및 동승석의 온도 독립 조절 기능이 해제됩니다.
   이때, 동승석의 온도가 운전석의 온도와 동일하게 전환됩니다.
2. 운전석의 온도 조절 노브를 돌리면 동승석의 온도를 동일하게 조절할 수 있습니다.

● 온도 표시 전환 (℃ ⇔ ℉)

작동 표시창에 나타나는 온도 표시를 ℃ ⇔ ℉ 로 전환하여 표시할 수 있습니다.
온도 표시를 변환하고자 할 때는 다음과 같이 하십시오.

1. 「OFF」 버튼을 누른 상태에서 「AUTO」 버튼을 3초 동안 누르고 있으면 온도 단위가 전환됩니다.
2. 표시창의 온도 단위가 ℃ → ℉ 또는 ℉ → ℃로 전환되어 표시됩니다.

온도 표시 전환은 「사용자 설정」에서도 가능합니다. 자세한 내용은 4장 「계기판 메뉴 설정」을 참고하십시오.



OAEPH048312

▶ 내/외기 선택 버튼



● 실내 순환

해당 버튼을 누르십시오
외부 공기는 차단되고, 실내공기만 순환하므로 외부 공기가 오염되어 있을 때와 최대 냉난방을 필요로 할 때 이 위치로 하십시오.
이 위치에서 장시간 난방하면 앞 유리에 습기가 끼게 되니 주의하십시오.



● 외기 유입

실내 순환 버튼의 표시등이 켜진 상태에서 버튼을 누르면 표시등이 꺼지고 바깥 공기가 들어옵니다.
차 안을 환기할 때 버튼을 누르십시오.

⚠ 경 고

실내 순환 상태로 장시간 사용하지 마십시오. 창문에 습기가 발생되기 쉬우며, 탑승객 호흡으로 실내 공기가 혼탁해져 두통 및 졸음을 유발합니다. 평상시에는 가능한 외기 유입 상태에서 운전하십시오.

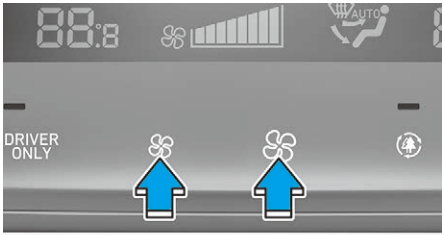

OAEPH048313

▶ 풍량 조절

풍량 조절 버튼을 눌러 원하는 풍량을 설정하십시오.

「✤」부분을 누르면 풍량이 많아지고「✤」부분을 누르면 풍량이 적어집니다. 표시창에 풍량의 정도가 표시됩니다.



OAEPH048314

▶ 운전석 개별 공조 버튼

운전석 개별공조 버튼을 눌러 버튼내 표시등이 켜지면, 바람이 운전석쪽으로 집중하여 나옵니다. 이때 운전석 외 바람 송풍구에서도 쾌적감 향상을 위해 적은량의 바람이 나올 수 있습니다.

동승석에 사람이 없을 때 사용하면 에너지 소비를 줄일 수 있습니다.

앞유리 서리제거 모드(,)를 사용할때는 서리제거를 위해 운전석 개별 공조를 선택하더라도 앞유리의 좌우 모두 바람이 나옵니다.

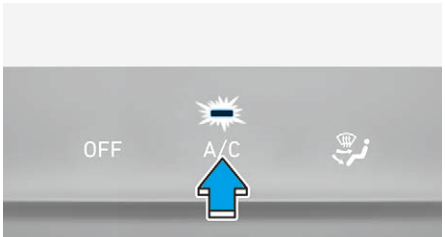

OAEPH048315

▶ 에어컨 선택

평상시는 전자동 조절 버튼을 누르면 전자동 상태가 되어 설정 온도에 따라 에어컨의 작동 여부도 자동 조절됩니다.

전자동 조절 상태에서「LOW」(최저 온도)까지 최대 냉방 온도를 선택할 수 있습니다.

단, 별도로 에어컨을 선택하고자 할 때는 다음과 같이 하십시오.

1. 엔진을 시동시킨 후 바람 방향 선택 버튼으로 원하는 방향을 설정하고 에어컨 선택 버튼을 누르십시오.
2. 온도 조절 노브를 이용하여 원하는 온도를 설정하십시오.
   통상은 사계절을 통해 쾌적하다고 하는 23℃ 부근을 권장합니다.
3. 풍량 조절 버튼을 눌러 원하는 풍량을 설정하십시오.
4. 내/외 공기 선택 버튼을 눌러 원하는 상태로 설정하십시오.

- **에어컨을 사용한 후에는 차 밑바닥에서 땅으로 물이 떨어질 수 있는데 이것은 정상적인 현상입니다.**
- **에어컨 사용시 내/외 공기 선택을 오랫동안 실내 순환으로 하지 말고 바깥 공기가 적절히 들어올 수 있도록 조절하면서 사용하십시오.**
- **에어컨을 작동하기 전에 창문을 열어 차 안의 더운 공기를 식힌 후 사용하면 효과적입니다.**
- **여름철에 과도하게 에어컨을 작동하면 차 안팎의 온도 차에 의해 차 밖의 유리면에 습기가 낄 수 있습니다. 이 경우 바람 방향을 위치로 변경하고, 풍량 조절을 저단으로 설정하십시오.**
- **외부 습도가 높은 상태에서 유리창을 열고 에어컨을 작동하면 차 안과 송풍구 주변에 물방울이 맺힐 수 있습니다. 물방울에 의해 주변 전자 장치가 손상을 입을 수 있으니, 이때에는 유리창을 닫고 에어컨을 작동 하십시오.**
- **히터나 에어컨 장치에 사용되는 공기는 앞 유리창의 앞쪽 그릴을 통하여 유입되므로 낙엽, 눈, 그 밖의 이물질이 그릴을 막지 않도록 유의하십시오.**
- **냉방을 할 때 바깥 공기가 들어오면서 안개처럼 보이는 공기가 일 수 있습니다. 이것은 냉방을 급속히 하는 상태에서 습기 있는 공기가 들어와 나타나는 정상적인 현상입니다.**
- **에어컨/히터 사용 시 송풍구에서 나는 에어컨 냄새는 고장이 아니며, 에어컨의 잘못된 사용에 따른 증상입니다. 이를 방지하기 위해서는 여름철 에어컨을 사용한 후에 에어컨 스위치 OFF 후 풍량 조절 버튼을 눌러 약 5분 가량 송풍을 시키면 에어컨 내부의 이베퍼레이터를 말려 냄새 발생을 억제할 수 있습니다.**

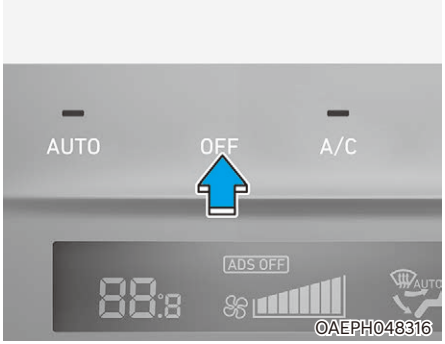

▶ 작동 정지

앞좌석의 작동 정지 버튼을 누르면 바람 방향 선택과 내/외 공기 선택 기능(단, 외기 유입 상태로 전환됨)은 조절 가능하나 그외의 작동은 중지되며 해당 표시등이 꺼집니다.

■ 공조 장치용 에어필터

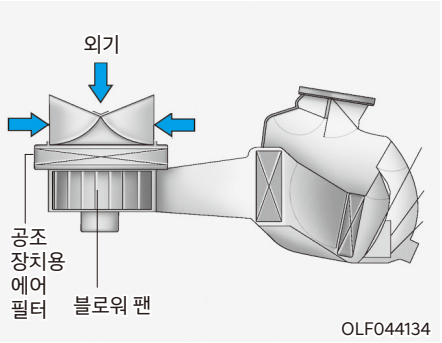

글로브 박스 뒤쪽에 장착된 공조 장치용 에어필터는 차 바깥에서 공기 조화 장치를 통하여 차 안으로 들어오는 먼지나 꽃가루 등을 걸러주는 장치입니다. 공조 장치용 에어필터는 오랫동안 사용할 경우 막힐 수 있는데, 이전과 비교해 히터나 에어컨의 풍량이 급격히 줄거나 외기 유입 상태에서 유리창에 습기가 쉽게 낄 때에는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 의뢰하여 공조 장치용 에어필터를 교체하십시오.

공조 장치용 에어필터는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 순정 부품으로 매 15,000km 주행할 때마다 교체하십시오. 혼잡하거나 먼지가 많은 도로를 운전할 때는 정해진 교체 주기보다 더 자주 교체하십시오. (7장, 「공조 장치용 에어필터 점검」 참고)

⚠ 주 의

공조 장치용 에어필터를 주기적으로 교체하지 않으면 먼지 등 이물질이 쌓여 풍량이 줆으로써 냉·난방 성능이 저하할 수 있으며 악취가 발생하는 원인이 될 수 있습니다.

■ 에어컨 냉매 및 압축기 윤활유량 점검

냉매량이 부족하면 에어컨의 성능이 저하됩니다. 또한 충전을 지나치게 하는 것도 에어컨에 좋지 않은 영향을 주므로 이상이 발견되면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

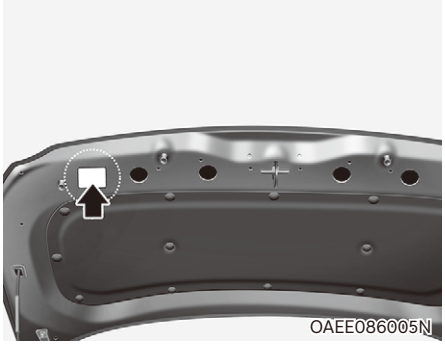

이 차량은 친환경적인 신냉매 R-1234yf가 적용되어 있습니다. 신냉매는 기존에 적용되어 있던 구냉매 R-134a와 대비하여 지구온난화 현상을 크게 줄일 수 있습니다. 실제 차량에 사용된 냉매 종류와 용량을 알 수 있도록 후드 안쪽에 사양 라벨이 붙어 있습니다.

⚠ 경 고



에어컨 냉매는 가연성이고 고압 상태이므로 정비 자격증을 소지한 사람에게 정비를 받으십시오.
차량을 정비할 때는 반드시 자사가 지정한 신냉매 R-1234yf와 냉동유를 주입하십시오. 자사에서 지정하지 않은 냉매와 냉동유를 사용할 경우, 냉방성능 저하 및 차량의 에어컨 시스템에 심각한 손상을 줄 수 있습니다.
지정하지 않은 냉매와 냉동유 사용에 따른 냉방성능 저하 또는 에어컨 시스템에 이상이 생기면 보증을 하지 않습니다.
모든 냉매는 적절한 장비로 충전해야 합니다. 냉매를 대기로 직접 방출하는 것은 개인과 환경에 해로울 수 있습니다. 이러한 경고에 주의를 기울이지 않으면 심각한 부상을 입을 수 있습니다.



OHYK059002

▶ 에어컨 냉매 라벨

※ 차량의 실제 에어컨 냉매 라벨은 그림과 다를 수 있습니다.

에어컨 냉매 라벨의 각 기호 및 사양은 아래와 같습니다.

1. 냉매의 분류
2. 냉매량
3. 압축기 윤활유 분류
4. 주의
5. 가연성 냉매
6. 정비 자격증이 있는 기술자에게 에어컨 시스템을 정비 받아야 함.

유리창 습기/성에 제거 방법

- 유리창 습기/성에 제거 효과를 높이기 위해 바람 방향 선택을 , 위치로 선택시 에어컨과 외기 유입 선택이 자동으로 작동됩니다.(유리창 습기 방지 기능이 설정된 경우)
  또한, 차량에 따라 바람 방향 선택을 위치로 선택시 풍량이 저단일 경우 중간단 부근으로 자동 설정됩니다.
- 바람 방향 선택을 , 위치로 선택 시 에어컨 작동이나 외기 유입을 원하지 않을 경우, 에어컨 선택 버튼이나 내/외 공기 선택 버튼을 눌러 해제시킬 수 있습니다.
- 바람 방향 선택을 , 이외의 위치로 전환 시 에어컨 및 내/외 공기 선택은 이전의 상태로 복귀 됩니다.
- 겨울철 에어컨이 작동되어 추우면 온도 조절 노브를 이용하여 따뜻한 바람이 나오도록 하셔도 됩니다.
- 매우 습한 날씨에는 에어컨을 작동시킨 상태에서 앞유리 서리제거 모드로 장시간 주행하면 외부와의 온도차로 인해 앞유리 바깥 표면에 습기가 발생할 수 있습니다. 이때에는 와이퍼를 이용하여 앞유리창의 습기를 신속히 제거 또한 공기방향을 로 변경하면 유리 바깥 표면에 습기발생을 줄일 수 있습니다.
- 외부 공기 흡입구에 눈과 얼음 또는 젖은 오물(낙엽 등) 등을 제거하면 유리창의 습기 발생을 줄일 수 있습니다.
- 혹한기에 차량을 외부에 주·정차 시킨 상태에서 하절기용 와셔액을 분출시키면 앞유리 표면에 결빙의 우려가 있으므로 분출시키지 마십시오. 동절기용 와셔액을 보충하여 사용하십시오.
- 혹한기에 주·정차된 차량의 앞유리 표면에 발생한 성에를 신속히 제거하기 위해서는 엔진회전수를 약 2000rpm 정도에서 유지하여 히터용 냉각수 온도를 급속으로 상승시킨 다음 앞유리 서리제거 위치를 선택하고 최대 온도, 최대 풍량으로 설정시키십시오.

⚠ 경 고

실내 순환 상태로 장시간 사용하지 마십시오. 유리창에 습기가 발생되기 쉬우며, 탑승객 호흡으로 실내공기가 혼탁해져 두통 및 졸음을 유발합니다.

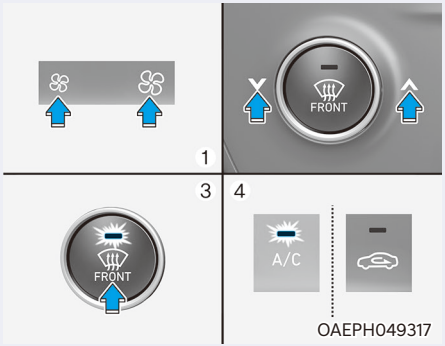

▶ 실내측 유리 습기 제거 방법

1. 풍량 조절 버튼을 눌러 원하는 풍량을 설정하십시오. (신속히 제거하려면 풍량 조절 버튼을 눌러 강한 위치에 놓으십시오.)
2. 온도 조절 버튼을 눌러 원하는 온도를 설정하십시오.
3. 앞유리 서리제거 버튼을 누르십시오.
4. 외기 유입이 자동으로 선택되며 외부 온도에 따라 에어컨도 자동으로 작동됩니다.
   (유리창 습기 방지 기능이 설정된 경우)
   외기 유입 및 에어컨이 자동으로 선택되지 않을 경우에는 해당 버튼을 눌러 작동시키십시오.

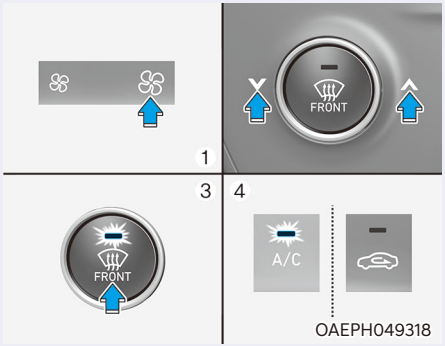

▶ 실외측 유리 성에 제거 방법

1. 풍량 조절 버튼을 눌러 강한 바람이 나오도록 설정하십시오.
2. 온도 조절 버튼을 눌러 최대 온도(HI)로 설정하십시오.
3. 앞유리 서리제거 버튼을 누르십시오.
4. 외기 유입이 자동으로 선택되며 외부 온도에 따라 에어컨도 자동으로 작동됩니다.
   (유리창 습기 방지 기능이 설정된 경우)

■ 유리창 습기 방지 기능

유리창 습기 발생을 최소화하기 위하여 , 위치 선택 등 일정 조건에 따라 외기 유입 및 에어컨 작동이 자동으로 선택됩니다.
이러한 유리창 습기 방지 기능을 해제하거나 다시 설정하고자 할 때에는 다음과 같이 하십시오.



1. 시동을「ON」으로 하십시오.
2. 앞유리 서리 제거 버튼을 누르십시오.
3. 에어컨 선택 버튼을 누른 상태에서 내기 선택 버튼을 3초 이내에 5번 이상 누르십시오.

내기 선택 버튼 표시등이 0.5초 간격으로 3회 깜빡이면 자동 설정 기능의 해제 또는 설정이 완료됩니다. 초기 배터리 연결시에는 자동 설정 기능으로 초기화 됩니다.

■ 자동 김서림 제거 장치 사양 적용시



히터나 에어컨 작동 상태일 때, 차량 앞유리의 습기가 감지되면 자동으로 습기를 제거하여 운전자의 시야를 확보함으로써 안전운전을 가능하게 하는 장치입니다.



습기가 감지되어 자동 김서림 제거 장치가 작동하면 공조정보화면에 켜져서 자동 김서림 제거 장치가 작동중임을 나타냅니다.

차량 앞 유리 쪽의 습도가 높아질수록 자동 김서림 제거 장치는 높은 단계까지 작동 됩니다. 예를 들어, 1단계인 외기 모드 변환만으로 습도 조절이 되지 않을 경우 2단계인 에어컨 작동 및 앞유리 송풍을 작동시켜 습도 조절을 합니다.

1단계 - 외기 모드 변환
2단계 - 에어컨 작동
3단계 - 앞 유리 송풍
4단계 - 앞 유리 송풍량 증대

● 자동습기 제거 장치 해제/설정 방법

자동습기 제거 장치 해제 및 설정 할 때는 시동 「ON」 상태에서 앞 유리 서리제거 버튼을 3초 동안 누르십시오.
자동습기 제거 장치가 해제 될 때는 작동표시창 내 「ADS OFF」 심볼이 0.5초 간격으로 3회 깜빡이고 작동 표시창에 「ADS OFF」 문구가 표시 됩니다.
자동습기 제거 장치가 설정 될 때는 작동표시창 내 「ADS OFF」 심볼이 0.25초 간격으로 6회 깜빡이고 작동 표시창에 「ADS OFF」 문구가 표시 되지 않습니다.
배터리가 방전되었거나 분리되었으면 자동 습기 제거 장치가 재설정되므로 필요에 따라 변경하여 사용하십시오.

⚠ 주 의

- 자동 김서리 제거 기능이 작동하면 습기 제거 효과를 높이기 위해 이전에 수동으로 선택한 풍향, 풍량이나 내기모드가 해제 될 수 있습니다
- 자동 습기 제거 장치가 작동중에 내기 변환 버튼을 누르면 습기 제거 효과가 감소하므로 안전한 시야 확보를 위하여 자동 습기 제거 장치가 작동중에는 내기 변환 버튼을 누르지 마십시오.
- 자동 습기 제거 장치에 의해 에어컨 작동중에는 습기 제거 효과를 높이기 위해 에어컨을 끌 수 없습니다.(표시등 3회 점멸)
- 차 안 운전석 쪽 유리 상면에 있는 센서 커버를 강제로 떼어내지 마십시오. 관련 부품이 손상될 수 있습니다.

히터 및 에어컨 기타 설정

■ 자동환기

차 실내의 환기를 위해, 히터 및 에어컨을 작동 할 때 저온에서 내기 모드를 30분 이상 유지 할 경우 외기 모드로 자동 전환됩니다.

▶ 자동 환기 해제/설정 방법

자동 환기 기능 해제 및 설정 할 때는 히터 및 에어컨 작동 상태에서 모드 선택 후 에어컨 선택 버튼을 누른 상태에서 3초 이내에 내/외기 버튼을 5번 이상 누르십시오.

자동 환기 기능이 해제 될 때는 내기 버튼 내 표시등이 0.5초 간격으로 3회 깜빡이고 바람 방향, 풍량, 내/외기 및 에어컨이 자동으로 제어됩니다.

자동 환기 기능이 설정 될 때는 내기 버튼 내 표시등이 0.25초 간격으로 6회 깜빡이고 바람 방향, 풍량, 내/외기 및 에어컨이 자동으로 제어됩니다.

배터리가 방전되었거나 분리되었으면 자동 환기 기능이 재설정되므로 필요에 따라 변경하여 사용하십시오.

■ 선루프 실내 공기 순환 사양 적용시

차 실내 환기를 위해, 선루프를 열 경우 외기 모드로 변경됩니다. 이때, 내기 모드를 선택하면 3분간 내기 모드를 유지하다가 다시 외기 모드로 변경 됩니다. 선루프를 닫으면 내/외기 모드는 이전 모드로 변경 됩니다.

■ 와셔액 분사시 실내 공기 순환 사양 적용시

앞유리 와셔액 분출 시 냄새 유입을 막기 위해 외부 온도에 따라 실내 순환 모드 및 에어컨이 자동으로 작동됩니다.

기능 작동 중 내기 선택 버튼 조작 시 일정 시간 이후 다시 작동 합니다. (추운 날씨나 시동 OFF등 일부 조건에서 미작동 할 수 있습니다.)

▶ 기능 설정

1. 시동을 ON 하십시오.
2. 운전석 바람 방향 선택 버튼을 눌러 바람방향을 발끝 ( ) 으로 향하게 하십시오.
3. 에어컨 버튼을 누른 상태에서 내기 전환버튼을 2초 이내 4회 이상 누르십시오.
4. 기능이 설정되면 내기 버튼 내 표시등이 6회 깜빡입니다.

▶ 기능해제

1. 시동을 ON 하십시오.
2. 운전석 바람 방향 선택 버튼을 눌러 바람방향을 발끝 ( ) 으로 향하게 하십시오.
3. 에어컨 버튼을 누른 상태에서 내기 전환버튼을 2초 이내 4회 이상 누르십시오.
4. 기능이 해제되면 내기 버튼 내 표시등이 3회 깜빡입니다.

■ 공기청정 사양 적용시

대기 중 오염 물질이 차 안으로 들어오는 것을 차단하고 오염된 실내 공기를 정화하는 기능입니다.

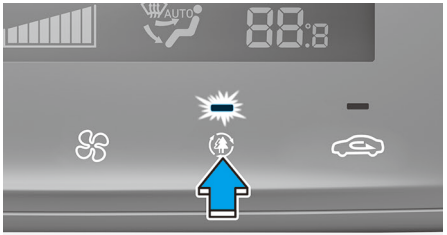

OAEPH048640

▶ 공기 청정 모드 선택

외부 공기가 차 안으로 유입되는 것을 막고 차내부의 깨끗한 공기를 유지하기 위해 공기 청정 버튼을 누르십시오.

- 공기 청정 버튼 표시등이 켜지고 5분간 공기 청정 모드가 작동합니다. 버튼을 다시 누르거나 5분이 지나면 공기 청정 모드가 해제됩니다. OFF 버튼을 누르거나 시동을 껐을 때도 공기 청정 모드가 해제 됩니다.
- 공기 청정 모드 작동 중에 앞유리 서리 제거 버튼을 누르면 앞 유리 서리제거 모드로 작동합니다. 앞 유리 서리제거 모드 작동중에 공기 청정 모드를 선택하면 공기 청정모드로 작동합니다.

다용도 보관함

⚠ 주 의

- 도난을 방지하기 위하여 보관함에 값비싼 물건을 두지 마십시오.
- 운전 중에는 넣어 두었던 물건들이 움직일 수 있으므로 안전상에 이상이 있는 물건 또는 소리가 나는 물건들은 넣지 마십시오.

⚠ 경 고

외부온도가 높을때는 보관함에 가스라이터, 스프레이 등 인화성 물질은 보관하지 마십시오.
차량이 밀폐된 상태로 직사광선을 받아 실내 온도가 고온으로 올라가면 폭발할 수도 있습니다.

⚠ 경 고

- 보관함 내에 날카로운 물건이나 부적절한 크기의 물건을 보관하지 마십시오. 충돌시 돌출로 인한 인체의 상해를 유발할 수 있습니다. 운전 중에는 항상 보관함을 닫고, 닫히지 않을 정도로 많은 물건을 담지 마십시오.
- 운전 중에는 조작하지 마십시오. 운전자의 주의가 산만해져 사고가 발생할 수 있습니다.

■ 중앙 콘솔 박스

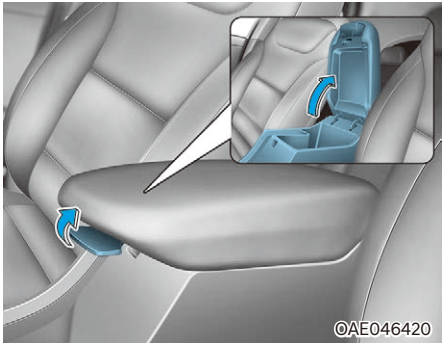

버튼을 누르면 보관함의 커버가 열립니다.
작은 물건 등을 보관할 때 사용하십시오.

■ 글로브 박스

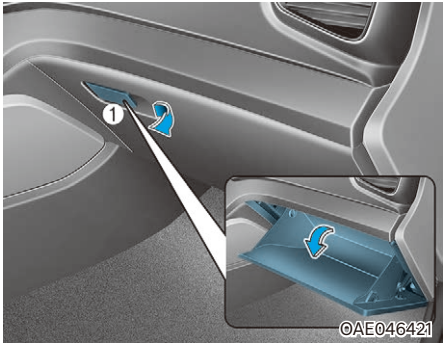

레버(1)를 당기면 글로브 박스가 열립니다. 사용후에는 반드시 닫으십시오.

⚠ 주 의

글로브 박스 안에 음식물을 장시간 보관하지 마십시오.

■ 안경 보관함

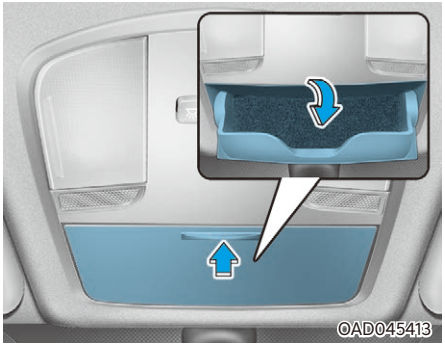

선글라스 등 안경을 보관할 때 사용하십시오.
커버를 눌러 여시고 닫을 때는 밀어 올려서 닫으십시오.

⚠ 주 의

안경 보관함은 안경(선글라스 등)의 크기 또는 형태에 따라 보관함에 들어가지 않을 수 있습니다. 이 경우 무리하게 안경(선글라스) 등을 보관함에 넣으면 안경 끼임 등으로 보관함이 열리지 않거나 안경의 파손, 변형 등이 발생할 수 있습니다. 또한 안경 끼임 등으로 보관함이 열리지 않을 경우 억지로 보관함을 열면 손상이 발생할 수 있습니다.

■ 소물함

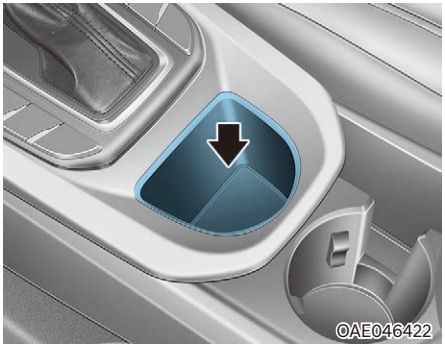

작은 물건 등의 별도 수납 공간으로 활용할 수 있습니다.

■ 컵 홀더

⚠ 경 고

- 차량이 움직이는 동안 컵 홀더에 액체가 담긴 컵을 두지 마십시오. 특히 뚜껑을 닫지 않은 채로 뜨거운 액체가 담긴 컵을 놓아두는 것은 더욱 위험합니다.
  갑자기 쏟아지면 화상의 위험과 더불어 운전자가 당황하여 운전 능력을 상실할 수도 있습니다.
- 운전 중에는 차량의 급정차나 충돌 시 위험을 방지하기 위하여 병이나 유리잔, 캔 등은 컵 홀더 안에 두지 마십시오.
- 캔이나 병을 직사광선에 노출시키거나, 뜨거운 차 안에 놓지 마십시오. 터질 수 있습니다.

⚠ 주 의

- 컵 홀더에 음료수와 같은 액체가 담긴 컵이나 캔 등을 놓아두면 급제동 시 넘어져 컵 홀더나 콘솔 간의 틈새 및 차량 전기 장치에 액체가 유입되어 전기적 장애가 발생할 수 있습니다. 컵이나 캔 등에 뚜껑을 닫아 놓으십시오.
- 컵 홀더에 크기가 맞지않은 컵이나 캔 등은 올려 놓지 마십시오. 컵 홀더가 손상 될 수 있습니다.
- 사용하지 않을 때에는 반드시 커버를 닫아놓으십시오. 그렇지 않으면 파손될 우려가 있습니다.

■ 앞

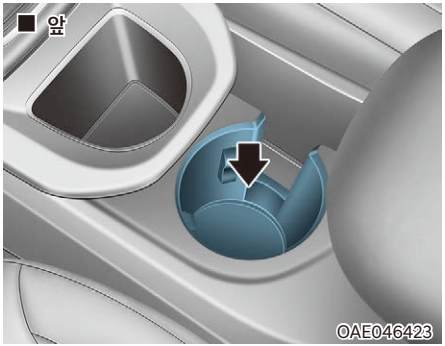

■ 뒤

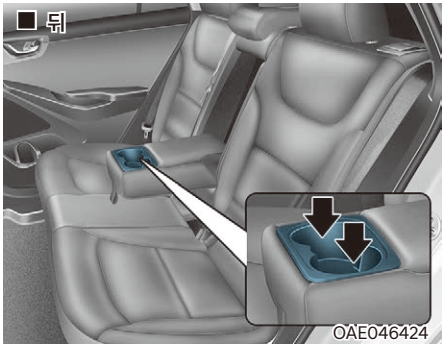

▶ 앞/뒤

컵 또는 작은 음료수 캔을 올려 놓을 수 있습니다.

■ 선바이저

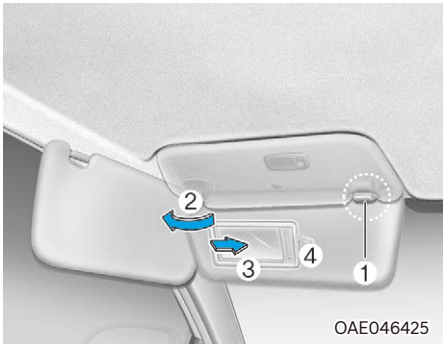

전면 또는 측면의 유리창을 통해 들어오는 직사광선을 차단할 때 사용하십시오. 선바이저를 사용하려면 아래로 내리십시오.
측면을 차단하고자 할때는 아래로 내린 후 선바이저 홀더(1)에서 분리하여 측면으로 돌리십시오(2).
선바이저 안쪽의 커버(3)를 밀면 거울이 있습니다.
앞,뒤로 움직일 수 있습니다. 운전석 선바이저 안쪽에는 고속도로 통행권 등을 끼울 수 있는 티켓 홀더(4)가 있습니다.

⚠ 경 고

선바이저를 사용할 때는 전방시야를 충분히 확보한 상태에서 조작하십시오. 시야가 충분히 확보되지 않은 상태에서 조작하면 불의의 사고를 당할 수 있습니다.

⚠ 주 의

- 램프가 있는 거울을 사용하신 후에는 커버를 확실히 닫고 선바이저를 원위치 시키십시오. 그렇지 않을 경우 계속 램프가 켜져 있어 배터리 방전과 선바이저 손상을 초래할 수 있습니다.
- 티켓 홀더 사용시 많은 양의 티켓을 꽂아 두지 마십시오. 티켓 홀더가 변형될 수 있습니다.
- 바깥쪽 티켓 홀더에 플라스틱 카드(신용카드 등)를 꽂아 보관하지 마십시오. 플라스틱 카드가 변형될 수 있습니다.

■ 다용도 소켓

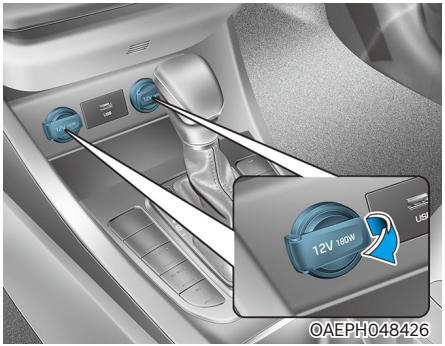

엔진 시동 상태에서 소켓 커버를 열고 소켓에 맞는 12V, 180W 이하의 전기 제품 (예; 진공청소기, 소형냉장고, AV게임기 등)을 꽂아 사용하십시오.

⚠ 주 의

- 다용도 소켓은 「ACC」 이상의 상태에서 사용 가능하나 반드시 엔진 시동 상태에서 사용하시고 사용 후에는 플러그를 소켓에서 뽑아 두십시오. 시동 「ACC」 또는 「ON」 상태에서 사용하거나 장시간 전기 제품을 꽂아 두면 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 다용도 소켓을 사용해야 할 때는 히터 및 에어컨을 되도록 사용하지 마시고, 사용한다면 1단 이하로 조절하십시오. 그렇지 않으면 배터리 방전을 초래할 수 있습니다.
- 사용하지 않을 때는 커버를 닫으십시오.
- 다용도 소켓에 전자파 잡음을 과대하게 발생시키는 일부 부적합한 전기장치를 연결하여 사용할 경우, 오디오(또는 AV등)의 잡음 유발 및 차량 전자장치의 비정상 작동을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 전기용량이 12V, 180W 이하인 전기 제품만을 사용하십시오.
  지정된 용량을 초과하는 전기 제품의 사용은 다용도 소켓 및 차량 배선에서 열이 발생할 수 있으며, 이로 인해 차량 내부의 전기 고장이 날 수 있습니다.
- 다용도 소켓에 전기 제품을 사용할 경우에는 확실히 꽂혀 있는지 확인하십시오. 불완전하게 꽂혀 있을 경우 접촉불량으로 인해 차량 내부의 전기 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리가 내장된 전기 제품 사용시 역전류방지 기능이 있는 제품만을 사용하십시오.
  배터리가 내장된 전기 제품을 꽂을 경우 전기 제품의 전류가 차량 내부로 유입될 수 있어 차량 내부의 전기 및 전자 장치가 비정상적 작동을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.

⚠ 경 고

다용도 소켓에 신체의 일부(손가락 등)나 전기가 통하는 물체를 끼우면 감전이나 화재의 위험이 있으므로 끼우지 마십시오.

■ USB 충전기 사양 적용시



USB 충전기는 차량용 충전기로서 USB 포트를 통해 각종 스마트폰 및 태블릿 기기 충전이 가능합니다.

- 시동 상태에서 USB 충전기를 소켓에 연결하십시오.
- 충전과정이나 충전완료는 충전하는 기기의 표시화면을 참고하십시오.
- 충전중 온기가 느껴질수 있으나 이는 정상적인 현상입니다.
- USB를 사용하는 스마트폰 및 태블릿 기기 중 일부 충전방식이 다른 기기는 전용 어댑터를 필요로 하거나 충전이 안 될 수도 있습니다.

⚠ 주 의

- 차량 시동 상태에서 사용하십시오. 그렇지 않을 경우, 차량 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 소켓에 이물질이나 음료, 물 등 수분이 들어가지 않도록 하십시오. 이물질이나 음료, 물 등 수분이 들어갈 경우 USB 충전기가 손상될 수 있습니다.
- 소비전류가 2,100mA(2.1A)를 초과하는 기기를 사용하지 마십시오.

■ USB 충전단자 사양 적용시

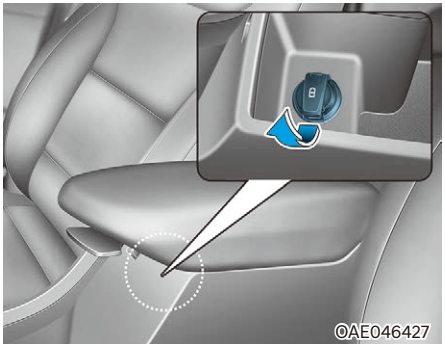

USB 충전단자는 차량용 충전기로서 USB 포트를 통해 각종 스마트폰 및 태블릿 기기 충전이 가능합니다.

- USB 충전단자 내 표시등이 켜지면 충전하고자 하는 기기의 전용 케이블을 연결하여 충전하십시오.
- 충전과정이나 충전완료는 충전하는 기기의 표시화면을 참고하십시오.
- 충전중 온기가 느껴질수 있으나 이는 정상적인 현상입니다.
- USB를 사용하는 스마트폰 및 태블릿 기기 중 일부 충전방식이 다른 기기는 전용 어댑터를 필요로 하거나 충전이 안 될 수도 있습니다.
- 충전만을 위한 전용 단자이며, 본 단자를 통해서는 오디오 또는 AVN에서 미디어를 재생할수 없습니다.

⚠ 주 의

- 차량 시동 상태에서 사용하십시오. 그렇지 않을 경우, 차량 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 소켓에 이물질이나 음료, 물 등 수분이 들어가지 않도록 하십시오. 이물질이나 음료, 물 등 수분이 들어갈 경우 USB 충전단자가 손상될 수 있습니다.
- 소비전류가 2,100mA(2.1A)를 초과하는 기기를 사용하지 마십시오.

■ 휴대폰 충전 시스템 (+)사양 적용시

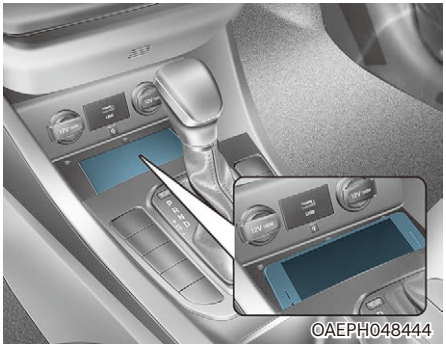

▶ 무선충전 시스템

앞좌석 중앙 콘솔에 휴대폰 무선충전을 위한 시스템이 적용되어 있습니다.
무선 충전은 차량 도어가 모두 닫혀있는 상태에서 차량의 시동「ACC」이상 상태에서 지원 됩니다.

● 휴대폰 충전하기

무선충전 시스템은 Qi( )를 지원하는 휴대폰 한대를 대상으로 무선으로 충전합니다. Qi를 지원하는 휴대폰을 확인하는 방법은 별도 액세서리 커버 또는 휴대폰 제조사 홈페이지에서 확인 가능합니다.
무선 충전이 지원되는 휴대폰을 충전 패드위에 올려 놓으면 충전이 시작됩니다.

1. 무선충전 패드 위에 스마트키를 포함한 물건이 있으면 모두 제거합니다. 충전 패드 위에 물건이 있으면 휴대폰이 충전되지 않을 수도 있습니다.
2. 충전이 시작되면 표시등에 주황색 등이 켜집니다. 충전이 완료되면 주황색 등이 초록색으로 바뀝니다.
3. 계기판의 사용자 설정 모드 선택을 통해서 충전 기능을 ON/OFF 할 수 있습니다. (계기판 참고)

- 충전에 이상이 있을 경우 표시등의 주황색 등이 10초 동안 깜빡 거린 후 꺼집니다. 이럴 때는 휴대폰을 들었다가 다시 충전을 시도하거나, 충전 상태를 확인하시기 바랍니다.
- 엔진에 시동을 끈 후 충전 패드에 휴대폰을 두고 내릴 경우 도어 오픈 시에 경고문 및 경고음(음성안내 적용차량)으로 알려줍니다. 휴대폰을 챙긴 후 차에서 내리십시오.
- 일부 제조사의 휴대폰(iPhone 8/8+, iPhone X 등)은 위 알림이 작동하지 않을 수 있습니다. 휴대폰의 특성으로 차량 무선 충전 시스템의 고장이 아닙니다.
- 일부 휴대폰에서 정상적으로 충전이 끝났는데도 무선충전 시스템 표시등이 녹색으로 바뀌지 않는 경우가 있습니다.
- 무선충전 기능을 내장하지 않은 휴대폰은 별도 액세서리 구입이 필요합니다.
- 무선충전 기능이 없는 휴대폰 또는 금속성 물질을 충전 패드 위에 올려 놓으면 미세한 소음이 발생할 수 있습니다. 이 소음은 충전패드 위의 물체를 판별하는 과정 중에 발생하는 작동음으로 휴대폰 및 차량에 영향을 미치지 않습니다.

⚠ 주 의

- 충전 중 무선충전 시스템 내부의 온도가 특정 온도 이상이 되면 휴대폰 보호를 위해 충전 기능을 중단하였다가 일정 온도 이하로 떨어지면 충전 기능이 다시 작동합니다.
- 무선충전기표준(Qi) 인증을 받지 않은 휴대폰은 충전이 안될 수 있습니다.
- 휴대폰을 중앙에 위치시키십시오. 가장자리에서는 충전이 되지 않을 수 있으며, 가장자리에서 충전이 되는 경우에는 열이 많이 발생할 수 있습니다.
- 휴대폰에 두꺼운 액세서리 커버를 사용할 경우 충전이 안될 수 있습니다.
- 스마트키 감지 기능(도어 열림, 도어 닫힘 등) 작동 중에는 일시적으로 충전이 중단될 수 있습니다.
- 일부 휴대폰은 자체 보호 기능에 의해 무선충전 속도가 느려지거나 충전이 중단 될 수 있습니다.
- 휴대폰이 무선충전 패드에 완전히 밀착되지 않으면 충전이 중단됩니다.
- 차량 전원「OFF」되면 충전이 중단됩니다.

⚠ 주 의

- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 제품은 무선충전 중에 정보가 훼손될 수도 있습니다.
- 일부 휴대폰에서 정상적으로 충전이 완료되었을 시에도 무선충전기 충전표시등이 녹색으로 바뀌지 않는 경우가 있습니다.

⚠ 경 고

무선충전 시스템과 휴대폰 사이에 동전 및 기타 금속성 물질이 존재할 경우 충전이 중단될 수도 있으며, 금속성 물질이 충전 과정에서 뜨거워질 수 있습니다.

알아두기

무선 충전이 지원되지 않는 휴대폰의 경우 무선충전 케이스/패치를 구입하여 부착하면 무선 충전 기능을 사용할 수 있습니다.

■ 시계



OAEPH048443

AVN(오디오, 비디오, 내비게이션)을 이용하여 시간을 설정할 수 있습니다.

⚠ 경 고

운전중에는 조작하지 마십시오.
주의력이 떨어져 사고가 발생할 수도 있습니다.

자세한 내용은 별도로 지급되는 설명서를 참고하십시오.

■ 코트 후크

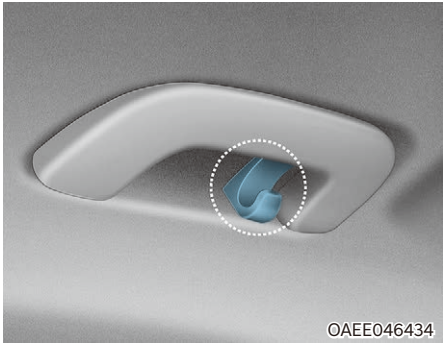

OAEE046434

차량의 뒷좌석 손잡이에 코트 후크가 있습니다.

⚠ 주 의

무거운 옷은 걸지 마십시오. 후크가 손상될 수 있습니다.

⚠ 경 고



OPD046048

옷 이외의 다른 물건은 걸지 마십시오. 옷 주머니 안에 날카롭거나 깨지기 쉬운 물건이 있을 경우 빼고 걸으십시오. 사고 시 에어백이 전개되면서 차량 손상 및 탑승자의 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

■ 카 매트 후크

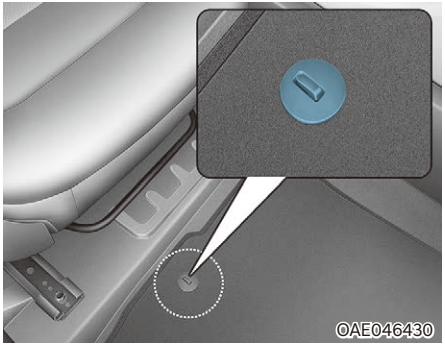

카 매트를 장착할 경우 앞좌석 바닥에 장착된 후크에 카 매트를 고정하십시오.

⚠ 경 고

카 매트를 장착할 때 아래 사항을 반드시 준수하십시오. 그렇지 않으면, 운전에 방해가 되어 사고가 날 수 있습니다.

- 카페트에 부착되어 있는 보호필름을 반드시 제거한 후에 카 매트를 장착 하십시오. 보호필름을 제거하지 않으면 카 매트가 움직일 수 있습니다.
- 카 매트가 고정후크에 확실히 고정되었는지 확인
- 고정후크에 고정할 수 없는 형태의 매트 또는 사이즈가 크거나 두껍고 미끄러운 매트 류 사용 금지
- 카 매트를 두 장 이상 겹쳐 사용 금지
- 반드시 자사 순정부품 사용

■ 화물 고정 장치(그물망) 사양 적용시



화물 적재 공간에 물건을 싣고 운전할 때, 고리에 그물망을 설치하여 화물이 테일게이트에 손상을 주거나 흘러내리는 것을 방지할 수 있습니다.

⚠ 주 의

- 화물 고정 장치(그물망) 안에 너무 부피가 크거나 무겁거나 많은 물건을 넣지 마십시오. 손상될 수 있습니다.
- 차량 운전 중의 흔들림으로 인해 쉽게 깨질 수 있는 물건은 싣지 마십시오.

⚠ 경 고

화물 고정 장치(그물망) 사용시 손으로 확실히 잡은 상태에서 사용하십시오. 그렇지 않으면 반발력으로 인해 얼굴등에 부상을 입을 수 있습니다.
화물 고정 장치의 연결부분을 포함한 탄력이 있는 끈부분이 마모되었거나 손상되었을 때는 사용하지 마십시오.

■ 러기지 스크린 사양 적용시

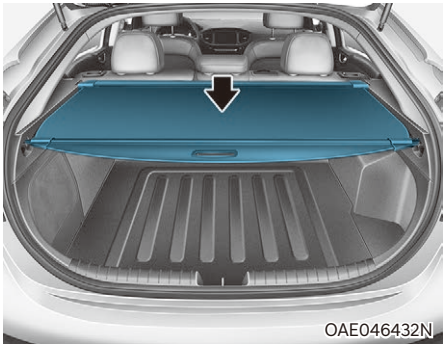

화물 적재 공간에 실은 화물을 가려 주는 역할을 합니다.

⚠ 경 고

러기지 스크린 위에는 물건을 놓지 마십시오.
급정거나 충돌 시 러기지 스크린 위에 놓인 물건들이 앞으로 튀어 나올 우려가 있으며, 이는 탑승자에게 치명적인 부상을 입힐 수 있습니다.

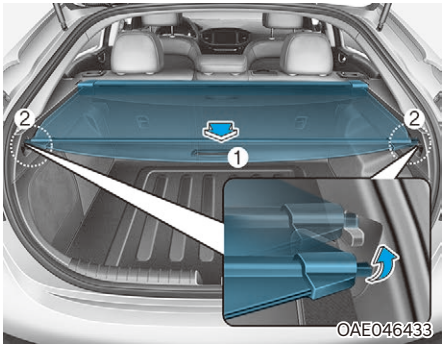

▶ 러기지 스크린 사용 방법

1. 중앙에 위치한 러기지 스크린 손잡이를 잡고 끝까지 당기십시오(1).
2. 화물칸 좌우에 있는 장착 홈(2)에 끼워 넣으십시오.

러기지 스크린이 좌·우 가이드에서 빠지지 않도록 중앙 손잡이를 잡아 당기십시오.

• 러기지 스크린을 사용하지 않을 때

1. 러기지 스크린 중앙 손잡이를 잡고 장착 홈에서 분리한 후 안으로 천천히 넣어 감기도록 하십시오.
2. 가이드를 타고 자동으로 안으로 말립니다.

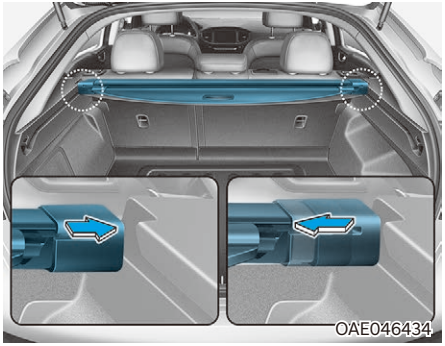
OAE046434

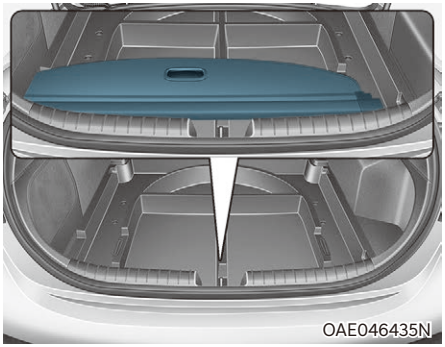
OAE046435N

▶ 러기지 스크린 미장착/별도 보관 방법

1. 러기지 스크린 하우징 커버(서포터)를 잡고 안쪽으로 당겨 분리하십시오.
2. 분리한 러기지 스크린은 아래 사물함에 보관할 수 있습니다.

⚠ 주 의

러기지 스크린 윗부분에 과도한 힘을 가하지 마십시오.
러기지 스크린에 손상을 줄 수 있습니다.

▶ 사물함 내 러기지 스크린 탈거 방법

1. 사물함 보드를 위로 당겨 올리십시오.
2. 러기지 스크린 하우징 커버(서포터)를 안쪽으로 잡아 당기십시오.
3. 러기지 스크린을 위로 들어 올려 빼십시오.

멀티미디어 장치

■ 안테나 사양 적용시

⚠ 경 고

창문을 닫고 차 안에서 소리를 크게 하고 있으면 외부의 소리를 들을 수 없어 매우 위험합니다. 교차로나 건널목에서는 특히 주의 하십시오.

⚠ 주 의

- 시중에서 구입한 카폰 안테나를 뒷유리에 장착시 뒷유리 부착 안테나 및 열선에 간섭되지 않도록 부착하십시오. 만약 간섭되었을 시 오디오 수신 성능 저하 및 열선 성능이 저하 될 수 있습니다.
- 시중에서 구입한 블랙박스를 뒷유리에 장착 시, 통합안테나 또는 글라스 안테나에 전파방해를 줄 수 있어 멀티미디어 장치에 오작동(라디오 수신 성능저하 및 내비게이션 작동 오류 등)을 일으킬 수 있습니다.

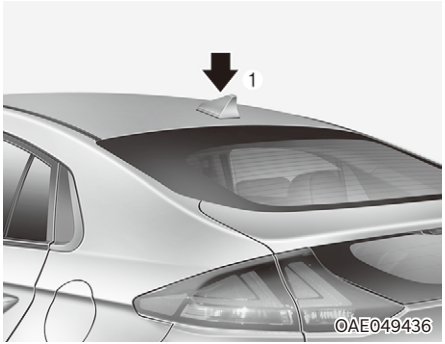

1. 통합 안테나 : 라디오, DMB, GPS, LTE 등의 신호를 수신합니다. (AVN 사양에 따라 수신 기능이 다릅니다.)

⚠ 주 의

- 안테나가 장착되어 있는 뒷유리창 청소 시는 부드러운 천으로 안테나가 손상되지 않도록 주의하십시오.
- 초보운전 등의 스티커를 뒷유리에 부착할 때 안테나선이 손상되지 않도록 하십시오.
- 뒷유리창 부근에 날카로운 물건을 놓아두지 마십시오. 차의 진동으로 안테나선이 손상될 수 있습니다.
- 차량 출고 후 뒷유리창에 썬팅을 할 경우에는 안테나 수신 성능이 떨어질 우려가 있으므로 주의하십시오. 특히 니켈, 카드뮴과 같은 금속성류(반사필름류)의 썬팅지는 사용하지 마십시오.

■ 오디오 리모컨

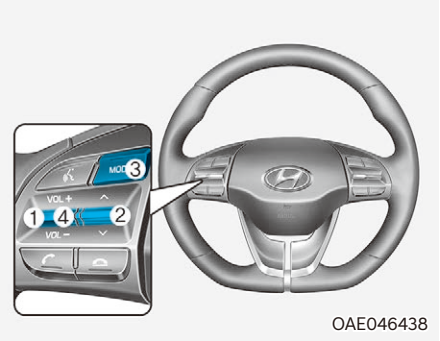

주행중 안전하게 오디오 조작이 가능하도록 스티어링 휠에 리모컨이 장착되어 있습니다.
자세한 내용은 별도 지급되는 설명서를 참고하십시오.

⚠ 주 의

오디오 리모컨의 버튼을 동시에 2개 이상 조작하지 마십시오.

▶ 스티어링 휠

1. 음량 조절(VOL +/VOL -)

해당 스크롤을 위로 올리면 음량이 증가하고, 아래로 내리면 음량이 감소합니다.

2. 탐색(∧/∨)

짧게 누를 때

- FM/AM, DMB 모드에서 프리셋으로 저장된 방송을 순차적으로 변경합니다.
- 미디어 모드에서 트랙 또는 파일을 변경합니다.

길게 누를 때

- FM/AM/DMB 모드에서 방송 주파수 및 채널이 자동으로 검색됩니다.
- 미디어 모드에서 빠른 탐색이 가능합니다.

탐색 버튼에 대한 상세 기능은 별도로 지급되는 설명서를 참고하십시오.

3. 모드 선택(MODE)

- 해당 버튼을 눌러 라디오, USB (iPod), DMB 등을 선택할 수 있습니다.
  단, 오디오에 USB(iPod)가 연결되어 있지 않으면 해당 모드는 선택되지 않습니다.

4. 음소거(MUTE)

- 해당 버튼을 누르면 사운드가 출력되지 않습니다. 다시 한번 버튼을 누르면 사운드가 출력됩니다.

■ 오디오/비디오/내비게이션(AVN)

사양 적용시

- 오디오/비디오 사용법에 대한 자세한 내용은 별도 지급되는 설명서를 참고하십시오.
- 내비게이션은 위성으로부터 수신된 정보를 이용, 모니터 내 지도상에 현재 위치를 표시하며 목적지 및 경유지를 설정하여 목표지점까지 안내하는 장치입니다.

내비게이션 장치 사용법에 대한 자세한 내용은 별도로 지급되는 설명서를 참고하십시오.

⚠ 주 의

차량에 시중 HID 타입의 전조등을 장착할 경우, 오디오 및 차량 전장품에 이상 작동이 나타날 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 주행 중에는 운전자의 안전을 위해 모니터에서는 TV나 비디오를 시청할 수 없고 차량 주행 정보만을 표시할 수 있도록 설계 되었습니다.
- 주행 중에는 절대로 TV, 비디오 시청을 하지 마십시오.
  사용자(운전자)의 부주의로 인하여 사망 또는 신체적 위험을 초래할 가능성이 있으므로 주의하십시오.
- 주행 중 TV나 비디오를 시청할 목적으로 장치를 개조하거나 변경하지 마십시오.

■ 멀티미디어 단자

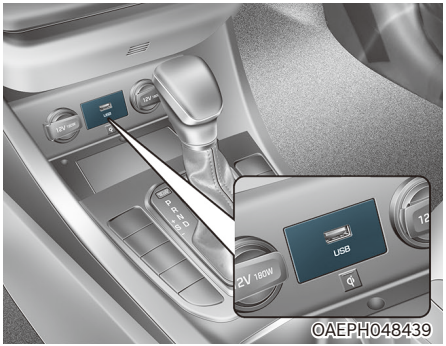

MP3, CDP, USB 저장장치 또는 iPod등 외부 음향 기기(또는 음악/동영상 등 미디어 파일 저장장치)를 차량에 연결하여 차량 스피커를 통하여 음악을 듣거나 차량 AVN 시스템으로 재생할 수 있는 편의장치 입니다.

- USB 단자 : USB 저장 장치의 입력, iPod 기기의 입력
※iPod는 Apple Inc.의 등록 상표입니다.

외부 입력 단자 사용법에 대한 자세한 내용은 별도로 지급되는 설명서를 참고하십시오.

⚠ 주 의

외부 오디오/비디오 기기를 다용도소켓에 연결하여 사용할 때 소음이 발생될 수 있습니다. 이 경우 외부 기기 자체 전원을 사용하십시오.

■ 블루투스 핸즈프리

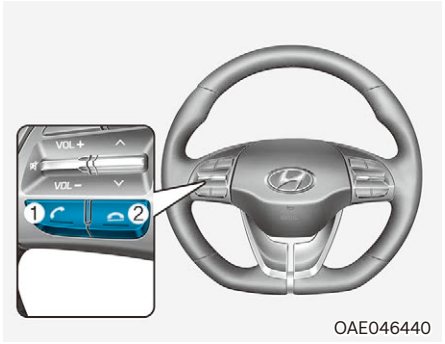



차량의 AVN 시스템에서 블루투스 기능이 내장된 휴대전화을 사용하여 손으로 들고 통화하는 번거로움이 없이 편리하게 전화기능을 사용할 수 있는 장치입니다.

1. 통화버튼
2. 통화 종료 버튼
3. 마이크

자세한 내용은 별도로 지급되는 설명서를 참고하십시오.

⚠ 경 고

- 반드시 안전한 곳에 차를 정차한 후 휴대전화를 연결하십시오.
  운전 중에 연결하실 경우 운전자의 주의가 산만해져 사고의 위험이 있습니다.
- 운전 중에는 전화번호를 눌러 전화걸기를 시도하거나 통화하지 마십시오.
  운전자의 주의가 산만해져 사고의 위험이 있습니다.
- 운전 중 휴대전화를 사용하면 앞 차량의 속도와 뒷 차량 유무 확인, 돌발 상황 대처, 스티어링 휠 조작을 제대로 할 수 없어 교통사고 발생 위험이 높습니다.

⚠ 주 의

- 블루투스 핸즈프리는 블루투스 기능이 내장된 휴대 전화에서만 사용 가능합니다.
- 자동차에 장착된 통화스위치를 눌러 통화 되지 않는 기종은 휴대전화의 통화버튼을 사용해야 하는 경우가 있습니다.
- 블루투스 휴대 전화의 출시시점, 소프트웨어 버전, 이동통신사에 따라 일부 기능이 당사 핸즈프리와 호환되지 않을 수 있습니다.
- 휴대 전화의 성능은 휴대 전화 제조사에서 보증하므로 문제가 있을 경우 휴대 전화 제조사에 문의 하시기 바랍니다.

알아두기

블루투스(Bluetooth)란?

가정이나 사무실 내에 있는 다양한 정보통신 기기(컴퓨터, 프린터, 휴대 전화, PDA)등을 물리적 케이블의 연결 없이 무선으로 연결해 주는 근거리 무선 네트워킹의 기술 규격을 말합니다.

■ 음성인식 시스템

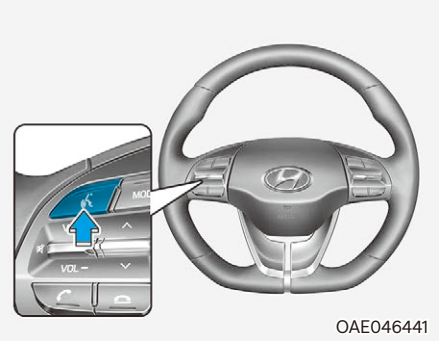

OAE046441

음성 인식을 통하여 다양한 멀티미디어 기능을 명령할 수 있습니다.

자세한 내용은 별도로 지급되는 설명서를 참고하십시오.

■ 블루링크(BlueLink) 사양 적용시

■ A타입

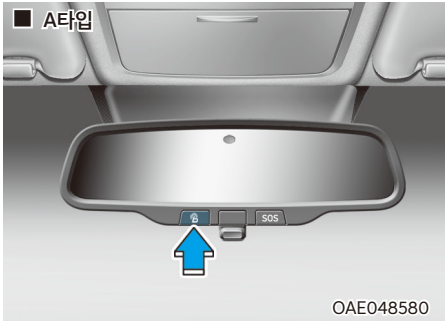

OAE048580

■ B타입



OAE048442

블루링크는 최첨단 IT 시스템을 기반으로 안전 보안, 차량 진단 및 원격제어 뿐 아니라 스마트 폰 연동을 통해 더 편안하고 즐거운 드라이빙을 지원하는 텔레매틱스 서비스입니다.

블루링크 사용법에 대한 상세한 내용은 별도로 지급되는 설명서를 참고하시고, 사용 전에 반드시 내용을 숙지하신 후 사용하십시오.

⚠ 주 의

차량 시동 상태에서 사용하십시오.
그렇지 않을 경우, 차량 배터리가 방전될 수 있습니다.

⚠ 경 고

별도의 조작이 필요할 경우, 운전 중에는 사용하지 마십시오.
운전 중 조작할 경우 운전자의 주의가 산만해져 사고의 위험이 있습니다.

시동 및 주행

하이브리드 운전 시스템 5-4
일반 하이브리드 시스템 5-4
플러그인 하이브리드 시스템 5-6
플러그인 하이브리드 모드 전환 5-7
시동 스위치 5-9
시동 스위치의 조명 5-9
시동 스위치 위치 5-9
엔진 시동 방법 5-11
엔진 정지 방법 5-13
시동 버튼 5-13
시동 버튼 조명 5-13
시동 버튼 5-14
엔진 시동 방법 5-16
엔진 정지 방법 5-19
더블 클러치 변속기(Double Clutch Transmission) 5-20
더블 클러치 변속기 작동 5-20
올바른 운전 요령 5-28
패들 시프트 5-30
Regen B(회생제동) 모드 5-30
제동 장치 5-32
브레이크 5-32
바른 제동요령 5-34
주차 브레이크 5-34
전자식 파킹 브레이크(EPB) 5-36
자동 정차 기능(Auto Hold) 5-40
ABS(Anti-Lock Brake System) 5-43
차체자세제어장치(ESC) 5-45
샤시통합제어시스템(VSM) 5-49
경사로 밀림 방지 기능 (HAC) 5-50
급제동 경보 시스템 (ESS) 5-50
전방 충돌방지 보조(FCA) 시스템 5-51
기능 설정 및 작동 조건 5-51
전방 충돌방지 보조 시스템 경고 및 제어 5-53
전방 감지 센서(전방 카메라) 5-54
전방 충돌방지 보조 시스템 이상 5-55
제한 사항 5-56
전방 충돌방지 보조(FCA) 시스템 (+ 스마트 크루즈 컨트롤 적용시) 5-60
기능 설정 및 작동 조건 5-60
전방 충돌방지 보조 시스템 경고 및 제어 5-62
전방 감지 센서 (전방 카메라/전방 레이더) 5-63
전방 충돌방지 보조 시스템 이상 5-65
제한 사항 5-66

시동 및 주행

후측방 충돌 경고 5-70
기능 설정 및 작동 조건.....5-71
경고 및 제어 5-73
후방 교차 충돌 경고 5-79
기능 설정 및 작동 조건.....5-79
경고 및 제어 5-80
시스템 이상 5-83
차로 유지 보조(LFA) 시스템 5-86
차로 유지 보조 시스템 설정 및 작동.....5-87
시스템 이상 5-89
차로 유지 보조 시스템 비작동 조건.....5-90
차로 이탈방지 보조(LKA) 시스템.....5-91
차로 이탈방지 보조 시스템 작동 5-92
차로 이탈방지 보조 시스템 비작동 조건.....5-97
차로 이탈방지 보조 시스템 기능 선택 5-99
운전자 주의 경고(DAW) 시스템 5-100
기능 설정 및 작동 조건.....5-100
운전자 주의 수준 표시.....5-101
휴식 권유.....5-101
시스템 초기화.....5-102
작동 대기.....5-102
시스템 이상 5-102
크루즈 컨트롤 5-104
속도 설정.....5-104
기능 해제.....5-107
스마트 크루즈 컨트롤(SCC)(스탑앤고 기능 포함) 5-108
LCD 표시창 작동 상태 표시 5-108
속도 설정.....5-108
기능 해제.....5-112
스마트 크루즈 컨트롤 응답성 설정.....5-113
크루즈 컨트롤 사용 5-113
차간거리 설정.....5-113
제한 사항.....5-118
전방 차량 출발 알림 5-122
기능 설정 및 작동 5-122
고속도로 안전구간 자동감속(+크루즈 컨트롤 적용시) 5-123
고속도로 안전구간 자동감속(+스마트 크루즈 컨트롤 적용시) ...5-128
고속도로 곡선구간 자동감속 5-133
기능 설정.....5-133
작동 조건.....5-133
기능 작동.....5-133
고속도로 주행 보조 시스템(HDA) 5-136

기능 설정 및 작동 5-136
시스템 이상 5-138
대기 환경 보호 주행 5-140
경제적 운전 5-141
안전 운전 5-141
험한 길에서의 주행 5-142
차 바퀴가 빠져 헛도는 경우 5-142
커브길 주행 5-143
야간 주행 5-143
악천후 시의 주행 5-143
고속도로 주행 5-143
여름철 운전 5-144
겨울철 운전 5-144
눈 또는 빙판길 주행 5-145

하이브리드 운전 시스템

■ 일반 하이브리드 시스템



OAE056066

1 모터 주행 (전기차모드) : 큰 구동력이 필요치 않은 출발 및 서서히 가속할 때 전기모터를 사용합니다.

2 엔진+모터 주행 : 속도 증가로 큰 구동력이 필요할 때 엔진 시동하거나 오르막길, 급고속등으로 매우 큰 구동력이 필요할 때 엔진과 전기모터를 동시 사용합니다.

3 엔진 주행 : 엔진 효율이 가장 좋은 고속 정속 주행할 때는 엔진만 사용합니다.

4 모터 충전 : 감속 및 제동 시 발생되는 에너지를 전기 모터를 이용한 전기에너지를 전환시켜 배터리를 충전합니다.

5 엔진 정지 : 정차 시엔 엔진 정지 됩니다.

※ 배터리 충전상태에 따라 모터 및 엔진작동 상태가 변경될 수 있습니다.

⚠ 주 의

다음과 같은 경우, 정상적인 차량주행이 어려울 수 있습니다.

- 고전압 배터리의 충전량보다 사용량이 많을 경우
- 에어컨 및 전기장치의 사용이 많을 때, 경사가 높고 긴 오르막을 EV 모드에서 저속(15km/h 이하)으로 지속적인 운전을 할 경우

계기판의 SOC(구동용 배터리 충전계)가 매우 낮을 경우에는, 즉시 갓길 또는 안전한 장소로 이동하여 「P」(주차)단으로 변속 후, 엔진 시동을 켜놓은 채 약 5분 정도 정차하십시오. 고전압 배터리가 충전되어 정상주행이 가능합니다.

■ 플러그인 하이브리드 시스템

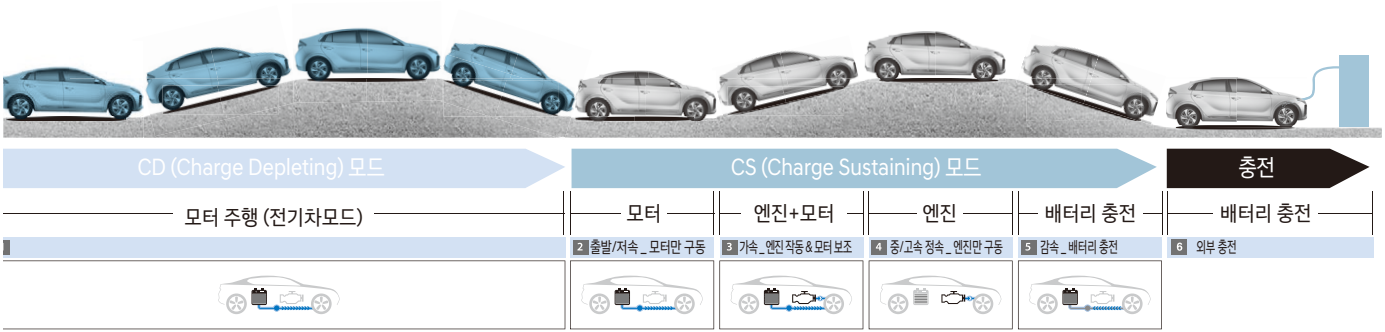

OAEPH057200L

▶ 전기(CD) 모드

1 모터 주행 : 배터리를 일정량 사용할 때까지 모터만으로 전 구간 주행을 합니다.

※ 고속 주행 및 급 가속 등 매우 큰 구동력이 필요할 경우 엔진이 구동되어 엔진과 전기모터를 동시 사용할 수 있습니다.

▶ 오토(AUTO) 모드

주행상황에 따라 전기(CD) 모드와 하이브리드(CS) 모드를 자동으로 선택하는 주행모드입니다.
주로 고속도로 주행 및 경사로 주행에서는 하이브리드(CS) 모드, 시내 주행에서는 전기(CD) 모드가 선택됩니다.

▶ 하이브리드(CS) 모드

2 모터 주행 (전기차모드) : 큰 구동력이 필요치 않은 출발 및 서서히 가속할 때 전기모터를 사용합니다.

3 엔진+모터 주행 : 속도 증가로 큰 구동력이 필요할 때 엔진 시동하거나 오르막길, 급고속등으로 매우 큰 구동력이 필요할 때 엔진과 전기모터를 동시 사용합니다.

4 엔진 주행 : 엔진 효율이 가장 좋은 고속 정속 주행할 때는 엔진만 사용합니다.

5 배터리 충전 : 감속 및 제동 시 발생되는 에너지를 전기 모터를 이용한 전기 에너지를 전환시켜 배터리를 충전합니다.

6 외부 충전 : 외부에서 배터리 충전이 가능합니다.

⚠ 주 의

다음과 같은 경우, 정상적인 차량주행이 어려울 수 있습니다.

- 고전압 배터리의 충전량보다 사용량이 많을 경우
- 에어컨 및 전기장치의 사용이 많을 때, 경사가 높고 긴 오르막을 EV 모드에서 저속(15km/h 이하)으로 지속적인 운행을 할 경우

계기판의 SOC(구동용 배터리 충전계)가 매우 낮을 경우에는, 즉시 갓길 또는 안전한 장소로 이동하여 「P」(주차)단으로 변속 후, 엔진 시동을 켜놓은 채 약 5분 정도 정차하십시오. 고전압 배터리가 충전되어 정상주행이 가능합니다.

■ 플러그인 하이브리드 모드 전환

■ A타입

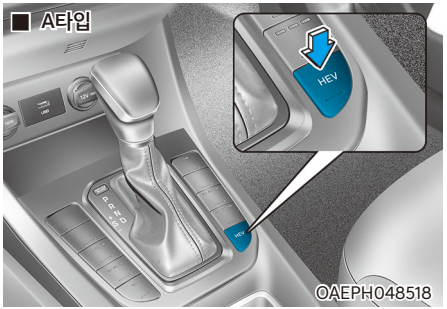

■ B타입

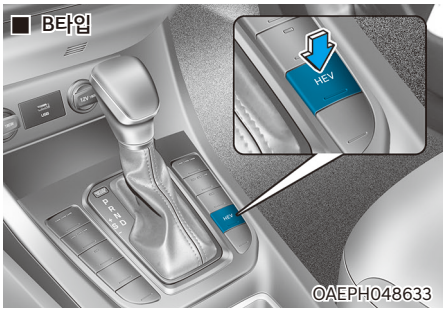

▶ **HEV 버튼**

「HEV」 버튼을 누를때마다 다음과 같이 플러그인 하이브리드 시스템은 주행 모드를 전기(CD) 모드 ↔ 오토(AUTO) 모드 ↔ 하이브리드(CS) 모드로 전환합니다.

오토(AUTO) 모드, 하이브리드(CS) 모드로 변환될때마다 다음과 같이 표시됩니다.

오토(AUTO) 모드

■ A타입

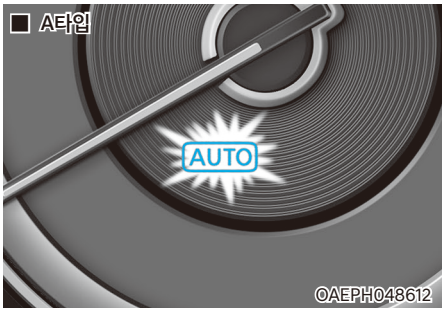

■ B타입



하이브리드(CS) 모드



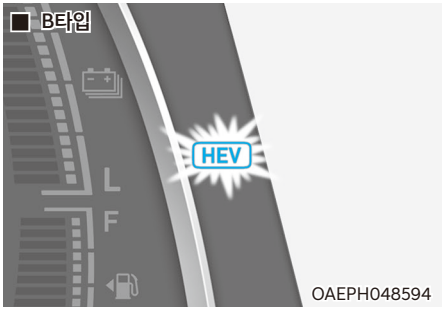

배터리 충전량이 높아서 전기차 주행 모드가 가능하더라도 시스템 보호를 위해 엔진이 켜지는 구간이 있을 수 있습니다.

알아두기

- 외부 충전된 배터리가 소진된 경우 하이브리드(CS) 모드로 운행하며, 다시 배터리가 충전되어야만 모드간 변환이 가능합니다.
- 외부 충전된 배터리가 남아 있을 경우 시동 시 초기상태는 전기(CD) 모드입니다.

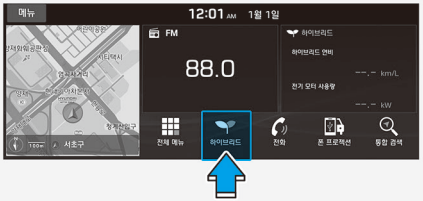

▶ AVN 화면

AVN 홈 화면에서 하이브리드 메뉴를 선택하거나, 전체 메뉴에서 하이브리드 메뉴를 선택하면 플러그인 하이브리드 관련 메뉴들(ECO 드라이빙, 에너지 정보, 주행 가능 거리, 충전 설정, 전기충전소, 주유소 등)이 나타납니다. 자세한 내용은 별도로 지급되는 멀티미디어 매뉴얼을 참고하십시오.

시동 스위치 사양 적용시

■ 시동 스위치의 조명 사양 적용시

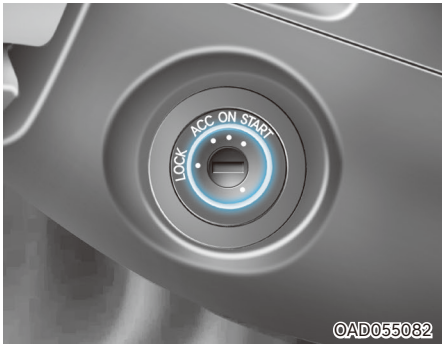

운전석(또는 동승석) 도어를 열면 시동 스위치 주위의 램프가 조명되어 야간 또는 어두운 곳에서 시동 스위치 위치를 쉽게 찾을 수 있습니다.
조명은 도어를 닫은 후 일정시간(약 30초)이 지나거나, 시동 스위치를「ON」위치로 돌리면 자동으로 꺼집니다.

■ 시동 스위치 위치



▶ LOCK

- **이모빌라이저가 없는 사양**

  키를 뽑고 스티어링 휠을 좌우로 조금씩 움직이면 스티어링 휠이 고정되어 도난을 방지할 수 있도록 잠기는 위치입니다.
  키는「LOCK」위치에서만 뺄 수 있습니다.
  시동 스위치를「LOCK」위치로 돌리고자 할 때는「ACC」위치에서 키를 안쪽으로 누른 상태에서「LOCK」위치로 돌리십시오.

- **이모빌라이저 사양**

  키는「LOCK」위치에서만 뺄 수 있습니다.

▶ ACC

- **이모빌라이저가 없는 사양**

  스티어링 휠이 잠기지 않고 엔진을 시동시키지 않은 상태에서 일부 전기 장치를 작동할 수 있습니다.

> **주 의**
>
> 「LOCK」에서「ACC」위치로 시동 스위치가 돌려지지 않으면, 스티어링 휠을 오른쪽 또는 왼쪽으로 조금씩 움직이면서 시동 스위치를 돌리십시오.

- **이모빌라이저 사양**

  엔진을 시동시키지 않은 상태에서 일부 전기장치를 작동할 수 있습니다.

▶ ON

엔진을 시동시키기 전에 경고등을 점검할 수 있고 엔진 시동 후에는 모든 전기장치를 사용할 수 있습니다.
이 위치는 엔진 시동 후에 정상적인 엔진 작동상태의 위치입니다.
엔진 시동 상태가 아니면, 방전이 될 수 있으므로 시동 스위치를「ON」위치에 놓지 마십시오.

▶ START

엔진을 시동시키고자 할 때 시동 스위치를「START」위치까지 돌리십시오.
시동이 되면 바로 키에서 손을 떼고 10초 이상「START」위치에 잡고 있지 마십시오. 키에서 손을 떼면 시동 스위치는 자동으로「ON」위치로 되돌아갑니다.

⚠ 주 의

- 엔진 정지 중 시동 스위치를 장시간「ACC」나「ON」의 위치로 하면 12V 보조 배터리가 방전됩니다.
- 엔진이 시동 된 상태에서 시동 스위치를「START」로 하지 마십시오. HSG (Hybrid Starter Generator)에 손상을 줄 수 있습니다.

알아두기

「 」(주행 가능) 표시등은 차량 주행 가능한 상태를 나타내며 시동 후 주행 준비가 완료되면 뜹니다.

- 켜짐 : 정상 주행 가능 상태
- 꺼짐 : 정상 주행 불가능 상태, 고장 발생시
- 깜빡임 : 표시등이 깜빡일 경우 이상이 발생한 것으로 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸드에서 점검 및 정비를 받으십시오.

⚠ 경 고

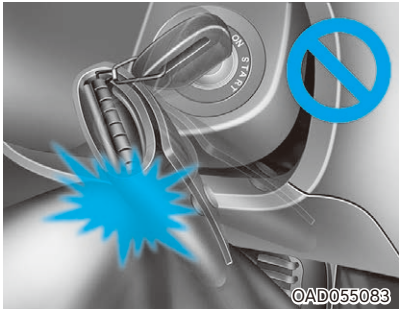

- 키에는 아래와 같은 열쇠고리를 사용하지 마십시오. 운전시 무의식 중에 무릎으로 열쇠고리를 밀면 열쇠고리 무게로 인해 키가 ACC 위치로 되어 엔진이 정지될 위험이 있습니다.
  1. 지갑형 열쇠고리
  2. 열쇠고리에 다량의 열쇠 장착
  3. 열쇠고리에 무거운 액세서리 부착 등
- 운전중에는 열쇠고리가 무릎에 닿지 않도록 올바른 자세로 좌석에 앉으십시오.

- 주행 중에는 시동 스위치를 「LOCK」 또는 「ACC」 위치로 돌리지 마십시오. 이는 브레이크 기능과 방향 제어 능력이 저하되어 사고를 초래할 수 있습니다.
- 주행 중 스티어링 휠 사이로 시동 스위치 또는 각종 스위치를 조작하지 마십시오. 손이나 팔로 차량을 제어할 수 없게 되어 심각한 부상이나 사망에 이르게 할 수 있는 사고가 일어날 수도 있습니다.
- 운전석 주변에 움직일 수 있는 것은 놓지 마십시오. 운전을 방해할 뿐만 아니라 사고를 유발시킬 수 있습니다.

■ 엔진 시동 방법

1. 엔진 시동전에 우선 안전벨트를 착용하십시오.
2. 주차 브레이크를 확실히 작동시켜 놓으십시오.
3. 모든 전기 장치를 끄십시오.
4. 가속 페달과 브레이크 페달의 위치와 작동유격을 오른발로 확인하십시오.
5. 브레이크 페달을 확실히 밟고 계십시오.

⚠ 경 고

- 운전석 주변에 페달 작동을 방해할수 있는 물건(예:깡통, 병, 고정되지 않은 바닥매트 등)이 있으면 제거하십시오. 정지 하고자 할 때 브레이크 페달이 밟혀지지 않는 등 사고가 날 수 있으므로 위험합니다.
- 주행 중 급제동, 코너링 등의 상황에서 물건이 바닥으로 떨어지면 페달 작동에 방해가 되어 사고가 날 수 있습니다. 항상 안전하게 보관하십시오.
- 운전에 집중하지 않으면 사고로 이어질 수 있습니다. 운전에 방해 될 수 있는 행동 (오디오 작동 등) 시 조심 하시길 바랍니다. 안전운전의 1차적인 책임은 고객에게 있으며 휴대기기 사용은 법적으로 금하고 있습니다.

6. 변속레버를 「P」(주차) 위치에 놓은 후 브레이크 페달을 밟고 계십시오.

변속레버 잠금 장치(Shift Lock)가 장착된 차량은 시동 스위치 「ON」 상태에서 브레이크 페달을 밟아야만 변속레버가 「P」(주차)에서 「R」(후진) 위치로 움직여 집니다.

7. 시동 스위치를 「START」위치까지 돌리고 엔진 시동이 걸리면 (최대 10초까지) 키에서 손을 떼십시오.
   아주 추운 날씨(-18℃ 이하) 또는 며칠 동안 차량을 사용하지 않았을 때는 가속 페달을 밟지 않은 상태로 엔진이 따뜻하게 될 때까지 기다리십시오.
   엔진이 차가운 상태이거나 뜨거운 상태라도 가속 페달을 밟지 않은 상태에서 시동을 거십시오.

⚠ 주 의

「 」(주행 가능) 표시등이 켜지지 않은 상태에서 브레이크 페달을 반복해서 밟을 경우 12V 배터리가 방전될 수 있습니다.

8. 출발할 때는 브레이크 페달을 계속 밟은 상태에서 「 」(주행 가능) 표시등 상태 확인 후 변속레버를 원하는 위치로 놓으십시오.
9. 주차 브레이크를 해제시킨 다음, 브레이크 페달에서 발을 떼어 차량이 서서히 움직이는 것을 확인하신 후에 가속 페달을 밟아 천천히 출발하십시오.
10. 엔진의 온도를 올리기 위해 정차 상태에서 공회전을 하지 마십시오. 엔진이 적정한 온도가 될 때까지는 적당한 속도로 주행하십시오. (급가속 또는 급감속을 하지 마십시오.)

엔진 시동시 유의 사항

- **엔진이 정상 작동 온도에 이를 때까지 엔진 소음이 날 수 있으며 브레이크의 제동거리가 다소 길어 질 수 있습니다.**
- 기온이 낮을 경우 「 」(주행 가능) 표시등이 정상조건보다 켜지는 시간이 길어질 수 있습니다.
- 「 」(주행 가능) 표시등이 깜빡일 경우 이상이 발생한 것으로 이때는 가까운 자사 직영 서비스 센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

⚠ 주 의

- 시동 스위치를 10초 이상 「START」에 위치시키지 마십시오. 엔진이 꺼지거나 한번에 시동되지 않을 때는 「LOCK」 위치에서 10초간 기다린 후 재시도 하십시오.
- 엔진이 시동되어 있을 때는 시동 스위치를 「START」로 하지 마십시오. 스타터가 손상될 수 있습니다.
- 고속 공회전을 삼가십시오.
  10분이상 고속 공회전시 배기장치에 손상을 줄 수 있습니다.
- 차량 주행 중에 시동이 꺼지더라도 변속레버를 「P」(주차)로 위치시키지 마십시오. 「P」(주차) 위치에 놓으면 변속기가 고장날 수 있으며, 제동거리가 더 길어 질 수 있습니다. 브레이크를 밟을 때는 평소보다 힘껏 밟으십시오.
  만약 교통이나 도로 조건이 허용된다면, 차량이 완전히 멈추기 전에 변속레버를 「N」(중립)위치에 두고 시동 스위치를 「START」 위치까지 돌려서 재시동을 시도할 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 주위가 밀폐되어 환기가 잘 되지 않는 공간에서 장시간 엔진 시동을 걸어 두지 마십시오. 배기가스에 의해 중독될 위험이 있습니다.
- 절대 가속 페달을 밟으면서 시동을 걸지 마십시오. 차가 갑자기 움직이게 되어 사고의 원인이 됩니다.

알아두기

가상엔진 사운드 시스템(VESS) 이란?
보행자에게 차량접근을 인식시켜 주기 위한 장치로 저속으로 모터 주행시 엔진 작동음이 나지 않는 경우에 가상의 전자음을 발생시킵니다.

■ 엔진 정지 방법

1. 차량이 정지된 상태에서 브레이크 페달을 밟고 계십시오.
2. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 변속레버를 「P」(주차) 위치로 하십시오.
3. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 주차 브레이크를 작동시켜 놓으십시오.
4. 시동 스위치를 「LOCK」 위치까지 돌려 키를 빼십시오.

엔진 정지시 유의 사항

- **엔진 정지 직전에 고속 공회전을 삼가십시오.**
- **경사가 있는 곳에 주차 시킬 때는 변속레버를 「P」(주차) 위치로 놓고 타이어에 고임목을 설치 하십시오.**
- **주, 정차시 변속레버가 「P」(주차) 위치에 확실하게 변속되어 있지 않으면 외부로 부터의 충격에 의해 차량이 움직일 수 있으므로 주의 하십시오.**

⚠ 경 고

급경사로에는 차량을 주차시키지 마십시오. 차량이 움직일 수 있습니다.

시동 버튼

■ 시동 버튼 조명 ⊕ 사양 적용시



운전석(또는 동승석) 도어를 열면 시동 버튼이 켜져 야간에나 어두운 곳에서 시동 버튼 위치를 쉽게 찾을 수 있습니다.
조명은 도어를 닫은 후 일정시간(약 30초)이 지나거나, 모든 도어를 닫고 잠가 경계 상태에 들어가면 꺼집니다.

■ 시동 버튼

▶ OFF(전원 꺼짐)



OAE056115

엔진 시동(START) 또는 차량 전원(ON) 상태를 완전히 끄기 위해서는 차량을 멈춘 후 반드시 변속레버를 「P」(주차) 위치에 두고 시동 버튼을 누르십시오. 이때, 변속레버를 「P」(주차) 위치에 두지 않고 시동 버튼을 누르면 시동 버튼은 「ACC」 상태가 되며 다시 누르면 「ON」 상태로 반복되어 시동 버튼 「OFF」 상태로 전환되지 않습니다.

⚠ 주 의

엔진 시동(START) 또는 차량 전원(ON)을 완전히 끄기 위해서는 차량 정지상태에서만 가능합니다. 단, 비상시 주행 중에 시동을 끌 필요가 있을 때에는 시동 버튼을 2초 이상 길게 누르거나 버튼을 3초 이내에 3회 누르면 시동이 꺼지면서 「ACC」 상태로 전환됩니다. 이때, 차량이 멈추지 않고 주행 상태라면 변속레버 「N」(중립) 위치에서 브레이크 페달을 밟지 않고 시동 버튼만 눌러 시동을 다시 걸 수 있습니다.

▶ ACC(액세서리 전원)



OAE056116

시동 버튼 「OFF」 상태에서 브레이크 페달을 밟지 않고 시동 버튼을 누르십시오.
일부 전기 장치를 작동할 수 있습니다. 만일 시동 버튼 「ACC」 상태에서 1시간 이상 유지시는 배터리 방전을 방지하기 위하여 자동으로 시동 버튼 「OFF」 상태로 전환됩니다.

▶ ON(차량 전원)



OAE056117

시동 버튼「ACC」상태에서 브레이크 페달을 밟지 않고 시동 버튼을 누르십시오.
엔진 시동 전에 경고등을 점검할 수 있습니다. 거의 모든 전기 장치를 작동할 수 있으나 엔진 시동 상태가 아니므로 장시간 사용하면 방전될 수 있습니다.

▶ START/RUN(엔진 시동)



OAE056115

시동 버튼「OFF」,「ACC」또는「ON」상태에서 변속레버를「P」(주차) 위치에 두고 브레이크 페달을 밟은 상태에서 시동 버튼을 누르면 바로 시동이 걸립니다.

⚠ 주 의

- 브레이크 페달을 밟지 않은 상태에서 시동 버튼을 누르면 시동 버튼은「OFF」➡「ACC」➡「ON」➡「OFF」상태로 반복적으로 전환될 뿐 시동은 걸리지 않습니다.
- 엔진 정지 상태로 시동 버튼을 장시간「ACC」나「ON」상태로 두면 배터리가 방전됩니다.

⚠ 경 고

- 주행 중에는 시동 버튼을 누르지 마십시오. 시동이 꺼질수 있어 브레이크 기능과 방향 제어 능력이 상실되어 사고가 날 수 있습니다.
- 주행 중 스티어링 휠 사이로 시동 버튼 또는 각종 스위치를 조작하지 마십시오. 손이나 팔로 차량을 제어할 수 없게 되어 심각한 부상이나 사망에 이르게 할 수 있는 사고가 날 수 있습니다.
- 운전석 주변에 움직일 수 있는 것은 놓지 마십시오. 운전을 방해할 뿐만 아니라 사고가 날 수 있습니다.

알아두기

「 」(주행 가능) 표시등은 차량 주행 가능한 상태를 나타내며 시동 후 주행 준비가 완료되면 뜹니다.

- 켜짐 : 정상 주행 가능 상태
- 꺼짐 : 정상 주행 불가능 상태, 고장 발생시
- 깜빡임 : 표시등이 깜빡일 경우 이상이 발생한 것으로 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸드에서 점검 및 정비를 받으십시오.

■ 엔진 시동 방법

1. 스마트키를 휴대하고 운전석에 앉으십시오.
2. 엔진 시동을 걸기 전에 우선 안전벨트를 착용하십시오.
3. 주차 브레이크를 걸고, 변속레버가 「P」(주차) 위치에 있는지 확인하십시오.
4. 모든 전기 장치를 끄십시오.
5. 가속 페달과 브레이크 페달의 위치와 작동유격을 오른발로 확인하십시오.

- 스마트키가 차 안에 있더라도 운전석과 멀리 떨어진 특정 위치에 있으면 시동이 걸리지 않을 수도 있습니다.
- 시동 버튼 「ACC」 또는 「ON」 상태에서 차내에 스마트키가 없을 경우, 계기판에 "스마트키가 실내에 없습니다"라는 문구가 표시되며, 이후 모든 도어가 닫히면 경보음이 약 5초간 울립니다. 엔진 시동을 걸고자 할 때는 반드시 스마트키가 차 안에 있어야 합니다.

⚠ 경 고

스마트키가 차 안에 있을 경우에는 시동 버튼을 눌러 시동을 걸 수 있습니다. 특히 차 안에 이러한 특성을 모르는 사람(어른, 어린이 포함)과 함께 스마트키를 차 안에 둘 경우에는 뜻밖의 상황이 발생할 수도 있으므로 항상 주의하십시오.

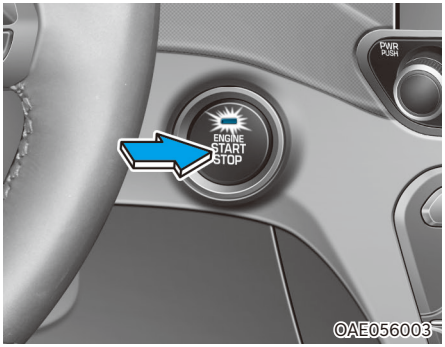

6. 브레이크를 밟고 시동 버튼을 누르면 시동이 걸립니다.
   가속 페달을 밟지 말고 시동을 거십시오.
7. 출발할 때는 브레이크 페달을 계속 밟은 상태에서 「 」(주행 가능) 표시등 상태 확인 후 변속레버를 원하는 위치로 놓으십시오.

⚠ 주 의

「 」(주행 가능) 표시등이 켜지지 않은 상태에서 브레이크 페달을 반복해서 밟을 경우 12V 배터리가 방전될 수 있습니다.

8. 주차 브레이크를 푼 다음, 브레이크 페달에서 발을 떼면서 차가 서서히 움직이는 것을 확인하신 후 가속 페달을 밟아 천천히 출발하십시오.
9. 엔진의 온도를 올리기 위해 정차 상태에서 공회전을 하지 마십시오. 엔진이 적정한 온도가 될때까지는 적당한 속도로 주행하십시오. (급가속 또는 급감속을 하지 마십시오.)

변속레버 잠금 장치(Shift Lock)가 장착된 차량은 시동 버튼「ON」상태에서 브레이크 페달을 밟아야만 변속레버가「P」(주차)에서「R」(후진) 위치로 움직입니다.

⚠ 경 고

- 정지하고자 할 때 브레이크 페달이 밟히지 않아 사고가 날 수 있습니다.
- 주행 중 급제동, 코너링 등의 상황에서 물건이 바닥으로 떨어지면 페달 작동에 방해가 되어 사고가 날 수 있습니다. 항상 안전하게 보관하십시오.
- 운전에 집중하지 않으면 사고로 이어질 수 있습니다. 운전에 방해될 수 있는 행동(오디오 작동 등) 시 조심하시기 바랍니다. 안전운전의 1차적인 책임은 고객에게 있으며 휴대기기 사용은 법적으로 금하고 있습니다.

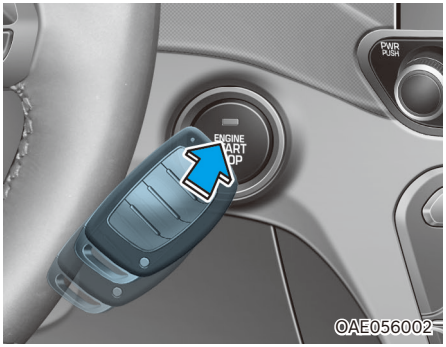

- **스마트키의 배터리가 방전되거나 전자기기에 의해 전파방해가 있을 때 시동 거는 방법**

  스마트키의 배터리가 방전되거나 전자기기에 의해 전파방해가 있는 경우에는 시동 버튼을 눌러도 스마트키를 인식할 수 없습니다.
  이 경우에는 위 그림과 같은 방향으로 스마트키를 시동 버튼에 직접 누르십시오.
  스마트키로 시동 버튼을 직접 눌러도 시동 버튼이 정상적으로 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

- **정지등(제동등)스위치 또는 퓨즈가 고장 났을 때 시동거는 방법**

  정지등(제동등) 퓨즈가 고장 났을 때는 바로 시동이 걸리지 않을 수 있습니다. 이때에는「ACC」상태에서 시동 버튼을 10초 동안 누르면 시동이 걸립니다. 브레이크 페달을 밟지 않고도 시동을 걸 수 있으나 안전을 위하여 반드시 브레이크 페달을 밟고 시동을 거십시오.

⚠ 주 의

정지등(제동등) 퓨즈 고장과 같은 비상시를 제외하고는 시동 버튼은 10초 이상 길게 누르지 마십시오. 브레이크 페달을 밟지 않은 상태에서 시동이 걸리면 뜻밖의 매우 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.

엔진 시동 시 유의 사항

- 엔진이 정상적으로 작동할수 있는 온도에 이를 때까지 엔진 소음이 날수 있으며 브레이크의 제동거리가 다소 길어질 수 있습니다.
- 기온이 낮을 경우「」(주행 가능) 표시등이 정상조건보다 켜지는 시간이 길어질 수 있습니다.
- 「」(주행 가능) 표시등이 깜빡일 경우 이상이 발생한 것으로 이때는 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

⚠ 주 의

- 고속 공회전을 삼가십시오.
  10분 이상 고속으로 공회전하면 배기장치가 손상될 수 있습니다.
- 차량 주행 중에 시동이 꺼지더라도 변속레버를「P」(주차) 위치로 두지 마십시오.
  「P」(주차) 위치에 두면 변속기가 고장날 수 있으며, 제동거리가 더 길어질 수 있습니다. 브레이크페달을 밟을 때는 평소보다 힘껏 밟으십시오. 만약 교통이나 도로조건이 허용된다면, 차가 완전히 멈추기 전에 변속레버를「N」(중립) 위치에 두고 시동 버튼을 눌러 다시 시동을 걸 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 주위가 밀폐되어 환기가 잘 되지 않는 공간에서 장시간 엔진 시동을 걸어 두지 마십시오. 배기가스에 의해 중독될 위험이 있습니다.
- 절대 가속 페달을 밟으면서 시동을 걸지 마십시오. 차가 갑자기 움직이게 되어 사고의 원인이 됩니다.
- 주차 완료후, 신호 대기등으로 정차한 후에는 어린이나 장애물 등, 차량 주변의 안전을 충분히 확인하고 출발하십시오.

시동이 걸리지 않을 때 조치 방법

- 변속레버가「P」(주차) 위치에 있는지 확인하십시오.
- 스마트키의 배터리가 약하거나 고장으로 인하여 시동이 걸리지 않을 때는 스마트키로 시동버튼을 직접 누르십시오.
- 정지등(제동등) 퓨즈가 고장 났을 때는 바로 시동이 걸리지 않습니다.
  이때에는「ACC」상태에서 시동 버튼을 10초 동안 누르면 시동이 걸립니다. 브레이크 페달을 밟지 않아도 시동을 걸 수 있으나 안전을 위하여 반드시 브레이크 페달을 밟고 시동을 거십시오.
- 시동 버튼을「OFF」위치에 두고 모든 전기장치를 끈 후 시동을 다시 거십시오.

위의 방법대로 했는데도 시동이 걸리지 않으면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

알아두기

가상차량 사운드 시스템(VESS) 이란?

보행자에게 차량 접근을 인식시켜주기 위한 장치로, 가상의 전자음을 발생시킵니다.

가상차량 사운드 시스템은 차량이 주행 가능 상태 일 경우 작동되며, 기어가「P」(주차)단 상태에서는 작동하지 않습니다.

엔진 정지 방법

1. 차량이 정지된 상태 에서 브레이크 페달을 밟고 계십시오.
2. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 변속레버를「P」(주차) 위치에 두십시오.
3. 주차 브레이크를 거십시오.
   반드시 계기판에 브레이크 경고등이 켜져 있는지 확인 하십시오.
4. 시동 버튼을 눌러 시동을 끄십시오.
   계기판에「」(주행 가능) 표시등이 꺼진 것을 확인 후「OFF」하십시오.
   「」(주행 가능) 표시등이 켜진 경우 변속레버가 P (주차) 이외에 있을 경우 차량이 저절로 움직이거나, 탑승자가 가속 페달을 밟아 예기치 못한 차량 움직임이 있을 수도 있습니다.

엔진을 정지할 때 유의할 사항

- 엔진이 정지하기 직전에 고속 공회전을 삼가십시오.
  경사가 있는 곳에 주차할 때는 변속레버를「P」(주차) 위치로 두고 타이어에 고임목을 괴십시오.
- 주·정차할 때 변속레버가「P」(주차) 위치에 있지 않으면 외부로부터의 충격에 의해 차가 움직일 수 있으므로 주의하십시오.
- 「P」(주차) 이외의 위치에서 시동을 끄면「ACC」상태로 전환됩니다.

⚠ 경 고

급경사로에는 차량을 주차하지 마십시오. 차량이 움직일 수 있습니다.

더블 클러치 변속기(Double Clutch Transmission)

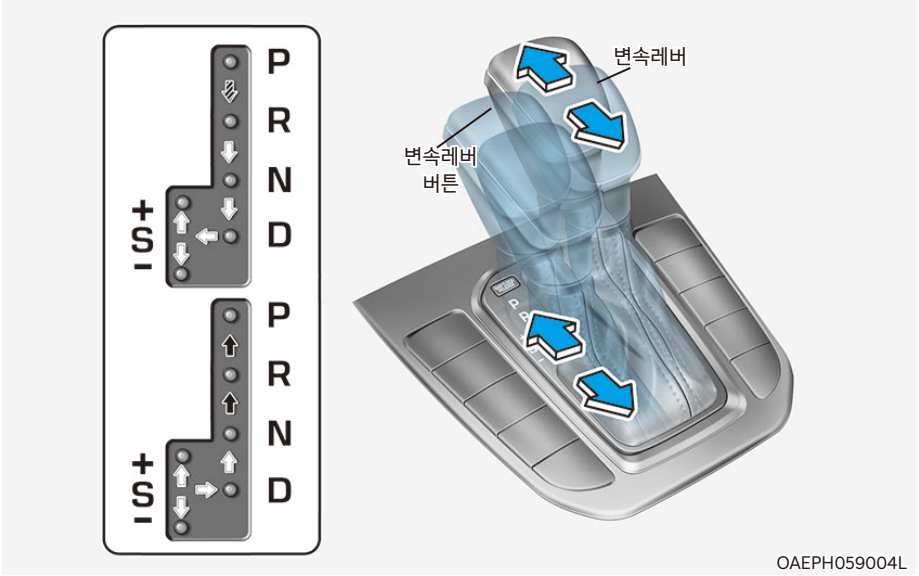

브레이크를 밟고 변속레버 버튼을 눌러 작동시킴(변속레버 잠금장치 장착)

변속레버 버튼을 누르고 변속레버를 작동시킴

변속레버를 그대로 작동시킴

변속레버를 움직일 때는 반드시 브레이크 페달을 밟은 상태에서 레버를 조작하십시오. (단, 수동 변속 모드 조작은 제외)

■ 더블 클러치 변속기 작동

더블 클러치 변속기는 변속레버의 위치, 차량속도, 가속 페달의 위치에 따라 1속 ~ 6속까지 자동으로 변속됩니다. 변속레버의 위치는 계기판에 표시됩니다. 「D」(주행), 「R」(후진) 및 수동 변속 모드 구간(+, -) 위치에서는 가속 페달을 밟지 않아도 브레이크만 풀면 차가 전진하거나 후진합니다.

이 위치에서 차를 멈추고자 할 때는 반드시 브레이크 페달을 밟으십시오.

⚠ 경 고

변속시 계기판의 변속단 표시 및 변속레버 옆의 해당 표시등이 켜졌는지 필히 확인하십시오.

⚠ 경 고

미끄러지기 쉬운 도로에서 급격하게 엔진 브레이크를 조작(변속레버를 고단에서 저단으로 내리는 것)하면 타이어가 미끄러질 위험이 있으므로 조작하지 마십시오.

- 더블 클러치 변속기는 수동변속기 구조를 기반으로 자동 변속과 우수한 연비를 제공하는 자동화수동 변속기입니다.
  정차 또는 주행 중 간헐적으로 기계적 작동음 또는 미세한 진동이 느껴질 수 있으나 이는 기계적 작동 구조에 따라 발생할 수 있는 정상적인 현상이며 고장이 아닙니다.
- 더블 클러치 변속기는 기존 자동변속기와는 다르게 두 개의 건식 클러치를 적용하여 직결감 및 우수한 가속 성능을 제공합니다.
  다만, 초기 발진 시 자동변속기보다는 응답이 다소 느릴 수 있으며, 정차 후 출발 또는 저속에서 자동변속기와는 다른 운전 특성(울컥거림)이 느껴질 수 있습니다.
- 저속에서 급가속 시, 운전 조건에 따라 엔진 rpm이 급격히 상승할 수 있습니다.
- 언덕길 부드러운 출발을 위해서, 주행 상황에 맞춰 가속 페달을 부드럽게 밟으십시오.
- 저속에서 가속 페달에서 발을 떼면, 수동변속기와 유사한 감속되는 느낌을 받을 수 있습니다.
- 내리막길에서 수동 변속 모드 저단으로 변속하면, 차량 속도를 조절할 수 있습니다.
- 더블 클러치 변속기 차량은 시동을 켰다 끄면 시스템 점검을 위하여 작동음이 발생할 수 있습니다. 이는 정상적인 현상이며 고장이 아닙니다.

⚠ 주 의

변속기에 이상이 발생하면 차량 주행이 안되며 이때, 계기판에 변속 위치 표시등 (D단, R단)이 깜빡입니다. 이때는 자사 직영 서비스 센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

- 자동변속기와는 달리 기어 변속시 기계적 작동음 또는 미세한 진동이 느껴질 수 있으나 이는 기계적 작동구조에 따라 발생할 수 있는 더블 클러치 변속기의 일반적인 특성입니다.
- 초기 약 1,500km 주행시 저속에서 가속 페달을 밟을 경우 주행이 매끄럽지 못한 느낌을 받으실 수 있습니다.
  이 기간 동안 차량의 변속감 및 변속 성능을 지속적으로 최적화하는 것이므로 이는 정상적인 현상입니다.
- 「D」(주행) 위치나 「P」(주차) 위치로 변속할 때에는 반드시 차량이 정지한 상태에서 변속하십시오. 차량이 움직이는 상태에서 변속하면 변속이 지연되거나, 변속기가 손상될 수 있습니다.

▶ LCD 표시창 경고문



OAD058175

● 경사로 정차

- 언덕에 차량을 정차할 경우, 브레이크 페달 또는 주차 브레이크를 사용하십시오.
  만약 가속 페달을 사용하여 정차 상태를 유지할 경우 클러치 및 변속기가 과열되어 손상될 수 있습니다.
- 이 경우, LCD 표시창에 경고문이 나타나며, 지시에 따라 브레이크 페달을 밟으십시오.

⚠ 주 의

언덕에 차량을 정차할 경우, 브레이크 페달 또는 주차 브레이크를 사용하십시오.
만약 가속 페달을 사용하여 정차 상태를 유지할 경우 클러치 및 변속기가 과열되어 손상될 수 있습니다.



OAD058189

● 변속기 고온

- 가속 페달을 이용한 언덕길 정차 또는 반복적인 급출발, 급가속 등의 가혹 조건으로 주행할 경우 클러치 및 변속기가 과열될 수 있으며, 자체 보호 모드에 의해 경보음과 동시에 계기판의 주행모드(P, R, N, D) 표시등이 깜빡입니다.
  이 상태로 주행을 지속할 경우 주행이 매끄럽지 못하고 불안정할 수 있습니다.
- 이러한 상황이 발생되면, 계기판의 경고 문구에 따라서 안전한 곳으로 이동 후 시동「ON」상태에서「P」(주차)로 변속하고 화면의 경고문구가 사라질 때 까지 수 분 동안 정차하십시오.



OJS058123

● **변속기 과열**

- 변속기가 고온인 채로 계속 주행하여 최대 온도에 도달하면 위 경고 메시지가 나타납니다.
  이러한 상황이 발생되면, 계기판의 경고 문구에 따라서 안전한 곳으로 이동 후 시동을 켠채 「P」(주차)로 변속하고 수 분 동안 정차하십시오.
- 경고 문구가 지속적으로 나타나는 경우, 예기치 못한 사고를 방지하기 위해 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.



OAD058176

● **변속기 냉각**

만약 이 경고를 무시하고 주행을 계속할 경우 변속기에 심각한 손상을 입힐 수 있습니다.
이를 방지하기 위해 클러치가 정상 온도로 내려갈 때까지 정상적인 주행이 제한되므로 경고 문구가 사라질 때 까지 안전한 곳으로 이동 후 시동 「ON」 상태에서 「P」(주차)로 변속하고 화면에 표시된 시간 동안 정차하십시오.



OAD058177

- 위 문구가 뜨면 정상적으로 주행 가능합니다.

▶ 변속 위치별 기능

● P (주차)

- 주차 및 엔진 정지·시동 시 차가 움직이지 않도록 변속레버가 잠기는 위치입니다.
- 주·정차할 때 브레이크 페달을 밟은 채로 변속레버를 「P」(주차) 위치에 두고 주차 브레이크를 작동하십시오.
- 주·정차할 때 주차 브레이크 대신 「P」(주차)단 만을 사용하지 말고 반드시 주차 브레이크와 함께 사용하십시오.

⚠ 주 의

「P」(주차) 위치로 변속할 때는 반드시 차량이 정지한 상태에서 변속하십시오. 차량이 움직이는 상태에서 변속하면 변속레버가 손상될 수 있습니다.

● R (후진)

- 차를 후진할 때 사용하십시오.
- 변속레버를 「R」(후진)의 위치로 두고자 할 때는 반드시 차를 멈춰야 합니다. 차가 움직이는 상태에서 「R」(후진)로 변속하는 경우, 예기치 못한 사고가 날 수 있으니 반드시 정차한 후 사용하십시오.
- 주행 중 잠시 차를 멈출 경우, 브레이크 페달을 확실히 밟지 않으면 차가 움직일 수 있으므로 주의하십시오.

⚠ 주 의

변속하려고 변속레버를 「R」(후진) 위치로 둘 때나 「R」(후진) 위치에서 다른 위치로 전환하고자 할 때는 차를 완전히 멈춘 후 하십시오.
만약 주행 중에 「R」(후진)로 변속하면 변속레버가 손상될 수 있습니다.

● N (중립)

- 주행 중 정차 시간이 길어질 때 사용하십시오. 바퀴와 변속레버가 잠겨있지 않습니다. 주행 중 정차할 때는 브레이크 페달을 밟거나 주차 브레이크를 거십시오.

⚠ 경 고

주행 중 변속레버를 「N」(중립) 위치에 두면 엔진 브레이크가 작동하지 않아 예기치 못한 사고가 날 수 있으므로 주행 중에는「N」(중립)으로 변속하지 마십시오.

● D (주행)

- 이 위치는 정상적인 전진 주행 위치입니다.
- 변속기는 1속~6속 내에서 적절한 경제성과 힘을 제공하는 속도로 자동적으로 선택하여 변속합니다.
- 출발하고자 할 때는 변속레버의 위치가 「P」(주차)일 때 시동을 건 후 브레이크 페달을 밟은 상태에서 「D」(주행)로 변속하고, 브레이크 페달에서 발을 떼어 차가 서서히 움직이는 것을 확인하신 후에 가속 페달을 밟아 출발하십시오.
- 주행 중 차를 잠시 멈출 경우, 브레이크 페달을 꽉 밟지 않으면 차가 움직일 수 있으니 주의 하십시오.

⚠ 경 고

언덕길에서 차를 멈춘 후 출발할 경우에는 변속레버가 「D」(주행)의 위치에 있어도 가속 페달이나 브레이크 페달을 밟지 않으면 상황(등판각)에 따라 차가 뒤로 밀려 큰 사고가 날 수 있습니다.
「D」(주행)로 변속할 때는 차를 완전히 멈춘 후 하십시오.

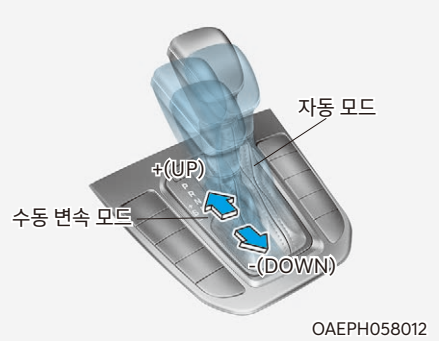

● 수동 변속 모드(+, -)

- **+ (UP)**

  수동 변속기처럼 레버를 「+」 방향으로 한번 밀어줄 때 마다 1속씩 상승하여 6속까지 변속할 수 있습니다. 가속 페달을 밟으면서 작동시킬 수 있습니다.

- **- (DOWN)**

  브레이크를 밟으면 속도에 따라 6속~1속까지 자동적으로 변속합니다.
  또한 레버를 「-」 방향으로 한번 밀어줄 때마다 1속씩 내려갑니다.
  엔진 브레이크를 사용하고자 할 때는 브레이크를 밟으면서 레버를 「-」 방향으로 밀어 1속씩 내리십시오.

주행 중 잠시 멈출 경우, 브레이크 페달을 확실히 밟지 않으면 차량이 움직일 수 있으니 주의 하십시오.

- 수동 변속 모드는 1속에서 6속의 전진 변속만 가능하며, 후진 및 주차 시에는 「R」(후진), 「P」(주차)를 선택하십시오.
- 변속레버를 「-」(DOWN) 측으로 빠르게 2회 조작하면 차속에 따라 3속에서 1속, 4속에서 2속으로 변속하는 것이 가능합니다.
- 수동 변속 모드에서 주행 중 차속이 내려가면 자동으로 저단 변속되어 정지시에는 1속으로 변속됩니다.
- 주행성능을 확보하기 위하여 차속에 따라 「+」(UP) 측으로 조작하여도 변속이 되지 않는 경우가 있으며, 또한 엔진의 과도한 회전을 방지하기 위하여 차속에 따라 「-」(DOWN) 측으로 조작하여도 변속이 되지 않는 경우가 있습니다.

⚠ 주 의

- 수동 변속 모드(+, -)에서는 수동변속기처럼 적정한 속도나 엔진회전수(rpm)에 따라서 변속이 되므로, 계기판의 엔진 회전계를 보며 레버를 이용하여 변속시키십시오. 그렇지 않으면 더블 클러치 변속기에 손상을 줄 수 있습니다.(B타입 계기판 사양 적용시)
- 수동 변속 모드에서 고단으로의 변속은 그때의 도로조건에 맞추어 엔진회전수가 회전계의 적색범위에 들어가지 않도록 적정 시기에 변속을 하십시오.
- 급격한 엔진 브레이크 및 급가속은 고장의 원인이 됩니다. 도로상태 및 주행속도에 따라 적절한 변속을 하십시오.

▶ SPORT(스포츠) 모드 / ECO(에코) 모드 / GREEN ZONE(그린 존) 모드

변속레버를 「S」(SPORT)단에 놓고 운전하면 드라이브 모드가 SPORT 모드로 자동 전환 되며, 변속 레버를 「D」(주행)단에 놓고 운전하면 ECO 모드로 전환합니다. 모드가 전환 될 때 계기판에 표시됩니다.

● ECO 모드



(녹색 표시등)

연비를 향상시키는 모드입니다.
연비개선효과는 개개인의 운전 습관에 따라 차이가 날 수 있습니다.

● GREEN ZONE 모드



(녹색 표시등)

환경 보호를 위한 모드입니다.
그린 존 내부 도로 진입시 전기모드 주행을 확대합니다.
자세한 내용은 5장 「대기 환경 보호 주행」 참고하십시오.

● SPORT 모드



(황색 표시등)

스포티한 주행을 제공하는 모드입니다.
SPORT 모드에서는 연비가 안 좋아 질 수 있습니다.

▶ N(중립)단 주차

다른 사람이 차량을 움직일 수 있도록 주차시켜 놓을 때는 다음과 같이 하십시오.

⚠ 주 의

- 비상 주차를 제외하고는 항상 안전을 위하여 「P」(주차) 위치에 놓고 주차 브레이크를 작동하십시오.
- 「N」(중립)단 주차를 할 경우 주차 장소가 평지인지 확인 후 주차하십시오. 경사로에서는 「N」(중립)단 주차를 하지 마십시오. 차가 움직여서 안전사고가 발생할 수 있습니다.

- **스마트키 미장착 차량**

1. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 변속기의 위치를 「N」(중립) 위치로 변속한 후 엔진을 끄십시오.
2. 바퀴에 고임목을 설치하십시오.
3. 주차 브레이크를 해제하십시오.
   「P」(주차) 위치는 변속레버가 잠기는 위치로, 차량을 쉽게 움직일 수 없는 위치입니다.
4. 시동 스위치가 「ON」 상태에서 브레이크 페달을 밟고 변속레버를 「N」(중립) 위치로 두십시오.



- **스마트키 장착 차량**

1. 주차 브레이크를 작동시키고, 브레이크 페달을 밟은 상태에서 「P」(주차) 위치에 두고 엔진을 끄십시오. 「P」(주차) 위치에서만 시동 버튼을 「OFF」 상태로 전환시킬 수 있습니다.
2. 바퀴에 고임목을 설치하십시오.
3. 주차 브레이크를 해제하십시오.
4. 브레이크 페달을 밟고 계십시오.
5. 브레이크 페달을 밟고 「SHIFT LOCK RELEASE」 버튼(1)을 손가락 또는 키 등의 긴 도구를 사용하여 깊게 누른 상태에서 변속레버를 「N」(중립) 위치로 두십시오.

▶ 변속레버 잠금 장치(Shift Lock)

더블 클러치 변속기의 변속레버를 「P」(주차)위치에서 「R」(후진) 위치로 변속하고자 할 때, 운전자의 오조작을 방지하기 위해, 브레이크 페달을 밟아야만 변속이 가능하도록 고안된 장치입니다.
「P」(주차) 위치에서 「R」(후진) 위치로 변속하고자 할 때는 다음과 같이 하십시오.

1. 브레이크 페달을 밟고 계십시오.
2. 시동을 「ON」 상태로 하십시오.
3. 변속레버를 다른 위치로 변속하십시오.

- 변속레버가 「P」(주차) 위치에서 브레이크 페달을 반복적으로 밟고 해제하면 변속레버를 잠그고 해제하는 정상적인 작동음이 들릴 수 있습니다.
- 「N」(중립) 위치에서 「D」(주행) 위치로 변속 시는 변속레버 잠금 장치가 작동하지 않으므로 반드시 「P」(주차) 위치에서 시동을 거십시오.
- 변속레버 잠금 장치(Shift Lock)는 브레이크 페달을 밟고, 변속레버를 움직여야 잠금장치가 해제되므로 해제 순서를 반드시 준수 하십시오.



● 변속레버가 움직이지 않을 경우

배터리가 방전되었거나 또는 시동 「ON」 상태가 아니면 브레이크 페달을 밟아도 변속레버가 「P」(주차) 위치에서 「R」(후진) 위치로 조작되지 않습니다. 이때는 변속레버 앞쪽에 위치한 「SHIFT LOCK RELEASE」 버튼(1)을 손가락 또는 키 등의 긴 도구를 사용하여 깊게 누르면서 변속레버 버튼을 눌러 변속레버를 움직이면 다른 위치로 조작이 가능합니다.

시동이 「ON」 상태가 아닌 상태에서 수동해제를 사용한 경우, 재 시동 후에는 변속레버 잠금장치가 다시 정상적으로 작동됩니다. 단, 다음과 같은 현상이 발생하면 즉시 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

- 변속레버 잠금장치(Shift Lock) 기능이 작동하지 않을 때
- 시동이 「ON」인 상태에서, 브레이크 페달을 밟았는데도 변속레버가 「P」(주차)위치에서 「R」(후진) 위치로 움직이지 않을 때

■ 올바른 운전 요령

- 엔진 시동은 반드시 변속레버를 「P」(주차) 위치에 놓은 후 주차 브레이크를 작동시켜 놓고 오른발로 브레이크 페달을 밟고 시동을 거십시오.
- 엔진 RPM(회전수)이 높을 때는 어떤 위치로도 변속하지 마십시오.
- 변속레버를 움직일 때는 반드시 브레이크 페달을 밟고, 계기판에 나타나는 각 위치의 표시등을 확인하면서 원하는 위치로 조작하고 레버를 고정시킨 다음 브레이크 페달에서 발을 서서히 떼십시오.
- 더블 클러치 변속기 차량은 「R」, 「D」, 「+」, 「-」의 어느 위치에서나 공회전 상태에서 가속 페달을 밟지 않아도 차가 움직이려는 경향이 있으므로 정차 중에는 반드시 브레이크를 밟고 주차 브레이크를 확실히 작동시키십시오.
- 언덕길에서 정차할 때는 가속 페달을 이용하여 차를 정지시키려 하지 말고 브레이크 페달을 밟으십시오.
- 오르막길에서 서 있을 때는 엔진의 힘을 이용하여 정차하지 말고 주차 브레이크를 작동시키거나 브레이크 페달을 밟으십시오.
- 주차 브레이크를 작동시킨 상태에서 「R」(후진) 또는 어떠한 전진 변속 위치에서도 가속 페달을 밟지 마십시오.
- 주·정차 중에 엔진을 지나치게 고속 회전시키지 마십시오.

⚠ 경 고

- 가속 페달을 밟은 채로 「P」(주차) 또는 「N」(중립) 위치에서 다른 위치로 변속하지 마십시오. 차가 갑자기 움직여 예기치 않은 사고가 발생할 위험이 있습니다.
- 주행 중에는 변속레버를 「N」(중립) 위치로 변속하지 마십시오. 엔진 브레이크가 작동되지 않아 위험하게 됩니다.
- 주·정차시 변속레버가 「P」(주차) 위치에 확실하게 변속되어 있지 않으면 외부로 부터의 충격에 의해 차량이 움직일 수 있습니다. 그러므로 잠시라도 차에서 떠나 있을 때에는 안전을 위하여 항상 「P」(주차)에 위치시키고 주차 브레이크를 작동시킨 다음 반드시 엔진 시동을 끄십시오.
- 오르막길 또는 내리막길에서 반드시 전진할 때는 「D」(주행), 후진할 때는 「R」(후진) 단으로 변속한 후 계기판에 표시된 변속단을 확인하고 주행하십시오. 주행 방향과 반대로 변속한 상태에서 차량이 움직일 경우, 시동이 꺼지고 브레이크 성능이 저하될 수 있어 위험합니다.

▶ 출발하는 경우

1. 브레이크 페달을 밟은 채로 변속레버를 조작하십시오.
2. 브레이크 페달에서 발을 떼어 차량이 서서히 움직이는 것을 확인하신 후에 가속 페달을 천천히 밟고 출발하십시오.

⚠ 경 고

- 변속레버를 「D」, 「R」, 수동 변속 모드로 변속할 때는 가속 페달을 밟지 않아도 차가 움직여 전진 또는 후진할 수 있습니다. 특히, 엔진 회전이 높은 경우 (외부온도에 따라 약 1,500~2,000 rpm 이상)는 차량이 갑자기 움직일 수 있습니다.
- 「N」(중립) 또는 「P」(주차)에서 다른 위치로 변속할 때는 반드시 브레이크 페달을 밟고 변속하십시오.
  가속 페달을 밟은 채로 변속하면 차량이 갑자기 움직여 예기치 않은 사고가 발생할 위험이 있습니다.

▶ 통상 주행시 급가속을 원하는 경우

- 「D」(주행) 위치에서는 다른 차량의 추월이 가능합니다. 가속 페달을 끝까지 밟으면 변속기는 저단 변속하여 급가속하게 됩니다. 다른 차량을 추월할 때는 추돌을 방지하기 위하여 앞 차와의 차간 거리를 충분히 확보하십시오.
- 가속 페달에 킥다운 장치(Kickdown Mechanism)가 장착되어 있는 차량의 경우 의도하지 않는 급격한 가속을 방지하기 위해 일정 지점에서 페달 답력이 증가됩니다. 하지만, 더블 클러치 변속기 차량의 경우 힘을 주어 끝까지 밟으면 절도감과 함께 차량의 최대 가속을 얻을 수 있습니다. 이는 고장이 아니며, 정상 작동 조건 입니다.

▶ 정지했다가 언덕길로 주행하고자 할 때

정지했다가 언덕길로 올라가려면, 브레이크 페달을 밟고, 적재량과 언덕길의 경사도에 따라 변속레버를 「D」(주행) 또는 수동 변속 모드의 「1단」 위치에 놓고 주차 브레이크를 해제하십시오.
브레이크 페달에서 발을 뗀 후 가속 페달을 서서히 밟으십시오.

- 브레이크에서 발을 뗀 직후에는 경사로 밀림 방지 장치(HAC: Hill-start Assist Control)가 작동하여 차량이 뒤로 밀리는 현상을 방지합니다. 하지만, 브레이크에서 발을 뗀 후 약 2초 이후에는 차량이 밀릴 수 있으니 바로 가속 페달을 밟아서 출발 하십시오.
- 급한 오르막 길에서 정차 후, 출발시 차량이 뒤로 밀릴 수 있습니다.

패들 시프트

■ Regen B(회생제동) 모드

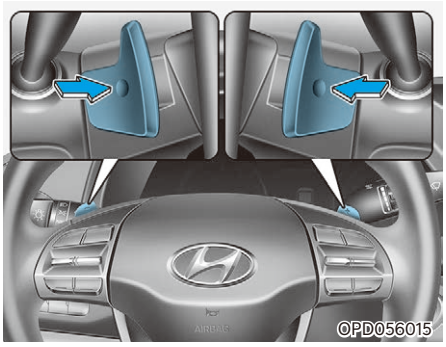

ECO 모드에서 패들 시프트 레버로 Regen B 모드에 진입, 회생제동량(1~3단계)을 변경하여 주행의 재미를 더할 수 있습니다.

- 패들 시프트 「-」측을 한번 당길 때마다 회생제동량이 1단계씩 상승하면서 차량 감속도가 커지고, 「+」측을 한번 당길 때마다 회생제동량이 1단계씩 내려가면서 차량 감속도가 작아집니다.
- 패들 시프트 「-」측 혹은 「+」측을 당기고 있으면 회생제동 단계가 순차적으로 변경됩니다.

⚠ 주 의

- 초기 시동을 걸면 0단계로 제어하며 「D」(주행) 단에서만 작동합니다.
- 변속레버를 조작(P,R,N/Sport)하면 Regen B 모드가 해제되며, 「D」(주행)단으로 복귀하면 Regen B 모드 0단계로 주행합니다.
- ABS, ESC가 작동하면 Regen B 모드가 해제됩니다.
- 동일 회생 단계에서도 차량 속도에 따라 감속도의 차이가 발생합니다.(도심 주행 시 감속도 차이가 두드러지나, 고속 주행 시 단계별 차이가 크지 않습니다.)

⚠ 주 의

패들 시프트 레버 조작으로 차량이 완전히 정차하지 않으며, 10km/h쯤에서 회생제동량이 줄어 들어 차가 서서히 움직입니다. 차량을 정차하기 위해서는 브레이크 패달을 밟아서 멈춰야 합니다.

⚠ 주 의

아래와 같은 경우, 패들 시프트로 회생제동량을 변경할 수 없습니다.

- 레버의「+」,「-」측을 동시에 당기거나「-」측을 당긴 상태에서「+」측을 당길 경우
- 브레이크 페달을 조작하여 차량을 감속하는 경우
- 크루즈 컨트롤/스마트 크루즈 컨트롤이 작동하는 경우

⚠ 경 고

배터리, 모터의 충전 가능 상태(과충전, 고온, 저온)에 따라 기능의 사용이 제한될 수 있습니다. 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

■ A타입



OAEPH058603

■ B타입



OAEPH058602

계기판을 통해 회생제동 설정 단계를 확인할 수 있습니다.

※ 드라이브 모드 선택에 따라 패들 시프트의 기능이 달라집니다.

드라이브 모드	패들 시프트 레버 조작	패들 시프트 레버 기능
ECO	+	회생제동 단계 감소
	-	회생제동 단계 증가
SPORT	+	수동 변속 [+]
	-	수동 변속 [-]

알아두기

- **회생제동 기능이란?**
  차량 감속 및 제동 시 전기 모터를 사용, 운동 에너지를 전기 에너지로 변환시켜 구동용 배터리를 충전하는 기능입니다.
- 회생 제동시 고주파 작동음 들릴 수 있습니다.

■ A타입

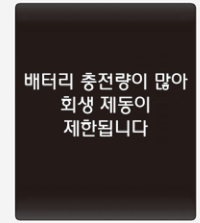

OAEPH058604

■ B타입



OAEPH058606

▶ 배터리 충전량이 많아 회생 제동이 제한됩니다

SOC(고전압 배터리 충전량)가 높을 경우 Regen B (회생제동) 모드로 진입할 수 없습니다. 일반 주행 후 기능을 다시 사용하십시오.

■ A타입

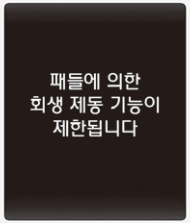

OAEPH058605

■ B타입



OAEPH058607

▶ 패들에 의한 회생 제동 기능이 제한됩니다

- 모터 및 배터리가 고온/저온 상태이거나 배터리, 변속기에 문제가 있을 경우에 경고문이 표시됩니다.
- ABS/크루즈 컨트롤/스마트 크루즈 컨트롤이 작동 중 Regen B(회생제동) 모드로 진입하면 경고문이 표시됩니다.

경고문이 표시되면, 일시적으로 기능 사용이 제한됩니다. 일반 주행 후 기능을 다시 사용하십시오.

제동 장치

■ 브레이크

- 브레이크 페달을 밟을 때는 부드럽고 일정하게 밟으십시오.
  브레이크 성능을 좋게 하는 것은 물론 뒤따르는 차에 제동상황을 미리 알려 주어 추돌사고를 방지할 수 있습니다.
- 내리막길에서 장시간 감속할 경우 부드럽고 일정하게 브레이크를 밟으십시오. 다만, 속도를 빠르게 감속해야 하는 경우 엔진 브레이크를 함께 사용하십시오.
- 브레이크가 걸리지 않는 차나 ABS를 장착한 차는 브레이크 페달을 펌프질하듯이 밟지 마십시오.
- 본 차량은 전동식 유압펌프로 작동하는 브레이크 부스터가 장착되어 있습니다.
  고장 또는 전원 불안정 등의 이유로 브레이크 부스터가 정상적으로 작동하지 않을 경우 페달이 딱딱하게 느껴지며 제동거리가 길어 질 수 있습니다.
  이경우에는 보통 때 보다 더 큰 힘으로 브레이크 페달을 밟아 차량을 안전한 곳에 정차한 뒤 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

- 아래와 같은 경우 브레이크 전동 유압 펌프가 작동하는 소리 또는 모터 작동음이 일시적으로 들릴 수 있으나 고장이 아닙니다.
  - 브레이크를 반복하여 밟는 경우
  - 시동이 꺼진 상태에서 브레이크 페달을 밟았다 놓을 경우
  - 운전석 도어를 열 경우
- 아래와 같은 경우 브레이크 페달이 비정상적으로 느껴질 수 있으나 고장이 아닙니다.
  - 페달을 빠르게 밟는 경우
  - 페달을 연속적으로 여러 차례 밟는 경우
  - 제동 중 ABS가 작동할 경우

⚠ 경 고

- 가파르거나 긴 언덕길을 내려올 때 계속적인 브레이크 사용은 브레이크 과열 및 브레이크 장치의 일시적인 고장을 야기할 수 있으므로 저단기어(엔진 브레이크)를 사용하십시오.
- 브레이크 장치가 젖을 정도로 깊은 물이 있는 곳을 주행하는 것은 정상적인 브레이크 작동을 방해합니다. 브레이크 장치가 젖어 제동효과가 떨어졌을 때는 브레이크를 건조시키기 위해 안전거리를 유지한 상태에서 정상적인 브레이크 작동시까지 수 회 가볍게 브레이크를 밟으십시오. 물이 고인 곳을 주행했을 때나 세차 후에는 브레이크 성능을 점검하십시오.
- 페달을 잘못 밟을 수 있으므로 브레이크 페달 및 가속 페달의 위치가 분명치 않으면 운전하지 마십시오. 브레이크 페달 대신 가속 페달을 밟으면 사고가 일어나 심각한 부상을 입거나 또는 사망 할 수 있습니다.
- 미끄러지기 쉬운 노면에서는 타이어가 미끄러지기 쉬우므로 급격한 엔진 브레이크는 피해 주십시오.
  차량 조향력을 잃게 되어 위험할 수 있습니다.

- 「 」(주행가능) 표시등이 꺼진 상태에서의 제동은 브레이크 성능이 저하되어 제동거리가 길어지게 되므로 주행 중 엔진 시동을 끄지 마십시오. 또한,「 」(주행가능) 표시등이 꺼진 상태에서 브레이크 페달을 밟을 경우에는 차량 배터리가 방전 될 수 있습니다.
- 브레이크 페달 밑으로 깡통, 종이 등 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오.
  브레이크 페달 작동을 방해하여 위험합니다.
- 브레이크 페달 위에 발을 올려 놓고 주행하지 마십시오. 비정상적인 브레이크 온도 상승을 유발, 브레이크 패드의 과도한 마모, 제동거리의 증가를 가져옵니다.

▶ 디스크 브레이크 마모 표시

- 본 차량은 디스크 브레이크가 장착되어 있습니다. 브레이크 패드가 마모되어 새 패드로 교체할 시기가 되면 앞 또는 뒤 브레이크에서 '끽' 하는 소리가 납니다. 브레이크 페달을 밟을 때 이 소리를 들을 수 있습니다. 이때는 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 브레이크 점검을 받고 패드를 교체하십시오.
  특정한 주행 조건이나 날씨 상태에 따라 브레이크를 처음 밟거나 살짝 밟을 때 '끽' 소리가 날 수 있습니다. 이는 정상적인 현상으로 브레이크에 문제가 있는 것은 아닙니다.
- 브레이크 장치를 수리하는 비용을 절감하려고 브레이크 패드가 마모된 상태에서 계속 주행하지 마십시오.
- 브레이크 패드를 교체할 때는 왼쪽, 오른쪽 세트로 교체하십시오.

⚠ 경 고

브레이크에서 고주파 경고음('끽'하는 소리)이 나면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오. 그렇지 않을 경우 브레이크가 작동되지 않아 심각한 사고가 날 수 있습니다.

■ 바른 제동요령

- 브레이크를 2~3회에 걸쳐서 밟으면 브레이크 성능을 좋게 하는 것은 물론 뒤따르는 차에 제동 상황을 미리 알려주어 추돌 사고를 방지할 수 있습니다.
- 차가 멈추는데 필요한 만큼의 힘으로 브레이크 페달를 밟으십시오.
- 내리막길에서 브레이크를 계속 밟으면 브레이크가 과열되어 일시적으로 고장이 날 수 있으니 저단 기어를 사용하거나 속도를 서서히 줄이면서 차례대로 저단으로 변속하는 엔진 브레이크를 함께 사용하여 속도를 줄이십시오.

■ 주차 브레이크

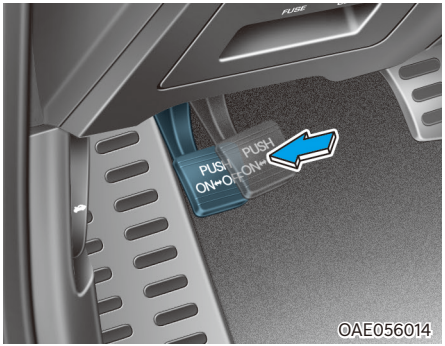

▶ 작동

- 차를 정지시키고 브레이크 페달을 밟은 상태에서 주차 브레이크 페달을 끝까지 밟아 놓으십시오.
- 브레이크가 작동하지 않는 위급상황에서 주차 브레이크를 사용할 수 있습니다.
- 그러나 제동거리는 정상적인 제동거리보다 더욱 길어집니다.
- 빙판길 또는 눈길과 같이 미끄러지기 쉬운 노면 상태에서는 차량이 회전할 수 있으므로 사용시 주의하십시오.
- 주차 브레이크를 완전히 작동시켜 놓은 다음 변속레버를「P」(주차) 위치에 놓으십시오.

⚠ 경 고

- 본 차량에 대한 지식이 없는 사람 또는 유아나 어린이가 주차 브레이크를 손대지 못하도록 하십시오. 주차 브레이크를 해제시킬 경우에는 주, 정차 상태에 따라 사고의 위험성이 있습니다.
- 긴급상황을 제외하고 주행 중에는 절대로 주차 브레이크를 작동하지 마십시오. 차량 시스템에 손상을 줄 뿐만 아니라, 주행 안전성이 불안해질 수 있습니다.

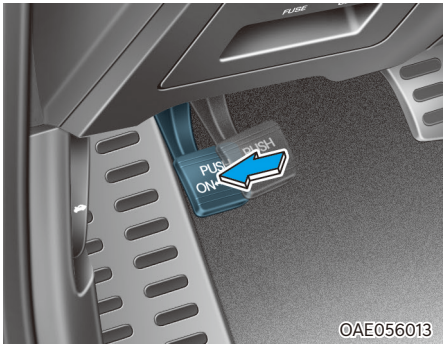

▶ **작동 해제**

- 주차 브레이크를 해제하려면 주차 브레이크 페달을 한번 더 끝까지 밟은 다음 발을 떼어내십시오.
- 주차 브레이크를 해제하면 변속기의 위치에 따라 차량이 움직일 수도 있으므로 반드시 브레이크 페달을 밟은 상태에서 주차 브레이크를 해제하십시오.
- 출발하기 전에 주차 브레이크를 완전히 해제하고 계기판에서 브레이크 경고등이 꺼졌는지 확인하십시오.

⚠ 경 고

- 주차 브레이크를 완전히 해제하였는데도 브레이크 경고등이 켜져 있으면 브레이크 장치에 고장이 발생한 것이므로 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.
- 주차 브레이크를 작동 시킨 상태에서 운전하면 브레이크 과열, 브레이크 패드(또는 라이닝(사양 적용시))의 과도한 마모의 원인이 될 수 있습니다.

■ 전자식 파킹 브레이크(EPB) 사양 적용시

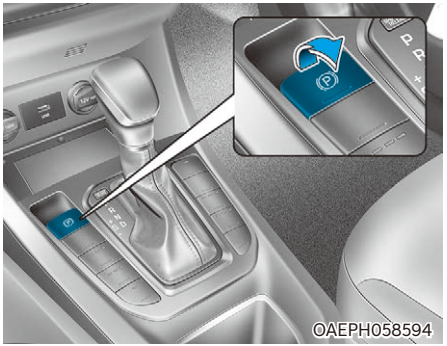

▶ 작동

● 수동 작동

1. 차를 정지시키고 브레이크 페달을 밟은 상태에서 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 당기면 체결됩니다.
2. 계기판에 브레이크 경고등(BRAKE)이 켜집니다. 브레이크 경고등(BRAKE)이 켜졌는지 반드시 확인하십시오.

- 브레이크가 작동하지 않는 위급 상황에서 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 사용할 수 있습니다. 그러나 제동거리는 정상적인 제동거리보다 길어질 수 있습니다.
- 겨울철에는 전자식 파킹 브레이크(EPB) 장치가 동결될 수도 있습니다. 경사지가 아닌 평탄하고 안전한 곳에 차량을 주차할 때는 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 사용하는 대신 주차 후, 바퀴에 고임목을 괴십시오.

※ EPB는 Electronic Parking Brake의 약자입니다.

● 자동 작동

- 다른 시스템 신호에 따라서 전자식 파킹 브레이크(EPB) 가 체결될 수 있습니다.
- 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 한번 체결된 이후에도 안전을 위해 전자식 파킹 브레이크(EPB)는 다시 재 체결될 수도 있습니다.



- 자동 정차 기능(Auto Hold) 작동 버튼을 켠 상태에서 차량이 정지한 후 시동「OFF」하면 자동으로 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결됩니다. 하지만, 시동「OFF」후 1초 이내에 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 누르면 전자식 파킹 브레이크(EPB) 자동 체결 기능은 작동하지 않습니다.

● 긴급작동

- 주행 중 브레이크 페달에 문제가 생겼을 때 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 당겨 비상 제동을 할 수 있습니다. 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 당기고 있는 동안만 제동력이 작동하며, 스위치에서 손을 떼면 제동력은 해제됩니다. 지속적으로 당겨 차량이 정지되는 경우 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결됩니다.
- 제동력이 작동하는 동안 계기판에 브레이크 경고등(BRAKE)이 켜지고 경고음이 울립니다.

⚠ 주 의

전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 비정상적으로 작동하였을 경우(과도한 조작, 지속적 작동)에는 「EPB」경고등이 켜질 수 있습니다.
시동을 끄고 잠시 대기 후 다시 시동을 걸면 경고등이 꺼지면서 정상적인 작동 상태로 들어갑니다. 계속해서 EPB 경고등이 켜지면 자사 직영서비스센터나 블루핸즈에 점검을 받으십시오.

⚠ 경 고

주행 중 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 작동하면 매우 위험한 상황이 발생할 수 있으므로 반드시 비상 시에만 사용하십시오.

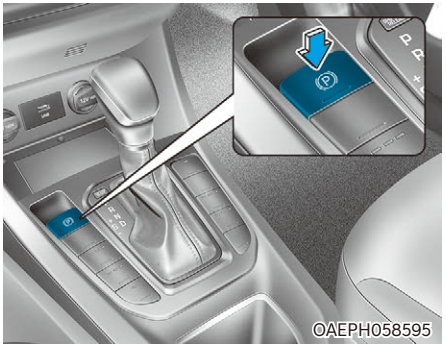

▶ 해제

● 수동 해제

전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 눌러 해제할 수 있습니다. 단 아래의 모든 조건이 만족되는 경우에 해제가 가능합니다.

1. 시동「ON」위치 일 때
2. 브레이크 페달을 밟은 상태

계기판의 브레이크 경고등(BRAKE)이 꺼졌는지 확인하십시오.

● 자동 해제

- 「P」(주차)단에서 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결되어 있고 엔진이 켜진 경우 브레이크 페달을 충분히 밟은 상태에서 변속레버를 「P」(주차)에서 「R」(후진)/「D」(주행) 위치로 변속하면 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 자동으로 해제됩니다. 계기판의 브레이크 경고등이 꺼졌는지 확인한 후 브레이크 페달에서 발을 떼고 출발하십시오.
- 「N」(중립)단에서 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결되어 있고 엔진이 켜진 경우 브레이크 페달을 충분히 밟은 상태에서 변속레버를 「N」(중립)에서 「R」(후진)/「D」(주행) 위치로 변속하면 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 자동으로 해제됩니다. 계기판의 브레이크 경고등이 꺼졌는지 확인한 후 브레이크 페달에서 발을 떼고 출발하십시오.
- 아래의 모든 조건을 만족된 경우 가속 페달을 천천히 밟으면 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 자동 해제됩니다.
  1. 시동을 거십시오.
  2. 운전석 안전벨트를 착용하십시오.
  3. 운전석 도어, 엔진 후드 및 테일게이트를 닫으십시오.
  4. 변속레버를 「R」(후진)/「D」(주행) 또는 수동 변속 모드에 두십시오.

  계기판의 브레이크 경고등(①Ⓟ BRAKE)이 꺼졌는지 확인하십시오.

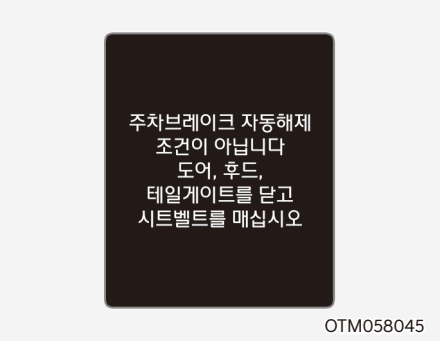

OTM058045

- 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결되어 있는 상태에서 가속 페달을 천천히 밟아 출발했을 때 자동 작동 해제 조건이 충족되지 않으면 경고음이 1회 울리고 LCD 표시창에 경고문이 뜹니다.
- 운전자식가 안전벨트 미착용 상태이거나 운전석 도어, 후드, 테일게이트가 열린 상태에서 시스템 작동 조건 불만족으로 자동 해제가 안될 때, LCD 표시창에 경고문이 표시되고 경고음이 1회 울립니다.
- 차량 고장으로 인해 자동 작동 해제 조건을 파악할 수 없는 경우에도 경고음이 1회 울리고 LCD 표시창에 경고문이 표시될 수 있습니다.

이때, 브레이크 페달을 밟고 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 눌러 주차 브레이크를 해제하고 출발할 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 본 차량에 대한 지식이 없는 사람이나 유아, 어린이 및 애완동물이 전자식 파킹 브레이크(EPB)에 손을 대지 못하도록 하십시오.
- 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치 주변에는 어떠한 물체도 두지 마십시오. 해당 물체로 인해 의도치 않은 동작이 발생 될 수 있습니다.

⚠ 주 의

- 운전석을 비울 때는 반드시 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 작동시키고 변속레버를 [P](주차) 위치에 한 후 차량 움직임이 없는지 확인하십시오. 필요한 경우에는 바퀴에 고임목을 괴십시오.
- 겨울철에는 전자식 파킹 브레이크(EPB) 관련 장치가 동결되어 해제되지 않을 수 있습니다. 경사로가 아닌 평탄하고 안전한 곳에서 변속단을 P단에 놓고 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 사용하는 대신 바퀴에 고임목을 괴어 차량을 주.정차 하십시오.

- 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 작동 된 상태에서 주행하면 브레이크 과열, 주차 브레이크 라이닝의 과도한 마모의 원인이 될 수 있으며, 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 손상 될 수 있습니다.
- 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결/해제되는 과정에서 기계적인 작동음이 들릴 수 있으나 이는 정상 작동음입니다.
- 키를 타인에게 양도할 때(대리주차 또는 대리운전 등)에는 전자식 파킹 브레이크(EPB) 사용 방법을 주지시켜 미숙한 사용으로 인한 사고를 예방하십시오.
- 배터리가 부족한 경우에는 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결/해제 되지 않을 수 있습니다. 배터리가 방전된 경우에는 보조 배터리를 연결하십시오.

■ A타입



OAEPH058598

□ B타입



OAEPH058599

▶ 파킹 브레이크 이상

- 전자식 파킹 브레이크(EPB)에 이상이 있으면 계기판에 「EPB」 경고등이 켜집니다. 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오. 차체자세 제어 장치(ESC) 고장으로 인하여 차체자세 제어 장치(ESC) 경고등이 켜질 경우, 「EPB」 경고등이 켜질 수 있습니다.

■ 자동 정차 기능(Auto Hold)

변속레버「D」(주행),「N」(중립), 위치 혹은 수동 변속 모드에서 브레이크 페달을 밟고 차량이 정지한 후, 브레이크 페달에서 발을 떼고 있어도 정지 상태를 계속 유지하는 기능입니다.
변속레버가「D」단 혹은 수동 변속 모드에서 가속 페달을 밟고 출발하면 자동으로 브레이크 상태가 해제되어 차량 출발이 가능합니다.

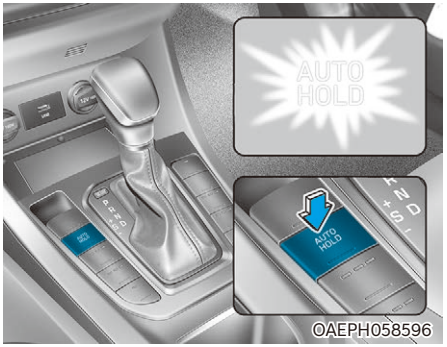

▶ 설정

1. 운전석 도어, 엔진 후드, 테일게이트를 닫으십시오.
2. 운전석 안전벨트 착용하십시오.
3. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 자동 정차 기능(Auto Hold) 작동 버튼을 누르십시오.
   계기판에 흰색「AUTO HOLD」표시등이 켜지고 자동 정차 기능은 작동 대기 상태가 됩니다.

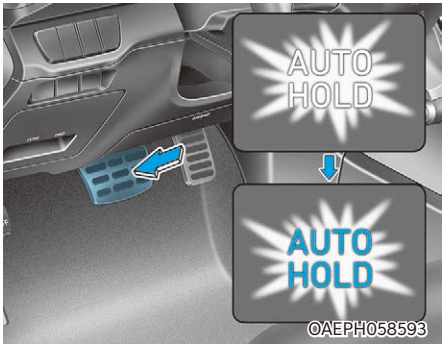

4. 주행 중 브레이크 페달을 밟고 차가 멈추면 자동 정차 기능이 작동되면서,「AUTO HOLD」표시등이 흰색에서 녹색으로 바뀝니다.
   - 브레이크 페달에서 발을 떼어도 차는 정지 상태를 계속 유지합니다.
   - 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 작동 중일 경우에는 자동 정차 기능(Auto Hold)은 작동하지 않습니다.

● **자동 정차 상태에서 차량 출발 방법**

- 가속 페달을 천천히 밟고 출발하면 브레이크 상태가 해제되면서 차량은 출발합니다.
  「AUTO HOLD」 표시등은 녹색에서 흰색으로 바뀌고, 자동 정차 기능(Auto Hold)은 작동 대기 상태가 됩니다.
- 스마트 크루즈 컨트롤 작동 상태에서 자동 정차 기능(Auto Hold)이 작동된 경우(「AUTO HOLD」 표시등은 녹색으로 켜진 상태)에는 크루즈 컨트롤 스위치「RES +」또는「SET -」를 이용하여 차량을 재출발시키면 가속페달 작동과 무관하게 자동 정차 기능이 해제됩니다.
- 수동으로 해제를 원할 경우, 브레이크 페달을 밟은 상태에서 자동 정차 기능(Auto Hold) 작동 스위치을 누르십시오.
  녹색「AUTO HOLD」 표시등은 꺼지고 자동 정차 기능(Auto Hold)은 해제 됩니다. 전방에 차량이 가까이 있거나 내리막길 정차 후 출발할 때는 안전을 위해 이 방법을 사용하십시오.

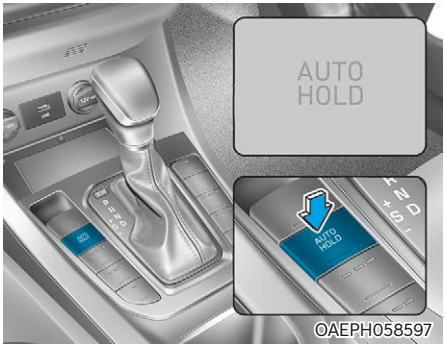

▶ **해제**

자동 정차 기능(Auto Hold)을 사용하지 않으려면 차가 정지된 상태에서 브레이크 페달을 밟고「AUTO HOLD」버튼을 눌러 기능을 완전히 해제 하십시오.「AUTO HOLD」표시등이 꺼집니다.

⚠ 주 의

- 자동 정차 기능은 안전을 위해 다음과 같은 상황에서는 작동하지 않습니다.
  - 운전석 도어가 열린 경우
  - 엔진 후드가 열린 경우
  - 변속 위치가「P」(주차) 또는「R」(후진)에 있을 경우
  - 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 작동 중 일 경우
- 자동 정차 상태(녹색등) 또는 R(후진)에서 다음과 같은 상황이 발생하면 안전을 위해 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 작동합니다.「AUTO HOLD」표시등이 녹색에서 흰색으로 바뀌고, 빨간색 브레이크 경고등이 켜집니다.
  - 변속레버가「D」(주행) 또는「N」(중립) 위치에서 운전석 도어가 열린 경우
  - 변속레버가「D」(주행) 또는「N」(중립) 위치에서 엔진 후드가 열린 경우
  - 가파른 언덕길이나 내리막길에 정차 했을 경우
  - 장시간 자동정차 기능이 작동한 경우
  - 차의 움직임이 여러 번 감지될 경우

- 안전벨트, 운전석 도어, 엔진 후드 등의 열림/닫힘 신호가 고장일 때 자동 정차 기능(Auto Hold) 및 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 오작동할 수 있으므로 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.
- 계기판에 「AUTO HOLD」 표시등이 황색으로 켜지면 자동 정차 기능(Auto Hold) 고장입니다. 경고등이 켜지면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

⚠ 경 고

- 가속 페달을 세게 밟으면 차량이 빠르게 출발할 수 있으니 가속 페달을 천천히 밟아 출발하십시오.
- 내리막길에서는 안전을 위해 자동 정차 기능(Auto Hold)을 해제하고 주행하십시오.
- 주차 등을 위해 차가 천천히 움직여야 할 때는 자동 정차 기능(Auto Hold)을 해제하십시오.
- 바퀴구동이 필요한 자동세차기에 진입 할 때에도 자동 정차 기능(Auto Hold)을 해제하십시오.

위의 사항을 지키지 않을 경우 차가 갑자기 움직여 예기치 않은 사고가 날 위험이 있습니다.



OIK057075

▶ **LCD 표시창 경고문**

- **주차브레이크가 자동으로 체결되었습니다**

  자동 정차 기능(Auto Hold) 작동 상태에서 전자식 파킹 브레이크(EPB) 체결 상태로 전환된 후 LCD 표시창에 경고문이 뜨고 경고음이 1회 울립니다.



OIK057079

- **AUTO HOLD가 해제됩니다 브레이크를 밟으십시오**

  자동 정차 상태에서 전자식 파킹 브레이크(EPB) 전환이 불가할 때 LCD 표시창에 경고문이 뜨고 경고음이 울립니다. 이때, 브레이크 페달을 밟으십시오.

⚠ 주 의

"AUTO HOLD가 해제됩니다. 브레이크를 밟으십시오" 문구가 뜰 경우 자동 정차 기능(Auto Hold)과 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 작동이 안될 수 있으므로 브레이크 페달을 꼭 밟아 주십시오.

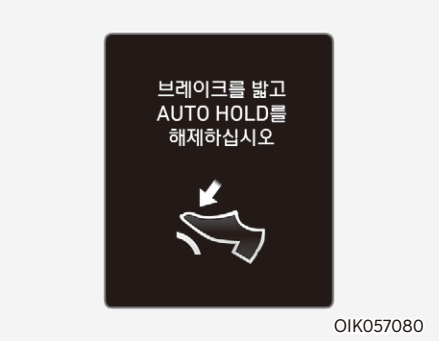

OIK057080

- **브레이크를 밟고 AUTO HOLD를 해제하십시오**

  자동 정차 상태에서 브레이크 페달을 밟지 않고 「AUTO HOLD」 버튼을 눌러 자동 정차 기능을 해제하려고 할 때, LCD 표시창에 경고문이 뜨고 경고음이 울립니다.
  브레이크 페달을 밟고 「AUTO HOLD」 버튼을 눌러 자동 정차 기능(Auto Hold)을 해제 할 수 있습니다.

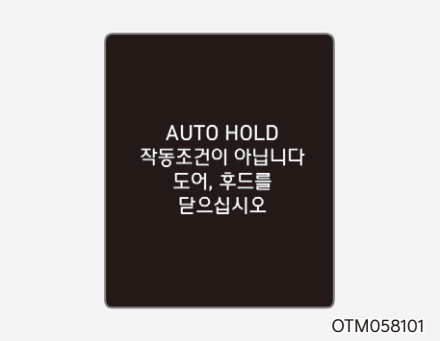

OTM058101

- **AUTO HOLD 작동조건이 아닙니다 도어, 후드를 닫으십시오**

  자동 정차 기능(Auto Hold)을 사용하기 위해 「AUTO HOLD」 버튼을 누를 때 운전석 도어, 엔진 후드가 열려 있으면 LCD 표시에 경고문이 뜨고 경고음이 울립니다. 운전석 도어, 엔진 후드가 닫혀 있는 상태에서 브레이크 페달을 밟고 「AUTO HOLD」 버튼을 누르십시오.

■ ABS(Anti-Lock Brake System)

ABS 장치는 차를 급제동하거나 미끄러운 도로에서 제동할 때, 구르던 바퀴가 잠기면서 노면 위에서 미끄러지는 현상을 방지하여 차의 진행 방향을 조작하는 스티어링 휠의 성능을 유지시켜 주는 장치입니다.
일반적인 주행조건에서 ABS의 제동력은 보통의 브레이크 장치와 같습니다.
ABS가 장착된 차로 운전할 때는 도로조건이나 교통 상태에 따라 다음과 같이 운전하십시오.

- 급제동할 때는 차가 완전히 멈출 때까지 브레이크 페달을 힘껏 밟으십시오. 이때 절대로 브레이크 페달에서 발을 떼거나 브레이크 페달을 펌프질하듯이 밟지 마십시오.
- ABS를 장착한 차는 급제동할 때에도 스티어링휠로 차의 진행 방향을 조작할 수 있습니다.
- ABS가 작동할 때 브레이크 페달을 통해 전달되는 다소의 진동과 소음은 정상적인 현상입니다.
- ABS가 장착된 차는 젖은 도로나 빙판길 또는 다져진 눈길에서 일반 브레이크를 장착한 차보다 더 빨리 멈출 수 있습니다. 그렇다 해도 고속으로 주행하지 마십시오.
- ABS가 장착된 차라도, 충분한 제동 거리가 필요합니다. 항상 앞차와 안전거리를 유지하십시오.

- ABS가 장착된 차량도 옆으로 미끄러지는 것을 방지할 수는 없습니다.
- 또한 자갈길이나 비포장도로 또는 눈이 막 쌓인 길에서는 일반 브레이크를 장착한 차보다 제동 거리가 더 길어질 수 있습니다.
- 선회할 때는 항상 감속하여 주행하십시오. ABS가 장착된 차도 과속으로 인한 사고는 방지할 수 없습니다.
- 빙판길과 같은 미끄러운 도로를 주행할 때 브레이크를 계속 밟고 있으면 ABS가 계속 작동하여 ABS 경고등이 켜지는 경우도 있습니다.
  이러한 경우에는 차를 안전한 곳에 세운 후에 엔진을 껐다가 다시 시동을 걸어 ABS 경고등이 꺼지는지 점검하십시오.
- 운전 중에 ABS 경고등이 계속 켜져 있으면 ABS 장치에 이상이 생긴 것이므로 가능한 한 빨리 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 정비를 의뢰하십시오. 이런 경우라도 일반적인 브레이크 기능은 작동합니다.
- ABS 경고등은 시동 「ON」 또는 시동 상태에서 3초 동안 켜집니다.
  이 시간은 자가 진단 시간인데 ABS가 정상이면 경고등이 꺼집니다. 만약 계속 켜져 있으면 ABS 장치에 이상이 생긴 것입니다.
  가능한 한 빨리 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.
- 엔진에 시동을 건 후 출발할 때 저속에서 ABS 자체 진단음이 미약하게 들릴 수 있습니다.
  이것은 ABS가 정상적으로 작동하고 있음을 나타내는 것으로 이상이 아닙니다.
- 배터리가 방전되어 엔진을 점프 스타트할 때는 엔진 회전이 불안정하고 동시에 ABS 경고등이 켜지며 깜빡일 수 있습니다. 이것은 배터리의 전압이 부족해서 나타나는 현상이므로 배터리의 전압이 회복된 후 주행 하십시오.
- 타이어 주위를 청소할 때는 각 휠에 장착되어 있는 차속 감지 장치 및 배선 등에 손상을 입히지 않도록 주의하십시오.
- ABS는 고속도로나 상태가 좋은 도로에서 브레이크 효과를 최대로 발휘하도록 설계되었습니다. 상태가 좋지 않은 포장도로에서 ABS는 브레이크 효과가 저하될 수 있습니다. 항상 기후나 도로 상태를 고려하여 이에 적합한 속도로 안전하게 주행하십시오.
- ABS가 장착된 차량이 요철을 통과할 때 브레이크를 작동하게 되면 순간적으로 브레이크가 서서히 내려가는 스폰지현상이 일어날 수 있습니다. 이것은 ABS 작동에 의한 정상적인 현상으로 제동은 정상 작동됩니다. 요철을 통과 시에는 속도를 낮추어 안전 운전 하십시오.

⚠ 경 고

ABS 경고등과 브레이크 경고등이 동시에 켜진 경우, 제동력의 전·후륜 배분기능도 작동하지 않기 때문에 급제동시 차량이 불안정하게 될 수 있습니다. 경고등이 켜지면 고속주행이나 급제동을 피하고 곧바로 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.

- 안전한 운전을 위해서 ABS 장치에 너무 의존하지 마십시오. 그리고 다음과 같은 주행에 대해서 ABS장치는 안전을 보장할 수 없습니다.
  - 운전미숙, 잘못된 판단 또는 과속이나 안전거리 미확보 등과 같은 안전수칙을 지키지 않는 무모한 주행 등
  - 빗길과 같은 수막으로 인한 타이어 마찰력이 현저히 감소되는 상황에서의 고속주행 등

■ 차체자세제어장치(ESC)

■ A타입

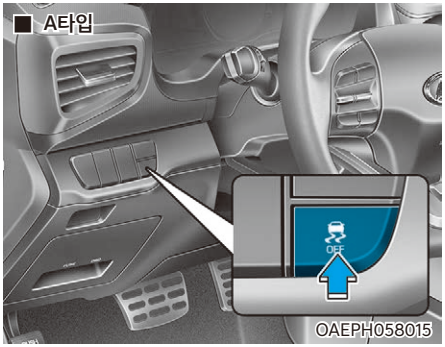

■ B타입

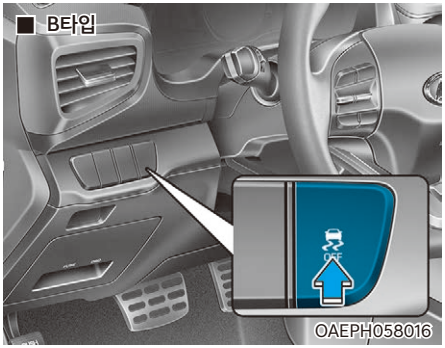

차체자세제어장치(ESC)는 미끄러지기 쉬운 노면에서 구동되는 바퀴가 헛도는 것을 방지하여 발진하기 쉽게 하고 선회 가속할 때 적절한 구동력, 조종력을 확보하는 기능 뿐만 아니라, 차속 및 조향각 센서등 각종 센서들로부터 운전자의 조종 의도를 판단하고 4개의 바퀴에 개별적인 제동력을 적절히 배분하여 제동시 및 가속시, 또한 커브를 돌 때 차량의 앞,뒤,좌,우 모든 방향에 대한 차체의 자세를 제어하여 보다 안정된 조종력을 확보하기 위한 장치입니다.

※ ESC는 Electronic Stability Control 의 약자입니다.

▶ ESC 작동

● 작동 가능 상태

–

- 차량의 엔진을 시동시키면 자동으로 ESC 작동 가능한 상태가 됩니다.
- 엔진 시동 후 ESC 작동 정지 버튼「 OFF 」을 눌러 ESC 작동을 정지시킨 상태(OFF 표시등 켜짐)에서는 한번 더 ESC 작동 정지 버튼(OFF)을 눌러 계기판에 ESC 작동 정지 표시등 (OFF)이 꺼지면 차체자세제어장치가 작동 가능한 상태로 됩니다.
- 엔진 시동 후 출발 시 저속에서 미약한 ESC 자체 진단음이 들릴 수 있습니다. 이것은 ESC가 정상 작동되고 있음을 나타내는 것으로 이상이 아닙니다.

● 작동될 때



WAE-207

주행중 차체자세제어장치가 작동되는 구간에서는 ESC 작동 표시등( )이 깜빡입니다.

- ESC가 작동될 때는 구동력과 제동력의 영향으로 약간의 진동이 느껴질 수 있으나 이는 정상입니다.

▶ ESC 작동 정지

● 작동 정지 상태



WAE-208

- 본 차량은 ESC OFF를 2단계로 설정할 수 있습니다.
  차량의 엔진을 시동시키면 자동으로 ESC 작동 가능 상태가 됩니다.
- ESC 작동 정지 상태에서 시동을 껐다 다시 시동을 걸면, ESC 작동 가능 상태로 복귀됩니다.

■ A타입



OAE056018

■ B타입

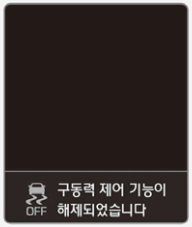

OAEPH058017

● ESC OFF 1단계

엔진 시동 후 ESC 작동 정지 버튼「 」을 짧게 누르면 ESC 작동이 정지되며 계기판에 ESC 작동 정지 표시등( )이 켜집니다 (1단계 OFF).
이때, 구동력 제어 기능이 해제되나 안전을 위한 브레이크 제어 기능은 작동합니다.
LCD 표시창에 "구동력 제어 기능이 해제되었습니다"가 표시됩니다.

■ A타입



OAE056020

■ B타입



OAEPH058019

● ESC OFF 2단계

ESC 작동 정지 버튼「 」을 3초 이상 누르면 계기판에 ESC 작동 정지 표시등( )이 켜지며 알림음이 울립니다 (2단계 OFF).
이 경우 구동력 제어 기능과 브레이크 제어 기능이 모두 OFF되어 차체자세제어 기능이 해제됩니다.
LCD 표시창에 "차체자세 제어 기능이 해제되었습니다"가 표시됩니다.
ESC 작동 정지 상태에서 시동을 껐다가 시동을 다시 걸거나, ESC 작동 정지 버튼을 짧게 누르면, ESC 작동 가능 상태가 됩니다.

⚠ 주 의

ESC 작동 정지 버튼「 」을 작동하여 ESC 기능을 해제한 후 주행 하더라도 차량안전을 위해 ESC 기능이 작동 될 수가 있습니다. 이는 주행 안전을 위한 작동이므로 정상조건입니다.

▶ ESC 작동 표시등



OTD059012

시동을「ON」하면 표시등이 켜지고, ESC 장치에 이상이 없으면 약 3초후 꺼집니다. 운전중 차체자세제어장치(ESC)가 작동할 때는 작동하는 동안 깜빡입니다.

단, 작동 표시등( )이 꺼지지 않고 계속 켜져 있거나 주행 중 켜질 경우 ESC 장치에 이상이 생긴 것이므로 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

▶ ESC 작동 정지 표시등



WAE-208

ESC 작동 정지 버튼「 」을 눌러 ESC를 해제시키면 ESC 작동 정지 표시등( )이 켜져 ESC 장치가 작동되지 않고 있음을 알려줍니다.

⚠ 경 고

커브길, 눈이 쌓인 도로, 동결로에서는 ESC 기능에 전적으로 의존하지 말고 안전운전에 유의하십시오. 특히 ESC 작동 표시등이 깜빡이는 경우나 노면이 미끄러지기 쉬운 상태 또는 커브길에서는 가속하지 말고 서행하십시오.

▶ ESC OFF(작동 정지) 사용 방법

- **차량 검사 시**
  - 차량을 검사할 때는 시동「ON」상태에서 ESC 작동 정지 버튼「 」을 3초 이상 눌러 ESC 기능을 완전히 정지시킨 후 차량 검사를 실시해 주십시오. 계기판에 ESC 작동 정지 표시등( ) 이 켜지며 알림음이 울립니다. 검사가 완료된 후 ESC 작동 정지 버튼「 」을 다시 한번 눌러 ESC 작동 가능 상태가 되도록 하십시오.
  - 차량을 검사할 때 속도계 시험기로 속도를 측정할 경우 ESC 작동을 정지시키지 않으면 ESC 기능이 작동하여 속도가 상승하는 것을 억제하기 때문에 속도계가 불량으로 나와 불합격 판정을 받을 수 있습니다. 반드시 ESC 작동 정지 버튼「 」을 눌러 ESC 작동을 정지하십시오.

- **차량 운전 시**
  - 주행 중 ESC 작동 가능 상태에서 작동 정지 시키고자 할 때에는 직선 평탄로에서 정속 주행을 하면서 ESC 작동 정지 버튼「 」을 누르십시오. ESC 작동 상태(표시등 깜빡임)에서는 절대로 ESC 작동 정지 버튼「 」을 누르지 마십시오. 일상적인 차량 운전 시에는 가능한 ESC 작동 가능 상태로 운전하십시오. ESC 기능을 정지시키면 경사로 등판이나 선회주행이 어려울 수 있습니다.
  - ESC 작동 가능인 상태에서 ESC 작동 정지 버튼「 」을 눌러 ESC 기능이 정지되어도 ABS 및 제동성능에는 전혀 이상이 없습니다.

⚠ 경 고

ESC 작동 상태에서는 ESC 작동 정지 버튼「 」을 누르지 마십시오.
미끄러운 노면을 급가속 또는 선회가속 중에 ESC 작동 정지 버튼「 」을 눌러 ESC 기능을 정지시키면 갑작스런 차량의 미끄러짐으로 인하여 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.
주행 중 ESC 작동 가능 상태에서 작동 정지( ) 상태로 변환시키고자 할 때에는 직선 평탄로에서 정속 주행을 하며 ESC 작동 정지 버튼「 」을 누르십시오.

■ 샤시통합제어시스템(VSM)

샤시통합제어시스템(VSM)은 주행 노면이 미끄럽거나 좌,우 바퀴의 노면 마찰 계수가 다른 경우 제동 시 차체 자세제어장치(ESC)와 전동 파워 스티어링(EPS)를 협조 제어하여 제동 안전성 및 주행 안정성을 향상시키는 시스템입니다.

※ VSM은 Vehicle Stability Management 의 약자입니다.

▶ VSM 작동

VSM이 작동되는 구간에서는 ESC 작동 표시등( )이 깜빡입니다.
VSM이 작동될 때는 구동력과 제동력의 영향 및 전동 파워 스티어링(EPS)의 협조 제어의 영향으로 약간의 진동 및 조향 핸들의 이질감이 느껴질 수 있으나 이는 정상입니다.

● 다음과 같은 경우에는 VSM이 작동하지 않습니다.

- 도로의 경사도가 심한 경우
- 후진 주행하는 경우
- ESC 작동 정지 표시등(OFF)이 켜진 경우
- 전동 파워 스티어링 경고등( )이 켜지거나 깜빡일 경우

▶ 시스템 이상

차체자세제어장치(ESC)와 전동 파워 스티어링(EPS)에 이상이 있을 때에는 VSM 기능도 작동되지 않습니다. ESC 작동 표시등( ) 또는 전동 파워 스티어링 경고등( )이 켜지거나 깜빡일 경우 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

⚠ 주 의

- VSM은 15 km/h 이상, 커브길을 주행하면 작동합니다.
- VSM은 마찰 계수가 다른 노면을 30 km/h 이상으로 주행하면 작동합니다.

※ 마찰계수가 다른 노면은 좌·우 바퀴가 달리고 있는 노면의 마찰계수가 다른 것을 의미합니다.
(예: 왼쪽바퀴는 얼음판 오른쪽 바퀴는 아스팔트를 걸쳐서 주행하고 있는 경우)

⚠ 경 고

- VSM은 운전자를 위한 보조 장치입니다. 차량 안전 및 통제는 운전자 스스로의 판단에 의해 이루어져야 합니다. 시스템에 의존하여 위험한 주행을 해서는 안되며, 항상 스티어링 휠을 확실하게 잡고 안전한 제동거리를 확보 및 필요 시 브레이크를 밟아 속도를 줄이십시오.
- VSM 작동중에도 도로 및 주행 상태에 대하여 세심하고 지속적인 주의를 기울이십시오.
- 차량 출고 시 제공된 타이어 및 휠과 다른 사이즈 또는 다른 타입의 타이어와 휠을 사용하지 마십시오. 시스템 오작동의 원인이 될 수 있습니다.

■ 경사로 밀림 방지 기능 (HAC)

경사로 밀림 방지 기능은 경사가 심한 언덕길에서 정차 후 출발 시 일시적으로 브레이크가 작동하여 차량이 뒤로 밀리는 것을 방지하는 기능입니다. 이 기능은 약 2초간 작동되나 가속 페달을 밟아 차량이 출발하기 시작하면 자동으로 해제됩니다.

※ HAC는 Hill-start Assist Control의 약자입니다.

⚠ 주 의

- HAC 기능에 의한 브레이크 작동은 2초 후 자동 해제되므로 일부러 브레이크 페달을 떼고 가속 페달을 밟지 않고 있으면 갑자기 뒤로 밀려 매우 위험합니다.
- 변속레버가 「P」(주차) 또는 「N」(중립) 위치일 때는 작동되지 않습니다.
- ESC 기능이 해제된 상태에서도 HAC 기능은 작동되나, ESC 장치에 이상이 있을 때에는 HAC 기능도 작동되지 않습니다.

■ 급제동 경보 시스템 (ESS)

급제동 경보 시스템은 차량 주행 중에 급제동을 하거나 또는 제동 중에 ABS가 작동하면 브레이크 램프가 빠르게 깜빡여 후방 차량에게 위험 상황을 알려주는 시스템입니다.

▶ ESS 작동

차량 속도 55km/h 이상에서 제동 중에 차량 감속도가 7㎨ 이상이거나 ABS가 작동하면 브레이크 램프가 빠르게 깜빡입니다.

▶ ESS 해제

차량 속도 40km/h 이하에서 급제동 상황이 없어지거나 ABS 작동이 중지되면 브레이크 램프가 꺼지고 비상경고등이 자동으로 켜집니다.
차량 정지 후 10km/h 이상으로 주행 또는 일정 시간 저속으로 주행하면 비상경고등은 자동으로 꺼집니다. 비상경고등 버튼을 눌러 비상경고등을 끌 수도 있습니다.

⚠ 주 의

비상경고등이 이미 켜져 있는 경우에는 급제동 경보 시스템은 작동하지 않습니다.

※ ESS는 Emergency Stop Signal의 약자입니다.

전방 충돌방지 보조(FCA) 시스템 사양 적용시

충돌을 피하거나 충돌 위험을 줄여주기 위한 장치로, 거리 감지 센서(카메라)를 통해 전방의 차량과 보행자의 거리를 미리 인식하여 충돌 위험 단계에 따라 경고문 표시, 경고음 등으로 충돌위험을 운전자에게 알려주고, 브레이크 제어력을 향상시키며 탑승자를 보호합니다.

※ FCA는 Forward Collision-Avoidance Assist 의 약자입니다.
※ 전방 카메라 센서를 이용한 전방 충돌방지 보조 시스템의 경우 선행 차량 및 보행자를 대상으로 작동합니다.

■ 기능 설정 및 작동 조건

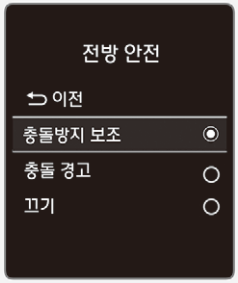

OTM058088

▶ 기능 설정

● 전방 안전

시동「ON」상태에서 계기판「사용자 설정→운전자 보조→전방 안전」에서 기능을 선택할 수 있습니다.

- '충돌방지 보조'를 선택하면 시스템이 켜지고 작동 준비상태가 됩니다. 충돌 상황 따라 경고음이 작동하거나, 브레이크 제어를 할 수 있습니다.
- '충돌 경고'를 선택하면 충돌 상황에서 경고음만 작동합니다. 브레이크 제어는 지원하지 않으므로 운전자가 직접 브레이크 페달을 조작해야 합니다.
- '끄기'를 선택하면 시스템이 해제되며 계기판에 경고등(🚗)이 켜집니다. (ESC(차체자세 제어장치) 2단계 OFF 해도 경고등이 켜집니다.)

시스템 ON/OFF 상태는 계기판 사용자 설정에서 확인이 가능하며, 시스템이 켜진 상태에서 경고등이 지속적으로 켜져 있으면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.



OTM058089

● 경고 시점

시동「ON」상태에서 계기판「사용자 설정 → 운전자 보조 → 경고 시점 → 보통/느리게」메뉴를 선택하여 전방 충돌방지 보조의 경고 시점을 선택할 수 있습니다.

- '보통' 을 선택하면 전방 충돌방지 보조의 경고를 민감하게 설정합니다. '보통' 상태의 경고가 너무 민감하게 느껴지면, '느리게'로 변경하여 사용하십시오.
  전방 차량이 급제동 하는 경우에는, 비록 '보통' 상태로 설정했더라도 경고가 느린 것 처럼 느껴질 수 있습니다.
- '느리게' 설정은 교통 상황이 한산하고, 낮은 속도로 주행할 때만 선택하십시오. 단, 경고 시점 설정을 변경하면, 차내 다른 시스템의 경고 시점도 같이 변경될 수 있습니다. 경고 시점에 대해 충분히 확인한 후에 변경하십시오.

▶ 작동 조건

전방 충돌방지 보조 시스템을 계기판에서 '충돌방지 보조' 또는 '충돌 경고'로 설정하고 아래 조건을 만족 할 경우 시스템은 작동 상태가 됩니다.

- ESC(차체자세 제어 장치) 켜짐
- 차량 속도가 약 8km/h 이상일 때
- 전방에 충돌이 예상되는 차량 또는 보행자가 감지 됐을 때

※ 단, 전방 상황 및 차량 상태에 따라 작동하지 않거나 일부 경고만 작동할 수 있습니다.
※ '충돌 경고'로 선택한 경우에는 경고만 작동합니다.

⚠ 주 의

- 전방 충돌방지 보조 시스템을 설정 및 해제 할 때에는 안전을 위해 반드시 안전한 곳에 차를 정차한 후 조작하십시오.
- 시동「ON」상태에서 전방 충돌방지 보조 시스템 기능은 항상 자동으로 켜져 있으며, 기능 해제가 필요 할 때에는 계기판 사용자 설정 모드에서 해제해야 합니다.
- 전방 충돌방지 보조 시스템 '충돌방지 보조' 사용으로 설정되어 있더라도 차체자세 제어 장치(ESC)를 완전히 끄면 전방 충돌방지 보조 시스템 기능도 자동으로 꺼지게 되며, 전방 충돌방지 보조(FCA) 경고등이 켜지지만 고장이 아닙니다. 이 때에는, 계기판 사용자 설정 모드에서도 전방 충돌방지 보조 시스템 기능을 설정할 수 없습니다.

■ 전방 충돌방지 보조 시스템 경고 및 제어

전방 차량의 급제동이나 차간 거리 부족 또는 보행자와의 충돌 위험이 있을 때 위험 단계에 따라 경고문이 표시되고 경고음이 울립니다. 또한 브레이크 시스템이 충돌 위험 단계에 따라 브레이크를 제어합니다.

▶ 전방 충돌 경고(1차 경고)



OAEPH058587

- 계기판에 주의 경고문이 표시되고, 경고음이 울립니다.
- 차량이 미세하게 감속할 수 있습니다.
- 전방 차량에 대해서는 자차 속도가 약 8km/h 이상, 약 65km/h 이하인 경우 작동합니다. (전방 차량 상태 및 주변 환경에 따라 작동 가능 최대 속도는 줄어들 수 있습니다.)
- 보행자에 대해서는 자차의 속도가 약 8km/h 이상, 약 65km/h 이하인 경우 작동합니다. (보행자의 상태, 주변 환경에 따라 작동 가능 최대 속도는 줄어들 수 있습니다.)
- 계기판에서 '충돌 경고'를 선택한 경우에는 브레이크 제어가 작동하지 않습니다.

▶ 긴급제동(2차 경고)



OAEPH058588

- 계기판에 주의 경고문이 표시되고, 경고음이 울립니다.
- 일정 한도까지 차량이 자동 감속합니다.
- 충돌 직전에 브레이크 제어가 최대로 작동하여 전방 차량과의 충돌할 때 충격을 저감합니다.
- 전방 차량에 대해서는 자차 속도가 약 8km/h 이상, 약 65km/h 이하인 경우 작동합니다. (전방 차량 상태 및 주변 환경에 따라 작동 가능 최대 속도는 줄어들 수 있습니다.)
- 보행자에 대해서는 자차의 속도가 약 8km/h 이상, 약 65km/h 이하인 경우 작동합니다. (보행자의 상태, 주변 환경에 따라 작동 가능 최대 속도는 줄어들 수 있습니다.)
- 계기판에서 '충돌 경고'를 선택한 경우에는 브레이크 제어가 작동하지 않습니다.

▶ 기타

- 긴급한 위험 상황의 경우 브레이크 시스템이 운전자의 페달 조작에 신속히 반응할 수 있도록 제동 시스템이 작동 대기 모드가 됩니다.
- 운전자가 긴급히 브레이크 페달을 밟아 차량을 감속하려 하면, 최적의 제동력으로 차량이 제동되도록 제동력 보조 기능이 작동합니다.
- 안전을 위해 운전자는 즉시 브레이크 페달을 밟고, 주변 상황을 확인해야 합니다. 시스템에 의한 제동은 2초 동안만 유지됩니다.
- 위험 상황인 경우, 운전자가 가속 페달을 과하게 밟거나 스티어링 휠을 급격히 꺾는 경우 브레이크 제어는 해제합니다.
- 위험 상황이 사라진 경우, 브레이크 제어는 중지합니다.

⚠ 경 고

- 경고문이 표시되지 않거나, 경고음이 울리지 않더라도 위험 상황에 대비하여 항상 주의를 기울이십시오.
- 다른 시스템의 경고음이 발생하는 동안에는 전방 충돌방지 보조 시스템의 경고음이 발생하지 않을 수 있습니다.
- 과도한 음향기기 소리는 전방 충돌방지 보조 시스템의 경고음을 들리지 않게 할 수 있습니다.

⚠ 경 고

브레이크 제어 기능은 차량을 완전히 자동 제동시키거나 충돌을 자동회피하지 않습니다. 차량 안전 및 통제는 운전자 스스로의 판단에 의해 이루어져야 합니다.

⚠ 경 고

전방 충돌방지 보조 시스템은 전방 차량 또는 보행자와의 거리, 상대속도 및 운전자의 반응 여부에 따라 위험도를 판단하여 작동합니다. 시스템 작동을 위하여 위험한 운전을 시도하지 마십시오.

📖 알아두기

제동력 보조 기능이 동작할 수 있는 특정 조건

- 경사도로, 곡선도로 등을 지날 경우
- 교차로 주변 보행자, 교통 표지판, 구조물 등을 지날 경우
- 터널 및 철교 주변을 지날 경우
- 증기/연기 또는 그림자가 있는 곳을 지날 경우
- 가로수 또는 가로등이 있는 곳을 지날 경우
- 강한전파 및전기적잡음이 있는곳을 지날 경우

■ 전방 감지 센서(전방 카메라)

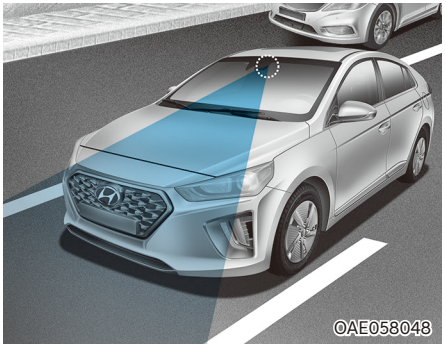

전방 차량 또는 보행자와의 거리를 감지하여 충돌 위험을 판단하는 센서입니다. 이물질이 묻으면 센서의 감지 성능이 저하되어 전방 충돌방지 보조 시스템이 일시 해제되며, 해제되기 전까지 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 항상 청결을 유지하십시오.

⚠ 주 의

- 센서나 센서 주위를 깨끗하게 유지하십시오.
- 센서나 센서 주변에 전방 충돌 등의 충격이 가해지지 않도록 하십시오. 충격으로 인해 센서가 정상 위치를 벗어나면 계기판에 경고등 또는 경고문이 뜨지 않더라도 전방 충돌방지 보조 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 자사 직영 서비스 센터나 블루핸즈를 방문하여 점검을 받으십시오.
- 실내 미러 주위 전방 카메라 장착 부위 앞 유리에 썬팅 필름, 스티커, 액세서리 등을 붙이지 마십시오.
- 전방 카메라 장착부에 물기가 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 전방 카메라 부품을 임의로 탈거하거나 충격을 가하지 마십시오.
- 반사되는 물질(흰색 종이나 거울 등)을 크래쉬 패드 위에 놓지 마십시오. 햇빛 반사로 불필요하게 작동할 수 있습니다.

※ 상세한 센서 주의 내용은 '차로 이탈방지 보조(LKA) 시스템' 내용도 참고 하십시오.

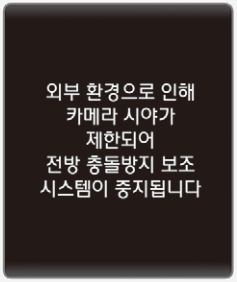

OAD058172

▶ 경고문 및 경고등

전방 카메라가 이물질로 오염되어 시스템이 일시적으로 중지할 경우 계기판 경고를 통해 운전자에게 알려줍니다(일정 시간 후 꺼짐). 이 경우 시스템 고장이 아닙니다. 주변에 묻은 이물질을 제거하면 시스템은 다시 정상적으로 작동합니다.
하지만, 시동을 건 직후 전방 카메라가 전면이 오염된 경우 또는 감지되는 물체가 존재하지 않는 경우(개활지 등) 전방 충돌방지 보조 시스템이 정상 작동하지 않을 수 있습니다.
위의 경고가 발생하지 않더라도 시스템이 작동하지 않을 수 있습니다.

■ 전방 충돌방지 보조 시스템 이상



OIK057091

- 경고 문구가 표시(일정 시간 후 꺼짐)되고 통합 경고등(⚠) 및 전방 충돌방지 보조 시스템 경고등(🚗) 이 켜집니다. 전방 충돌방지 보조 시스템에 이상이 있는 것이므로 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.
- 차체자세 제어 장치(ESC) 경고등이 켜지면 전방 충돌방지 보조 시스템 경고문이 동시에 표시될 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 전방 충돌방지 보조 시스템은 운전자를 위한 보조 장치입니다. 차량 안전 및 통제는 운전자 스스로의 판단에 의해 이루어져야 합니다. 시스템에 의존하여 위험한 주행을 해서는 안되 며, 항상 안전한 제동거리를 확보하고, 필요하면 브레이크 페달을 밟아 속도를 줄이십시오.
- 불필요한 경고 및 제동을 할 수 있으며, 센서의 감지 한계에 따라 경고 및 제동을 하지 않을 수 있습니다.
- 앞 차량이 급정거하면 브레이크 제어가 이루어지지 않아 충돌할 수 있으므로 위험 상황에 대비하여 항상 주의를 기울이십시오.
- 전방 충돌방지 보조 시스템 작동 중 급제동하면 탑승자 및 차량 내 물건들이 움직여 다칠 수 있으므로 항상 주의를 기울이시고 전 좌석 안전벨트를 반드시 착용 하십시오.
- 충돌 위험 상황에서 운전자가 브레이크 페달을 밟으면 전방 충돌방지 보조 시스템은 작동하지 않을 수 있습니다.

- 전방 충돌방지 보조 시스템의 브레이크 제어 기능에 고장이나 기타 문제가 있을 경우에도 일반적인 제동 성능은 정상적으로 작동합니다. 이 경우 충돌 위험이 있을 때 제동력 제어 기능은 작동하지 않습니다.
- 전방 충돌방지 보조 시스템은 차량 및 보행자에 대해 전진방향으로 주행 중에 작동하며, 동물 및 반대 차로를 주행 중인 차량 및 보행자는 제어 대상으로 보지 않습니다.
- 교차로에서 주행 방향에 수직으로 움직이는 차량이나 수직으로 정차한 차량은 전방 충돌방지 보조 시스템의 제어 대상이 아니므로, 경고 및 제동력 제어 기능이 작동하지 않습니다.
- 전방 충돌방지 보조 시스템은 주행 조건, 교통 상황, 날씨 상태, 도로 환경에 따라 작동하지 않을 수 있습니다.
- 전방 충돌방지 보조 시스템은 모든 차량 및 보행자에 대해 작동하지는 않습니다.

■ 제한 사항

전방 충돌방지 보조 시스템은 위험도가 높은 특정한 주행 상황에서 운전자를 보조하는 장치이며 모든 위험 상황을 책임지지 않습니다. 시스템은 앞 유리창에 장착되어 있는 전방 카메라로 주행 상황을 감지하며 전방 카메라의 성능을 넘어서는 주행 상황의 경우 성능이 저하될 수 있습니다.
다음과 같은 경우에는 시스템이 제대로 반응하지 않거나 예기치 않은 시스템 작동이 발생 할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

▶ 차량을 정상적으로 감지하기 어려운 조건

- 차량 시동 혹은 전방 카메라 초기화(재 부팅 등) 시 약 15초 동안 전방 충돌방지 보조 시스템이 작동 하지 않습니다.
- 전방 카메라가 오염되거나 차단된 경우
- 눈이나 비가 많이 오는 경우
- 비포장도로 및 요철로나 경사가 급격히 변하는 구간 등 험로를 통과할 경우
- 공사구간이나 철로, 기타 금속제 물체가 도로상에 있는 경우
- 전방 물체의 폭이 좁은 경우(모터 사이클 등)
- 역광, 반사광, 어둠 등 전방 카메라의 시야확보가 어려운 상황인 경우
- 전방 카메라 영상에 차량 전체가 포함 되지 않는 경우

- 워셔액 지속 분사 및 와이퍼 동작으로 전방 카메라를 가릴 경우
- 앞 차량이 특수 차량 및 특이한 형태의 짐을 실은 트럭, 트레일러 차량 등 일 경우
- 전방 차량의 후미 등이 없거나 비대칭 및 장착 위치가 특이한 경우
- 터널 진/출입 시 조도 변화가 큰 상황인 경우
- 주변 조도가 너무 높거나 낮은 경우
- 차량 거동이 불안정한 경우
- 지하 주차장 및 실내에서 차량이 주행 중인 경우
- 차량이 심하게 흔들리는 경우
- 원형 교차로 등 전방 차가 선회하는 경우
- 차량 앞 유리 썬팅 필름, 발수코팅, 파손, 이물질(스티커, 벌레 등) 부착 등으로 전방 카메라 렌즈 앞 부분 오염된 경우
- 전방 카메라(렌즈 포함)가 파손된 경우
- 야간 또는 터널 구간에서 차량의 전조등을 사용하지 않거나 불빛이 약한 경우
- 도로 면의 물기로 인해 태양광, 가로등 또는 마주 오는 차량의 불빛이 반사될 경우
- 차량의 진행방향으로 역광이 비추는 경우(대향차 전조등 포함)
- 도로 위 그림자가 있는 경우
- 터널, 톨게이트, 부분 포장로 등을 지나는 경우
- 차량 앞 유리 습기가 제거되지 않거나 언 경우
- 안개가 낀 경우
- 전방 차량의 후면부가 정상적으로 보이지 않는 경우(전방 차량이 회전하거나 전복된 경우 등)
- 방지턱을 통과하여 센서 인식이 급격하게 변하는 경우
- 전방 차량의 후면부가 작거나 낮을 경우
- 트레일러 또는 다른 차량이 견인하는 경우
- 전방 차량의 지상고가 높을 경우
- 갑자기 끼어든 경우
- 보행자 몸이 가려지거나 직립하지 않는 경우
- 보행자가 빠른 속도로 이동하는 경우
- 보행자의 키가 작은 경우
- 보행자의 거동이 불안정한 경우
- 보행자가 배경과 유사한 색상 옷을 입은 경우
- 주변 환경과 보행자를 구분하기 어려운 경우
- 사람과 유사하게 생긴 구조물인 경우
- 야간 또는 주변이 어두운 경우
- 다수의 보행자가 모여있는 경우
- 다른 전자파에 의한 간섭이 발생한 경우

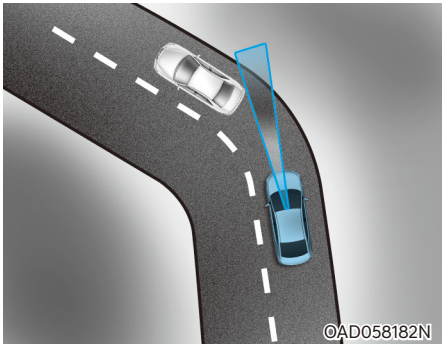

- 커브 길
  커브 길에서는 전방에 있는 차량 및 보행자를 인식하지 못해 전방 충돌방지 보조 시스템의 성능이 저하되어 경고 및 제동을 하지 않을 수 있습니다.
  커브 길에서는 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하여 주의 운전 하십시오. 필요 시 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

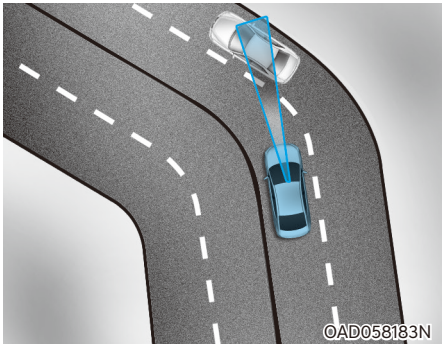

- 커브 길
  커브 길에서는 다른 차로에 또는 차로 밖에 있는 차량 및 보행자를 인식하여 전방 충돌방지 보조 시스템 작동으로 불필요한 경고 및 제동을 할 수 있습니다. 주위의 교통 상황을 확인하여 주의 운전 하십시오.

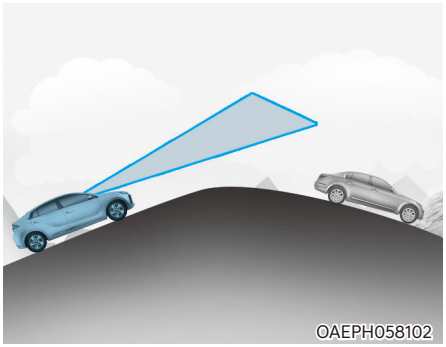

- 경사가 있는 길
  오르막길이나 내리막길에서는 전방에 있는 차량 또는 보행자를 인식하지 못해 전방 충돌방지 보조 시스템의 성능이 저하되어, 불필요한 경고 및 제동을 하거나 경고 및 제동을 하지 않을 수 있습니다.
  또한 선행 차량 또는 보행자를 갑자기 인식하여 속도가 빠르게 감속할 수 있습니다.
  오르막길이나 내리막길에서는 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하여 주의 운전 하십시오.
  필요 시 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

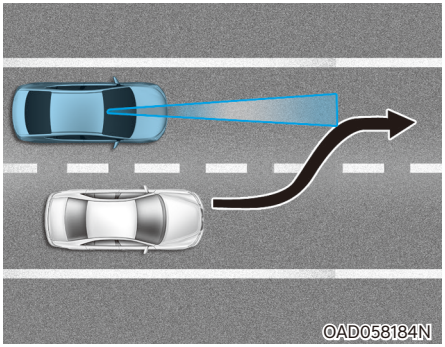

- 차로 변경 할 때
  옆 차로의 차량이 같은 차로로 차로 변경을 할 때 센서의 감지 범위 안으로 들어올 때까지 전방의 차량을 인식하지 못할 수 있습니다. 갑자기 끼어드는 차량은 센서가 늦게 인식할 수 있으니, 항상 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하여 주의 운전 하십시오.
  필요 시 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

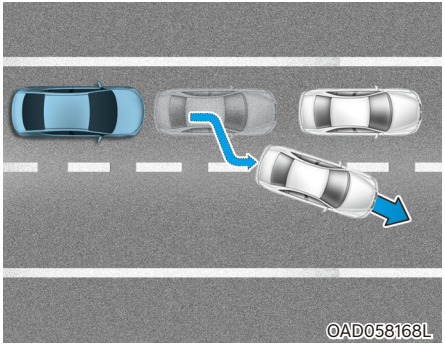

정지 유지 상태에서 앞 차량이 빠져 나가는 경우, 차량을 인지하지 못하여 충돌 위험이 있을 수 있으니 항상 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하여 주의 운전 하십시오. 필요 시 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

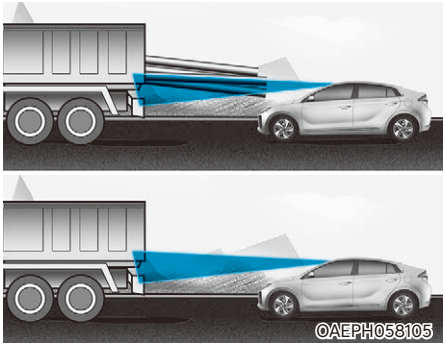

- 차량 인식
  차고가 높은 차량 또는 적재물이 차량 후면으로 돌출되어 있는 경우, 위험 상황이 발생할 수 있으니, 항상 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하여 주의 운전 하십시오. 필요 시 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

⚠ 경 고

- 다른 차량이나 트레일러를 견인할 경우, 주행 전 항상 차량 설정에서 전방 충돌방지 보조 시스템을 해제하십시오. 견인 상황에서 브레이크 제어 시 차량의 안전성이 떨어질 수도 있습니다.
- 앞 차량의 차고가 높거나 적재물이 차량 후방으로 돌출되어 있는 경우, 위험 상황이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.
- 차량 및 보행자와 형상 또는 특성이 유사한 물체를 인식하는 경우 전방 충돌방지 보조 시스템이 작동할 수 있습니다.
- 전방 카메라는 보행자를 감지하기 때문에 보행자가 끌거나 미는 카트, 자전거, 이륜차, 여행가방, 유모차 등에는 작동하지 않습니다.
- 전방 충돌방지 보조 시스템은 모든 상황에서 작동하는 않습니다. 따라서, 절대로 사람이나 사물에 대해 시험하지 마십시오. 심각한 부상이나 사망에 이를 수 있습니다.
- 차량 앞 유리 또는 전방 카메라 교체 및 탈거 후 재장착할 때는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 시스템 점검을 받으십시오.
- 강한 전자파에 의해 시스템이 순간적으로 해제 될 수 있습니다.

전방 충돌방지 보조(FCA) 시스템 (+ 스마트 크루즈 컨트롤 적용시) 사양 적용시

충돌을 피하거나 충돌 위험을 줄여주기 위한 장치로, 거리 감지 센서(레이더+카메라)를 통해 전방의 차량, 보행자 또는 자전거 탑승자와의 거리를 미리 인식하여 충돌 위험 단계에 따라 경고문 표시, 경고음 등으로 충돌위험을 운전자에게 알려주고, 브레이크 제어력을 향상시키며 탑승자를 보호합니다.

※ FCA는 Forward Collision-Avoidance Assist 의 약자입니다.
※ 스마트 크루즈 컨트롤을 선택하면, 선행 차량 및 보행자, 자전거 탑승자를 대상으로 작동합니다.

■ 기능 설정 및 작동 조건



OTM058088

▶ 기능 설정

● 전방 안전

시동「ON」상태에서 계기판「사용자 설정→운전자 보조→전방 안전」에서 기능을 선택할 수 있습니다.

- '충돌방지 보조'를 선택하면 시스템이 켜지고 작동 준비상태가 됩니다. 충돌 상황 따라 경고음이 작동하거나, 브레이크 제어를 할 수 있습니다.
- '충돌 경고'를 선택하면 충돌 상황에서 경고음만 작동합니다. 브레이크 제어는 지원하지 않으므로 운전자가 직접 브레이크 페달을 조작해야 합니다.
- '끄기'를 선택하면 시스템이 해제되며 계기판에 경고등()이 켜집니다. (ESC(차체자세 제어장치) 2단계 OFF 해도 경고등이 켜집니다.)

시스템 ON/OFF 상태는 계기판 사용자 설정에서 확인이 가능하며, 시스템이 켜진 상태에서 경고등이 지속적으로 켜져 있으면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.



OTM058089

● **경고 시점**

시동「ON」상태에서 계기판「사용자 설정 → 운전자 보조 → 경고 시점 → 보통/느리게」메뉴를 선택하여 전방 충돌방지 보조의 경고 시점을 선택할 수 있습니다.

- '보통' 을 선택하면 전방 충돌방지 보조의 경고를 민감하게 설정합니다. '보통' 상태의 경고가 너무 민감하게 느껴지면, '느리게'로 변경하여 사용하십시오.
  전방 차량이 급제동 하는 경우에는, 비록 '보통' 상태로 설정했더라도 경고가 느린 것 처럼 느껴질 수 있습니다.
- '느리게' 설정은 교통 상황이 한산하고, 낮은 속도로 주행할 때만 선택하십시오. 단, 경고 시점 설정을 변경하면, 차내 다른 시스템의 경고 시점도 같이 변경될 수 있습니다. 경고 시점에 대해 충분히 확인한 후에 변경하십시오.

▶ **작동 조건**

전방 충돌방지 보조 시스템을 계기판에서 '충돌방지 보조' 또는 '충돌 경고'로 설정하고 아래 조건을 만족 할 경우 시스템은 작동 상태가 됩니다.

- ESC(차체자세 제어 장치) 켜짐
- 차량 속도가 약 8km/h 이상일 때
- 전방에 충돌이 예상되는 차량, 보행자 또는 자전거 탑승자가 감지 됐을 때

※ 단, 전방 상황 및 차량 상태, 보행자 및 자전거 탑승자의 주행 방향 및 속도에 따라 작동하지 않거나 일부 경고만 작동할 수 있습니다.

※ '충돌 경고'로 선택한 경우에는 경고만 작동합니다.

⚠ 주 의

- 전방 충돌방지 보조 시스템을 설정 및 해제 할 때에는 안전을 위해 반드시 안전한 곳에 차를 정차한 후 조작하십시오.
- 시동「ON」상태에서 전방 충돌방지 보조 시스템 기능은 항상 자동으로 켜져 있으며, 기능 해제가 필요할 때에는 계기판 사용자 설정 모드에서 해제해야 합니다.
- 전방 충돌방지 보조 시스템이 '충돌방지 보조' 사용으로 설정되어 있더라도 차체자세 제어 (ESC) 장치를 완전히 끄면 전방 충돌방지 보조 시스템 기능도 자동으로 꺼지게 되며, 전방 충돌방지 보조 시스템 경고등이 켜지지만 고장이 아닙니다. 이 때에는, 계기판 사용자 설정 모드에서도 전방 충돌방지 보조 시스템 기능을 설정할 수 없습니다.

■ 전방 충돌방지 보조 시스템 경고 및 제어

전방 차량의 급제동이나 차간 거리 부족 또는 보행자 및 자전거 탑승자와의 충돌 위험이 있을 때 위험 단계에 따라 경고문이 표시되고 경고음이 울립니다. 또한 브레이크 시스템이 충돌 위험 단계에 따라 브레이크를 제어합니다.

▶ 전방 충돌 경고(1차 경고)



OAEPH058587

- 계기판에 주의 경고문이 표시되고, 경고음이 울립니다.
- 차량이 미세하게 감속할 수 있습니다.
- 전방 차량에 대해서는 자차 속도가 약 8km/h 이상, 약 180km/h 이하인 경우 작동합니다. (전방 차량 상태 및 주변 환경에 따라 작동 가능 최대 속도는 줄어들 수 있습니다.)
- 보행자에 대해서는 자차의 속도가 약 8km/h 이상, 약 70km/h 이하인 경우 작동합니다. (보행자의 상태, 주변 환경에 따라 작동 가능 최대 속도는 줄어들 수 있습니다.
- 계기판에서 '충돌 경고'를 선택한 경우에는 브레이크 제어가 작동하지 않습니다.

▶ 긴급제동(2차 경고)



OAEPH058588

- 계기판에 주의 경고문이 표시되고, 경고음이 울립니다.
- 충돌 직전에 브레이크 제어가 최대로 작동하여 전방 차량과의 충돌할 때 충격을 저감합니다.
- 전방 차량에 대해서는 자차 속도가 약 8km/h 이상, 약 80km/h 이하인 경우 작동합니다. (전방 차량 상태 및 주변 환경에 따라 작동 가능 최대 속도는 줄어들 수 있습니다.)
- 보행자에 대해서는 자차의 속도가 약 8km/h 이상, 약 70km/h 이하인 경우 작동합니다. (보행자의 상태, 주변 환경에 따라 작동 가능 최대 속도는 줄어들 수 있습니다.)
- 계기판에서 '충돌 경고'를 선택한 경우에는 브레이크 제어가 작동하지 않습니다.

▶ 기타

- 긴급한 위험 상황의 경우 브레이크 시스템이 운전자의 페달 조작에 신속히 반응할 수 있도록 제동 시스템이 작동 대기 모드가 됩니다.
- 운전자가 긴급히 브레이크 페달을 밟아 차량을 감속하려 하면, 최적의 제동력으로 차량이 제동되도록 제동력 보조 기능이 작동합니다.
- 안전을 위해 운전자는 즉시 브레이크 페달을 밟고, 주변 상황을 확인해야 합니다. 시스템에 의한 제동은 2초 동안만 유지됩니다.
- 위험 상황인 경우, 운전자가 가속 페달을 과하게 밟거나 스티어링 휠을 급격히 꺾는 경우 브레이크 제어는 해제합니다.
- 위험 상황이 사라진 경우, 브레이크 제어는 중지합니다.

⚠ 경 고

- 경고문이 표시되지 않거나, 경고음이 울리지 않더라도 위험 상황에 대비하여 항상 주의를 기울이십시오.
- 다른 시스템의 경고음이 발생하는 동안에는 전방 충돌방지 보조 시스템의 경고음이 발생하지 않을 수 있습니다.
- 과도한 음향기기 소리는 전방 충돌방지 보조 시스템의 경고음을 들리지 않게 할 수 있습니다.

⚠ 경 고

브레이크 제어 기능은 차량을 완전히 자동 제동시키거나 충돌을 자동회피하지 않습니다. 차량 안전 및 통제는 운전자 스스로의 판단에 의해 이루어져야 합니다.

⚠ 경 고

전방 충돌방지 보조 시스템은 전방 차량, 보행자 또는 자전거 탑승자와의 거리, 상대속도 및 운전자의 반응 여부에 따라 위험도를 판단하여 작동 합니다. 시스템 작동을 위하여 위험한 운전을 시도하지 마십시오.

알아두기

제동력 보조 기능이 동작할 수 있는 특정 조건

- 경사도로, 곡선도로 등을 지날 경우
- 교차로 주변 보행자 및 자전거 탑승자, 교통 표지판, 구조물 등을 지날 경우
- 터널 및 철교 주변을 지날 경우
- 증기/연기 또는 그림자가 있는 곳을 지날 경우
- 가로수 또는 가로등이 있는 곳을 지날 경우
- 강한전파및전기적잡음이있는곳을지날경우

■ 전방 감지 센서 (전방 카메라/전방 레이더)

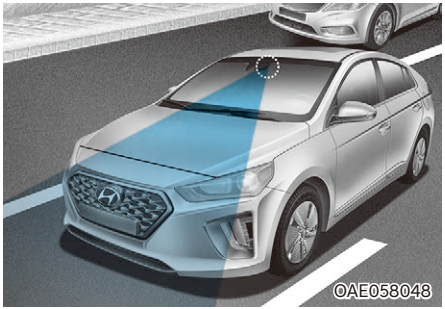



전방의 차량, 보행자 및 자전거 탑승자를 감지하는 센서입니다.
센서 커버 또는 센서에 눈, 비 또는 이물질이 묻으면 센서의 감지성능이 저하되어 전방 충돌방지 보조 시스템이 일시 해제되며, 해제되기 전까지 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 항상 청결을 유지하십시오.

⚠ 주 의

- 전방 감지 센서의 감지 영역 내에 임의로 액세서리(번호판 몰딩, 스티커 등)를 붙이거나 그릴을 교체하지 마십시오. 센서의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 센서나 그릴 주위를 깨끗하게 유지하십시오.
- 세차 시 커버의 훼손 방지를 위해 부드러운 천으로 세차하십시오. 또한, 그릴 뒷면에 장착된 센서에 직접적으로 고압세차로 물을 분사하지 마십시오.
- 센서나 센서 주변에 전방 충돌 등의 충격이 가해지지 않도록 하십시오. 충격으로 인해 센서가 정상 위치를 벗어나면 계기판에 경고등 또는 경고문이 뜨지 않더라도 전방 충돌방지 보조 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈를 방문하여 점검을 받으십시오.
- 센서 커버는 반드시 순정부품을 사용해야 합니다. 센서 커버에 임의로 도장, 도색 처리를 하지 마십시오.
- 실내 미러 주위 전방 카메라 장착 부위 앞 유리에 썬팅 필름, 스티커, 액세서리 등을 붙이지 마십시오.
- 전방 카메라 장착부에 물기가 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 전방 카메라 부품을 임의로 탈거하거나 충격을 가하지 마십시오.
- 반사되는 물질(흰색 종이나 거울 등)을 크래쉬 패드 위에 놓지 마십시오. 햇빛 반사로 불필요하게 작동할 수 있습니다.

※ 상세한 센서 주의 내용은 '차로 이탈방지 보조(LKA) 시스템' 내용도 참고 하십시오.

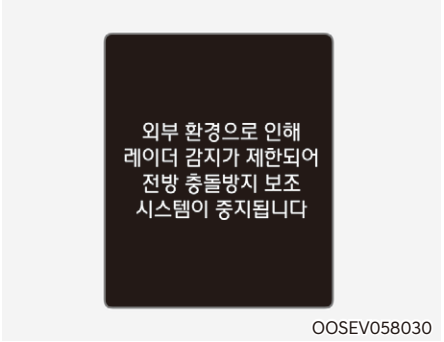

OOSEV058030

▶ 경고문 및 경고등

센서 커버 또는 센서가 눈, 비 등 이물질로 오염되어 시스템이 일시적으로 중지할 경우 계기판 경고를 통해 운전자에게 알려줍니다(일정 시간 후 꺼짐). 이 경우 시스템 고장이 아닙니다. 주변에 묻은 이물질을 제거하면 시스템은 다시 정상적으로 작동합니다.
하지만, 시동을 건 직후 레이더 전면이 오염된 경우 또는 감지되는 물체가 존재하지 않는 경우 (개활지 등) 전방 충돌방지 보조 시스템이 정상 작동하지 않을 수 있습니다.
위의 경고가 발생하지 않더라도 시스템이 작동하지 않을 수 있습니다.

■ 전방 충돌방지 보조 시스템 이상



OIK057091

- 경고 문구가 표시(일정 시간 후 꺼짐)되고 통합 경고등(⚠) 및 전방 충돌방지 보조 시스템 경고등(🚗) 이 켜집니다. 전방 충돌방지 보조 시스템에 이상이 있는 것이므로 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.
- 차체자세 제어 장치(ESC) 경고등이 켜지면 전방 충돌방지 보조 시스템 경고문이 동시에 표시될 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 전방 충돌방지 보조 시스템은 운전자를 위한 보조 장치입니다. 차량 안전 및 통제는 운전자 스스로의 판단에 의해 이루어져야 합니다. 시스템에 의존하여 위험한 주행을 해서는 안되 며, 항상 안전한 제동거리를 확보하고, 필요하면 브레이크 페달을 밟아 속도를 줄이십시오.
- 불필요한 경고 및 제동을 할 수 있으며, 센서의 감지 한계에 따라 경고 및 제동을 하지 않을 수 있습니다.
- 앞 차량이 급정거하면 브레이크 제어가 이루어지지 않아 충돌할 수 있으므로 위험 상황에 대비하여 항상 주의를 기울이십시오.
- 전방 충돌방지 보조 시스템 작동 중 급제동하면 탑승자 및 차량 내 물건들이 움직여 다칠 수 있으므로 항상 주의를 기울이시고 전 좌석 안전벨트를 반드시 착용 하십시오.
- 충돌 위험 상황에서 운전자가 브레이크 페달을 밟으면 전방 충돌방지 보조 시스템은 작동하지 않을 수 있습니다.

- 전방 충돌방지 보조 시스템의 브레이크 제어 기능에 고장이나 기타 문제가 있을 경우에도 일반적인 제동 성능은 정상적으로 작동합니다. 이 경우 충돌 위험이 있을 때 제동력 제어 기능은 작동하지 않습니다.
- 전방 충돌방지 보조 시스템은 차량, 보행자 및 자전거 탑승자에 대해 전진방향으로 주행 중에 작동하며, 동물 및 반대 차로를 주행 중인 차량, 보행자 및 자전거 탑승자는 제어 대상으로 보지 않습니다.
- 교차로에서 주행 방향에 수직으로 움직이는 차량이나 수직으로 정차한 차량은 전방 충돌방지 보조 시스템의 제어 대상이 아니므로, 경고 및 제동력 제어 기능이 작동하지 않습니다.
- 전방에서 주행 방향에 교차하여 움직이는 자전거 탑승자에 대해서는 경고 및 제동력 제어 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 전방 충돌방지 보조 시스템은 주행 조건, 교통 상황, 날씨 상태, 도로 환경에 따라 작동하지 않을 수 있습니다.
- 전방 충돌방지 보조 시스템은 모든 차량 및 보행자 및 자전거 탑승자에 대해 작동하지는 않습니다.

■ 제한 사항

전방 충돌방지 보조 시스템은 위험도가 높은 특정한 주행 상황에서 운전자를 보조하는 장치이며 모든 위험 상황을 책임지지 않습니다. 시스템은 전방 카메라 및 전방 레이더 센서에 의해 주행 상황을 감지하며 전방 카메라 및 전방 레이더 센서의 성능을 넘어서는 주행 상황의 경우 성능이 저하될 수 있습니다.
다음과 같은 경우에는 시스템이 제대로 반응하지 않거나 예기치 않은 시스템 작동이 발생 할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

▶ 차량을 정상적으로 감지하기 어려운 조건

- 차량 시동 혹은 전방 카메라 초기화 (재 부팅 등) 시 약 15초 동안 전방 출동방지 보조 시스템이 작동하지 않습니다.
- 전방 카메라 및 전방 레이더가 오염되거나 차단된 경우
- 눈이나 비가 많이 오는 경우
- 비포장도로 및 요철로나 경사가 급격히 변하는 구간 등 험로를 통과할 경우
- 공사구간이나 철로, 기타 금속제 물체가 도로상에 있는 경우
- 전방 물체의 폭이 좁은 경우 (모터 사이클 등)
- 역광, 반사광, 어둠 등 전방 카메라의 시야확보가 어려운 상황인 경우
- 전방 카메라 영상에 차량 전체가 포함 되지 않는 경우
- 워셔액 지속 분사 및 와이퍼 동작으로 전방 카메라를 가릴 경우
- 앞 차량이 특수 차량 및 특이한 형태의 짐을 실은 트럭, 트레일러 차량 등 일 경우
- 전방 차량의 후미 등이 없거나 비대칭 및 장착 위치가 특이한 경우
- 터널 진/출입 시 조도 변화가 큰 상황인 경우
- 주변 조도가 너무 높거나 낮은 경우
- 차량 거동이 불안정한 경우
- 지하 주차장 및 실내에서 차량이 주행 중인 경우
- 차량이 심하게 흔들리는 경우
- 원형 교차로 등 전방 차가 선회하는 경우
- 차량 앞 유리 썬팅 필름, 발수코팅, 파손, 이물질 (스티커, 벌레 등) 부착 등으로 전방 카메라 렌즈 앞 부분 오염된 경우
- 전방 카메라 (렌즈 포함) 또는 전방 레이더가 파손 된 경우
- 야간 또는 터널 구간에서 차량의 전조등을 사용하지 않거나 불빛이 약한 경우
- 도로 면의 물기로 인해 태양광, 가로등 또는 마주 오는 차량의 불빛이 반사될 경우
- 차량의 진행방향으로 역광이 비추는 경우(대향차 전조등 포함)
- 도로 위 그림자가 있는 경우
- 터널, 톨게이트, 부분 포장로 등을 지나는 경우
- 차량 앞 유리 습기가 제거되지 않거나 언 경우
- 안개가 낀 경우
- 전방 차량의 후면부가 정상적으로 보이지 않는 경우(전방 차량이 회전하거나 전복된 경우 등)
- 방지턱을 통과하여 센서 인식이 급격하게 변하는 경우
- 전방 차량의 후면부가 작거나 낮을 경우
- 트레일러 또는 다른 차량이 견인하는 경우
- 전방 차량의 지상고가 높을 경우
- 보행자 또는 자전거 탑승자 몸이나 자전거가 가려지거나 직립하지 않는 경우

- 보행자 또는 자전거 탑승자가 빠른 속도로 이동하는 경우
- 보행자 또는 자전거 탑승자의 키가 작은 경우
- 보행자 또는 자전거 탑승자의 거동이 불안정한 경우
- 갑자기 끼어든 경우
- 보행자 또는 자전거 탑승자가 배경과 유사한 색상 옷을 입은 경우
- 주변 환경과 보행자 또는 자전거 탑승자를 구분하기 어려운 경우
- 야간 또는 주변이 어두운 경우
- 사람과 유사하게 생긴 구조물인 경우
- 다수의 보행자 또는 자전거 탑승자가 모여있는 경우
- 보행자 또는 자전거 탑승자가 전방에서 주행 방향에 교차하여 움직이는 경우
- 전방 레이더에 반사가 잘 되지 않는 재질의 자전거에 탑승한 경우
- 주변에 레이더의 반사가 잘되는 물체가 있을 경우(가드레일 또는 근접 차량 등)
- 다른 전자파에 의한 간섭이 발생된 경우

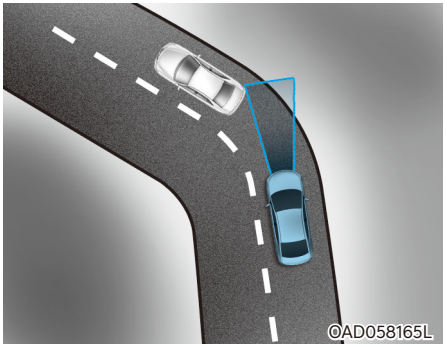

- 커브 길
  커브 길에서는 전방에 있는 차량, 보행자 및 자전거 탑승자를 인식하지 못해 전방 충돌방지 보조 시스템의 성능이 저하되어 경고 및 제동을 하지 않을 수 있습니다.
  커브 길에서는 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하여 주의 운전 하십시오. 필요 시 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

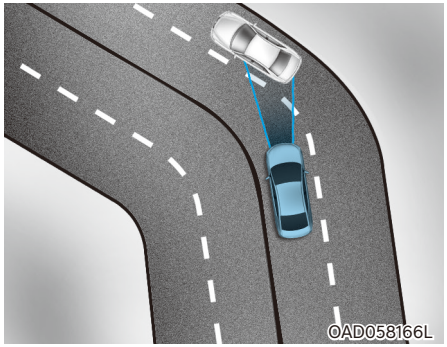

- 커브 길
  커브 길에서는 다른 차로 또는 차로 밖에 있는 차량, 보행자 및 자전거 탑승자를 인식하여 전방 충돌방지 보조 시스템 작동으로 불필요한 경고 및 제동을 할 수 있습니다. 주위의 교통 상황을 확인하여 주의 운전 하십시오.

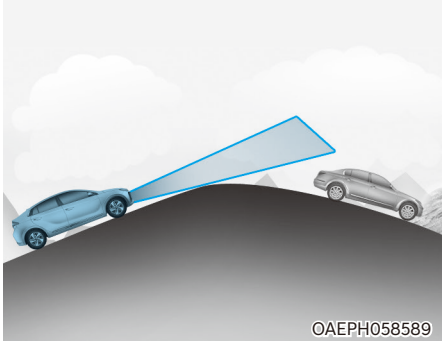

- 경사가 있는 길
  오르막길이나 내리막길에서는 전방에 있는 차량, 보행자 및 자전거 탑승자를 인식하지 못해 전방 충돌방지 보조 시스템의 성능이 저하되어, 불필요한 경고 및 제동을 하거나 경고 및 제동을 하지 않을 수 있습니다.
  또한 선행 차량, 보행자 및 자전거 탑승자를 갑자기 인식하여 속도가 빠르게 감속할 수 있습니다.
  오르막길이나 내리막길에서는 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하여 주의 운전 하십시오.
  필요 시 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오

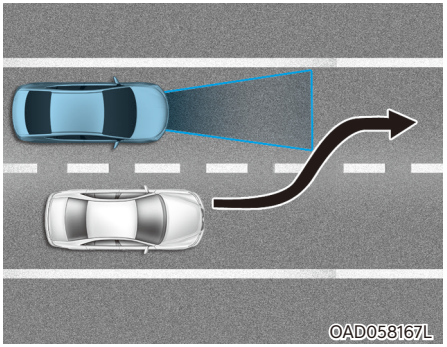

- 차로 변경 할 때
  옆 차로의 차량이 같은 차로로 차로 변경을 할 때 센서의 감지 범위 안으로 들어올 때까지 전방의 차량을 인식하지 못할 수 있습니다. 갑자기 끼어드는 차량은 센서가 늦게 인식할 수 있으니, 항상 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하여 주의 운전 하십시오.
  필요 시 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

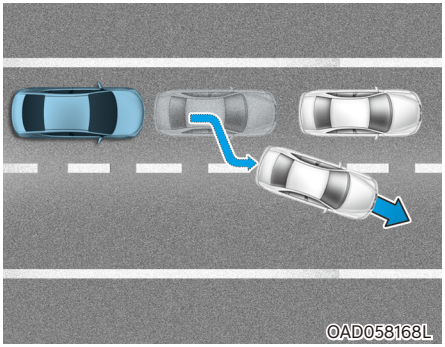

정지 유지 상태에서 앞 차량이 빠져 나가는 경우, 차량을 인지하지 못하여 충돌 위험이 있을 수 있으니 항상 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하여 주의 운전 하십시오. 필요 시 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

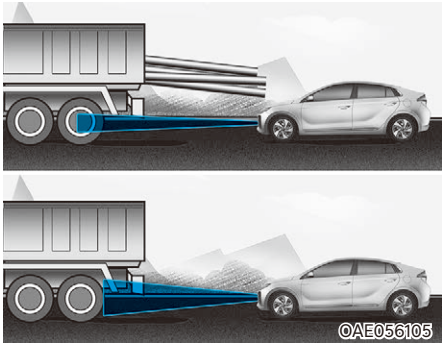

- 차량 인식
  차고가 높은 차량 또는 적재물이 차량 후면으로 돌출되어 있는 경우, 위험 상황이 발생할 수 있으니, 항상 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하여 주의 운전 하십시오. 필요 시 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

⚠ 경 고

- 다른 차량이나 트레일러를 견인할 경우, 주행 전 항상 차량 설정에서 전방 충돌방지 보조 시스템을 해제하십시오. 견인 상황에서 브레이크 제어 시 차량의 안전성이 떨어질 수도 있습니다.
- 앞 차량의 차고가 높거나 적재물이 차량 후방으로 돌출되어 있는 경우, 위험 상황이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.
- 차량, 보행자 및 자전거 탑승자와 형상 또는 특성이 유사한 물체를 인식하는 경우 전방 충돌방지 보조 시스템이 작동할 수 있습니다.
- 센서는 보행자 또는 자전거 탑승자를 감지하기 때문에 보행자 또는 자전거 탑승자가 끌거나 미는 카트, 자전거, 이륜차, 여행가방, 유모차 등에는 작동하지 않습니다.
- 전방 충돌방지 보조 시스템은 모든 상황에서 작동하지는 않습니다. 따라서, 절대로 사람이나 사물에 대해 시험 하지 마십시오. 심각한 부상이나 사망에 이를 수 있습니다.
- 차량 앞 유리 또는 전방 카메라 교체 및 탈거 후 재장착할 때는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 시스템 점검을 받으십시오.
- 강한 전자파에 의해 시스템이 순간적으로 해제될 수 있습니다.

⚠ 주 의

- 차량 앞유리 또는 전방 카메라 교체 및 탈거 후 재장착 할 때는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 시스템 점검을 받으십시오.
- 강한 전자파에 의해 시스템이 순간적으로 해제될 수 있습니다.

후측방 충돌 경고 사양 적용시

후측방 충돌 경고 시스템은 레이더 센서를 이용하여 자차의 후측방 영역을 감지하여 운전자에게 정보를 제공하는 주행 보조 장치입니다.

① 사각 지대 차량 경고

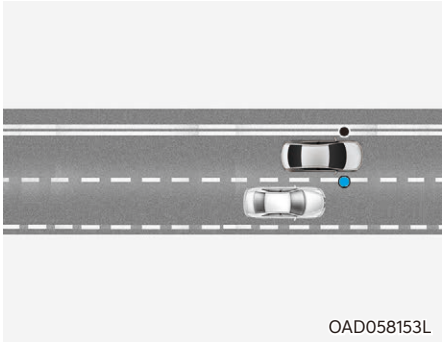

OAD058153L

경고 영역은 자차 차속에 따라 변경합니다.
단, 운전하는 차의 속도가 상대 차를 빠른 속도로 추월할 경우 경고를 하지 않습니다.

② 차선 변경 지원 기능

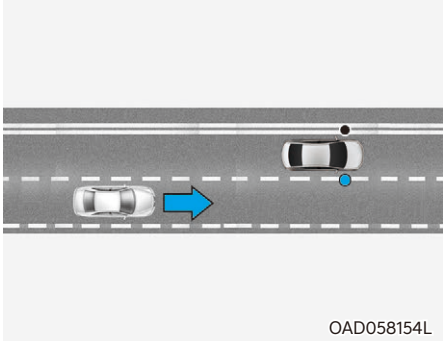

OAD058154L

차의 후측방에서 고속으로 접근하는 차를 감지하여 경고를 제공합니다.
경고 발생 거리는 상대 차와의 속도 차이에 따라 다르게 느껴질 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 예기치 못한 상황이 발생하면 사고의 위험이 있으므로 후측방 충돌 경고 시스템 작동 중에도 도로 및 주행 상태에 대하여 세심하고 지속적인 주의를 기울이십시오.
- 후측방 충돌 경고 시스템은 안전장치가 아닌 운전자를 위한 보조 장치입니다. 차량의 안전 및 통제는 운전자 스스로의 판단에 의해 이루어져야 합니다. 후측방 충돌 경고 시스템에만 의존할 경우 사고가 일어날 수 있습니다.

■ 기능 설정 및 작동 조건

▶ 기능 설정



OAEPH058575

시동「ON」상태에서 계기판「사용자 설정 → 운전자 보조 → 후측방 안전」에서 기능을 선택할 수 있습니다.

- '충돌 경고'를 선택하면 후측방 충돌 경고 시스템이 켜지고 작동 준비 상태가 됩니다. 후측방으로 차량 접근하면 경고음이 작동합니다.
- '끄기'를 선택하면 후측방 충돌방지 보조 버튼 내 표시등이 꺼지고 시스템이 작동하지 않습니다.

■ A타입

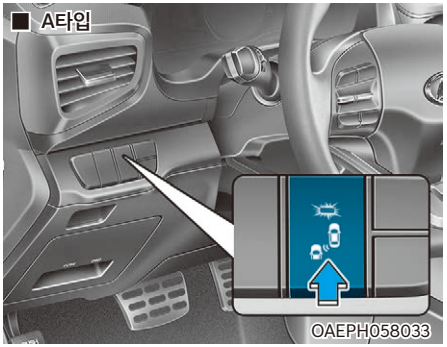

OAEPH058033

■ B타입

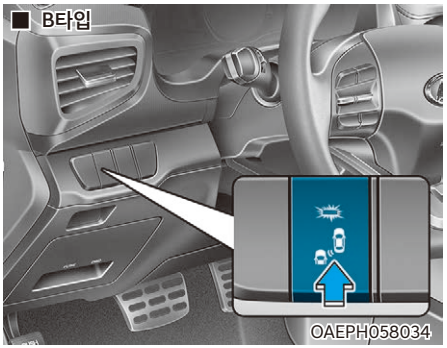

OAEPH058034

● 후측방 안전 기능 선택

- 계기판에서 '충돌 경고'를 선택한 상태에서 후측방 충돌 경고「」버튼을 누르면 버튼 내 표시등이 꺼지고 시스템은 작동을 중지합니다.
- 시스템이 꺼진 상태에서 후측방 충돌 경고「」버튼을 누르면 버튼 내 표시등이 켜지고, 시스템이 작동합니다. 이때는 시스템이 꺼지기 전 상태로 작동합니다.
  버튼이나 계기판 설정 변경을 통해 시스템이 처음 작동할 때와 시스템 작동 상태에서 시동을 끄고 다시 시동을 걸면 실외 미러 경고등이 약 3초 동안 켜진 후 꺼져 시스템이 작동중임을 알려줍니다.
- 시동을 끄고 다시 걸면 시동을 끄기 전 설정 상태를 유지합니다.



OTM058089

● 경고 시점

시동「ON」상태에서 계기판「사용자 설정 → 운전자 보조 → 경고 시점 → 보통 / 느리게」메뉴를 선택하여 후측방 충돌 경고 시스템의 경고 시점을 선택할 수 있습니다.

- '보통' 을 선택하면 후측방 충돌 경고 시스템의 경고 시점을 보통으로 설정합니다. '보통' 상태의 경고가 너무 민감하게 느껴지면, '느리게'로 변경하여 사용하십시오.
  후측방 차량이 급가속 하는 경우에는, 비록 '보통' 상태로 설정했더라도 경고가 느린 것 처럼 느껴질 수 있습니다.
- '느리게' 설정은 교통상황이 한산하고, 낮은 속도로 주행할 때만 선택하십시오.
  단, 경고 시점 설정을 변경하면, 차내 다른 시스템의 경고 시점도 같이 변경될 수 있습니다. 경고 시점에 대해 충분히 확인한 후에 변경하십시오.

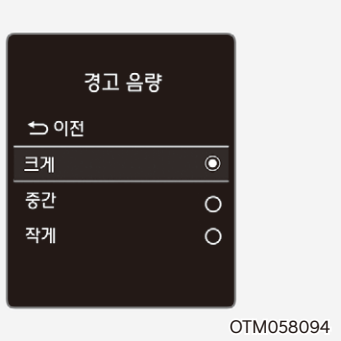

OTM058094

● 경고 음량

시동「ON」상태에서 계기판「사용자 설정 → 운전자 보조 → 경고 음량 → 크게 / 중간 / 작게」메뉴를 선택하여 후측방 충돌 경고 시스템의 경고 음량을 선택할 수 있습니다.
단, 경고 음량 설정을 변경하면, 다른 기능의 경고음량도 같이 변경될 수 있습니다.
자세한 내용은 4장「계기판-사용자 설정 모드」를 참고하십시오.

▶ 작동 조건

계기판에서 '충돌 경고'로 설정하고 차량 속도가 30km/h 이상일 때 시스템은 작동 준비 상태가 됩니다.

■ 경고 및 제어

▶ 후측방 충돌 경고 시스템

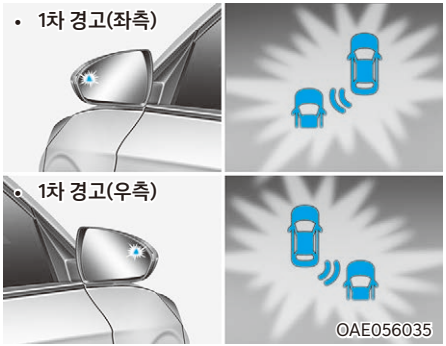

● 1차 경고

일정거리내 후측방에 차량을 감지할 경우, 실외 미러에 황색 경고등이 켜집니다.
경고 중 대상 차량이 경고 영역을 벗어나면 주행 조건에 따라 일정시간 이후 경고가 꺼집니다.



● 2차 경고

1차 경고 (실외 미러에 황색 경고등 켜짐) 상태에서 해당 방향으로 차선 변경을 위해 방향지시등을 작동하면 2차 경고가 작동합니다.

2차 경고는 실외 미러 경고등이 깜빡입니다. 동시에 경고음이 작동하여 운전자에게 알립니다.
이때 방향지시등 스위치를 다시 원위치로 작동하면 2차 경고는 취소되고 1차 경고 상태가 됩니다. 경고 중 대상 차량이 경고 영역을 벗어나면 주행조건에 따라 일정시간 이후 경고가 꺼집니다.

⚠ 경 고

- 후측방 충돌 경고 시스템이 작동 중에는 후측방에 차량이 다가올 때마다 실외 미러 경고등이 켜집니다. 이때 실외 미러에 시선을 고정할 경우 차량 주변을 확인하지 않아 안전운전에 방해가 될 수 있으므로 주의하십시오.
- 후측방 충돌 경고 시스템이 장착된 차량이라도 신중히 운전하고 차선 변경시 후측방 충돌 경고 시스템에만 의존할 경우 사고가 날 수 있으므로 전, 후, 측방의 차량을 눈으로 직접 확인하십시오.
- 후측방 충돌 경고 시스템은 주위 상황 및 주행조건에 의해 경고 기능이 작동되지 않을 수도 있으므로 항상 주위를 확인하십시오.

⚠ 경 고

- 실외 미러 경고등이 켜지지 않거나 경고음이 울리지 않더라도 위험 상황에 대비하여 항상 주의를 기울이십시오.
- 과도한 음향기기 소리는 경고음을 들리지 않게 할 수 있습니다.
- 다른 시스템의 경고음이 발생하는 동안에는 후측방 충돌 경고 시스템의 경고음이 발생하지 않을 수 있습니다.

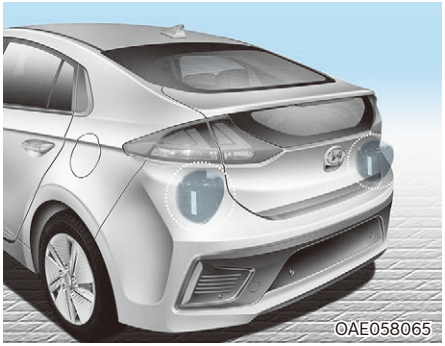

▶ 감지 센서(후측방 레이더)

후측방 레이더는 뒷 범퍼 내부에 후측방 물체를 감지하는 센서입니다. 범퍼에 이물질이 묻으면 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 항상 청결을 유지하십시오.

⚠ 주 의

- 범퍼 교체나 레이더 센서 주변의 페인트 작업 및 수리를 하면 시스템 작동 성능이 저하될 수 있습니다.
- 시스템의 감지영역은 일반 도로의 표준도로 폭에 따라 결정되기 때문에 차선이 좁은 도로에서는 양쪽 차선을 넘어 주행 중인 차량에 대해 경고할 수 있습니다.

- 이와는 반대로 폭이 넓은 도로에서 양쪽 차선에서 주행중인 차량을 감지하지 못하여 경고를 하지 않을 수도 있습니다.
- 강한 전자파에 의해 시스템이 해제될 수 있습니다.
- 센서나 센서 주위를 깨끗하게 유지하십시오.
- 감지 센서의 부품을 임의로 탈거하거나 충격을 가하지 마십시오.
- 센서나 센서 주변에 전방 충돌 등의 충격이 가해지지 않도록 하십시오. 충격으로 인해 센서가 정상 위치를 벗어나면 계기판에 경고등 또는 경고문이 뜨지 않더라도 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈를 방문하여 점검을 받으십시오.
- 후측방 레이더의 감지 영역 내에 임의로 액세서리(몰딩, 스티커 등)를 붙이거나 임의로 도색을 하지 마십시오. 센서의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

■ A타입

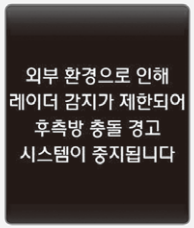

OAEPH058215

■ B타입



OAEPH058590

- **외부 환경으로 인해 레이더 감지가 제한되어 후측방 충돌 경고 시스템이 중지됩니다**

  다음과 같은 경우 센서 감지가 정상적으로 이루어지지 않습니다.
  따라서 계기판에 경고문이 표시되고, 버튼 내 표시등이 꺼지며 시스템이 자동으로 해제됩니다.
  - 범퍼 표면 또는 범퍼 내부에 이물질이 묻어 있을 경우
  - 차량 후방에 짐칸(트레일러 혹은 캐리어) 장착 또는 기타 장비를 거치한 경우
  - 차량이 적은 넓은 지역이나, 광활한 사막에서 운전할 경우
  - 눈이나 비가 많이 오는 경우
  - 센서가 있는 범퍼 주변 온도가 일정 온도 이상일 때

짐칸 및기타 장비를 사용할 경우 후측방 경고 시스템 및 후방 교차 충돌 경고 시스템(사양 적용시)의 모든 기능을 끄십시오.
- 후측방 충돌 경고 버튼「」OFF
- 계기판「사용자 설정 → 운전자 보조 → 후측방 안전 → 충돌/끄기」에서 해제

후측방 충돌 경고 시스템을 사용하려면 짐칸 및 기타 장비를 제거하십시오. 범퍼 표면에 이물질이 묻어 있을 경우, 이물질을 제거하십시오. 이물질을 제거한 후 일정 시간(약 10분)을 주행하면 시스템이 정상 작동합니다. 차량 후방 짐칸 또는 기타 장비 및 이물질을 제거해도 시스템이 정상 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.



OIK057094

- **후측방 충돌 경고 시스템을 점검하십시오**

  후측방 충돌 경고 시스템에 이상이 있는 경우 계기판에 경고문이 표시되며 시스템이 자동으로 해제됩니다.
  자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

▶ 다음과 같은 경우에는 경고 또는 제어를 못하거나, 잘못된 경고 또는 제어를 할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

- 차량 후방에 짐칸(트레일러 혹은 캐리어)을 장착한 경우
- 폭설 또는 폭우 같은 악천 후 날씨의 경우
- 센서 주변 범퍼 표면이 눈, 비, 흙 등에 의해 오염된 경우
- 센서 주변 범퍼가 외부 물체(스티커 혹은 자전거 거치대 등)에 의해 가려진 경우
- 센서 주변 범퍼에 충격이 가해져서 범퍼가 손상되거나 센서 위치가 틀어진 경우
- 차고높이 변화가 심하게 생긴 경우(타이어 공기압 이상, 화물칸의 과다 적재 등)
- 범퍼 주변부 온도가 높은 경우
- 차량 또는 주차장 기둥 및 벽 등으로 센서 주위가 가려진 경우
- 곡선도로를 주행하는 경우
- 고속도로 진출입 램프구간, 톨게이트를 주행하는 경우
- 도로 및 주변에 비정상적으로 금속 성분이 포함된 경우 (지하철 공사구간 등)
- 보행자, 동물, 가드레일 및 터널과 같은 도로 위의 고정된 물체가 인접한 경우
- 가파른 오르막길, 내리막길이거나 차선간의 높이가 다른 도로 환경의 경우
- 나무나 풀이 무성한 좁은 도로를 주행하는 경우
- 주변 차량 및 구조물이 적은 광활한 지역을 주행하는 경우 (사막, 초원, 교외 등)
- 젖은 도로 위를 운전하는 경우
- 가드레일, 벽 등이 이중으로 되어있는 도로를 주행하는 경우
- 버스 및 대형 트럭과 같은 대형 차량이 근접 주행하는 경우
- 상대 차량이 자차 후방에 매우 근접하여 주행하거나 근접상태에서 추월하는 경우
- 상대 차량의 속도가 매우 빨라서 짧은 시간에 자차를 추월 하여 지나가는 경우
- 자차가 차선을 변경하는 경우
- 옆 차량과 동시에 출발하여 가속하는 경우
- 상대 차량이 옆차선에서 옆옆차선으로 이동하거나 옆옆차선에서 옆차선으로 이동하는 경우
- 소형 이륜 원동기 혹은 자전거를 탐지하는 경우
- 짐이 없는 평평한 트레일러와 같은 차량을 탐지하는 경우
- 사람, 쇼핑 카트, 유모차 등 크기가 작은 이동 물체를 탐지하는 경우
- 스포츠카와 같이 차체가 낮은 차량을 탐지하는 경우

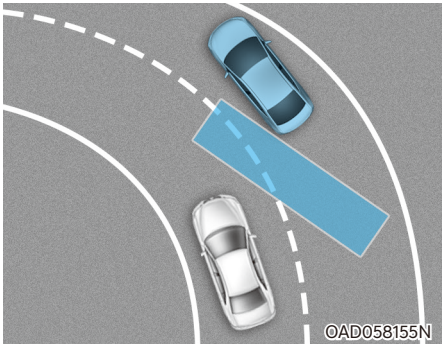

- 커브 길
  커브 길에서는 옆차로에 있는 차량을 인식하지 못해 후측방 충돌 경고 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
  커브 길에서는 주변 차로의 도로상황 및 주행상태를 직접 확인하십시오.

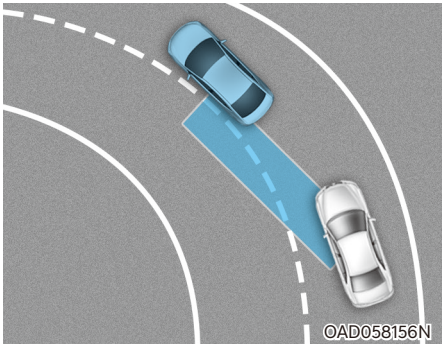

- 커브 길
  커브 길에서는 같은 차로에 있는 차량을 인식하여 후측방 충돌 경고 시스템이 잘못 작동할 수 있습니다.
  커브 길에서는 주변 차로의 도로상황 및 주행상태를 직접 확인하십시오.

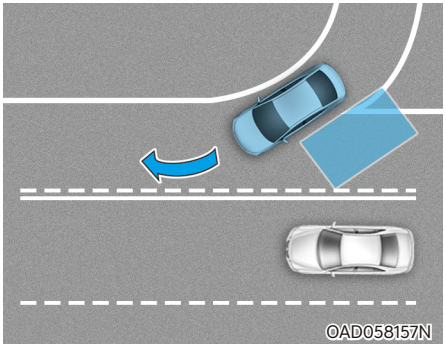

- 진출입 구간
  진출입 구간 등의 합류 도로에서는 옆차로의 차량을 인식하지 못해 후측방 충돌 경고 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
  합류 도로에서는 주변 차로의 도로상황 및 주행상태를 직접 확인하십시오.

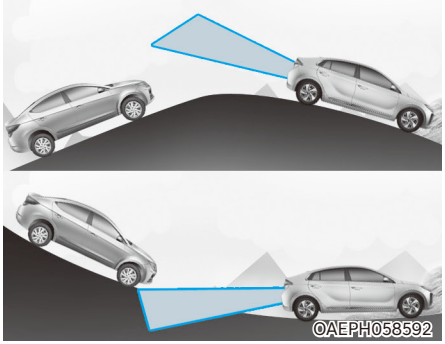

- 경사가 있는 길
  오르막길이나 내리막길에서는 옆차로에 있는 차량을 인식하지 못해 후측방 충돌 경고 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
  또는 지면이나 구조물 등을 잘못 인식하여 후측방 충돌 경고 시스템이 잘못 작동할 수 있습니다.
  오르막길이나 내리막길에서는 주변 차로의 도로상황 및 주행상태를 직접 확인하십시오.

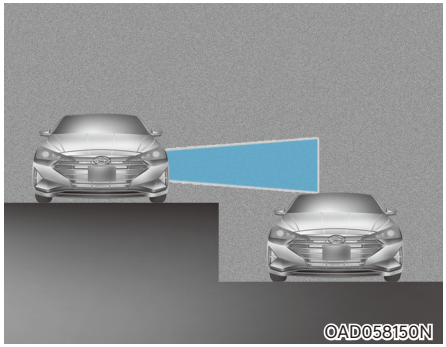

- 차선간 높이가 다른 길
  차선간 높이가 다른 길(지하도 합류 구간, 입체 교차로 합류 구간 등)에서는 차량을 인식하지 못해 후측방 충돌 경고 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
  차선간 높이가 다른 길에서는 주변 차로의 도로상황 및 주행상태를 직접 확인하십시오.

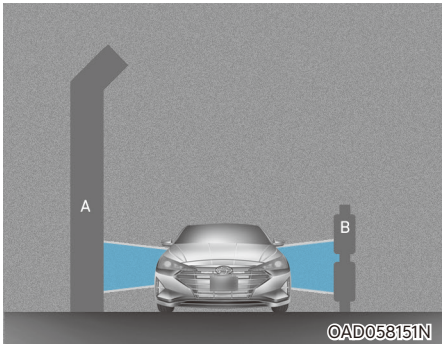

※ [A] : 방음벽, [B] : 가드레일

- 차로 옆에 구조물이 있는 길
  차로 옆에 구조물이 있는 길 (방음벽, 가드레일, 이중 가드레일, 중앙 분리대, 진입 방지봉, 가로등, 표지판, 터널벽 등)에서는 구조물을 차량으로 잘못 인식하여 후측방 충돌 경고 시스템이 잘못 작동할 수 있습니다.
  차로 옆에 구조물이 있는 길에서는 주변 차로의 도로상황 및 주행상태를 직접 확인하십시오.

후방 교차 충돌 경고 사양 적용시

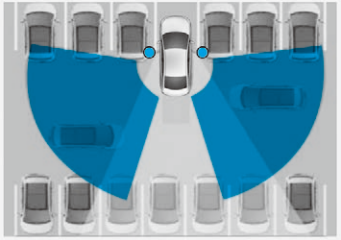

OAD058158N

후방 교차 충돌 경고 시스템은 레이더 센서를 이용하여 차가 후진할 때 좌우 측면 접근 차량을 감지하여 운전자에게 정보를 제공하는 주행 보조 장치입니다.
경고 발생 거리는 상대 차량의 속도 차이에 따라 다르게 느껴질 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 예기치 못한 상황이 발생하면 사고의 위험 이 있으므로 후방 교차 충돌 경고 시스템 작동 중에도 로 및 주행 상태에 대하여 세심하고 지속적인 주의를 기울이십시오.
- 후방 교차 충돌 경고 시스템은 안전장치가 아닌 운전자를 위한 편의 장치입니다. 차량의 통제에 대해서는 운전자 스스로의 판단에 의해 이루어져야 합니다. 후방 교차 충돌 경고 시스템에만 의존할 경우 사고가 일어날 수 있습니다.

■ 기능 설정 및 작동 조건

▶ 기능 설정

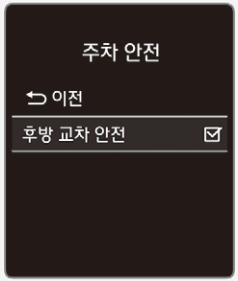

OAEPH058576

● 후측방 교차 안전 기능 선택

- 시동 「ON」 상태에서 계기판 「사용자 설정 → 운전자 보조 → 주차 안전 → 후방 교차 안전」을 선택하면 후방 교차 충돌 경고 시스템이 켜지고 작동 준비 상태가 됩니다. 선택을 해제할 경우 작동을 중지합니다.
- 시동을 껐다 켜면 항상 작동 준비 상태가 됩니다.
- 계기판 설정 변경을 통해 시스템이 처음 작동될 때와 시동을 끄고 다시 시동을 걸면 실외 미러 경고등이 약 3초 동안 켜진 후 꺼져 시스템이 작동중임을 알려줍니다.

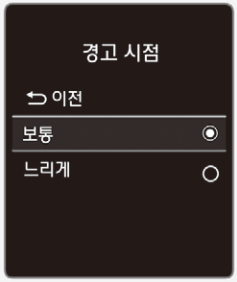

OTM058089

● 경고 시점

시동 「ON」 상태에서 계기판 「사용자 설정 → 운전자 보조 → 경고 시점 → 보통 / 느리게」 메뉴를 선택하여 후방 교차 충돌 경고 시스템의 경고 시점을 선택할 수 있습니다.

- '보통'을 선택하면 후방 교차 충돌 경고 시스템의 경고 시점을 보통으로 설정합니다.
  '보통'상태의 경고가 너무 민감하게 느껴지면, '느리게'로 변경하여 사용하십시오.
  후측방 차량이 급가속 하는 경우에는, 비록 '보통' 상태로 설정했더라도 경고가 느린 것처럼 느껴질 수 있습니다.
- '느리게' 설정은 교통상황이 한산하고, 낮은속도로 주행할 때만 선택하십시오.

단, 경고 시점 설정을 변경하면, 차내 다른 시스템의 경고 시점도 같이 변경될 수 있습니다. 경고 시점에 대해 충분히 확인한 후에 변경하십시오.



OTM058094

● **경고 음량**

시동「ON」상태에서 계기판「사용자 설정 → 운전자 보조 → 경고 음량 → 크게 / 중간 / 작게」메뉴를 선택하여 후방 교차 충돌 경고 시스템의 경고 음량을 선택할 수 있습니다.

단, 경고 음량 설정을 변경하면, 다른 기능의 경고음량도 같이 변경될 수 있습니다.

자세한 내용은 4장「계기판-사용자 설정 모드」를 참고하십시오.

▶ **작동 조건**

계기판에서 '후방 교차 안전'을 설정하면 시스템이 켜지고 아래의 조건을 만족할 경우 시스템은 작동 준비 상태가 됩니다.

- 「R」(후진)단으로 변속하고 차량의 속도가 약 10km/h 이하로 후진하면 시스템이 작동합니다.
  ※ 차량의 속도가 10km/h를 초과하게 되면 시스템은 작동하지 않습니다. 이 경우에는 차량의 속도가 8km/h 이하가 되어야 다시 작동 상태가 됩니다.
- 감지 범위는 측면 방향으로 약 0.5~20m 입니다. 감지 영역 안에서 차량이 약 8km/h~36km/h의 속도로 이동할 때 감지하게 됩니다. 단, 시스템 작동 환경에 따라서 감지 범위 및 속도는 달라질 수 있으니, 항상 주위를 살피시기 바랍니다.

■ 경고 및 제어

▶ **후방 교차 충돌 경고 시스템**

■ 좌측


OAEE059046

■ 우측


OAEE059047

차량 후방 왼쪽 또는 오른쪽에서 자차를 향해서 접근하는 차량을 감지할 경우, 경고음이 울리고 실외미러 경고등이 깜빡이고 계기판 LCD 표시창을 통해 운전자에게 알려줍니다. 후방 모니터 시스템이 작동중이면 오디오 또는 AVN 화면에도 경고가 표시됩니다.

다음의 상황에서 경고가 해제됩니다.

- 후방 왼쪽 또는 오른쪽에서 움직이는 차량이 감지범위를 벗어난 경우
- 차량이 자차의 바로 뒤에 있는 경우
- 상대 차량의 진행 방향이 자차를 향하지 않는 경우
- 접근 속도가 느려진 경우

⚠ 경 고

- 후방 교차 충돌 경고 시스템의 작동 조건이 만족한 경우에는 정차 상태(차속 0km/h)에서도 후측방에 차량이 다가올 때 마다 경고를 합니다.
- 차량 뒷범퍼의 왼쪽 또는 오른쪽이 차량이나 장애물로 가려진 경우 해당 방향의 감지 성능이 저하되어 시스템의 경고나 브레이크 제어가 늦게 작동하거나 작동하지 않을 수 있으니 운전할 때 주의하시기 바랍니다.
- 차량 뒷범퍼 근처에 정차된 차량이나 구조물 등에 의해서 시스템의 경고가 불필요하게 작동할 수도 있으니 운전할 때 주의하시기 바랍니다.
- 실외 미러 경고등이 켜지지 않거나 경고음이 울리지 않더라도 위험 상황에 대비하여 항상 주의를 기울이십시오.

- 과도한 음향기기 소리는 경고음을 들리지 않게 할 수 있습니다.
- 다른 시스템의 경고음이 발생하는 동안에는 후방 교차 충돌 경고 시스템의 경고음이 발생하지 않을 수 있습니다.
- 후방 교차 충돌 경고 시스템이 장착된 차량이라도 신중히 운전하고 후진할 때 후방 교차 충돌 경고 시스템에만 의존할 경우 사고가 날 수 있으므로 전, 후, 측방의 차량을 눈으로 직접 확인하십시오.
- 차량의 안전운전을 위한 브레이크 조작의 책임은 운전자에게 있습니다.
- 후방 교차 충돌 경고 시스템은 주위 환경 및 주행 조건에 의해 경고 및 제어 기능이 작동 하지 않거나, 불필요하게 작동할 수도 있으므로 항상 주위를 확인하십시오.

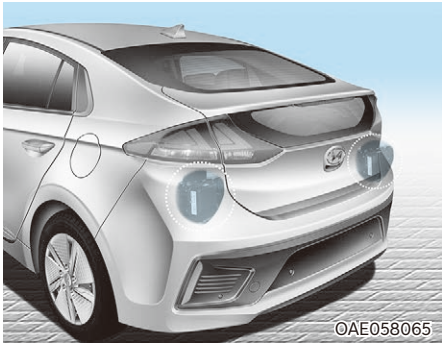

▶ **감지 센서(후측방 레이더)**

후측방 레이더는 뒷 범퍼 내부에 후측방 물체를 감지하는 센서입니다. 범퍼에 이물질이 묻으면 기능이 정상적으로 작동하지 않습니다. 항상 청결을 유지하십시오.

⚠ 주 의

- 범퍼 교체나 레이더 센서 주변의 페인트 작업 및 수리를 하면 시스템 작동 성능이 저하될 수 있습니다.
- 강한 전자파에 의해 시스템이 해제될 수 있습니다.
- 센서나 센서 주위를 깨끗하게 유지하십시오.
- 감지 센서의 부품을 임의로 탈거하거나 충격을 가하지 마십시오.
- 센서나 센서 주변에 충격이 가해지지 않도록 하십시오. 충격으로 인해 센서가 정상 위치를 벗어나면 계기판에 경고등 또는 경고문이 뜨지 않더라도 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 센서나 센서 주변에 충격이 가해진 경우 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈를 방문하여 점검을 받으십시오.
- 후측방 레이더의 감지 영역 내에 임의로 액세서리(몰딩, 스티커 등)를 붙이거나 임의로 도색을 하지 마십시오. 센서의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

■ A타입

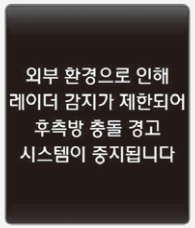

OAEPH058215

■ B타입



OAEPH058590

- **외부 환경으로 인해 레이더 감지가 제한되어 후측방 충돌 경고 시스템이 중지됩니다**

  다음과 같은 경우 센서 감지가 정상적으로 이루어지지 않습니다.
  따라서 계기판에 경고문이 표시되고, 버튼 내 표시등이 꺼지며 시스템이 자동으로 해제됩니다.
  - 범퍼 표면 또는 범퍼 내부에 이물질이 묻어 있을 경우
  - 차량 후방에 짐칸(트레일러 혹은 캐리어) 장착 또는 기타 장비를 거치한 경우
  - 차량이 적은 넓은 지역이나, 광활한 사막에서 운전할 경우
  - 눈이나 비가 많이 오는 경우

  짐칸 및 기타 장비를 사용할 경우 후측방 충돌방지 보조 시스템(사양 적용시) 및 후방 교차 충돌방지 보조 시스템의 모든 기능을 끄십시오.
  - 후방 교차 충돌 경고 버튼「」OFF
  - 계기판「사용자 설정 → 운전자 보조 → 주차 안전 → 후방 교차 안전」에서 해제

  후방 교차 충돌 경고 시스템을 사용하려면 짐칸 및 기타 장비를 제거하십시오. 범퍼 표면에 이물질이 묻어 있을 경우, 이물질을 제거하십시오. 이물질을 제거한 후 일정 시간(약 10분)을 주행하면 시스템이 정상 작동합니다. 차량 후방 짐칸 또는 기타 장비 및 이물질을 제거해도 시스템이 정상 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

■ 시스템 이상



OIK057094

- **후측방 충돌 경고 시스템을 점검하십시오**

  후측방 충돌 경고 시스템에 이상이 있는 경우 계기판에 경고문이 표시되며 시스템이 자동으로 해제됩니다.
  후측방 충돌 경고 시스템 이상으로 시스템이 해제되면 후방 교차 충돌 경고 시스템도 작동하지 않습니다.
  자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

▶ 다음과 같은 경우에는 경고 또는 제어를 못하거나, 잘못된 경고 또는 제어를 할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

- 차량 후방에 짐칸(트레일러 혹은 캐리어)을 장착한 경우
- 폭설 또는 폭우 같은 악천 후 날씨의 경우
- 센서 주변 범퍼 표면이 눈, 비, 흙 등에 의해 오염된 경우
- 센서 주변 범퍼가 외부 물체(스티커 혹은 자전거 거치대 등)에 의해 가려진 경우
- 센서 주변 범퍼에 충격이 가해져서 범퍼가 손상되거나 센서 위치가 틀어진 경우
- 차고높이 변화가 심하게 생긴 경우(타이어 공기압 이상, 화물칸의 과다 적재 등)
- 범퍼 주변부 온도가 높은 경우
- 차량 또는 주차장 기둥 및 벽 등으로 센서 주위가 가려진 경우
- 곡선도로를 주행하는 경우
- 도로 및 주변에 비정상적으로 금속 성분이 포함된 경우 (지하철 공사구간 등)
- 보행자, 동물, 가드레일 및 터널과 같은 도로 위의 고정된 물체가 인접한 경우
- 가파른 오르막길, 내리막길이거나 차선간의 높이가 다른 도로 환경의 경우
- 나무나 풀이 무성한 좁은 도로를 주행하는 경우
- 주변 차량 및 구조물이 적은 광활한 지역을 주행하는 경우 (사막, 초원, 교외 등)
- 젖은 도로 위를 운전하는 경우
- 가드레일, 벽 등이 이중으로 되어있는 도로를 주행하는 경우
- 버스 및 대형 트럭과 같은 대형 차량이 근접 주행하는 경우
- 상대 차량이 자차 후방에 매우 근접하여 주행하거나 근접상태에서 추월하는 경우
- 상대 차량의 속도가 매우 빨라서 짧은 시간에 자차를 추월 하여 지나가는 경우
- 자차가 차선을 변경하는 경우
- 옆 차량과 동시에 출발하여 가속하는 경우
- 상대 차량이 옆차선에서 옆옆차선으로 이동하거나 옆옆차선에서 옆차선으로 이동하는 경우
- 소형 이륜 원동기 혹은 자전거를 탐지하는 경우
- 짐이 없는 평평한 트레일러와 같은 차량을 탐지하는 경우
- 사람, 쇼핑 카트, 유모차 등 크기가 작은 이동 물체를 탐지하는 경우
- 스포츠카와 같이 차체가 낮은 차량을 탐지하는 경우

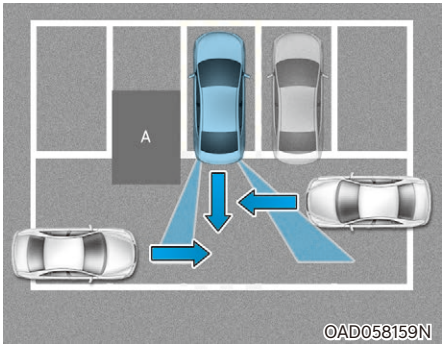

[A] : 기둥

- 주변 차량이나 구조물이 있는 경우
  주변에 차량이나 구조물이 있는 경우 후방에서 자차로 다가오는 차량을 인식하지 못해 시스템의 경고가 늦게 작동하거나 작동하지 않을 수 있습니다. 주변에 차량이나 구조물이 있는 경우 주변을 직접 확인하고 운전하십시오.

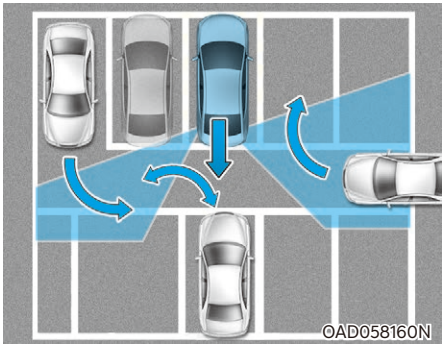

- 복잡한 주차 환경의 경우
  자차 근처에서 주차 또는 출차하는 차량(자차 옆으로 빠져나가는 차량, 후방 영역에서 주차 또는 출차하려는 차량, 회전하며 자차 주변으로 접근하는 차량 등)에 대해서는 정확한 충돌 위험 여부를 판단할 수 없습니다. 이 경우 시스템의 경고가 불필요하게 작동하거나, 늦게 작동하거나 작동하지 않을 수 있습니다.

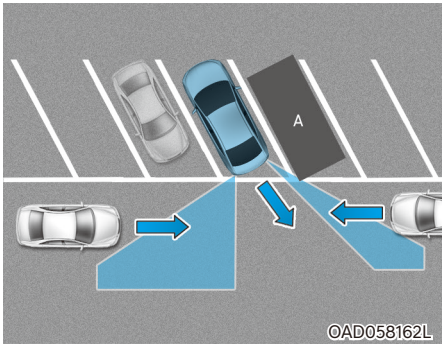

[A] : 차량

- 사선으로 주차된 경우
  사선으로 주차된 차량이 후진으로 출차하는 경우 후방 좌측 또는 우측에서 접근하는 차량을 인식하지 못해 시스템의 경고가 늦게 작동하거나 작동하지 않을 수 있습니다. 주변을 직접 확인하고 운전하십시오.

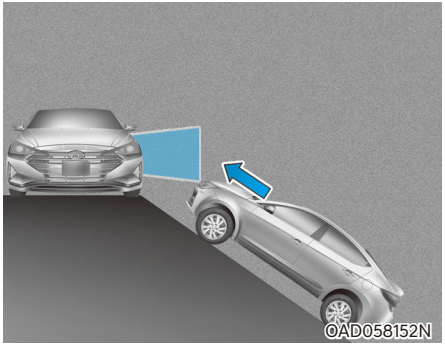

- 경사로나 경사로 근처
  오르막이나 내리막 경사로 또는 그 근처에서는 후방 좌측 또는 우측에서 접근하는 차량을 인식하지 못해 시스템의 경고가 늦게 작동하거나 작동하지 않을 수 있습니다. 주변을 직접 확인하고 운전하십시오.

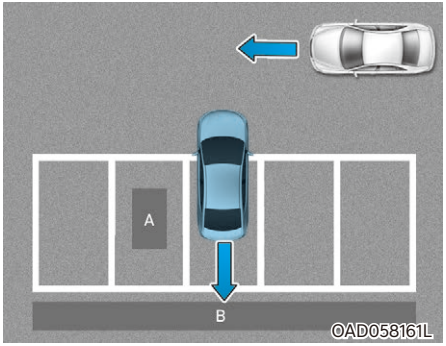

[A] : 기둥, [B] : 벽

- 구조물이 있는 곳으로 주차하는 경우
  자차 후방이나 측면에 구조물이 있는 곳에서 후진 주차를 하는 경우, 자차 전방에서 움직이는 차량에 의해 시스템의 경고가 잘못 작동할 수 있습니다.
  주차 공간을 직접 확인하면서 운전하십시오.

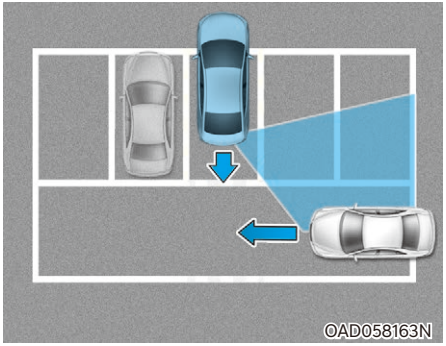

- 자차가 후진 주차 하는 경우
  후진으로 주차하는 경우 주차 공간 후방 영역에서 주행하는 차량에 의해 시스템의 경고가 잘못 작동할 수 있습니다. 주차 공간을 직접 확인하면서 운전하십시오.

차로 유지 보조(LFA) 시스템 사양 적용시

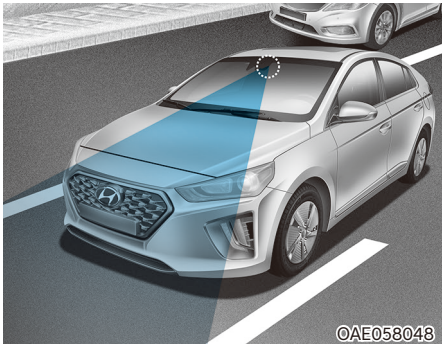

차로 유지 보조 시스템은 앞유리 상단에 장착된 전방 카메라를 이용하여 전방 차로를 인식하고 스티어링 휠을 제어하여 운전자의 차로 유지를 보조해 주는 편의장치입니다.

※ LFA는 Lane Following Assist의 약자입니다.

⚠ 경 고

- 차량의 안전한 주행을 위한 스티어링 휠 조작의 책임은 운전자에게 있습니다.
- 차로 유지 보조 시스템이 조향을 보조할 경우 스티어링 휠을 불필요할 정도로 급하게 돌리지 마십시오.
- 차로 유지 보조 시스템은 스티어링 휠 제어를 통해 차로 내 중앙을 유지하도록 조향을 보조합니다. 차로 유지 보조 시스템은 자동차의 조향을 항상 자동으로 제어하지 않으며 단지 조향을 보조하는 시스템으로 주행 중 반드시 스티어링 휠을 잡고 주행하셔야 합니다.
- 차로 유지 보조 시스템을 사용할 때는 도로 조건 및 주위 환경에 따라 시스템이 해제 또는 작동을 하지 않거나 불필요하게 작동할 수 있으니 운전할 때 주의하시기 바랍니다.

⚠ 주 의

- 실내 미러 주위 전방 카메라가 장착된 앞 유리에 선팅 필름, 스티커, 액세서리 등을 부착하지 마십시오. 선팅 필름, 스티커, 액세서리 등을 부착하기 위해 전방 카메라를 임의로 탈거 후 조립할 때는 보정이 필요할 수 있으므로 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 시스템 점검을 받으십시오.
- 차량 앞 유리 또는 전방 카메라, 조향과 관련된 부품을 교체할 때는 보정이 필요할 수 있으므로 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.
- 전방 카메라를 이용하여 차로를 인식하고 조향을 보조하는 시스템으로, 차로 인식이 잘 되지 않는 상황에서 시스템이 해제 또는 작동을 하지 않거나 불필요하게 작동할 수 있으니 시스템을 사용할 때는 운전에 주의하시기 바랍니다.
- 차로 유지 보조 시스템의 비작동 조건 및 운전자 주의 조건을 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 반사되는 물질(흰색 종이나 거울 등)을 크래쉬패드 위에 놓지 마십시오. 햇빛 반사로 불필요하게 작동할 수 있습니다.

- 과도한 음향기기 소리는 차로 유지 보조 시스템의 경고음을 들리지 않게 할 수 있습니다.
- 스티어링 휠을 계속 놓고 운전하면 핸즈오프 경고 후 조향 보조가 일시적으로 중지됩니다. 조향 보조가 일시적으로 자동 중지된 상태에서 다시 스티어링 휠을 잡고 주행하게 되면 조향 보조가 다시 작동합니다.
- 차로를 고속으로 주행할 경우 조향보조력이 약하여 차량이 차선 밖으로 이탈할 수 있으니 사용 시 주의하시기 바라며, 도로 제한 속도를 반드시 준수하여 사용하시기 바랍니다.
- 스트어링 휠에 물체를 부착할 경우 정상적으로 조향이 보조되지 않을 수 있습니다.
- 스티어링 휠에 물체를 부착할 경우 핸즈오프 경고가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

■ 차로 유지 보조 시스템 설정 및 작동

▶ 기능 설정

- 시동 [ON] 상태에서 계기판에서 「사용자 설정 → 운전자 보조 → 주행 보조 → 차로 유지 보조」 메뉴를 선택 또는 선택을 해제할 수 있습니다.
- 시동을 껐다 다시 시동을 걸면 운전자가 설정해 놓은 상태를 유지합니다.

▶ 작동 조건

계기판 설정 메뉴에서 차로 유지 보조를 선택하고 아래 조건들이 만족하면 시스템이 작동합니다.

- 스마트 크루즈 컨트롤이 작동할 경우 (차량 감속 및 가속 제어)
  스마트 크루즈 컨트롤 작동 방법은 5장 「스마트 크루즈 컨트롤(스탑앤고 기능 포함)」을 참고하십시오.
- 차량 속도 150km/h 이하로 주행할 경우

시스템이 작동하면 계기판에 작동 표시등()이 켜집니다. 시스템 상태에 따른 작동 표시등 색상은 다음과 같습니다.

- 초록색: 조향 보조 상태
- 흰색: 조향 보조를 하지 않는 상태



OAEE059621

▶ 기능 작동

차량이 차로 안쪽에 있고, 양쪽 차선이 모두 인식된 상태에서 운전자의 급격한 조향이 없을 경우 차로 유지 보조 시스템이 조향 보조 상태로 바뀝니다. 이때 작동 표시등이 초록색으로 켜지고, 스티어링 휠 제어를 통해 운전자의 차로 유지를 보조합니다.

차로가 인식되지 않은 경우, 선행 차량의 존재 여부와 선행 차량의 주행 상태에 따라 제한적으로 스티어링 휠을 제어합니다.

일시적으로 스티어링 휠 제어를 하지 않을 때는 작동 표시등이 초록색 깜빡인 후 흰색으로 변경됩니다.

시스템이 차로를 인식하면 차로의 색상이 회색에서 흰색으로 바뀝니다.

⚠ 경 고

차로 유지 보조 시스템은 운전자의 차로 유지를 보조하는 시스템입니다. 어떠한 경우라도 차로 유지 보조 시스템에 의존하지 마시고, 운전 중 도로 상황을 확인하면서 안전에 관한 사항은 운전자가 직접 판단하여 필요한 조치를 취하십시오.



OAEPH058129

● 스티어링 휠에서 일정 시간 손을 놓았을 때(핸즈 오프 경고)

차로 유지 보조 시스템이 조향을 보조하는 도중에 운전자가 스티어링 휠에서 손을 놓고 주행할 경우 시스템은 핸즈 오프 경고를 제공합니다.

⚠ 주 의

- 핸즈 오프 경고의 경우 도로 조건에 따라 경고가 늦게 제공될 수 있습니다. 항상 스티어링 휠을 잡고 주행하기 바랍니다.
- 스티어링 휠을 약하게 잡을 경우 스티어링 휠을 잡고 있지 않음으로 판단하여 핸즈 오프 경고가 발생할 수 있습니다.



OAEPH058224

● **핸즈 오프 경고가 일정 시간 지속될 때**

핸즈 오프 경고가 발생하는 상황에서 운전자가 계속 스티어링 휠을 잡지 않을 경우 조향 보조가 자동적으로 일시 해제됩니다.
차로 유지 보조 시스템이 해제된 상태에서 다시 스티어링 휠을 잡으면 조향 보조가 재작동됩니다.

■ 시스템 이상

■ A타입



OAEPH058577

■ B타입



OAEPH058225

경고 문구가 표시 될 경우 (일정 시간 후 꺼짐), 차로 유지 보조 시스템에 이상이 있는 것이므로 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

⚠ 주 의

- 주행 중에 스티어링 휠 조작은 운전자가 해야 합니다.
- 차로 유지 보조 시스템이 작동 중이더라도 운전자가 스티어링 휠을 조작하여 조향을 할 수 있습니다.
- 아래의 조건에서는 시스템을 끄고 운전자가 집중하여 스티어링 휠을 조작하시기 바랍니다.
  - 날씨가 좋지 않을 경우
  - 도로 상태가 좋지 않을 경우
  - 빈번한 스티어링 휠 조작이 필요할 경우
  - 다른 차량이나 트레일러를 견인할 경우
- 차로 유지 보조 시스템이 조향을 보조할 때는 스티어링 휠이 무겁거나 가볍게 느껴질 수 있습니다.

■ 차로 유지 보조 시스템 비작동 조건

- 운전자가 차로 변경을 위하여 방향 지시등을 작동하거나 비상 경고등을 작동한 경우
  - 차로를 변경하고자 할 경우에는 방향지시등 스위치를 작동한 후 차로를 변경하십시오.
  - 방향지시등 조작 없이 차로를 변경할 경우 스티어링 휠의 조향 반발력이 발생할 수 있습니다.
- 시스템 작동이나 차로 변경 후 반드시 차로 중심으로 이동하셔야 시스템이 조향보조 상태로 전환됩니다. 차로 중심으로 이동하지 않고 차선에 붙어서 계속 주행하실 경우 조향을 보조하지 않습니다.
- 차체자세 제어 장치(ESC) 또는 샤시 통합 제어 시스템(VSM)이 작동하면 조향을 보조하지 않습니다.
- 곡선로에서 빠르게 선회할 경우 조향을 보조하지 못할 수 있습니다.
- 차속이 150km/h를 초과 할 경우 조향을 보조하지 않습니다.
- 다른 차로로 차량을 급하게 이동시킬 경우 조향을 보조하지 않습니다.
- 차량이 급정거를 할 경우 조향을 보조하지 않습니다.
- 차로폭이 좁은 경우나 너무 넓은 경우 조향을 보조하지 않습니다.
- 양쪽 차선 중 하나라도 인식되지 않을 경우 조향을 보조하지 않습니다.
- 곡선로 반경이 너무 작은 경우
- 급작스런 조향 시 시스템이 일시적으로 작동하지 않습니다.
- 급격한 경사로 및 언덕의 경우 조향을 보조하지 않습니다.

▶ 운전자 주의 조건

다음과 같이 차선 인식이 어렵거나 제한적인 경우에는 작동을 하지 않거나 불필요한 동작을 할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

● 차선 및 도로 상태가 불량한 경우

- 차선이 오염되거나 불명확한 경우
- 비, 눈, 먼지, 모래, 기름, 물웅덩이 등 이물질로 차선이 잘 보이지 않는 경우
- 젖은 노면이나 차선과 도로의 색상 구분이 충분치 못한 경우
- 차선 근처에 차선 외의 흔적이 있거나 차선과 유사한 표시가 있는 경우
- 차선이 분명하지 않거나 훼손된 경우
- 중앙분리대, 가드레일, 소음벽, 주변 잡목 등 도로 주변 물체의 그림자가 차선을 덮는 경우
- 차선 수가 증가, 감소하는 구간 또는 차선이 복잡하게 교차할 경우 (톨게이트 진출 입구, 도로 분기/합류 구간 등)
- 공사 구간, 전용 차로 등 2개 이상의 차선 표시가 있는 경우
- 공사구간 등 차선이 혼잡하거나 일부 구조물 등으로 차선을 대체하고 있는 경우
- 지그재그 차선, 횡단보도 마크 또는 노면 이정표 등의 노면 표시가 있는 경우
- 교차로 등에서 차선이 갑자기 사라지거나 보이지 않는 경우

● 외부 환경에 의해 영향을 받는 경우

- 터널 진출입 또는 다리 하단 통과 시와 같이 급격하게 차량 외부 밝기가 변하는 경우
- 야간 또는 터널 구간에서 차량의 전조등을 사용하지 않거나 전조등의 밝기가 약한 경우
- 톨게이트 요금소, 보도블럭 등의 경계 구조물이 있을 경우
- 도로면의 물기로 인해 태양광, 가로등 또는 마주오는 차의 불빛이 반사되어 도로 내 차선 구분이 어려운 경우
- 차량의 진행 방향에서 역광이 강하게 비추는 경우
- 버스 전용 차로 혹은 버스 전용 차로의 좌/우측 차로로 주행하는 경우
- 앞차와의 거리가 극단적으로 짧거나 앞차가 차선을 가리고 주행하는 경우
- 급커브 또는 연속 커브 등 차선 변화가 큰 경우
- 차량이 심하게 흔들릴 경우
- 직사광선에 의해 실내미러 주위 온도가 매우 높은 경우 등
- 과속 방지턱, 급격한 상/하 또는 좌/우 경사로 경우

● 전방카메라 시계가 불량한 경우

- 차량의 앞 유리 및 제품의 렌즈 앞 부분이 먼지, 지문, 썬팅 등으로 가려질 경우
- 안개, 폭우, 폭설 등의 악천후로 시계가 불량한 경우
- 차량 앞 유리 습기가 완전하게 제거되지 않은 경우
- 크래쉬패드 위에 물체를 올려 놓을 경우 등

차로 이탈방지 보조(LKA) 시스템 (+) 사양 적용시

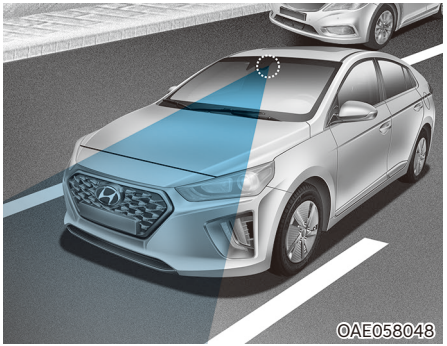

차로 이탈방지 보조 시스템은 앞 유리 상단에 장착된 카메라를 이용하여 전방 차선을 인식하고 스티어링 휠을 제어하여 운전자가 차선을 유지할 수 있도록 보조해 주는 편의장치입니다.

※ LKA는 Lane Keeping Assist 의 약자입니다.

⚠ 경 고

- 차량의 안전 주행을 위한 스티어링 휠 조작의 책임은 운전자에게 있습니다.
- 차로 이탈방지 보조 시스템이 조향을 보조할 경우 스티어링 휠을 불필요할 정도로 급하게 돌리지 마십시오.
- 차로 이탈방지 보조 시스템은 스티어링 휠 제어를 통해 운전자 의도와 관계없이 차로를 벗어나지 않도록 조향을 보조합니다. 운전자가 의도적으로 한쪽 차선에 붙어 주행하는 경우 지속적인 조향력이 발생할 수 있습니다. 차로 이탈방지 보조 시스템은 자동차의 조향을 항상 자동으로 제어하지 않으며 단지 조향을 보조하는 시스템으로 주행 중에는 반드시 스티어링 휠을 잡고 주행하셔야 합니다.
- 차로 이탈방지 보조 시스템 사용할 때는 도로 조건 및 주위 환경에 따라 시스템이 해제 또는 작동을 하지 않거나 불필요하게 작동할 수 있으니 운전할 때 주의하시기 바랍니다.

⚠ 주 의

- 실내 미러 주위 전방 카메라가 장착된 앞 유리에 선팅 필름, 스티커, 액세서리 등을 부착하지 마십시오. 선팅 필름, 스티커, 액세서리 등을 부착하기 위해 전방 카메라를 임의로 탈거 후 조립할 때는 보정이 필요할 수 있으므로 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 시스템 점검을 받으십시오.
- 차량 앞 유리 또는 전방 카메라, 조향과 관련된 부품을 교체할 때는 보정이 필요할 수 있으므로 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 시스템 점검을 받으십시오.
- 전방 카메라를 이용하여 차로를 인식하고 조향을 보조하는 시스템으로, 차로 인식이 잘 되지 않는 상황에서 시스템이 해제 또는 작동을 하지 않거나 불필요하게 작동할 수 있으니 시스템을 사용할 때는 운전에 주의하시기 바랍니다.
- 차로 인식이 잘 되지 않는 경우에는 "운전자 주의 조건"을 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 반사되는 물질(흰색 종이나 거울 등)을 크래쉬패드 위에 놓지 마십시오. 햇빛 반사로 불필요하게 작동할 수 있습니다.

- 과도한 음향기기 소리는 차로 이탈방지 보조 시스템의 경고음을 들리지 않게 할 수 있습니다.
- 안전벨트 미착용 경고음 등 다른 경고음이 우선하여 발생하는 동안에는 차로 이탈방지 보조 시스템의 경고음이 나지 않을 수도 있습니다.
- 차로를 고속으로 주행할 경우 조향보조력이 약하여 차량이 차로 밖으로 이탈할 수 있으니 사용 시 주의하시기 바랍니다.
- 스티어링 휠에 물체를 부착할 경우 정상적으로 조향이 보조되지 않을 수 있습니다.
- 스티어링 휠에 물체를 부착할 경우 핸즈오프 경고가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

■ 차로 이탈방지 보조 시스템 작동

■ A타입

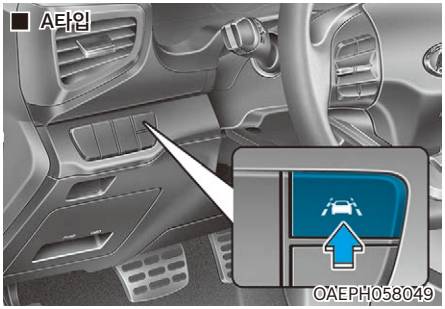

■ B타입

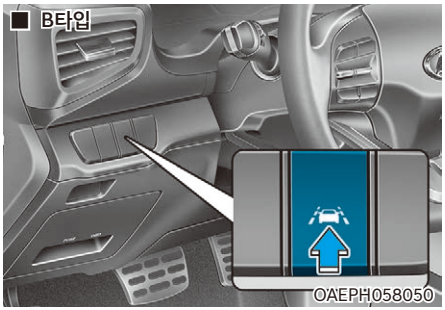

▶ 시스템 작동/해제


WCK-205

시동「ON」상태에서 스위치를 눌러 시스템을 작동 시킵니다. 시스템이 작동하면 계기판에 작동 표시등(흰색)이 켜집니다.

단, 이전 시동 상태에서 작동 표시등(흰색)이 켜져 있었을 경우 이전 상태를 기억하여 별도의 스위치 조작 없이 작동합니다.
차로 이탈방지 보조 시스템이 작동된 상태에서 스위치를 한 번 더 누르면 시스템이 해제되며 계기판에 작동 표시등이 꺼집니다.

시스템 상태에 따른 작동 표시등 색상은 다음과 같습니다.
- 흰색 : 차선 미인식 또는 차속 60km/h 이하
- 초록색 : 차선 인식 및 조향 보조 가능

■ A타입



OAEPH059122

■ B타입



OAEPH058600

▶ LCD 표시창 작동 상태 표시

계기판 LCD 표시창에서 차로 이탈방지 보조 시스템 작동 상태를 보기 위해서는 어시스트(ASSIST) 모드( ) 화면을 선택하십시오.
자세한 내용은 4장 「계기판」의 「계기판 메뉴 설정」을 참고하십시오.

차로 이탈방지 보조 시스템이 켜진 후 차량 속도 60km/h 이상에서 양쪽 차선 모두 인식이 되고 차로 이탈방지 보조 시스템 작동 조건이 만족되면 계기판에 LKA( ) 표시등이 초록색으로 표시되며 조향보조를 시작합니다.

⚠ 경 고

차로 이탈방지 보조 시스템은 차로 이탈을 예방하고 조향을 보조하는 시스템입니다. 어떠한 경우라도 차로 이탈방지 보조 시스템에 의존하지 마시고, 운전 중 도로 상황을 확인하면서 주행하시기 바랍니다.

■ 차선 미인식의 경우



OAEPH059122

■ 차로 이탈경고기능작동시(좌측차로 이탈 경고)

• A타입



OAEPH059125

■ 차로 이탈경고기능작동시(우측차로 이탈 경고)

• A타입



OAEPH059126

■ 차선 인식의 경우



OAEE059124

차량의 속도가 60km/h 이상이고 차로 이탈방지 보조 시스템이 차로를 인식하면 인식된 차선 방향의 표시 부분 색상이 회색에서 흰색으로 바뀝니다.

• B타입



OAEPH058585

차선이 인식된 상태에서 차로 이탈이 발생하면 이탈하는 방향의 차선이 깜빡입니다.

• B타입



OAEPH058601

■ 차선 인식 후 차로 이탈방지 보조 가능한 경우

• A타입



OAEPH059122

• B타입



OAEPH058600

차량 속도가 60km/h 이상이고 양쪽 차선이 모두 인식된 상태에서 차량이 차로 안쪽에 있고 운전자의 급격한 조향이 없을 경우 차로 이탈방지 보조 시스템은 조향보조가 가능한 상태로 바뀝니다.
조향보조가 가능한 상태가 되면 계기판에 LKA(🚗) 표시등이 초록색으로 표시됩니다.

■ 차로 이탈방지 보조 시스템 중 차선 이탈 시

• A타입 (좌측 차로 이탈 경고)



OAEPH059125

• B타입 (좌측 차로 이탈 경고)



OAEPH058585

조향보조 중 조향력의 부족으로 차량이 차로를 이탈할 경우 이탈 방향의 차선이 깜빡입니다.

■ 차로 이탈방지 보조 시스템 중 차선 이탈 시

• A타입 (우측 차로 이탈 경고)



OAEPH059126

• B타입 (우측 차로 이탈 경고)



OAEPH058601

■ 스티어링 휠에서 일정 시간 손을 놓았을 때 (핸즈 오프 경고)



OAEPH058129

- **사용자 설정에서 차로 이탈방지 보조 기능 설정 시**

  차로 이탈방지 보조 시스템이 조향을 보조하는 도중에 운전자가 스티어링 휠에서 손을 놓고 주행할 경우 시스템은 핸즈 오프 경고를 합니다.

⚠ 주 의

- 핸즈 오프 경고의 경우 도로 조건에 따라 경고가 늦을 수도 있습니다. 항상 스티어링 휠을 잡고 주행하기 바랍니다.
- 스티어링 휠을 약하게 잡을 경우 스티어링 휠을 잡고 있지 않음으로 판단하여 핸즈 오프 경고가 발생할 수 있습니다.



OTM058068

▶ 시스템 이상

경고등(황색) 및 경고 문구가 표시(일정 시간 후 꺼짐)될 경우, 차로 이탈방지 보조 시스템에 이상이 있는 것이므로 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검바랍니다.

⚠ 주 의

- 주행 중 스티어링 휠 조작은 운전자가 해야 합니다.
- 차로 이탈방지 보조 시스템이 작동 중이더라도 운전자가 스티어링 휠을 조작하여 조향을 할 수 있습니다.
- 아래의 조건에서는 시스템을 끄고 운전자가 집중하여 스티어링 휠을 조작하시기 바랍니다.
  - 날씨가 좋지 않을 경우
  - 도로 상태가 좋지 않을 경우
  - 빈번한 스티어링 휠 조작이 필요할 경우
  - 다른 차량이나 트레일러를 견인할 경우
- 차로 이탈방지 보조 시스템이 조향을 보조할 때는 스티어링 휠이 무겁거나 가볍게 느껴질 수 있습니다.

■ 차로 이탈방지 보조 시스템 비작동 조건

- 운전자가 차로 변경을 위하여 방향지시등을 작동하거나 비상경고등을 작동한 경우
  - 차로를 변경하고자 할 때는 방향지시등 스위치를 작동한 후 차로를 변경하십시오.
  - 방향지시등 조작 없이 차로를 변경할 경우 스티어링 휠의 조향 반발력이 발생할 수 있습니다.
- 시스템 작동이나 차로 변경 후 반드시 차로 중심으로 이동해야 시스템이 조향보조 상태로 전환됩니다. 차로 중심으로 이동하지 않고 차선에 붙어서 계속 주행할 경우 조향을 보조하지 않습니다.
- 차체자세 제어 장치(ESC) 또는 샤시 통합 제어 시스템(VSM)이 작동하면 조향을 보조하지 않습니다.
- 곡선로에서 빠르게 선회할 경우 조향을 보조하지 못할 수 있습니다.
- 차속이 60km/h 이하이거나 180km/h 이상일 경우 조향을 보조하지 않습니다.
- 다른 차로로 급하게 이동할 경우 조향을 보조하지 않습니다.
- 차량이 급정거를 할 경우 조향을 보조하지 않습니다.
- 국도처럼 차로폭이 좁은 경우나 너무 넓은 경우 조향을 보조하지 않습니다.
- 양쪽 차선 중 하나라도 인식되지 않을 경우 조향을 보조하지 않습니다.

- 현재 차로에 2개 이상의 차선이 표시되어 있을 경우 (예를 들면 공사구간 등)
- 곡선로 반경이 너무 작은 경우
- 급작스런 조향 시 시스템이 일시적으로 작동하지 않습니다.
- 급격한 경사로 및 언덕의 경우 조향을 보조하지 않습니다.

▶ 운전자 주의 조건

다음과 같이 차선 인식이 어렵거나 제한적인 경우에는 작동을 하지 않거나 불필요한 동작을 할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

● 차선 및 도로 상태가 불량한 경우

- 차선에 먼지, 모래 등이 쌓여 차선과 도로를 구분하기 어려운 경우
- 차선과 도로의 색상 구분이 충분치 못한 경우
- 차선 근처에 차선 외의 흔적이 있거나 차선과 유사한 표시가 있는 경우
- 차선이 분명하지 않거나 훼손된 경우
- 차선 수가 증가, 감소하는 구간 또는 차선이 복잡하게 교차할 경우(톨게이트 진출 입구, 도로 분기/합류 구간 등)
- 차선이 두 줄 이상인 경우
- 차선 두께가 폭이 매우 좁거나 넓은 경우
- 비, 눈, 먼지, 물웅덩이, 젖은 노면 등 이물질로 인하여 차선이 잘 보이지 않는 경우
- 중앙분리대, 가드레일, 소음벽, 주변 잡목 등 도로 주변 물체의 그림자가 차선을 덮는 경우
- 공사구간 등 차선이 혼잡하거나 일부 구조물 등으로 차선을 대체하고 있는 경우
- 횡단보도 마크 또는 노면 이정표 등의 노면 표시가 있는 경우
- 교차로 등에서 차선이 갑자기 사라지거나 보이지 않는 경우
- 터널 내 차선이 먼지 또는 기름에 오염되어 있을 경우 등

● 외부 환경에 의해 영향을 받는 경우

- 터널 진출입 또는 다리 하단 통과 시와 같이 급격하게 차량 외부 밝기가 변하는 경우
- 야간 또는 터널 구간에서 차량의 전조등을 사용하지 않거나 전조등의 밝기가 약한 경우
- 보도블럭 등의 경계 구조물이 있을 경우
- 도로면의 물기로 인해 태양광, 가로등 또는 마주오는 차의 불빛이 반사되어 도로 내 차선 구분이 어려운 경우
- 차량의 진행 방향에서 역광이 강하게 비추는 경우
- 버스 전용 차로 혹은 버스 전용 차로의 좌/우측 차로로 주행하는 경우
- 앞차와의 거리가 극단적으로 짧거나 앞차가 차선을 가리고 주행하는 경우
- 급커브 구간이나 도로의 경사도가 심한 경우
- 차량이 심하게 흔들릴 경우
- 직사광선에 의해 실내미러 주위 온도가 매우 높은 경우 등

● **카메라 시계가 불량한 경우**

- 차량의 앞 유리 및 제품의 렌즈 앞 부분이 먼지, 지문, 선팅 필름 등으로 가려질 경우
- 안개, 폭우, 폭설 등의 악천후로 시계가 불량한 경우
- 차량 앞 유리 습기가 완전하게 제거되지 않은 경우
- 크래쉬패드 위에 물체를 올려 놓을 경우 등

⚠ 경 고

차로 이탈방지 보조 시스템은 차로 이탈을 예방하고 조향을 보조하는 시스템입니다. 어떠한 경우라도 차로 이탈방지 보조 시스템에 의존하지 마시고, 안전에 관한 사항은 운전자가 직접 판단하여 필요한 조치를 취하십시오.

■ 차로 이탈방지 보조 시스템 기능 선택

차로 이탈방지 보조 시스템의 기능은 사용자 설정 메뉴에서 선택할 수 있습니다. 정차 상태나 주행 중에 사용자 설정 메뉴의 '운전자 보조' 메뉴를 선택하면 운전자 보조 관련 메뉴가 나타납니다. '차로 안전' 메뉴를 선택하면 2가지의 선택기능이 표시됩니다. 차로 이탈방지 보조, 차로 이탈 경고 중 하나를 선택하여 사용할 수 있습니다.

▶ 차로 이탈방지 보조 시스템 기능별 설명

- **차로 이탈방지 보조**

  차로 이탈방지 보조 기능은 차량이 차선에 근접할 경우 운전자가 차로를 벗어나지 않도록 보조하는 기능입니다. 차량이 차로 중앙부근을 주행할 경우 스티어링 휠 작동은 거의 없으나 차선에 근접할 경우 스티어링 휠을 제어하여 차로를 유지하도록 도와줍니다.

- **차로 이탈 경고**

  차로 이탈 경고 기능은 차로 이탈방지 보조 시스템에서 조향 기능을 수행하지 않고 차량이 차로 이탈을 할 경우 경고만 제공하는 기능입니다. 차량 앞쪽 바퀴가 차선에 닿을 경우(차로 이탈) 이탈한 차선을 알려줍니다.

운전자 주의 경고(DAW) 시스템 사양 적용시

운전자 주의 경고 시스템은 주행 중에 운전자의 피로 및 부주의 상태를 판단하여 알려줍니다.

※ DAW는 Driver Attention Warning의 약자입니다.

■ 기능 설정 및 작동 조건

▶ 시스템 ON/OFF 방법

- 시동 「ON」 상태에서 계기판 「사용자 설정 → 운전자 보조 → 운전자 주의 경고」를 선택하면 시스템이 켜지고 작동합니다.
- 시동을 껐다가 시동을 다시 걸면 운전자가 설정 해 놓은 상태를 유지합니다.



OTM058089

● 경고 시점

시동 「ON」 상태에서 계기판 「사용자 설정 → 운전자 보조 → 경고 시점 → 보통 / 느리게」 메뉴를 선택하여 운전자 주의 경고 시스템의 경고 시점을 선택할 수 있습니다.

- '보통' 을 선택하면 운전자 주의 경고 시스템의 경고 시점을 보통으로 설정합니다.
  '보통' 상태의 경고가 너무 민감하게 느껴지면, '느리게'로 변경하여 사용하십시오.
- '느리게' 설정은 교통상황이 한산하고, 낮은속도로 주행할 때만 선택하십시오.

단, 경고 시점 설정을 변경하면, 차내 다른 시스템의 경고 시점도 같이 변경될 수 있습니다. 경고 시점에 대해 충분히 확인한 후에 변경하십시오.



OTM058094

● 경고 음량

시동 「ON」 상태에서 계기판 「사용자 설정 → 운전자 보조 → 경고 음량 → 크게 / 중간 / 작게」 메뉴를 선택하여 운전자 주의 경고 시스템의 경고 음량을 선택할 수 있습니다.

단, 경고 음량 설정을 변경하면, 다른 기능의 경고음량도 같이 변경될 수 있습니다.

자세한 내용은 4장 「계기판-사용자 설정 모드」를 참고하십시오.

■ 운전자 주의 수준 표시

■ 시스템 꺼짐 선택 화면

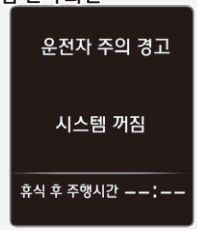

OIK057129

■ 운전자 주의 수준 좋음



OIK057130

■ 운전자 주의 수준 나쁨

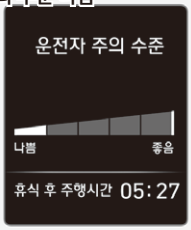

OIK057131

- 계기판을 통해서 운전자 주의 수준을 확인할 수 있습니다.
  - 계기판 LCD 표시창에서 어시스트(ASSIST) 모드 () 화면을 선택하십시오. 자세한 내용은 4장 「계기판-계기판 메뉴 설정」을 참고하십시오.
- '운전자 주의 상태'는 5단계로 표시되고 운전자의 부주의 운전이 지속될 경우 그 단계가 감소합니다.
- 휴식 없이 장시간 운전할 경우에도 그 단계가 감소합니다.
- 일정 시간 이상 부주의 운전이 없을 경우 단계가 증가합니다.
- 주행 중에 시스템을 ON 시키면, '휴식 후 주행 시간'이 표시되고, 주행시간이 반영된 단계가 표시됩니다.

■ 휴식 권유



OIK057132

- '운전자 주의 상태'가 1단계 미만으로 떨어질 경우 계기판에 휴식 권유 문구가 표시되고 경고음이 울립니다.
- 주행 시간이 10분 이내일 경우 휴식을 권유 하지 않습니다.

⚠ 주 의

안전벨트 미착용 경고음 등 다른 경고음이 우선하여 발생하는 동안에는 운전자 주의 경고(DAW) 경고음이 나지 않을 수도 있습니다.

■ 시스템 초기화

- 시스템 초기화 시 '휴식 후 주행시간'은 00:00이 되고 「운전자 주의 상태」는 5단계(좋음)가 됩니다.
- 다음 상황 이후 주행을 시작하면 운전자 주의 경고 시스템의 상태 레벨이 초기화 됩니다.
  - 시동을 끈 경우
  - 운전자가 안전벨트를 풀고 운전석 도어를 여는 경우
  - 10분 이상 계속해서 정차한 경우

■ 작동 대기

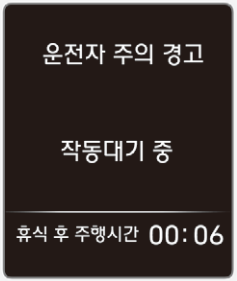

OIK057133

다음 상황에서 「작동 대기 중」 화면으로 전환되고 시스템은 대기 상태가 됩니다.

- 운전 상태를 판단하기 위한 차량 데이터를 수집하기 힘든 경우
- 주행 속도 180km/h 이상인 상태가 지속될 경우

■ 시스템 이상



OIK057134

경고문이 표시되면 시스템에 이상이 있는 것이므로 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검바랍니다.

⚠ 경 고

- 운전자 주의 경고 시스템은 운전자를 위한 보조 장치입니다. 운전자 주의 경고 시스템은 운전자의 모든 부주의나 피로상태를 판단하지 않습니다.
  차량의 안전 운전을 위한 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다.
- 운전자의 운전 스타일 및 습관에 따라 피곤함을 느끼지 않는 상황에서도 휴식을 권유 할 수 있습니다.
- 시스템이 휴식 권유를 하지 않더라도 규칙적으로 또는 운전자가 피곤함을 느낄 경우 휴식을 취하십시오. 휴식을 취할 때에는 안전한 장소에서 주·정차하십시오.

- 운전자 주의 경고 시스템은 전방 카메라를 이용하므로 카메라 성능을 최적으로 유지할 수 있도록 다음 사항에 주의하십시오.
  - 실내 미러 주위 전방 카메라가 장착된 앞 유리에 선팅 필름, 스티커, 액세서리 등을 부착하지 마십시오. 선팅 필름, 스티커, 액세서리 등을 부착하기 위해 전방 카메라를 임의로 탈거 후 조립할 때는 보정이 필요할 수 있으므로 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 시스템 점검을 받으십시오.
  - 반사되는 물질(흰색 종이나 거울 등)을 크래쉬패드 위에 놓지 마십시오. 햇빛 반사로 불필요하게 작동할 수 있습니다.
  - 전방 카메라 안으로 물기가 들어가지 않도록 주의 하십시오.
  - 전방 카메라 부품을 임의로 탈거하거나 충격을 주지 마십시오.
  - 과도한 음향기기 소리는 운전자 주의 경고 시스템의 경고음을 들리지 않게 할 수 있습니다.

⚠ 주 의

다음과 같은 상황에서는 운전자 주의 판단이 제한되거나 정상 작동하지 않을 수 있습니다.

- 차선 인식 성능이 저하되는 경우(차로 이탈방지 보조 시스템 참고)
- 과격한 주행이나 의도적인 회피주행(도로 공사, 주변 차량, 낙하물, 도로 요철 등)
- 차량의 직진 주행성이 저하된 경우(타이어 공기압 편차가 큰 경우, 편마모, 휠 얼라이먼트 불량 등)
- 굴곡이 심한 곡선도로
- 노면 상태가 고르지 못한 도로
- 바람이 많이 부는 도로
- 다음의 운전자 보조 장치에 의해 차량이 제어 되는 경우
  - 전방 충돌방지 보조(FCA)
  - 스마트 크루즈 컨트롤(SCC)
  - 차로 유지 보조(LFA)
  - 차로 이탈방지 보조(LKA)
  - 고속도로 주행 보조(HDA)

크루즈 컨트롤 사양 적용시

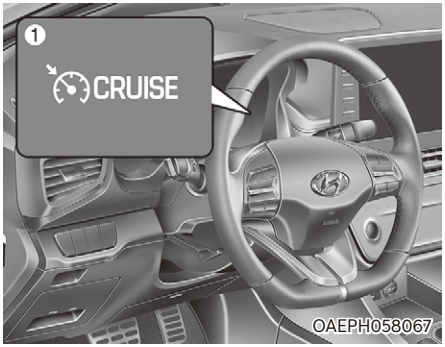

1. 크루즈 표시등(CRUISE)

가속 페달을 밟지 않아도, 차량의 속도를 일정하게 유지시켜주는 기능입니다. 장거리 여행시 운전자의 피로를 줄여주기 위한 편의 장치입니다.
크루즈 컨트롤을 작동하기 위해서는 시동 「ON」 또는 엔진 시동 이후 브레이크 페달을 한번 이상 밟아야 합니다. 브레이크 스위치는 크루즈 컨트롤을 취소할 수 있는 매우 중요한 부품으로, 정상적으로 작동하는지 확인하기 위함입니다.

⚠ 경 고

안전을 위해 반드시 취급설명서를 숙지한 후 사용하십시오.

■ 속도 설정

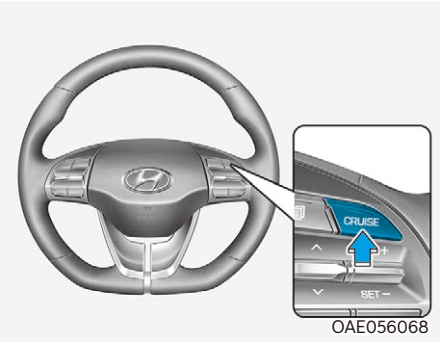

▶ 주행속도 설정

1. 「CRUISE」 스위치를 누르십시오.
   계기판에 크루즈 표시등(CRUISE)이 켜집니다.
2. 원하는 속도까지 가속 페달을 밟으십시오.
   단, 차량 속도는 30km/h 이상, 180km/h 이하에서만 설정이 가능합니다.

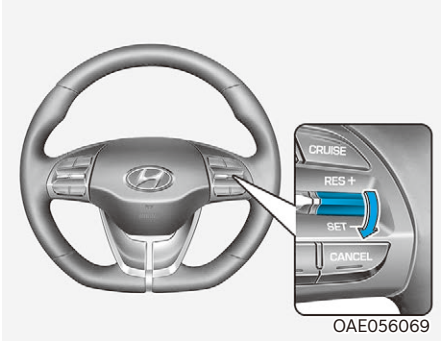

3. 원하는 속도에 도달했을 때 「SET -」 스위치를 아래로 내리십시오.
   계기판에 크루즈 설정 표시등(SET)이 켜지면서 설정한 속도를 유지하게 됩니다.
4. 가속 페달에서 발을 떼십시오. 가속 페달을 밟지 않아도 설정한 속도를 유지합니다.

⚠ 주 의

오르막에서는 속도가 감소할 수 있으며 내리막에서는 속도가 증가할 수 있습니다.

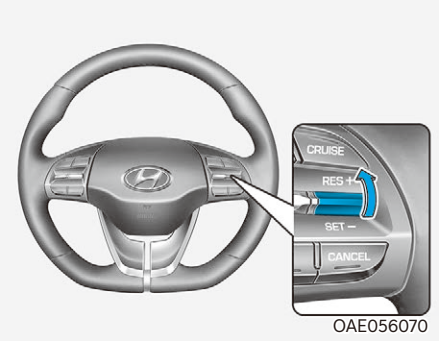

OAE056070

▶ 설정 속도 증가

- 「RES +」 스위치를 위로 짧게 올릴 때 마다 2km/h 씩 속도가 증가합니다.
- 「RES +」 스위치를 위로 길게 올리면 점차적으로 속도가 증가합니다. 원하는 속도에 맞춰지면 손을 떼십시오.
- 180km/h 까지 속도를 설정할 수 있습니다.

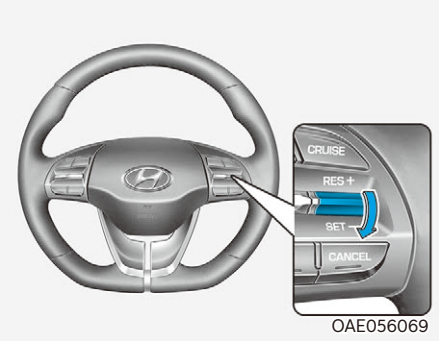

OAE056069

▶ 설정 속도 감소

- 「SET -」 스위치를 아래로 짧게 내릴 때 마다 2km/h 씩 속도가 감소합니다.
- 「SET -」 스위치를 아래로 길게 내리면 점차적으로 속도가 감소합니다. 원하는 속도에 맞춰지면 손을 떼십시오.
- 30km/h 까지만 설정 가능합니다.

▶ 일시적인 속도 증가

크루즈 컨트롤 작동된 상태에서 일시적으로 속도를 올리고자 할 때는 가속 페달을 밟아 속도를 증가시키십시오. 설정된 값에 영향을 주지 않고 일시적으로 속도를 증가시킬 수 있습니다.
설정된 속도로 돌아가고자 할 때는 가속 페달에서 발을 떼십시오.
올라간 속도에서 다시 「SET -」 스위치를 아래로 내리면 현재 속도로 재설정됩니다.

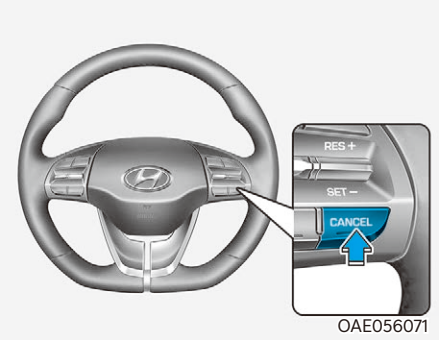

OAE056071

▶ 일시 해제

● 수동으로

크루즈 컨트롤 작동을 일시적으로 해제할 수 있습니다.
브레이크 페달을 밟거나 또는 「CANCEL」 스위치를 누르십시오
크루즈 설정 표시등(SET)이 꺼지면서 일시적으로 설정된 속도가 해제됩니다.
크루즈 표시등(CRUISE)은 계속 켜져 있습니다.

● 자동으로

다음 상황에서는 자동으로 일시 해제 됩니다.

- 수동 변속 모드에서 2단 이하로 변속할 경우
- 변속레버를 「N」(중립) 으로 할 경우
- 주행 중 주차 브레이크를 사용할 경우
- 속도가 설정 속도보다 20km/h 낮아질 경우
- 속도가 25km/h 이하로 낮아진 경우
- 200km/h 이상으로 가속된 경우
- 차체자세제어장치(ESC)가 작동할 경우

크루즈 설정 표시등(SET)이 꺼지면서 일시적으로 설정된 속도가 해제됩니다.
크루즈 표시등(CRUISE)은 계속 켜져 있습니다.

⚠ 주 의

위의 상황 이 외에 자동으로 일시 해제된 경우에는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 의뢰하십시오.

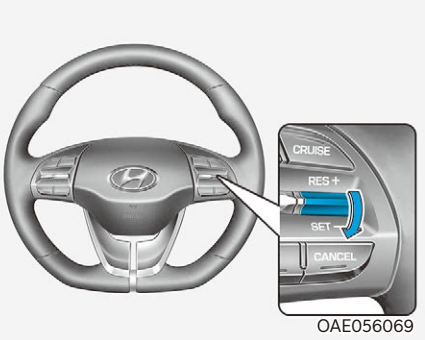

OAE056069

▶ 재설정

다시 크루즈 컨트롤 기능을 사용할 때는 「SET -」 / 「RES +」 스위치를 아래로 내리거나 위로 올리십시오. 「RES +」 스위치를 위로 올리면 직전에 설정했던 속도로 다시 정속주행을 하게 됩니다. 단, 차량 속도가 30km/h 미만일 경우에는 작동하지 않습니다.

⚠ 주 의

「RES +」 스위치를 위로 올려 재설정 할 때는 해제 직전의 설정 속도로 빠르게 증가하거나 감속할 수 있으므로 사전에 도로 상황을 확인하고 운전자가 이전의 설정속도를 확인 가능한 경우에만 사용하십시오.

■ 기능 해제

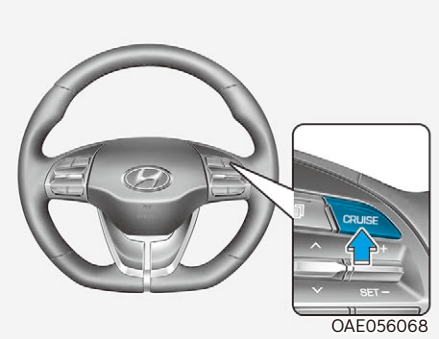

OAE056068

기능을 완전히 해제하고자 할 때는 「CRUISE」 스위치를 누르십시오.
계기판의 크루즈 표시등(CRUISE)이 꺼지면서 기능이 해제됩니다.

⚠ 경 고

- 크루즈 컨트롤을 사용하지 않을 때는 반드시 「OFF」하십시오. 오조작으로 인하여 주행속도가 설정되는 것을 방지합니다. 계기판의 크루즈 표시등(CRUISE)이 꺼지는 것을 확인하십시오.
- 속도를 설정할 때는 반드시 법규로 정해진 규정 속도 이내로 설정하십시오.
- 크루즈 컨트롤은 주행이 원활한 도로에서만 사용하십시오. 아래 상황에서는 사고 발생의 위험성이 높으므로 사용하지 마십시오.
  - 고속도로 인터체인지, 톨게이트 부근
  - 정체된 고속도로
  - 비, 눈, 얼음 등으로 미끄러워진 도로
  - 급커브길
  - 경사가 급한 내리막길이나 오르막길
  - 기상 상태가 좋지 않거나 시야확보가 어려운 경우(안개, 눈, 비, 모래바람 등)
  - 바람이 많이 부는 도로

- 예기치 못한 상황 발생시 사고의 위험이 있습니다. 도로 및 주행 상태에 대하여 세심하고 지속적인 주의를 기울이십시오.
- 크루즈 컨트롤은 운전자를 위한 편의장치입니다. 차량의 통제에 대해서는 운전자 스스로의 판단에 의해 이루어져야 합니다. 크루즈 컨트롤에만 의존할 경우 사고 발생의 위험성이 있습니다.

스마트 크루즈 컨트롤(SCC)(스탑앤고 기능 포함) 사양 적용시

가속 페달을 밟지 않아도, 차량의 속도를 일정하게 유지시켜주고 전방의 차량을 감지하여 앞 차와의 거리를 일정하게 유지시켜 주는 편의 장치 입니다.

■ LCD 표시창 작동 상태 표시

■ A타입



OAD055056

■ B타입



OAE056097

계기판 LCD 표시창에서 SCC 작동 상태를 보기 위해서는 어시스트(ASSIST) 모드( ) 화면을 선택하십시오. 자세한 내용은 4장 「계기판」의 「계기판 메뉴 설정」을 참고하십시오.

1. 크루즈 표시등 (CRUISE)
2. 설정 속도 표시등
3. 차간거리 표시등

⚠ 경 고

안전을 위해 반드시 취급설명서를 숙지한 후 사용하십시오.

※ SCC는 Smart Cruise Control의 약자입니다.

■ 속도 설정

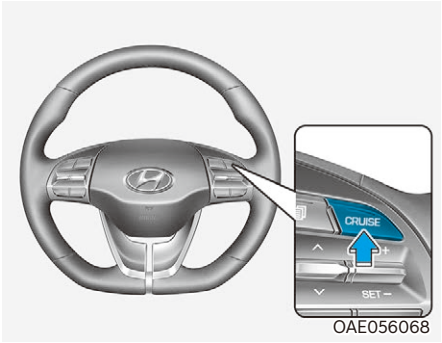

OAE056068

▶ 주행 속도 설정

1. 「CRUISE」 스위치를 누르십시오.
   계기판에 크루즈 표시등(CRUISE)이 켜집니다.
2. 원하는 속도까지 가속 페달을 밟으십시오.
   단, 스마트 크루즈 컨트롤 작동을 위한 차량속도 설정은 아래와 같습니다.
   - 앞에 차가 없을 경우:
     30km/h~180km/h
   - 앞에 차가 있을 경우:
     0km/h~180km/h

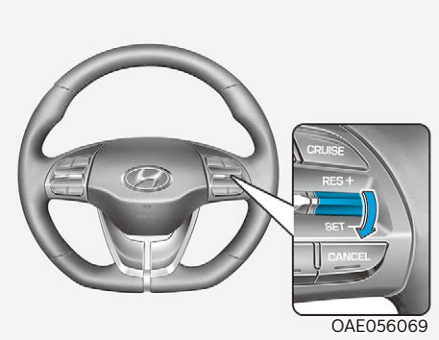

OAE056069

3. 원하는 속도에 도달했을 때「SET -」스위치를 짧게 당겨 내리십시오.
   계기판에 설정 속도, 차간거리 표시등이 켜지면서 설정한 속도를 유지하게 됩니다.
4. 가속 페달에서 발을 떼십시오. 가속 페달을 밟지 않아도 설정한 속도를 유지합니다.
   전방에 다른 차량이 있을 경우 거리 유지를 위해 속도가 줄어들 수 있습니다.

⚠ 주 의

- 오르막에서는 속도가 감소할 수 있으며 내리막에서는 속도가 증가할 수 있습니다.
- 차량이 0~30km/h로 주행하는 상황에서「SET-」스위치를 작동하면 차량 속도는 30km/h로 자동 설정됩니다.

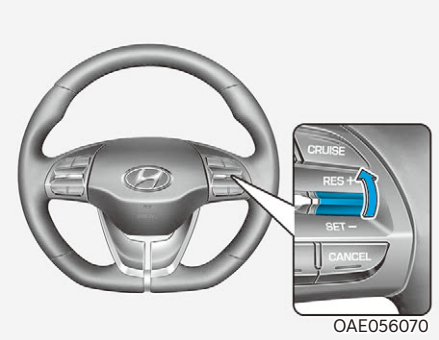

OAE056070

▶ 설정 속도 증가

- 「RES +」스위치를 짧게 밀어 올릴 때 마다 1km/h 씩 설정 속도가 증가합니다.
- 「RES +」스위치를 길게 밀어 올리면 10의 배수로 설정 속도가 증가합니다. 원하는 속도에 맞춰지면 손을 떼십시오.
- 180km/h 까지 속도를 설정할 수 있습니다.

⚠ 주 의

스위치를 길게 밀어 올리면 속도가 빠르게 변경 되므로 주변 도로 조건이 가능한지 확인 하십시오.

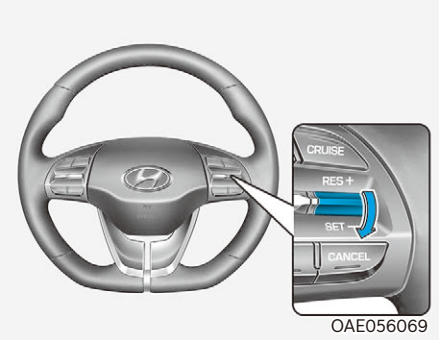

OAE056069

▶ 설정 속도 감소

- 「SET -」스위치를 짧게 당겨 내릴 때 마다 1km/h 씩 설정 속도가 감소합니다.
- 「SET -」스위치를 길게 당겨 내리면 10의 배수로 설정 속도가 감소합니다. 원하는 속도에 맞춰지면 손을 떼십시오.
- 30km/h 까지만 설정 가능합니다.

▶ 일시적인 속도 증가

스마트 크루즈 컨트롤 작동 상태에서 일시적으로 속도를 올리고자 할 때는 가속 페달을 밟아 속도를 증가시키십시오. 설정된 값에 영향을 주지 않고 일시적으로 속도를 증가시킬 수 있습니다.
설정된 속도로 돌아가고자 할 때는 가속 페달에서 발을 떼십시오. 올라간 속도에서 다시 「SET -」 스위치를 누르면 현재 속도로 재설정됩니다.

⚠ 주 의

가속 페달을 밟아 일시적으로 속도가 증가할때는 앞에 차량이 있어도 자동으로 속도가 조절되지 않으므로 주의하십시오.

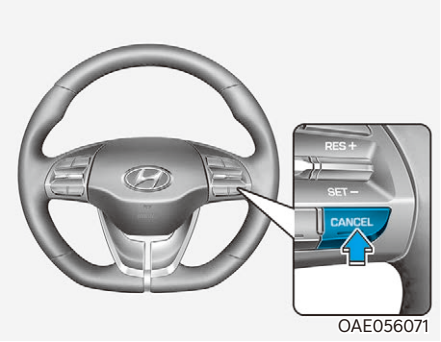

OAE056071

▶ 일시 해제

● 수동으로

스마트 크루즈 컨트롤 기능을 일시적으로 해제할 수 있습니다. 브레이크 페달을 밟거나 또는 「CANCEL」 스위치를 누르십시오.
계기판의 설정속도, 차간거리 표시등이 사라지면서 일시적으로 스마트 크루즈 컨트롤 기능이 해제됩니다.
크루즈 표시등(CRUISE)은 계속 켜져 있습니다.

● 자동으로

다음 상황에서는 자동으로 일시 해제됩니다.

- 운전석 도어가 열려 있는 경우
- 변속레버를 「N」/「R」/「P」로 할 경우
- 주차 브레이크가 체결될 경우
- 차량의 속도가 190km/h 이상으로 가속된 경우
- 차체자세제어장치(ESC)/미끄럼 방지 장치(TCS)/ABS가 작동할 경우
- 차체자세제어장치(ESC) 기능이 OFF 되었을 경우
- 센서 커버가 심하게 오염되었을 경우
- 차량이 5분 이상 정차할 경우
- 차량이 정차와 주행을 장시간 반복할 경우
- 정차 중인 앞 차가 원거리에 정차 했을 때, 운전자의 재출발 시도(「RES +」/「SET -」 스위치 조작 또는 가속페달 밟음)가 있을 경우
- 가속 페달을 장시간 지속적으로 밟을 경우
- 시스템에 의한 정차 제어가 있은 후, 앞에 차가 없는 상태에서 운전자의 재출발 시도(「RES +」/「SET -」 스위치 조작 또는 가속 페달 밟음)가 있을 경우
- 전방 충돌방지 보조(FCA)의 제동 제어가 작동하는 경우
- 엔진 rpm이 위험 영역에 진입한 경우

계기판의 설정속도, 차간거리 표시등이 사라지면서 일시적으로 스마트 크루즈 컨트롤 기능이 해제됩니다.
크루즈 표시등(CRUISE)은 계속 켜져 있습니다.
자동으로 일시 해제가 발생할 수 있는 상황에서 「SET -」, 「RES +」 스위치를 조작할 경우 스마트 크루즈 컨트롤 기능을 사용 할 수 없습니다.
스마트 크루즈 컨트롤 사용 중 정차 상태에서 자동 해제 조건이 발생하면 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결됩니다(사양 적용시).

주 의

위의 상황 이외에 자동으로 일시 해제된 경우에는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 의뢰하십시오.



OIK057096

스마트 크루즈 컨트롤이 자동 해제되면 전방 도로상황 및 주행상태를 확인하고 필요 시 브레이크 페달을 밟아 차량 속도를 직접 조절해야 합니다.

주 의

자동 해제되면 경고음이 울리면서 그림과 같은 표시가 나타납니다. 경고음이 울리면 즉시 전방 도로상황 및 주행 상태를 확인하고 필요시 브레이크를 밟아 직접 속도를 조절하십시오.
경고음이 울리지 않더라도 위험 상황을 대비해 항상 주의를 기울이십시오.

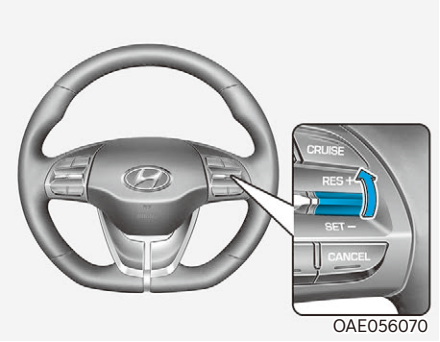

OAE056070

▶ 재설정

다시 스마트 크루즈 컨트롤 기능을 사용하고자 할 때는 「SET -」 또는 「RES +」 스위치를 조작하십시오.
「RES +」 스위치를 밀어 올리면 직전에 설정했던 속도로 다시 주행을 하게 됩니다. 하지만, 차량속도가 10km/h 이상 30km/h 미만에서는 선행차량이 있는 경우에만 재설정 됩니다.

■ 기능 해제

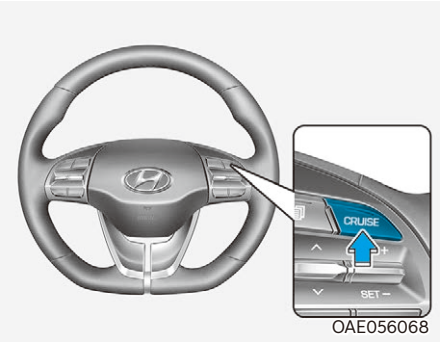

OAE056068

완전히 기능을 해제하고자 할 때는 「CRUISE」 스위치를 누르십시오.
계기판의 크루즈 표시등(CRUISE)이 꺼지면서 기능이 해제됩니다. 스마트 크루즈 컨트롤을 사용하지 않을 때는 반드시 「CRUISE」 스위치를 눌러 기능을 해제하십시오.

⚠ 경 고

- 스마트 크루즈 컨트롤을 사용하지 않을 때는 반드시 「OFF」 하십시오. 오조작으로 인하여 주행 속도가 설정되는 것을 방지합니다. 계기판의 크루즈 표시등(CRUISE)이 꺼지는 것을 확인하십시오.

- 속도를 설정할 때는 반드시 법규로 정해진 규정 속도 이내로 설정하십시오.
- 스마트 크루즈 컨트롤은 주행이 원활한 도로에서만 사용하십시오.
  아래 상황에서는 사고 발생의 위험성이 높으므로 사용하지 마십시오.
  - 고속도로 인터체인지, 톨게이트 부근
  - 도로 및 주변에 금속 구조물이 비 정상적으로 많은 경우 (지하철 공사 현장, 철제 터널 등)
  - 주차장
  - 차선 근접 가드레일
  - 비, 눈, 얼음 등으로 미끄러워진 도로
  - 급커브길
  - 경사가 급한 내리막길이나 오르막길
  - 기상 상태가 좋지 않거나 시야확보가 어려운 경우(안개, 눈, 비, 모래바람 등)
  - 바람이 많이 부는 도로
  - 차량 구조 변경으로 차량의 전후방 수평이 출고상태와 동등한 수준을 유지하지 못할 경우 (감지성능에 영향을 줄 수 있음)

- 예기치 못한 상황 발생시 사고의 위험이 있으므로 스마트 크루즈 컨트롤 작동중에도 도로 및 주행 상태에 대하여 세심하고 지속적인 주의를 기울이십시오.
- 스마트 크루즈 컨트롤은 안전장치가 아닌 운전자를 위한 편의 장치입니다. 차량의 통제에 대해서는 운전자 스스로의 판단에 의해 이루어져야 합니다. 스마트 크루즈 컨트롤에만 의존할 경우 사고 발생의 위험성이 있습니다.

■ 스마트 크루즈 컨트롤 응답성 설정



OIK057097

설정한 차간거리 유지를 위해 앞 차량이 가속하면 앞 차량을 따라 가속하게 됩니다. 앞 차량을 따라 가속하는 속도를 계기판 사용자 설정에서 아래와 같이 변경 할 수 있습니다.
「사용자 설정 → 운전자 보조 → 스마트 크루즈 컨트롤 응답성」

- 빠르게 : 앞 차량을 따라 가속하는 속도가 보통보다 빠름
- 보통 : 앞 차량을 따라 가속하는 속도가 보통
- 느리게 : 앞 차량을 따라 가속하는 속도가 보통보다 느림

사용자가 설정한 스마트 크루즈 컨트롤 응답성은 저장됩니다.

■ 크루즈 컨트롤 사용

운전자의 조작에 의하여 차간거리를 유지하지 않고 일정속도만 유지하는 크루즈 컨트롤 기능을 이용할 수 있습니다.
스마트 크루즈 컨트롤을 사용하고 있지 않은 상태(크루즈 표시등이 켜진 상태)에서 차간거리 설정 버튼을 2초 이상 길게 누르면 크루즈 컨트롤 기능 또는 스마트 크루즈 컨트롤 기능을 선택할 수 있습니다. 계기판에 표시됩니다.
속도 설정 방법은 스마트 크루즈 컨트롤 속도 조작 방법과 동일합니다.
단, 「CRUISE」 스위치에 의한 해제 또는 재시동 후 「CRUISE」 스위치를 조작하면, 스마트 크루즈 컨트롤 기능으로 자동 전환합니다.

⚠ 주 의

크루즈 컨트롤 기능 사용 시, 운전자가 적절하게 브레이크 조작을 하지 않으면 앞 차량과 충돌할 수 있습니다.

■ 차간거리 설정

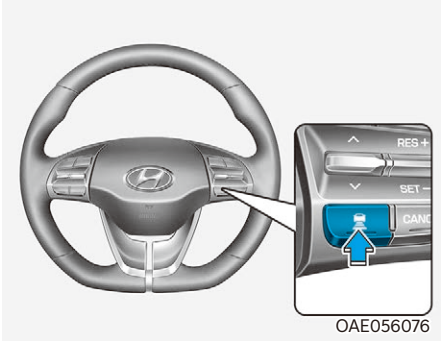

OAE056076

센서를 통해 전방의 차량을 감지해 가속 페달 또는 브레이크 페달의 조작없이 같은 차로에 있는 전방의 차량과 일정한 거리를 유지시켜 주는 기능입니다.
스마트 크루즈 컨트롤이 설정되면 별도의 조작 없이 자동으로 작동됩니다.

버튼을 누를 때마다 차간 거리가 변경 됩니다. 차량의 속도 및 도로 상태에 따라 선택하십시오.

4단계 ➡ 3단계 ➡ 2단계 ➡ 1단계

※ 예를 들어 차량의 속도가 90km/h 이면,
4단계 - 약 52.5m
3단계 - 약 40m
2단계 - 약 32.5m
1단계 - 약 25m
로 거리를 유지합니다.

운전자가 설정한 마지막 차간거리단계로 저장됩니다.



OPD056084

- 앞에 차량이 없을 경우 스마트 크루즈 컨트롤은 설정된 속도로 주행을 합니다.



OAEPH058615



OAEPH058614



OAEPH058613



OAEPH058612

- 앞에 차량이 있을 경우 스마트 크루즈 컨트롤은 차간거리를 유지하기 위해 속도를 조절하며 주행합니다. 앞에 차량이 있을 경우에만 LCD 표시창 상에 앞에 차량이 나타납니다.
- 앞에 위치한 차량이 가속을 하여 차간거리가 멀어질 경우, 설정된 속도까지 가속한 후 정속 주행을 합니다.

- 앞에 위치한 차량이 가속 또는 감속을 하여 차간 거리가 변경되는 경우, LCD 표시창의 차량 위치가 변경될 수 있습니다.



OAEPH058587

▶ 충돌 경고

스마트 크루즈 컨트롤 주행 중 전방 차량 의 급제동이나 차간 거리 부족 등으로 충돌 위험이 높아 운전자의 브레이크 조작이나 스티어링 휠 조작이 필요한 경우, 계기판에 충돌 경고문이 표시되며 충돌 경고음이 울립니다. 즉시 속도를 줄이십시오.

⚠ 주 의

- 계기판의 경고가 표시되지 않거나 충돌 경고음이 울리 않더라도 위험 상황에 대비하여 항상 주의를 기울이십시오.
- 라디오, 음향, 외부 여건에 따라 경고음이 들리지 않을 수 있으니 항상 도로 상황에 주의를 기울이십시오.
- 설정 거리를 충분히 유지하지 못할 경우 경고음이 울리면서 표시창이 깜빡입니다. 경고음이 울리면 즉시 전방 도로상황 및 주행 상태를 확인하고 필요 시 브레이크를 밟아 직접 속도를 조절하십시오.
  경고음이 울리지 않더라도 위험 상황을 대비해 항상 주의를 기울이십시오.



OAEPH058591

⚠ 주 의

30km/h 이하에서 앞 차량과의 거리 제어 중, 앞 차량이 옆차선으로 감속하면서 사라지면 경고음이 울리면서 그림과 같은 표시가 나타납니다. 새롭게 나타난 정차 차량이나 물체가 있으면 충돌할 수 있으니 전방 도로상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.



OAEPH058608

▶ 정체구간 제어

차량 정체가 발생하는 구간에서 스마트 크루즈 컨트롤 기능으로 일정거리를 유지하던 앞 차가 정차를 하게 되면, 앞 차의 뒤에 정차를 합니다. 앞 차가 출발하면 다시 거리를 유지하며 따라갑니다. 단, 정차 후 3초 이후에는 가속 페달을 밟거나「RES +」또는「SET -」레버를 조작하면 재출발 합니다.



OAE058028

▶ 차간거리 감지 센서(전방 레이더)

전방의 차량을 감지하여 차간거리를 유지시켜 주는 센서입니다. 센서 커버 또는 센서에 눈, 비 또는 이물질이 묻으면 센서의 감지성능이 저하되어 스마트 크루즈 컨트롤 기능이 일시 해제되며, 해제되기 이전까지 정상 동작 하지 않을 수 있습니다. 항상 청결을 유지하십시오.

⚠ 주 의

- 차간거리 감지 센서의 감지 영역 내에 임의로 액세서리(번호판 몰딩, 스티커 등)를 붙이거나 그릴을 교체하지 마십시오. 센서의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 센서나 그릴 주위를 깨끗하게 유지 하십시오.
- 세차 시 커버의 훼손 방지를 위해 부드러운 천으로 세차 하십시오. 또한, 그릴 뒷면에 장착된 센서에 직접적으로 고압세차로 물을 분사하지 마십시오.
- 센서나 센서 주변에 강한 충격이 가해지지 않도록 하십시오. 충격으로 인해 센서가 정상 위치를 벗어나면 계기판에 경고가 표시되지 않더라도 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터 및 블루핸즈를 방문하여 점검을 받으십시오.
- 센서 커버는 반드시 순정부품을 사용해야 합니다. 센서 커버에 임의로 도장, 도색 처리를 하지 마십시오.

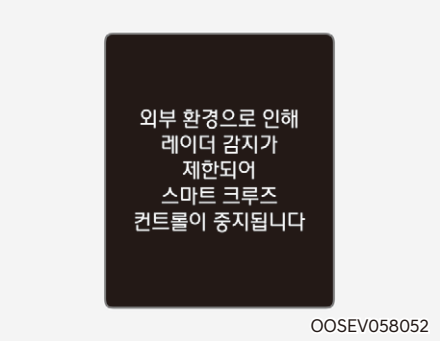

OOSEV058052

▶ 경고문 및 경고등

● 일시적 중지

센서 커버 또는 센서가 눈, 비 또는 이물질 등으로 오염 되어 시스템이 일시적으로 중지되면 계기판에 경고를 통하여 알려줍니다 (일정 시간 후 꺼짐). 이 경우는 시스템 고장이 아닙니다. 주변에 묻은 이물질을 제거하면 시스템은 정상적으로 작동합니다. 하지만, 시동을 건 후에 레이더 전면이 오염된 경우 또는 감지되는 물체가 존재하지 않는 경우 (개활지 등) 스마트 크루즈 컨트롤 시스템이 정상 작동하지 않을 수 있습니다.



OTM058062

● 시스템 이상

경고문이 표시(일정 시간 후 꺼짐)되고 통합 경고등 (⚠)이 켜지면 시스템에 이상이 있는 것이므로 자사 직영서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

■ 제한 사항

주변 차량이나 도로 사정에 의해 전방 차량을 감지함에 있어 오차가 발생할 수 있습니다.

⚠ 주 의

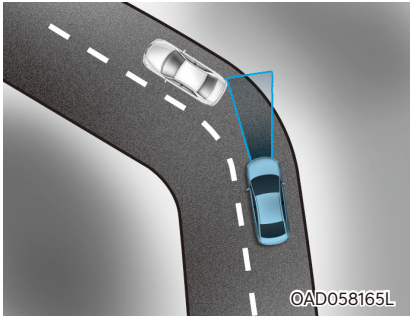

▶ 커브길

- 커브길에서는 같은 차로에 있는 차량을 인식하지 못해 차량의 속도가 설정 속도까지 빠르게 가속 될 수 있습니다.
- 또한 선행차량을 갑자기 인식하여 속도가 빠르게 감속될 수 있습니다.
- 커브길에서는 적당한 설정 속도를 선택하고 전방 도로상황 및 주행 상태를 확인하고 필요 시 브레이크를 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

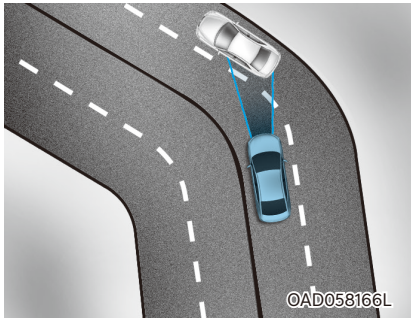

- 다른 차로에 있는 차량이 감지되어 속도에 영향을 줄 수 있습니다. 전방 도로상황 및 주행 상태를 확인하고 필요 시 브레이크를 밟아 직접 속도를 조절하십시오.
- 이 경우 가속 페달을 밟아 불필요한 감속을 방지할 수 있습니다. 주위의 교통 상황을 확인한 후 사용 하십시오.

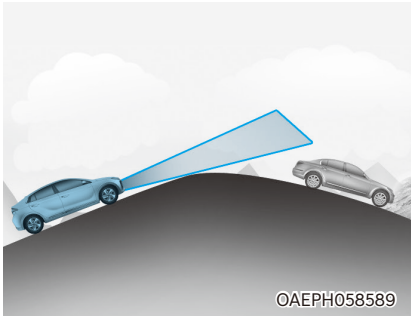

▶ 경사가 있는 길

- 오르막 길이나 내리막길에서는 같은 차로에 있는 차량을 인식하지 못하여 설정 속도까지 빠르게 가속될 수 있습니다.
  또한 선행차량을 갑자기 인식하여 속도가 빠르게 감속될 수 있습니다.
- 오르막길이나 내리막길에서는 적당한 설정 속도를 선택하고 전방 도로상황 및 주행 상태를 확인하고 필요 시 브레이크를 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

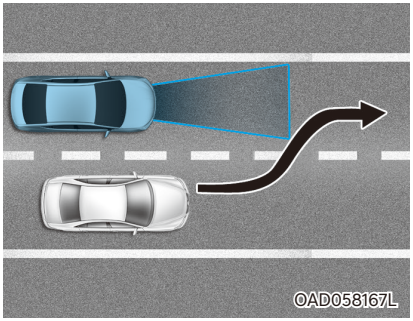

▶ 차선 변경 시

- 옆 차로의 차량이 같은 차로로 차선 변경 시 센서의 감지 범위 안으로 들어올 때까지 전방의 차량을 인식하지 못할 수 있습니다.
- 갑자기 끼어드는 차량은 센서가 늦게 인식할 수 있으니, 항상 주의를 기울이십시오.
- 같은 차로로 진입한 차량의 속도가 운전자의 차량 속도보다 느릴 경우에는 감속시켜 차간거리를 유지합니다.
- 같은 차로로 진입한 차량의 속도가 운전자의 차량 속도보다 빠를 경우에는 일정 거리 이내에 있다 하더라도 계속 설정속도로 주행 합니다.

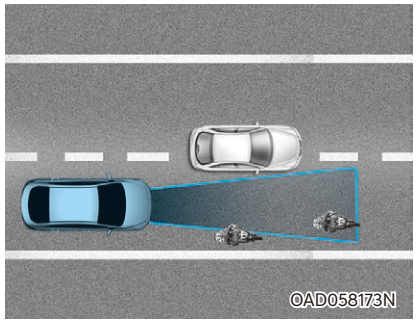

▶ 차량 인식

같은 차선에 있다 하더라도 센서의 감지 범위를 벗어나있는 다음과 같은 차량은 인식하지 못할 수 있습니다.

- 오토바이, 자전거, 경운기 등의 소형차량
- 한쪽으로 치우쳐서 주행하는 차량
- 속도가 매우 낮은 차량이나 급격하게 감속하는 차량
- 정지한 차
- 후면부가 작은 차량(짐을 싣지 않은 트레일러 등)

⚠ 주 의

다음과 같은 상황에서는 선행 차량을 정확하게 인식하지 못할 수 있으니 항상 주의하십시오.
전방 도로상황 및 주행 상태를 확인하고 필요 시 브레이크를 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

- 테일게이트에 과도하게 짐을 실어 차량의 전면부가 들려있을 경우
- 핸들 조작 중일 경우
- 차로의 한쪽으로 주행할 경우
- 차로 폭이 좁거나 굴곡이 심한 도로를 주행할 경우

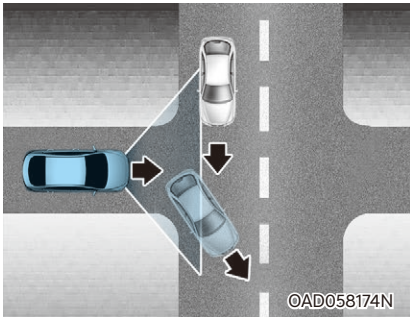

- 교차로에서 전방 차량이 사라진 경우 가속 할 수 있습니다.
- 전방 차량 사라짐 경고 발생 시, 전방 상황을 고려하여 운전하십시오.

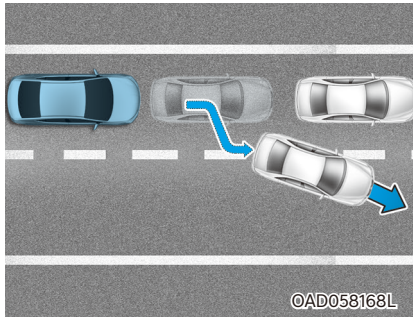

- 앞 차량이 빠져 나가는 경우, 전방의 정지 차량을 인지하지 못하여 충돌 위험이 있을 수 있으니 주의하십시오.

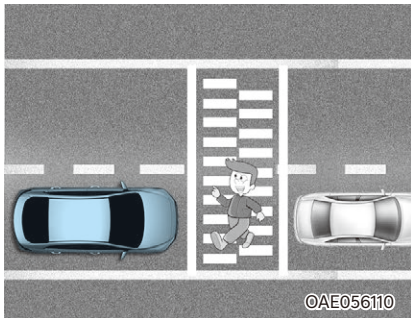

- 전방 차량을 감지하여 차간 거리를 유지하는 중 보행자가 나타나면 위험 상황이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.

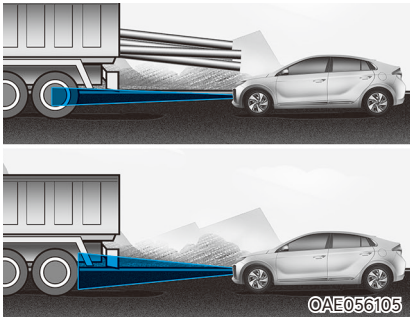

- 차고가 높은 차량 또는 적재물이 차량 후면으로 돌출되어 있는 경우, 위험 상황이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.

⚠ 경 고

- 비상 상황 발생으로 차량을 정지 시켜야 할 때는 반드시 브레이크를 사용하십시오.
- 차량의 속도와 도로 조건 등에 따라 안전 거리를 유지하십시오. 특히, 고속 주행 시 차간 거리를 가깝게 설정 할 경우 앞 차와의 충돌 등 매우 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.
- 전방에 정차된 차량이나, 급정거 차량, 보행자, 마주오는 차량 등에 대해서는 차량이 이에 대처할 수 없습니다. 항상 전방을 주시하여 예기치 못한 상황에 대처할 수 있도록 주의를 기울이십시오.
- 전방의 차량이 차선을 자주 변경할 경우 반응 속도가 느려질 수 있으며 옆 차로의 차량에 반응 할 수 있습니다. 전방을 주시하여 위험한 상황에 대처할 수 있도록 주의를 기울이십시오.
- 스마트 크루즈 컨트롤은 운전자를 위한 편의 장치 일 뿐 안전을 위한 장치가 아닙니다. 차량 안전 및 통제에 대해서는 운전자 스스로의 판단에 의해 이루어져야 합니다.
- 설정 속도와 차간거리는 항상 알고 있어야 합니다.
- 항상 안전한 제동거리를 확보하고, 필요시 브레이크를 밟아 속도를 직접 줄이십시오.

- 스마트 크루즈 컨트롤은 복잡한 교통 상황을 인지할 수 없으므로 작동중에는 항상 교통 상황에 주의해야 하며 위험한 상황에서는 운전자의 직접적인 차량 속도 조절이 필요합니다.
- 스마트 크루즈 컨트롤을 보다 안전하게 사용하기 위해서는 반드시 취급설명서를 숙지하고 연습한 후 사용 하십시오.

⚠ 주 의

강한 전자파에 의해 순간적으로 해제 될 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 스마트 크루즈 컨트롤 설정 속도로 주행 시 전방에 정지된 차량에 대해서 감지 못하는 경우가 생길 수 있어 스마트 크루즈 컨트롤 기능만 믿고 주행 시 충돌 위험이 생길 수 있으므로 주의 하십시오.
- 차량을 견인할 때 스마트 크루즈 컨트롤을 사용하지 마십시오.
- 차량 및 트레일러를 견인할 경우 스마트 크루즈 컨트롤이 정확하게 작동하지 않아 예기치 못한 상황이 발생할 수 있으니 주의하십시오.

전방 차량 출발 알림 사양 적용시

정차된 상태에서 전방 차량이 출발하면 운전자에게 알람을 제공하여 운전자 편의를 향상시키는 시스템입니다.

■ 기능 설정 및 작동

▶ 기능 설정

- 시동「ON」상태에서 계기판「사용자 설정 → 운전자 보조 → 운전자 주의 경고 → 전방 차량 출발 알림」을 선택하면 시스템이 켜지고 작동 준비 상태가 됩니다. 설정을 해제할 경우 작동을 중지합니다.
- 시동을 껐다 다시 시동을 걸면 운전자가 설정해 놓은 상태를 유지합니다.



OAEPH058611

▶ 기능 작동

정차 중에 전방 차량이 출발하면 알림음과 함께 계기판에 문구가 표시됩니다.

⚠ 경 고

- 전방 차량 출발 알림 시스템은 운전자를 위한 보조 장치이며 실제 전방 차량이 출발하더라도 알림이 제공되지 않을 수 있습니다.
- 시스템이 전방 차량 출발 상황을 알려주더라도 운전자가 직접 주변 상황을 판단한 후 출발하여야 합니다.

고속도로 안전구간 자동감속(+크루즈 컨트롤 적용시) 사양 적용시

크루즈 컨트롤 작동 중에 내비게이션으로부터 주행 중인 고속도로의 제한 속도 정보를 받아 현재 차량의 과속단속 지점 또는 구간을 통과할 때 제한 속도 이상으로 주행하면 일시적으로 차량을 감속하여 운전자의 주행 편의를 향상시키는 기능입니다.

▶ 기능 설정

1. 시동 「ON」 상태에서 계기판 LCD 표시창에서 사용자 설정 모드 (⚙) 화면을 선택하십시오.
2. 사용자 설정 모드 화면에서 「운전자 보조 → 주행 보조 → 고속도로 안전구간 자동감속」을 선택하면 작동 대기 상태가 됩니다. 기능을 끄고 싶으면 사용자 설정 모드에서 해제해야 합니다.

고속도로 안전구간 자동감속 기능은 시동을 껐다가 시동을 다시 걸면 운자자가 시동을 끄기 전에 설정해 놓은 상태를 유지합니다.

▶ 작동 조건

고속도로 안전구간 자동감속 기능을 계기판에서 켜고 아래 조건들을 만족하면 작동 가능한 상태가 됩니다. 계기판에 작동 표시등(AUTO) 이 켜집니다.

- 내비게이션 내 '과속단속 카메라 안내' 설정이 켜진 상태(과속단속카메라 안내 설정 방법은 내비게이션 취급설명서 부분을 참고하십시오.)
- 크루즈 컨트롤이 작동 중인 상태
  - 크루즈 컨트롤 기능 설정 방법:
    1. 스티어링 휠에 있는 「CRUISE」 스위치를 누르십시오.
    2. 가속을 하여 원하는 속도에 도달하면 「SET-」 레버를 아래로 한번 내리십시오. 스마트 크루즈 컨트롤이 작동을 시작합니다. 자세한 내용은 5장 「 크루즈 컨트롤」을 참고하십시오.
- 고속도로 본선 주 행 중(분기선 주행 중에는 작동하지 않음)

▶ 기능 작동

- 본 기능은 사고 위험이 많은 구간인 과속단속 카메라 구간에서 작동합니다.
- 주행 속도가 높을수록 감속 시작 시점이 빠를 수 있습니다.
- 고속도로 본선에 위치한 카메라만 제어 대상으로 합니다.
- 내비게이션에 설정된 경로상에 위치한 과속단속 카메라를 제어대상으로 하며, 경로 설정을 하지 않으면 예상되는 경로상의 과속단속 카메라가 제어 대상이 됩니다.
- 내비게이션에 과속단속 카메라 안내 설정이 된 카메라만 제어 대상으로 합니다. (과속단속 카메라 안내 설정 방법은 내비게이션 사용설명서를 참고 하십시오.)
- 내비게이션의 과속단속 카메라 안내 설정에 따른 작동 예시는 아래와 같습니다.
  - 고정식 카메라 : 안내 설정
  - 이동식 카메라 : 안내 해제

  위와 같이 안내 설정을 한 경우, 고정식 카메라, 고정형 이동식 카메라, 구간단속 카메라 대상으로 자동 감속제어를 수행하며, 이동식 카메라 대상으로는 자동 감속제어가 일어나지 않습니다.



OIK057107

과속단속 지점 또는 과속단속 구간 통과 후 운전자가 스위치를 조작할 경우 기존에 설정된 속도로 복귀합니다. 운전자가 스위치를 조작하지 않을 경우 크루즈의 설정속도가 제한된 속도로 변경됩니다.



OIG058211

모터의 회생제동 능력 대비 큰 제동력을 요하는 주행 상황에서는 감속 제어가 원활하지 않을 수 있으며, 그림과 같은 알림을 표시할 수 있습니다.

■ A타입



OAEE059689

■ B타입

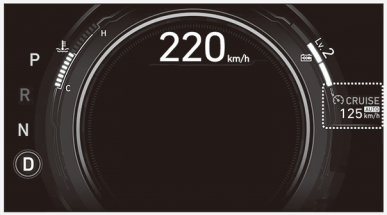

OAEE059687

▶ 작동 상황 별 상태 표시

● 작동 대기 상태

시스템의 작동 조건을 모두 만족하면 흰색 AUTO 표시등이 켜집니다.

■ A타입



OAEE059690

■ B타입

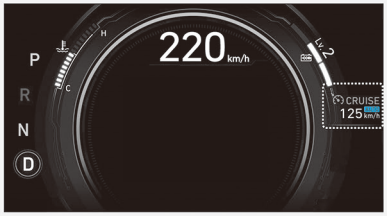

OAEE059688

● 제어 중

작동 대기 상태에서 안전구간에 진입하여 감속 제어가 작동하면 녹색 AUTO 표시등이 켜지고 안전구간을 벗어날 때까지 녹색 표시등이 유지됩니다.

⚠ 경 고

- 모든 상황에서 운전자의 동작에 우선권이 있습니다.
- 국내를 제외한 해외지역에서는 본 기능아 작동하지 않습니다.
- 운전자가 계기판 화면 내 차량 설정에서 본 기능을 켤 경우에만 작동합니다.
- 본 기능은 과속단속 카메라에 대해서만 작동하며 운전자가 내비게이션 차량 설정에서 카메라 안내를 해제 할 경우 해당 종류의 카메라에 대해서는 작동하지 않습니다.
- 내비게이션 자체의 과속단속 카메라 안내시점과 본 기능의 시작/종료 시점이 다를 수 있습니다.
- 구간 과속단속 구간에서는 운전자가 가속 페달을 밟아 가속하지 않는 이상 제한속도 이상으로 가속하지 않습니다.
- 이동식 과속단속 구간의 경우 운전자의 안전을 위해 내비게이션의 안내 시점이 지난 후에도 일정구간 제한속도를 유지할 수 있습니다.
- 본 기능이 작동하여 자동 감속하는 동안에도 차량 속도가 제한속도보다 높을 경우 내비게이션 상의 경고는 유지됩니다.

- 고속도로가 아닌 도시고속도로/국도/일반도로에 위치한 과속단속 카메라에 대해서는 본 기능은 작동하지 않습니다.
- 전용도로 본선 주행 중 분기선/국도/일반도로 등으로 진입하면 본 기능은 자동으로 해제됩니다.
- 고속도로 안전구간 자동 감속 기능은 구동모터의 회생제동력으로 작동되므로, 내리막이 심한 구간이나 고전압 배터리가 완충된 상황 등 회생제동력에 의해 감속력이 충분히 발생되지 않는 상황에서는 작동이 원활하지 않을 수 있습니다.
- 계기판 속도, 내비게이션 속도가 다를 수 있습니다.
- 본 기능 작동 중에 운전자가 본인의 의지로 가속페달을 밟아 가속할 경우 본 기능에 의한 감속이 충분하지 않을 수 있습니다.
- 본 기능 작동 중에 운전자가 본인의 의지로가속한 후 가속 페달에서 발을 떼면 제한속도를 만족시키기 위해 급감속이 일어날 수 있습니다.
- 도로 시설 공사 또는 명절/행사 등의 사유로 도로 통제 시 실제 도로와 본 기능의 작동이 부합하지 않을 수 있습니다.
- 본 기능 작동 중에 감속이 충분하지 않을 수 있으므로 전방을 주시하여 필요한 경우 브레이크 페달을 밟아 적절하게 감속하십시오.

- 본 기능은 아래와 같은 경우에 오작동 하거나 작동 하지 않을 수 있습니다.
  - 내비게이션이 정상 작동하지 않는 경우
  - 내비게이션의 과속단속 지점 및 고속도로 정보가 최신 정보로 업데이트 되지 않았을 경우 (기능의 바른 작동을 위해 내비게이션은 항상 최신 소프트웨어로 업데이트 하기를 권장합니다.)
  - 본 기능 작동 중 내비게이션의 과속단속 카메라 안내설정을 변경하는 경우
  - 본 기능 작동 중에 TPEG에 의한 내비게이션의 과속단속 카메라 안내 정보가 업데이트 되는 경우
  - 실시간으로 제공되는 GPS 신호 또는 지도 정보에 오차가 있는 경우
  - 내비게이션이 경로탐색, 동영상 재생, 음성명령, 핸즈프리 기능 등, 여러 기능을 동시에 수행하여 과부하가 발생하는 경우
  - 터널 등의 음영지역에서 GPS 신호가 수신되지 않을 경우
  - 운전자가 탐색된 경로로 주행하지 않거나 운전자가 목적지를 재설정하여 경로가 재탐색 (TPEG 재탐색포함) 또는 취소되는 경우
  - 운전자가 고속도로 상의 휴게소 또는 졸음쉼터에 진입할 경우
  - 고속도로 상황에 따라 일부 구간의 제한속도가 변경된 경우 (예 : 가변제한 속도)
  - Android Auto나 Car Play와 같은 내비게이션/스마트폰 연동 기술이 작동될 경우
  - 자차의 정확한 현 위치 결정에 오류가 발생하는 경우 (예 : 상하부 구분도로 또는 서로 다른 인접한 도로)
  - 주행 중에 내비게이션 소프트웨어를 업데이트 하는 경우- 주행 중에 운전자가 내비게이션을 초기화하는 경우- 악천후(강우/강설)로 인해 도로 노면이 미끄러울 경우

⚠ 경 고

- 안전을 위해 반드시 취급설명서를 숙지 한 후에 사용하십시오.
- 본 기능은 운전자의 안전 및 편의를 돕기 위한 보조 기능에 불과하며, 기능의 작동 여부와 상관없이 운전자는 전방을 주시하며 안전하게 운전해야 할 의무가 있습니다. 또한 도로교통법을 위반하지 않고 안전하게 운전할 의무가 있습니다.
- 본 기능은 전적으로 내비게이션이 제공하는 도로 정보에 의존하며, 차량 제조사는 운전자의 도로 교통법 위반행위나 사고에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.

⚠ 경 고

다음과 같은 경우에는 실제 운전자의 의지와 상이한 제어가 발생할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

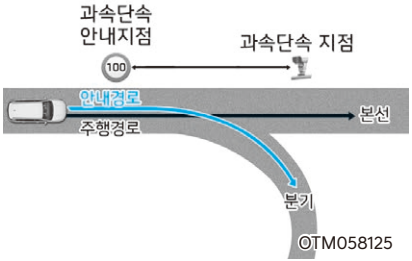

▶ 상황 1 : 설정 경로(분기선 진출)와 주행 경로(본선 유지)의 차이가 발생할 경우

- 설정한 경로(분기선 진출)상에 과속단속 카메라 정보가 없으므로 본 기능은 작동하지 않습니다. 하지만, 계속 주행하여 본선으로 경로변경이 일어날 경우 본 기능은 작동을 시작합니다. 이때, 과속단속 카메라 정보 지점과 거리, 현재 차량 속도에 따라 급감속 할 수 있습니다.

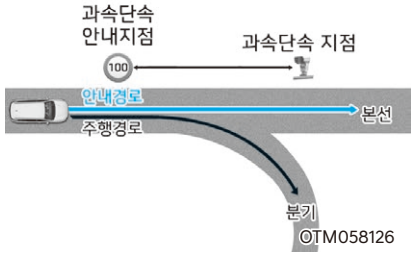

▶ 상황 2 : 설정 경로(본선 유지) 와 주행 경로(분기선 진출)의 차이가 발생할 경우

- 설정한 경로(본선 유지)의 과속단속 카메라 정보에 의해 본 기능은 작동합니다. 하지만, 분기선으로 완전히 진출하여 경로변경이 일어날 경우 본 기능은 작동하지 않습니다. (분기선 진입 전에 감속 제어가 일시적으로 발생 할 수도 있습니다.)

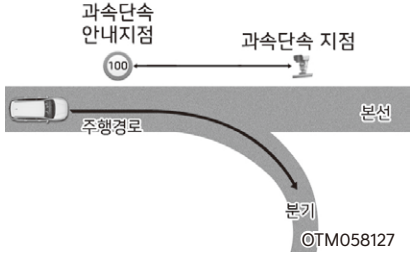

▶ 상황 3 : 설정 경로 없을 경우

- 설정 경로가 없는 경우 고속도로 본선 유지 기준으로 본 기능은 작동함으로, 상황 2와 동일한 현상이 발생할 수 있습니다.

고속도로 안전구간 자동감속(+스마트 크루즈 컨트롤 적용시) 사양 적용시

스마트 크루즈 컨트롤 작동 중에 내비게이션으로부터 주행 중인 고속도로의 제한 속도 정보를 받아 현재 차량의 과속단속 지점 또는 구간을 통과할 때 제한 속도 이상으로 주행하면 일시적으로 차량을 감속하거나 가속을 제한하여 운전자의 주행 편의를 향상시키는 기능입니다.

▶ 기능 설정

1. 시동 「ON」 상태에서 계기판 LCD 표시창에서 사용자 설정 모드 (⚙) 화면을 선택하십시오.
2. 사용자 설정 모드 화면에서 「운전자 보조 → 주행 보조 → 고속도로 안전구간 자동감속」을 선택하면 작동 대기 상태가 됩니다. 기능을 끄고 싶으면 사용자 설정 모드에서 해제해야 합니다.

고속도로 안전구간 자동감속 기능은 시동을 껐다가 시동을 다시 걸면 운자자가 시동을 끄기 전에 설정해 놓은 상태를 유지합니다.

▶ 작동 조건

고속도로 안전구간 자동감속 기능을 계기판에서 켜고 아래 조건들을 만족하면 작동 가능한 상태가 됩니다. 계기판에 작동 표시등(AUTO) 이 켜집니다.

- 내비게이션 내 '과속단속 카메라 안내' 설정이 켜진 상태(과속단속카메라 안내 설정 방법은 내비게이션 취급설명서 부분을 참고하십시오.)
- 스마트 크루즈 컨트롤이 작동 중인 상태(차량 감속 및 가속 제어)
  - 스마트 크루즈 컨트롤 기능 설정 방법:
    1. 스티어링 휠에 있는 「CRUISE」 스위치를 누르십시오.
    2. 가속을 하여 원하는 속도에 도달하면 「SET-」 레버를 아래로 한번 내리십시오. 스마트 크루즈 컨트롤이 작동을 시작합니다. 자세한 내용은 5장 「스마트 크루즈 컨트롤(스탑앤고 기능 포함)」을 참고하십시오.
- 고속도로/도시고속도로/자동차전용도로(이하 전용 도로) 본선 주행 중(분기선 주행 중에는 작동하지 않음)

▶ 기능 작동

- 본 기능은 사고 위험이 많은 구간인 과속단속 카메라 구간에서 작동합니다.
- 차량이 제한속도 이상으로 주행하는 경우 전방 안전구간의 제한속도에 따라 자동으로 사전 감속하며, 해당 구간을 안전하게 통과한 후에 스마트 크루즈 컨트롤 설정속도로 자동 복귀 합니다.
- 주행 속도가 높을수록 감속 시작 시점이 빠를 수 있습니다.
- 전용도로 본선에 위치한 카메라만 제어 대상으로 합니다.
- 내비게이션에 설정된 경로상에 위치한 과속단속 카메라를 제어대상으로 하며, 경로 설정을 하지 않으면 예상되는 경로상의 과속단속 카메라가 제어 대상이 됩니다.
- 내비게이션에 과속단속 카메라 안내 설정이 된 카메라만 제어 대상으로 합니다. (과속단속 카메라 안내 설정 방법은 내비게이션 사용설명서를 참고 하십시오.)
- 내비게이션의 과속단속 카메라 안내 설정에 따른 작동 예시는 아래와 같습니다.
  - 고정식 카메라 : 안내 설정
  - 이동식 카메라 : 안내 해제

  위와 같이 안내 설정을 한 경우, 고정식 카메라, 고정형 이동식 카메라, 구간단속 카메라 대상으로 자동 감속제어를 수행하며, 이동식 카메라 대상으로는 자동 감속제어가 일어나지 않습니다.

▶ 작동 상황 별 상태 표시



OAEPH058581

● 작동 대기 상태

시스템의 작동 조건을 모두 만족하면 흰색 AUTO 표시등이 켜집니다.



OAEPH058582

● 제어 중

작동 대기 상태에서 안전구간에 진입하여 감속 제어가 작동하면 녹색 AUTO 표시등이 켜지고 안전구간을 벗어날 때까지 녹색 표시등이 유지됩니다.

⚠ 경 고

- 모든 상황에서 운전자의 동작에 우선권이 있습니다.
- 국내를 제외한 해외지역에서는 본 기능아 작동하지 않습니다.
- 운전자가 계기판 화면 내 차량 설정에서 본 기능을 켤 경우에만 작동합니다.
- 본 기능은 과속단속 카메라에 대해서만 작동하며 운전자가 내비게이션 차량 설정에서 카메라 안내를 해제 할 경우 해당 종류의 카메라에 대해서는 작동하지 않습니다.
- 전방의 선행차 존재 여부와 선행차의 주행 상태에 따라 본 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 내비게이션 자체의 과속단속 카메라 안내시점과 본 기능의 시작/종료 시점이 다를 수 있습니다.
- 구간 과속단속 구간에서 평균속도가 제한속도를 초과할 경우 제한속도 이하로 제어될 수 있습니다.
- 구간 과속단속 구간에서는 운전자가 가속 페달을 밟아 가속하지 않는 이상 제한속도 이상으로 가속하지 않습니다.

- 이동식 과속단속 구간의 경우 운전자의 안전을 위해 내비게이션의 안내 시점이 지난 후에도 일정구간 제한속도를 유지할 수 있습니다.
- 본 기능이 작동하여 자동 감속하는 동안에도 차량 속도가 제한속도보다 높을 경우 내비게이션 상의 경고는 유지됩니다.
- 전용도로가 아닌 국도나 일반도로에 위치한 과속단속 카메라에 대해서는 본 기능은 작동하지 않습니다.
- 전용도로 본선 주행 중 분기선/국도/일반도로 등으로 진입하면 본 기능은 자동으로 해제됩니다. (전용 도로 본선의 종점 이후에 위치한 과속단속 카메라에 대해서는 작동하지 않습니다.)
- 고속도로 주행 보조의 설정속도 자동변경 기능과 고속도로 곡선구간 자동감속 기능도 본 기능과 동일한 AUTO 표시등으로 기능 활성화 및 작동 여부를 표시하므로 차량 설정 메뉴에서 본 기능을 설정하지 않더라도 AUTO 표시등은 켜질 수 있습니다.

- 본 기능이 작동 불가능한 상태일 경우 내비게이션 내 차량 설정 메뉴는 비활성화 되며 AUTO 표시등은 꺼집니다. 단, 고속도로 주행 보조의 설정속도 자동변경 기능이 켜진 경우 AUTO 표시등이 켜질 수 있습니다.
- 일부 전용도로 구간 내에 위치한 교차로에 존재하는 신호/과속단속 카메라의 경우 과속단속에 대해서만 본 기능이 작동하고 신호 위반에 대해서는 작동하지 않습니다.
- 일부 전용도로 시작/종점 교차로에 존재하는 과속단속 카메라에 대해서는 본 기능이 작동하지 않습니다.
- 본 기능 작동 중에 운전자가 본인의 의지로 가속 페달을 밟아 가속할 경우 본 기능에 의한 감속이 충분하지 않을 수 있습니다.
- 본 기능 작동 중에 운전자가 본인의 의지로가속한 후 가속 페달에서 발을 떼면 제한속도를 만족시키기 위해 급감속이 일어날 수 있습니다.
- 도로 시설 공사 또는 명절/행사 등의 사유로 도로 통제 시 실제 도로와 본 기능의 작동이 부합하지 않을 수 있습니다.

- 본 기능은 아래와 같은 경우에 오작동 하거나 작동 하지 않을 수 있습니다.
  - 내비게이션이 정상 작동하지 않는 경우
  - 내비게이션의 과속단속 지점 및 전용도로 정보가 최신 정보로 업데이트 되지 않았을 경우 (기능의 바른 작동을 위해 내비게이션은 항상 최신 소프트웨어로 업데이트 하기를 권장합니다.)
  - 본 기능 작동 중 내비게이션의 과속단속 카메라 안내설정을 변경하는 경우
  - 본 기능 작동 중에 TPEG에 의한 내비게이션의 과속단속 카메라 안내 정보가 업데이트 되는 경우
  - 실시간으로 제공되는 GPS 신호 또는 지도 정보에 오차가 있는 경우
  - 내비게이션이 경로탐색, 동영상 재생, 음성명령, 핸즈프리 기능 등, 여러 기능을 동시에 수행하여 과부하가 발생하는 경우
  - 터널 등의 음영지역에서 GPS 신호가 수신되지 않을 경우
  - 운전자가 탐색된 경로로 주행하지 않거나 운전자가 목적지를 재설정하여 경로가 재탐색(TPEG 재탐색포함) 또는 취소되는 경우
  - 운전자가 전용도로 상의 휴게소 또는 졸음쉼터에 진입할 경우
  - 전용도로 상황에 따라 일부 구간의 제한속도가 변경된 경우 (예 : 가변제한 속도)
  - Android Auto나 Car Play와 같은 내비게이션/스마트폰 연동 기술이 작동될 경우
  - 자차의 정확한 현 위치 결정에 오류가 발생하는 경우 (예 : 상하부 구분도로 또는 서로 다른 인접한 도로)
  - 주행 중에 내비게이션 소프트웨어를 업데이트 하는 경우- 주행 중에 운전자가 내비게이션을 초기화하는 경우- 악천후(강우/강설)로 인해 도로 노면이 미끄러울 경우

⚠ 경 고

- 안전을 위해 반드시 취급설명서를 숙지 한 후에 사용하십시오.
- 본 기능은 운전자의 안전 및 편의를 돕기 위한 보조 기능에 불과하며, 기능의 작동 여부와 상관없이 운전자는 전방을 주시하며 안전하게 운전해야 할 의무가 있습니다. 또한 도로교통법을 위반하지 않고 안전하게 운전할 의무가 있습니다.
- 본 기능은 전적으로 내비게이션이 제공하는 도로 정보에 의존하며, 차량 제조사는 운전자의 도로 교통법 위반행위나 사고에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.

⚠ 경 고

다음과 같은 경우에는 실제 운전자의 의지와 상이한 제어가 발생할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

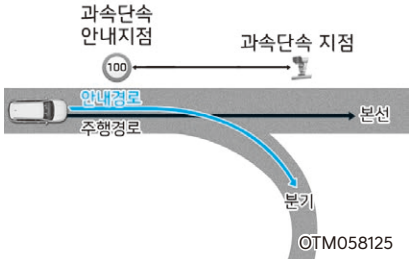

▶ 상황 1 : 설정 경로(분기선 진출)와 주행 경로(본선 유지)의 차이가 발생할 경우

- 설정한 경로(분기선 진출)상에 과속단속 카메라 정보가 없으므로 본 기능은 작동하지 않습니다. 하지만, 계속 주행하여 본선으로 경로변경이 일어날 경우 본 기능은 작동을 시작합니다. 이때, 과속단속 카메라 정보 지점과 거리, 현재 차량 속도에 따라 급감속 할 수 있습니다.

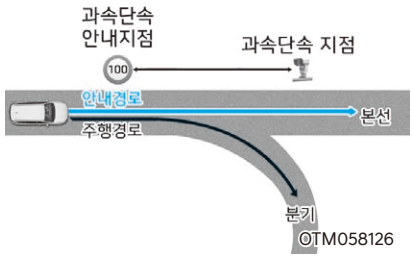

▶ 상황 2 : 설정 경로(본선 유지) 와 주행 경로(분기선 진출)의 차이가 발생할 경우

- 설정한 경로(본선 유지)의 과속단속 카메라 정보에 의해 본 기능은 작동합니다. 하지만, 분기선으로 완전히 진출하여 경로변경이 일어날 경우 본 기능은 작동하지 않습니다. (분기선 진입 전에 감속 제어가 일시적으로 발생 할 수도 있습니다.)

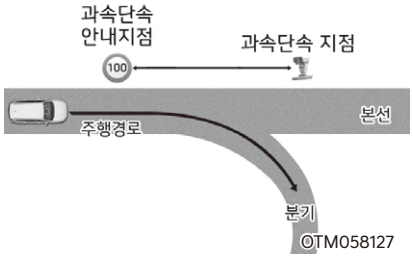

▶ 상황 3 : 설정 경로 없을 경우

- 설정 경로가 없는 경우 고속도로 본선 유지 기준으로 본 기능은 작동함으로, 상황 2와 동일한 현상이 발생할 수 있습니다.

고속도로 곡선구간 자동감속 사양 적용시

스마트 크루즈 컨트롤 작동 중에 내비게이션으로부터 차량 전방 도로의 곡선구간 정보를 미리 수신 받아 일시적으로 감속하거나 가속을 제한하여 운전자의 편의 및 안전을 향상시키는 기능입니다.

■ 기능 설정

1. 시동「ON」상태에서 계기판 LCD 표시창에서 사용자 설정 모드 (⚙) 화면을 선택하십시오.
2. 사용자 설정 모드 화면에서「운전자 보조 → 주행 보조 → 고속도로 곡선구간 자동감속」을 선택하면 작동 대기 상태가 됩니다. 기능을 끄고 싶으면 차량 설정에서 선택을 해제해야 합니다.

고속도로 곡선구간 자동감속 기능은 시동을 껐다가 시동을 다시 걸면 운자자가 시동을 끄기 전에 설정해 놓은 상태를 유지합니다.

■ 작동 조건

고속도로 곡선구간 자동감속 기능을 계기판에서 켜고 아래 조건들을 만족하면 작동 가능한 상태가 됩니다. 계기판에 작동 표시등(AUTO) 이 켜집니다.

- 스마트 크루즈 컨트롤이 작동 중인 상태(차량 감속 및 가속 제어)
  - 스마트 크루즈 컨트롤 기능 설정 방법:
    1. 스티어링 휠에 있는「CRUISE」스위치를 누르십시오.
    2. 가속을 하여 원하는 속도에 도달하면「SET-」레버를 아래로 한번 내리십시오. 스마트 크루즈 컨트롤이 작동을 시작합니다. 자세한 내용은 5장「스마트 크루즈 컨트롤(스탑앤고 기능 포함)」을 참고하십시오.
- 고속도로/도시고속도로/자동차전용도로(이하 전용 도로) 본선 주행 중 (분기선 주행 중에는 작동하지 않음)

■ 기능 작동

- 본 시스템은 전용도로 본선에 위치한 곡선구간에 대해서만 작동합니다. (IC/JC와 같은 분기선의 곡선구간에 대해서는 작동하지 않습니다.)
- 전방 도로의 곡률에 따라 안전하게 주행하도록 자동으로 사전 감속하고 곡선구간을 통과한 후에 스마트 크루즈 컨트롤 설정속도로 자동 복귀합니다.
- 주행 속도가 높을수록 감속 시작 시점이 빠를 수 있습니다.
- 내비게이션에 설정된 경로상에 위치한 곡률 정보를 제어 대상으로 하며, 경로를 설정하지 않으면 예상되는 경로 상의 곡률 정보가 제어 대상이 됩니다.



OAEPH058581

▶ 작동 상황 별 상태 표시

● 작동 대기 상태

시스템의 작동 조건을 모두 만족하면 흰색 AUTO 표시등이 켜집니다.



OAEPH058582

● 제어 중

작동 대기 상태에서 곡선구간에 진입하여 감속 제어가 작동하면 녹색 AUTO 표시등이 켜지고 곡선구간을 벗어날 때까지 녹색 표시등이 유지됩니다.

⚠ 주 의

- 모든 상황에서 운전자의 동작에 우선권이 있습니다.
- 국내를 제외한 해외지역에서는 본 기능이 작동하지 않습니다.
- 운전자가 내비게이션 화면 내에 차량 설정에서 본 기능을 켤 경우에만 작동합니다.
- 전방의 선행차 존재 여부와 선행차의 주행 상태에 따라 본 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

- 내비게이션 자체의 급커브 주의 안내 설정 여부와 상관없이 작동하며 급커브 안내 시점과 본 기능의 시작/종료 시점이 다를 수 있습니다.
- 내비게이션은 허용 속도 범위에 해당하는 곡률만 제공하므로 심한 과속 운전에 대해 감속하지 않을 수 있습니다.
- 전용도로가 아닌 국도나 일반도로에 위치한 곡선구간에 대해서는 본 기능은 작동하지 않습니다.
- 전용도로 본선 주행 중 분기선/국도/일반도로 등으로 진입하면 본 기능은 자동으로 해제됩니다.
- 일부 전용도로 본선 종점 이후 본선 처럼 보이는 곡선 형태의 연결 도로가(IC/JC) 존재하나 해당 지점은 본선이 아니므로 본 기능은 작동하지 않습니다.
- 고속도로 주행 보조의 설정속도 자동변경 기능과 고속도로 곡선구간 자동감속 기능도 본 기능과 동일한 AUTO 표시등으로 기능 활성화 및 작동 여부를 표시하므로 차량 설정 메뉴에서 본 기능을 설정하지 않더라도 AUTO 표시등은 켜질 수 있습니다.
- 본 기능이 작동 불가능한 상태일 경우 내비게이션 내에 차량 설정 메뉴는 비활성화 되며 AUTO 표시등은 꺼집니다. 단, 고속도로 주행 보조의 설정속도 자동변경 기능이 켜진 경우 AUTO 표시등이 켜질 수 있습니다.

- 본 기능이 작동 불가능한 상태일 경우 계기판의 설정 메뉴는 비활성화 되며 AUTO 표시등은 꺼집니다. 단, 고속도로 주행 보조의 설정속도 자동 변경기능이 켜진 경우 AUTO 표시등이 켜질 수 있습니다.
- 전용도로 본선상에 존재하는 톨게이트를 통과하는 경우 1차로 기준으로 본 기능이 작동합니다. 다른 차로로 진입할 경우 감속 속도가 적절하지 않을 수 있습니다.
- 본 기능 작동 중에 운전자가 본인의 의지로 가속 페달을 밟아 가속할 경우 본 기능에 의한 감속이 충분하지 않을 수 있습니다.
- 본 기능 작동 중에 운전자가 본인의 의지로 가속한 후 가속 페달에서 발을 떼면 제한속도를 만족시키기 위해 급감속이 일어날 수 있습니다.
- 도로 노면 상태가 고르지 않은 경우나 차로폭이 좁은 경우 등 주변 환경 요소에 의해 본 기능의 감속이 충분하지 않게 느껴질 수 있습니다.
- 도로 시설 공사 또는 명절/행사 등의 사유로 도로 통제 시 실제 도로와 본 기능의 작동이 부합하지 않을 수 있습니다.

- 본 기능은 아래와 같은 경우에 오작동 하거나 작동하지 않을 수 있습니다.
  - 내비게이션이 정상 작동하지 않는 경우
  - 내비게이션의 곡률 정보 및 전용도로 정보가 최신 정보로 업데이트 되지 않았을 경우 (기능의 바른 작동을 위해 내비게이션은 항상 최신 소프트웨어로 업데이트 하기를 권장합니다.)
  - 실시간으로 제공되는 GPS 신호 또는 지도 정보에 오차가 있는 경우
  - 내비게이션이 경로탐색, 동영상 재생, 음성명령, 핸즈프리 기능 등, 여러 기능을 동시에 수행하여 과부하가 발생하는 경우
  - 터널 등의 음영지역에서 GPS 신호가 수신되지 않을 경우
  - 운전자가 탐색된 경로로 주행하지 않거나 운전자가 목적지를 재설정하여 경로가 재탐색(TPEG 재탐색포함) 또는 취소되는 경우
  - 운전자가 전용도로 상의 휴게소 또는 졸음쉼터에 진입할 경우
  - 전용도로 상황에 따라 일부 구간의 형태가 변경된 경우 (예 : 가변제한 속도)
  - Android Auto나 Car Play와 같은 내비게이션/스마트폰 연동 기술이 작동될 경우
  - 자차의 정확한 현 위치 결정에 오류가 발생하는 경우 (예 : 상하부 구분도로 또는 서로 다른 인접한 도로)
  - 주행 중에 내비게이션 소프트웨어를 업데이트하는 경우
  - 주행 중에 운전자가 내비게이션을 초기화하는 경우
  - 악천후(강우/강설)로 인해 도로 노면이 미끄러울 경우

⚠ 경 고

- 안전을 위해 반드시 취급설명서를 숙지 한 후에 사용하십시오.
- 본 기능이 제공하는 감속은 내비게이션이 제공하는 전방 도로의 곡률에 의해 정해지며 경우에 따라 주행 도로의 법령 최고 통행속도를 초과할 수 있습니다. 해당 기능은 운전자의 안전 및 편의를 돕기 위한 보조 기능에 불과하므로 운전자는 항상 도로교통법을 위반하지 않고 안전하게 운전할 의무가 있습니다.
- 본 기능은 전적으로 내비게이션이 제공하는 도로 정보에 의존하며, 차량 제조사는 운전자의 도로 교통법 위반행위나 사고에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.

고속도로 주행 보조 시스템(HDA) 사양 적용시

고속도로 본선에서 차간거리/차선유지를 통합제어하며 내비게이션으로부터 주행 중인 고속도로의 제한 속도 정보를 받아 필요할 때 스마트 크루즈 컨트롤의 설정 속도를 자동으로 변경하여 운전자의 주행 편의를 향상시키는 시스템입니다.

※ HDA는 Highway Driving Assist의 약자입니다.

■ 기능 설정 및 작동

▶ 기능 설정

1. 시동 「ON」 상태에서 계기판 LCD 표시창에서 사용자 설정 모드 (⚙) 화면을 선택하십시오.
2. 사용자 설정 모드 화면에서 「운전자 보조 → 주행 보조 → 고속도로 주행 보조」을 선택해서 기능을 설정하면 작동 대기 상태가 됩니다. 기능을 끄고 싶으면 사용자 설정 모드에서 해제해야 합니다. 고속도로 주행 보조 기능은 시동을 껐다가 시동을 다시 걸면 운자자가 시동을 끄기 전에 설정해 놓은 상태를 유지합니다.

▶ 작동 조건

고속도로 주행 보조 기능을 계기판에서 켜고 아래 조건들을 만족하면 작동 가능한 상태가 됩니다. 계기판에 초록색 작동 표시등(HDA)이 켜집니다.

- 고속도로 본선 주행 중(분기선 주행 중에는 작동하지 않음)
- 스마트 크루즈 컨트롤이 작동 중인 상태(차량 감속 및 가속 제어)
  - 스마트 크루즈 컨트롤 기능 설정 방법:
    1. 스티어링 휠에 있는 「CRUISE」 스위치를 누르십시오.
    2. 가속을 하여 원하는 속도에 도달하면 「SET-」 레버를 아래로 한번 내리십시오. 스마트 크루즈 컨트롤은 작동을 시작합니다. 자세한 내용은 5장 「스마트 크루즈 컨트롤(스탑앤고 기능 포함)」을 참고하십시오.
  - 스마트 크루즈 컨트롤이 작동 대기 상태(시스템이 켜져 있지만 속도는 설정 안되어 있는 상태)일 경우 고속도로 주행 보조 기능도 작동 대기 상태입니다. 계기판에 하얀색 작동 표시등(HDA)이 켜집니다.
- 차량 속도 150 km/h 이하로 주행 중

▶ 기능 작동

■ 작동 제어중



OAEPH048603

- A타입



OAEPH058120

- B타입

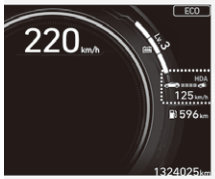

OAEPH048604

● 조향 제어 작동

차선이 정상적으로 인식되면(LCD 표시창 내 차선이 흰색으로 변경) 스티어링 휠 표시등(🚘)이 초록색으로 켜지면서 조향 제어를 시작합니다.

■ 작동 대기상태



OAEPH058083

• A타입



OAEPH048601

• B타입

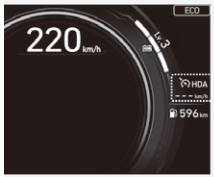

OAEPH048602

● 작동 대기 상태

일시적으로 조향 제어를 하지 않을 때는 스티어링 휠 표시등(⛐)이 초록색으로 깜빡이고 난 후 흰색으로 변경됩니다.
시스템이 일시적으로 조향 제어를 하지 않더라도 차간거리 제어는 합니다. (조향 제어 비작동 조건은 차로 유지 보조(LFA) 비작동 조건을 참고하십시오.)



OAEPH058129

• **조향제어 관련 경고문**

고속도로 주행 보조 시스템이 조향을 보조하는 도중에 운전자가 스티어링 휠을 잡지 않고 주행할 경우 시스템은 핸즈 오프 경고를 합니다(1차: 경고 문구, 2차: 경고 문구와 경고음).

⚠ 주 의

- 핸즈 오프 경고의 경우 도로 조건에 따라 경고가 늦을 수도 있습니다. 항상 스티어링 휠을 잡고 주행하기 바랍니다.
- 스티어링 휠을 약하게 잡을 경우 스티어링 휠을 잡고 있지 않음으로 판단하여 핸즈 오프 경고가 발생될 수 있습니다.



OAEPH048608

• **핸즈오프 경고가 일정 시간 지속 될 때**

핸즈 오프 경고가 발생하는 상황에서 운전자가 계속 스티어링 휠을 잡지 않을 경우 조향 보조가 자동적으로 일시 해제됩니다.
시스템이 일시적으로 조향 제어를 수행하지 않더라도 차간거리 제어는 수행하며, 다시 스티어링 휠을 잡으면 조향 제어가 재작동합니다.



OAEPH048605

● **설정속도 자동변경**

- **자동 속도 설정 모드**

  HDA 작동 조건을 만족하고 운전자의 설정속도와 고속도로 제한 속도가 일치하면 자동속도 설정 모드로 진입합니다. (설정 속도 및「AUTO」심볼 초록색 표시, 알림음 발생)
  자동 속도 설정 모드의 경우 주행 중인 고속도로의 제한 속도가 바뀌는 구간에서 변경된 제한 속도로 설정 속도가 자동으로 변경되고, 알림음이 울립니다.



OAEPH048607

- **수동 속도 설정 모드**

  운전자가 설정속도를 임의로 변경하면 수동속도 설정모드가 되며 설정 속도 표시가 흰색으로 표시되고「AUTO」심볼이 사라집니다.

■ 시스템 이상



OIK057128

경고문이 표시되면 시스템에 이상이 있는 것이므로 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

⚠ 주 의

- 모든 상황에서 운전자의 동작에 우선권이 있습니다.
- 운전자가 계기판 내 사용자 설정 메뉴를 통해 설정한 경우에만 고속도로 주행 보조 시스템이 작동합니다.
- 설정속도 자동 변경 기능은 고속도로 본선의 제한 속도에 대해서만 기능이 작동하며, 과속단속과 관련된 카메라 속도에 대해서는 기능이 작동하지 않습니다.
- 내비게이션 자체 안내시점과 고속도로 주행 지원 기능의 시작/종료 시점이 다를 수 있습니다.
- 설정속도 자동 변경 모드에서 고속도로 본선의 제한 속도가 과속단속 카메라의 제한 속도보다 높을 경우, 내비게이션 자체 경고가 발생합니다.
- 고속도로가 아닌 도시고속도로, 국도, 일반도로에서는 고속도로 주행 보조 기능이 작동하지 않습니다.
- 고속도로 주행 보조 기능이 작동 불가능한 상태일 경우, 계기판 내 사용자 설정 메뉴는 비활성화 됩니다.

- 고속도로 본선 주행 중에 휴게소, IC, JC 등본선을 벗어나는 경우, 고속도로 주행 보조 기능은 자동으로 꺼지므로 운전자는 주의하여 운전해야 합니다.
- 국내를 제외한 해외지역에서는 고속도로 주행 보조 기능의 작동이 제한됩니다.
- 고속도로 주행 중에 도시고속도로, 국도, 일반도로 등으로 진입하여 도로 종류가 바뀌는 경우, 고속도로 주행 보조 기능은 자동으로 꺼지므로 운전자는 주의하여 운전해야 합니다.
- 고속도로 주행 중에 오픈형 톨게이트가 있을 경우에 전후방 500m 구간에서는 고속도로 주행 보조 기능이 자동으로 꺼지므로 운전자는 주의하여 운전해야 합니다. 스마트 크루즈 컨트롤로 자동 전환하면서 전환을 알리는 팝업창이 뜹니다.
- 설정속도 자동 변경 기능 작동 상태에서 고속도로 본선 주행 중, 제한 속도가 변경되는 지점에서는 설정 속도가 자동으로 변경되어 차량이 자동 가속 또는 감속할 수 있습니다.
- 시속 150km 이상으로 주행하면 고속도로 주행 보조 기능이 자동으로 꺼지므로 운전자는 주의하여 운전해야 합니다. 스마트 크루즈 컨트롤로 자동 전환하면서 전환을 알리는 팝업창이 뜹니다.

⚠ 경 고

- 고속도로 주행 보조 기능의 작동 여부와 상관없이 운전자는 전방을 주시하며 운전해야 하고 도로 교통법을 위반하지 않을 의무가 있습니다.
- 고속도로 주행 보조 기능은 전적으로 내비게이션이 제공하는 도로정보에 의존하며, 차량 제조사는 운전자의 도로 교통법 위반 행위나 사고에 대하여 아무런 책임을 지지 않습니다.
- 내비게이션이 정상적으로 작동하지 않는 경우에는 고속도로 주행 보조 기능은 작동하지 않습니다.
- 운전자가 목적지 설정(안내 경로)없이 주행 중에 휴게소, IC, JC 등으로 고속도로 본선을 벗어날 경우, 고속도로 주행 보조 기능은 실제보다 늦게 꺼질 수 있습니다.
  - 운전자가 고속도로 휴게소에 진입할 경우 안내경로와 주행경로가 다르고 경로 재탐색이 자동으로 일어나지 않을 경우
  - 고속도로 상황에 따라 일부 구간의 제한 속도가 변경된 경우
  - Android Auto나 Car Play와 같은 스마트폰의 미러 링크 기술이 작동 될 경우
  - 상하부 도로 및 인접한 도로가 나란히 위치하는 경우

※ 차간거리 제어와 전방 레이더에 대한 주의 및 경고 사항은 스마트 크루즈 컨트롤 (SCC)을 참고하십시오.
※ 조향 제어와 전방 카메라에 대한 주의 및 경고 사항은 차로 이탈방지 보조 시스템 (LKA)을 참고하십시오.

대기 환경 보호 주행 사양 적용시

대기 환경 개선이 필요한 밀집주거 지역, 대형 병원, 학교 등의 내부 도로 진입시 전기모드 주행을 확대하는 주행모드입니다.



OAEPH048643

▶ 작동 조건

- 시동 ON 상태에서 계기판「사용자 설정 → 편의 → 대기 환경 보호 모드」를 선택하면 시스템이 켜집니다.
- 내비게이션 선택시만 적용됩니다.

■ A타입



OAEPH048641

■ B타입



OAEPH048642

▶ LCD 표시창 작동 상태 표시

ECO 모드 활성화 상태에서 그린 존 진입시 대기 환경 보호 모드로 전환됩니다.

⚠ 주 의

- 그린 존에서도 다음과 같은 상황에서는 전기 모드 주행 능력이 감소하거나 엔진이 시동될 수 있습니다.
  - 배터리 충전 상태가 낮은 경우
  - 냉/난방을 위해 엔진 동력이 필요한 경우
  - 가속/오르막 주행을 위해 엔진 동력이 필요한 경우
  - 엔진, 변속기 등 구동 시스템의 원활한 동작을 위해 엔진 시동이 필요한 경우 등
- 일부 지역의 경우 GPS 신호 수신 불량, 내부 도로 없음 등의 이유로 그린 존을 인식하지 못할 수 있습니다.
- 그린 존은 내비게이션 정기 업데이트를 통해 추가 또는 삭제되거나 범위가 변경될 수 있습니다.

※ 그린 존: 밀집주거 지역, 대형 병원, 학교 등의 내부 도로

경제적 운전

연료 소모량은 주로 운전자의 운전습관에 따라 달라집니다. 차를 운전할 때 다음 사항을 준수하여 연료비 및 수리비를 절감하십시오.

- 엔진 정차 중에는 엔진을 끄십시오.
- 경제속도로 운전하십시오.
- 고속 운전을 할 때는 창문을 열고 운전하지 마십시오. 연료 소비량이 증가합니다.
- 급출발, 급가속, 급제동을 삼가십시오.
- 정차 후 가속할 때는 천천히 가속하여 연료를 절약하십시오.
- 횡 바람과 역 바람이 불 때는 천천히 운전하십시오.
- 차량은 항상 정비가 잘된 상태로 유지하십시오.
- 에어컨은 필요할 때만 사용하십시오.
- 도로조건이 좋지 않은 길은 피하는게 좋습니다. 비포장도로 주행 시 하부부품이 손상될 수 있으므로 항상 주의하십시오.
- 불필요한 화물을 싣지 마십시오.
- 항상 지정된 타이어 공기압을 유지하십시오.
- 급정차를 피하기 위해 앞차와의 안전거리를 유지하십시오. 연료의 절감은 물론 브레이크 패드의 과마모를 줄일 수 있습니다.
- 브레이크 페달에 발을 올리고 운전하지 마십시오. 연료소비가 높아지고 브레이크가 손상될 수 있습니다.
- 적절한 휠 얼라이먼트는 연료를 절감시키고, 타이어가 빨리 마모되는 것을 방지합니다.
- 정기적으로 검사 및 정비를 받으십시오. 부품수명이 증가하고 비용도 절감됩니다.

안전 운전

주행 중에는 차의 상태에 항상 주의하여 이상이 있다고 판단되면 즉시 안전한 장소에 세워 두고 점검를 하십시오. 또 원인이 불분명하거나 수리가 곤란할 때는 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 연락하십시오.

- 차의 주행 속도는 안전 속도 이내로 하고, 주위의 차량 속도에 맞추어 차량 흐름이 원활하게 이루어질 수 있게 조절하십시오.
- 차선을 변경할 때는 미리 방향 지시등을 켜고 그 차선을 주행하는 다른 차량에 방해되지 않도록 충분한 안전거리를 확보한 후 하십시오.
- 경적음은 꼭 필요할 때만 울리십시오.
- 운전자는 보행자를 세심히 배려함으로써 보다 즐겁고 안전한 운전을 하도록 하십시오.
- 주행 중에 경고등이 켜지면 즉시 안전한 장소에 세워 두고 점검하십시오.
- 급출발, 급가속, 급제동을 삼가십시오.

■ 험한 길에서의 주행

- 험로를 주행할 때는 돌이나 나무 뿌리 등에 의하여 손상을 입을 수가 있으니 주의하여 주행하십시오.
- 요철이 심한 도로에서 양쪽 바퀴가 동시에 움푹 들어간 곳에 빠지면 차체 바닥이 지면에 닿게 됩니다. 이러한 도로에서는 볼록한 곳을 따라 주행 하십시오.
- 비포장도로, 눈길, 빙판길, 진흙탕 길을 주행할 때는 속도를 낮추고 제동 거리를 충분히 확보하십시오. 급하게 스티어링 휠을 조작하지 마십시오.
- 눈길이나 진흙탕 길, 모랫길에서는 2단 기어를 사용하여 천천히 속도를 높이십시오. 차 바퀴가 헛돌지 않도록 주의하십시오.
- 얼음이나 눈, 모래에 빠졌을 때는 모래를 깔거나 타이어 체인을 감거나, 또는 미끄러짐을 방지하는 물건을 바퀴 밑에 받쳐 놓아 바퀴가 굴러갈 수 있는 상태를 마련해 주십시오.

⚠ 경 고

미끄러운 도로를 주행할 때 갑자기 저단으로 변속하면 사고가 날 수 있습니다. 차의 속도를 갑자기 바꾸면 타이어가 미끄러질 수 있습니다. 미끄러운 길에서 저단 변속을 할 때는 주의하십시오.

■ 차 바퀴가 빠져 헛도는 경우

- 물 웅덩이나 진흙, 모래, 눈 등에 차 바퀴가 빠져 헛도는 경우, 보다 잘 빠져나올 수 있게 스티어링 휠을 좌우로 빨리 움직이십시오.
- 이때 엔진을 갑자기 가속하지 마십시오.
  그러면 바퀴가 헛돌게 되어 더 빠지게 되고, 차가 프레임(바디)까지 묻힐 수 있습니다.
  변속레버를 「D」(주행) 와 「R」(후진)에 번갈아 두면서 가속 페달을 부드럽게 밟아 빠져나오십시오.
- 필요하면 납작한 돌이나 나무 또는 이와 비슷한 물건들을 타이어 밑에 놓아 미끄러지지 않도록 하고, 차량을 앞뒤로 반복적으로 움직여서 빠져나오십시오.

몇 번의 시도에도 탈출을 하지 못할때는 조작을 중지하고 견인하십시오.

⚠ 경 고

- 차가 움직이지 못하는 상황에서 차 바퀴가 헛돌면 타이어가 과열·폭발하여 주변에 있는 사람이 다칠 수 있으므로, 차 바퀴가 빠지면 빠져나오기 어렵다고 판단되는 지역은 운전하지 마십시오.
- 빠져나온 직후에 차가 갑작스럽게 움직임으로 말미암아 예기치 못한 사고가 날 수 있으므로 반드시 주위가 안전한지 충분히 확인한 후 빠진 곳에서 탈출을 시도하십시오.
- 가속 페달을 밟은 상태에서는 변속레버의 위치를 변경하지 마십시오. 위험합니다.
- 타이어가 빠져 헛도는 경우, 빠져 나오기 위해 타이어 밑에 물건을 대어 놓고 시동을 걸 때, 타이어 주위에 사람이 서있지 않도록 하시고 바퀴 회전이나 갑작스런 움직임에 대비하여 안전하다고 판단될 때만 실시하십시오.
  타이어 밑에 대어 놓았던 물건이 튀어 나오거나 타이어 회전 또는 갑작스런 움직임으로 제2의 사고가 발생할 수 있으며, 이는 심각한 상해나 목숨을 앗아갈 수도 있습니다.

■ 커브길 주행

커브길을 주행할 때는 브레이크페달을 밟거나 기어를 변속하지 말고, 미리 속도를 줄인 후, 가능한 한 차체를 똑바로 유지하면서 도십시오.

■ 야간 주행

야간 운전은 주간 운전보다 훨씬 많은 위험이 도사리고 있으므로 다음의 운전 요령을 숙지하십시오.

- 야간 주행을 할 경우 마주 오는 차와 서로 교차할 때는 전조등을 하향으로 향하게 하여 상대방이 눈부시지 않도록 하십시오.
- 비가 내리면 전조등의 빛이 노면에 흡수되거나 젖은 장애물에 반사되어 앞이 잘 보이지 않게 됩니다. 항상 주의하십시오.
- 속도를 줄여 차 간격을 충분히 유지하십시오. 가로등이 없을 때는 시야를 확보하기가 더욱 어렵습니다.
- 전조등은 수시로 닦아서 깨끗이 관리하고 전조등 각을 적절하게 조절하십시오.

■ 악천후 시의 주행

- 비나 눈이 내릴 때는 특히 차가 미끄러지기 쉬우므로 급브레이크 조작을 하지 마십시오.
- 브레이크 장치가 젖을 정도로 물이 깊은 곳은 피해서 주행하십시오. 브레이크 장치가 젖으면 제동이 잘 되지 않기 때문에 물이 고인 곳을 주행하거나 세차한 후에는 반드시 브레이크 성능을 점검하십시오. 물기 있는 도로를 주행한 후에는 충분한 안전거리를 확보하고 천천히 운전하는 동안 여러 번에 걸쳐 브레이크를 밟아 건조시키십시오.
- 안개가 끼었거나 그 밖의 기상 상태로 인하여 시계가 나쁠 때는 차의 조명을 켜고 속도를 충분히 낮추어 운전 하십시오.
- 폭우가 내릴 때는 시야를 확보하기가 더 어려워 제동거리가 더 많이 필요하므로 천천히 운전하십시오.
- 와이퍼 상태를 항상 양호하게 관리하십시오.
- 와이퍼에 줄무늬가 생기거나 유리창이 잘 닦이지 않으면 와이퍼 블레이드를 교체하십시오.
- 타이어의 상태가 좋지 않은데 젖은 길이나 빗길에서 급정차하면 타이어가 미끄러져 사고가 날 수 있습니다. 타이어 상태를 항상 양호하게 관리하십시오.

■ 고속도로 주행

- 운전전 점검을 하십시오.
  특히 연료, 냉각수, 엔진오일, 벨트류, 타이어 공기압 등을 점검하십시오.
- 안전벨트는 반드시 착용하십시오.
- 고속도로 진입 시는 방향지시등을 켜고 가속차선에서 충분히 가속한 후 본선 차량의 속도에 맞춰 진입하십시오.
- 차간 거리를 충분히 확보하고 스티어링 휠을 천천히 조작하십시오.
- 터널 출구 부분을 나올때 횡풍을 받아 차체가 흔들리는 일이 있으면 침착하게 속도를 줄이고 진로를 수정하십시오.
- 고속도로에서 벗어날때는 미리 출구를 잘 확인 하시고 방향지시등을 켜십시오.
  출구를 지나쳐 버리게 되면 다음 인터체인지까지 주행하십시오. 당황하여 급제동을 하게 되면 대단히 위험합니다.
- 급제동은 미끄러질 위험이 있으므로 매우 위험합니다.
- 노면이 젖어 있을 때는 타이어가 미끄러지기 쉬우므로 속도를 낮추십시오.
- 고속 주행시 브레이크 페달을 많이 사용하면 브레이크 장치가 과열되어 브레이크의 기능이 나쁘게 되거나, 브레이크액이 기화되어 브레이크의 효과가 없게 되므로 매우 위험합니다.
  엔진브레이크와 함께 효과적으로 사용하십시오.

알아두기

엔진 브레이크(Engine Brake)란?

브레이크는 아니지만 엔진의 압축 압력을 이용하여 바퀴의 회전을 억제함으로써 제동력을 얻는 것 즉 엔진에 브레이크 작용을 하게 하는 것을 말합니다.

- 장마철이나 비가 많이 내리는 지역 등을 통과할 때는 특별히 주의하십시오. 타이어 중앙부분(타이어 휠 허브)이 잠길 정도로 수위가 높으면 운전하지 마십시오. 물을 통과할 경우는 천천히 서행하고 물속에서는 제동성능이 제대로 발휘되지 않을 수 있으므로 적당한 제동거리를 유지하십시오. 물을 통과한 뒤에는 차를 서행하면서 브레이크를 부드럽게 몇번 밟아 브레이크를 건조시키십시오.

■ 여름철 운전

- 여름철에는 특히 엔진상태를 항상 점검하십시오.
- 냉각수가 부족하지 않도록 주의하시고 라디에이터에 흙, 먼지, 벌레 등 오물이 끼지 않도록 점검하십시오.
  라디에이터가 불결하면 냉각효과가 떨어져 엔진 과열의 원인이 될 수 있습니다.

겨울철 운전

- 타이어 체인, 창문닦이, 유리창 성에 제거기, 모래나 소금부대, 경보판 그리고 야삽과 점프 케이블 등의 비상장비를 갖고 다니십시오.
- 부동액 및 와셔액의 농도를 점검하십시오.
- 엔진 시동 후에는 적당한 워밍업을 한 후 운전하십시오. 추운 날씨에 엔진이 냉각된 채로 운전하면 엔진에 큰 무리가 갑니다.
- 배터리와 케이블 상태를 점검하십시오. 날씨가 추우면 배터리 용량이 저하되어 엔진 시동이 걸리지 않을 수 있습니다.
- 엔진오일 점도 수준을 점검하십시오.
- 추운 날씨에는 여름과 달리 주의가 더욱 필요합니다. 다음사항을 운전전 점검시에 추가로 점검하십시오.
  1. 차의 밑부분 둘레에 있는 얼음 덩어리를 부품에 손상을 주지 않도록 주의하면서 제거하십시오.
  2. 엔진 시동을 걸고 각종 페달이 평상시처럼 움직이는지 확인하십시오.
  3. 앞·뒤 유리의 얼음이나 눈은 제거하십시오. 또한 와이퍼 블레이드가 유리에 얼어붙어 있지 않은지 확인하십시오.

- 오버히트(과열시)는 기온이 높을 때만 발생하는 것은 아닙니다. 추운 날씨에는 냉각수 중에 부동액이 들어있지 않을 경우나 농도가 낮을 때 엔진 내부가 동결되어 냉각수가 순환하지 않으면 오버히트가 발생하게 됩니다.
- 냉각수는 자사 순정 부동액과 물을 적정 비율로 혼합하여 사용하십시오. 냉각수의 비율은 너무 높거나 낮아도 효과가 없습니다.
  (7장, 「냉각수 점검」의 혼합비율 참조)

■ 눈 또는 빙판길 주행

- 눈길, 빙판길을 주행할 때는 스노우 타이어 또는 규격에 맞는 타이어 체인을 장착하시고, 급발진, 급가속, 급제동을 삼가십시오.
  음지와 양지의 도로조건은 서로 다릅니다. 오르막길보다는 내리막길에 더욱 주의하십시오.
- 눈길이나 빙판에서는 타이어의 접지력이 약해지므로 가속 페달이나 스티어링 휠을 거칠게 조작하면 위험합니다.
- 내리막길에서 엔진브레이크를 사용하면 방향조작에 도움이 됩니다.
  오르막길에서는 한번 멈추면 발진하기가 어려우므로 차간거리를 유지하여 서행하도록 하십시오.

▶ 스노우 타이어

차에 스노우 타이어를 장착할 경우, 동일 사이즈의 타이어인지를 확인하고 차량마다 타이어가 견딜 수 있는 중량이 다르므로 규격에 맞는 타이어인지를 확인하십시오. 모든 기상조건에서 차량 조향성의 균형을 맞추기 위해서는 스노우 타이어를 네바퀴에 모두 장착 하십시오. 스노우 타이어를 장착하고 건조한 도로를 주행하면, 원래 사양의 타이어 보다 마찰력이 작아 제동 거리가 길어질 수 있으니 주의하십시오.
또, 날씨가 맑은 경우에도 항상 조심하면서 운전하십시오.

⚠ 경 고

스노우 타이어의 규격과 형태는 차량의 표준 타이어와 동등해야 합니다. 그렇지 않을 경우, 차량의 안전성과 조향성능에 악영향을 미칠 수도 있습니다.

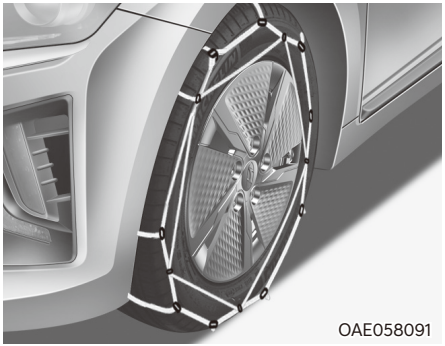
OAE058091

▶ 타이어 체인

- 래디얼 타이어는 구조상 옆면이 얇기 때문에 체인을 사용하면 손상될 우려가 있으므로 되도록이면 스노우 타이어를 장착하십시오. 알루미늄 휠 장착 차량은 체인을 사용하면 휠이 손상될 우려가 있으므로 체인을 사용하지 마십시오.
  불가피하게 사용해야 할 경우는 순정부품을 사용하십시오.
  와이어 체인 12mm 이하를 사용하십시오.
- 본 차량은 앞바퀴가 구동되는 전륜구동 차량입니다. 따라서 타이어 체인을 장착할 때는 반드시 앞바퀴에 장착하십시오.
- 체인을 장착한 후에는 천천히 운행하십시오. 체인이 차체나 샤시에 닿는 소리가 들리면 즉시 차를 멈추고 체인을 조이십시오. 소리가 나지 않을 때까지 감속하고 눈이 없는 도로 주행시는 바로 체인을 풀어 체인이 손상되지 않도록 주의하십시오.
- 타이어 규격에 맞는 체인을 사용하여 차체를 보호하십시오.
  본 차량에 부적합한 체인을 사용할 경우에는 차체를 손상시키므로 반드시 적절한 체인을 사용하시고 장착은 체인 제작사에서 제공하는 설명서를 참조하여 차체에 손상이 가지 않도록 주의하십시오. 눈길, 빙판길 외에는 체인의 사용을 삼가시고, 체인 장착시에는 체인 제작사에서 추천하는 규정속도 이하 또는 30km/h 이내로 주행 하십시오.

⚠ 주 의

- 일반 체인 장착 시 체인과 서스펜션 부품인 너클과의 간섭으로 체인 연결 고리가 손상될 수도 있으니 반드시 KS규격 및 SAE의 'S'급 규격을 만족하는 체인을 사용하십시오.(체인 두께 12mm 이하 사용)
- 체인 규격이 맞지 않거나 잘못 장착한 경우는 차량의 제동 라인, 서스펜션, 차체 및 바퀴 등을 훼손시킬 수 있으므로 주의하십시오.
  체인이 차량을 때리는 소리가 들리면 즉시 차를 멈추고 다시 조이십시오.
- 타이어 체인을 장착하고 0.5~1km 정도 주행한 후에는 차체 손상 여부 및 안전을 위하여 체인의 장착 상태를 확인해야 하며, 느슨할 경우에는 다시 조이십시오.

⚠ 경 고

- 노상에서 타이어 체인 장착시는 교통이 복잡하지 않고 평탄한 곳에서 실시하십시오. 비상경고등 및 비상용 삼각판 등을 이용하여 후방 차량에 충분히 주의를 주고 안전한 상태에서 실시하십시오.
- 체인을 장착하면 차량의 조향성능에 악영향을 미칠 수 있습니다.
- 체인 제작사가 추천하는 규정속도 이하 또는 30km/h 이내로 주행하십시오.
- 도로상의 돌출부나 구멍 등 위험한 도로 운전 및 과격한 회전등은 차량이 튈 수 있으므로 삼가십시오.
- 체인 규격이 맞지 않거나 규격대로 장착하지 아니한 경우에는 차량이 훼손될 수 있으며 이로 인해, 조향성 및 안전성에 문제를 야기시킬 수 있으므로 규격에 맞는 체인을 장착하십시오.

매우 추운 날씨의 주·정차 시 주차 브레이크를 작동시켜 놓으면 브레이크 장치가 얼어 붙어버릴 우려가 있으므로 주차 브레이크는 가능한 작동시켜 놓지 않는 방법으로 주차하십시오. 경사없는 평지에 변속레버를 「P」(주차) 위치로, 타이어에는 고임목을 받쳐 차가 움직이지 않도록 하십시오.

- 주차 시는 차의 앞부분을 바람이 부는 반대쪽으로 향하게 하십시오.
- 도어나 연료주입구가 얼어서 열리지 않을 때는 도어나 연료주입구의 주위를 두드리거나 더운 물을 부어 얼어붙은 것을 녹이십시오. 부은 물을 방치하면 또 얼게 되므로 완전히 닦아 내십시오.

비상시 응급 조치

주행 중 경고 6-2
비상경고등 6-2
주행 중 고장이 나면 6-2
교차로/건널목에서 시동이 꺼진 경우 6-2
주행 중 펑크가 나면 6-2
주행 중 시동이 꺼진 경우 6-3
브레이크 제동력이 좋지 않을 경우 6-3
노상에서 주행 중 고장이 난 경우 6-3
고장 자동차 정지표지판(안전삼각대) 6-4
엔진시동이 안걸릴 때 6-4
하이브리드 스타트 모터가 회전하지 않을 때 6-4
하이브리드 스타트 모터는 회전하나 시동이 걸리지 않을 때 6-4
비상 시동(일반 하이브리드) 6-5
12V 배터리 방전시 6-5
배터리 초기화 항목 6-7
비상 시동(플러그인 하이브리드) 6-8
12V 배터리 방전 시 점프 스타트 요령 6-8
엔진 오버히트(과열 시) 6-9
타이어 공기압 경보 시스템(TPMS) 6-11
타이어 공기압 확인 6-11
저압 타이어를 감지하였을 때 6-12
타이어 공기압 경보 시스템에 이상이 있을 경우 6-13
타이어를 교체할 때 6-14
타이어 펑크 시 조치 6-15
타이어 리페어 킷(TMK) - A,B 타입 6-15
차량 견인 6-22
견인 트럭으로 견인 시 6-22
탈부착 견인 후크 6-23
견인차가 아닌 일반차량으로의 견인시 6-24
사고 및 차량 화재 시 응급조치 6-26
고속도로 등 사고·고장 시 행동요령 6-26
차량 화재 시 6-26
폭설 시 행동요령 6-27

주행 중 경고

■ 비상경고등

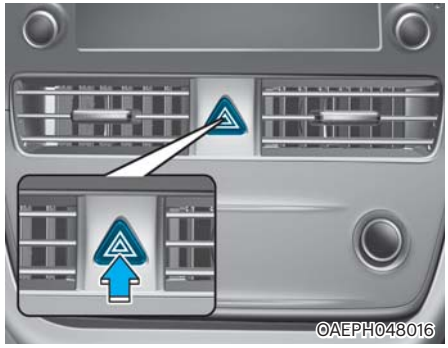

차량의 고장, 예기치 못한 상황 등의 비상시 주위 차량에 경고등을 깜빡여 사고를 방지하기 위해 사용합니다.
비상경고등은 시동상태와 상관없이 작동하며, 모든 방향지시등이 일제히 깜빡입니다.
비상경고등이 깜빡이는 동안 방향지시등은 작동하지 않습니다.

⚠ 주 의

배터리의 방전과 다른 차량 운전자의 혼돈을 방지하기 위해 필요 시에만 사용하십시오.

주행 중 고장이 나면

■ 교차로/건널목에서 시동이 꺼진 경우



교차로나 건널목의 한 가운데에서 시동이 꺼졌을 때는 변속레버를 「N」(중립)에 위치시킨 후 주위의 가까운 사람들에게 도움을 받아 차를 밀어내어 안전한 장소까지 이동시키십시오.

⚠ 경 고

긴급할 때는 열차에 알려 사고를 방지하십시오.

■ 주행 중 펑크가 나면

- 주행 중 펑크가 나면 비상경고등을 켠 후 스티어링 휠을 꼭 잡고 차를 도로 가장자리로 안전하게 이동시키십시오. 이때 차량의 속도를 낮추기 위해서 브레이크 페달보다는 엔진 브레이크를 이용하십시오. 속도가 떨어지면 가볍게 브레이크 페달을 밟아 정지하십시오.
- 가능한 경사가 없는 평평한 장소에 정차시킨 후 타이어 교체가 가능하다면, 「타이어 펑크시 조치」 내용을 참고하여 타이어를 교체하시고, 상황이 좋지 않거나 교체 자신이 없다면 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 연락하여 조치를 받으십시오.
- **주차 브레이크를 확실히 걸고 동시에 펑크난 타이어의 대각선에 위치한 타이어 앞/뒤에 고임목을 괴십시오.**

■ 주행 중 시동이 꺼진 경우



- 적절한 조치로 차량을 안전한 곳으로 이동하십시오. 브레이크 작동 상태가 나빠지므로 평상시보다 브레이크 페달을 힘껏 밟으십시오.
- 파워 스티어링 장치가 작동되지 않아 스티어링 휠 조작이 매우 무거우므로 평소 보다 강하게 조작하십시오.

■ 브레이크 제동력이 좋지 않을 경우

- 브레이크 제동력이 좋지 않을 때는 브레이크 페달을 완전히 밟고, 엔진 브레이크(기어 저단 변속)와 주차 브레이크를 함께 사용하여 속도를 줄여서 안전한 장소에 정차하십시오.
- 정차 후 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 연락하십시오.

⚠ 경 고

브레이크 효과가 떨어지고 있는 상태에서의 주행은 위험하므로 절대로 주행하지 마십시오.

■ 노상에서 주행 중 고장이 난 경우

- 운전 중에 노상에서 차가 고장이 나면 도로변에 차를 정지시키고 비상경고등을 켜서 제2의 사고를 방지하십시오.
- 고속도로나 자동차 전용 도로에서는 차량 후방에 고장차량을 확인할 수 있는 고장 자동차 정지표지판(안전삼각대)을 설치하도록 되어 있습니다.

⚠ 경 고

터널에서의 정차는 매우 위험하므로 터널을 벗어나서 정차하십시오.

- 고장 난 곳을 점검하여 수리가 가능할 때는 타차량 통행에 주의하여 작업하십시오.
  수리가 불가능할 때는 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 연락하십시오.

■ 고장 자동차 정지표지판(안전삼각대)

▶ 사용 방법

- 차량 출고 시 본 취급설명서와 함께 키트 박스에 넣어져 지급된 고장 자동차 정지표지판(안전삼각대)을 항상 즉시 사용할 수 있는 위치(화물칸 내 또는 고객이 원하는 위치)에 보관하십시오.
- 도로 교통법에서 규정하고 있는 고장 자동차 정지표지판(안전삼각대)은 주행전에 반드시 휴대 여부 및 위치를 확인하십시오.

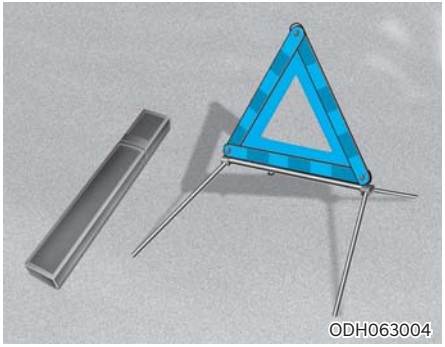

▶ 설치 방법

케이스에서 안전삼각대를 꺼내 좌/우 날개를 올려 삼각형으로 맞추어 서로 교차되게 연결홈에 고정시키십시오.

고장 자동차 정지표지판(안전삼각대) 하단에 위치한 네개의 다리를 좌/우로 펼쳐 넘어지지 않도록 하여 차량 뒤에서 접근하는 자동차의 운전자가 고장 차량을 확인 할 수 있는 위치에 설치하십시오.

⚠ 경 고

고장 자동차 정지표지판(안전삼각대)을 설치하고자 할 경우 통행 차량에 주의하여 안전하게 설치하십시오.

엔진시동이 안걸릴 때

■ 하이브리드 스타트 모터가 회전하지 않을 때

- 변속레버가 「P」(주차) 위치에서만 시동이 걸리므로 다른 위치에 있지 않은지 점검하십시오.
- 일반 하이브리드 차량의 경우 주기적인 교체가 필요한 일반 12V 배터리가 없습니다. 리튬 폴리머 타입으로 HEV 고전압 배터리에 통합되어 있습니다. 차량에는 12V 배터리를 차단할 수 있는 12V 배터리 보호 시스템이 있어 완전 방전을 방지합니다. 시동이 걸리지 않는 경우, 우선 「12V BATT RESET」 버튼(연료 주입구 열림 버튼 근처 스티어링 휠 좌측에 위치)을 눌러 12V 배터리를 다시 연결하십시오. 이 때 「12V BATT RESET」 버튼을 누르고 반드시 15초 안에 시동을 걸어야 합니다. 시동을 건 후, 12V 배터리를 완전히 충전하기 위해 차량을 외부에서 「 」(주행 가능) 표시등이 켜진 상태)로 약 30분 동안 정차 또는 주행하십시오.
- 플러그인 하이브리드 차량의 경우 화물칸 내에 있는 12V 배터리의 방전 상태, 배터리 단자의 연결 상태를 점검하십시오.

■ 하이브리드 스타트 모터는 회전하나 시동이 걸리지 않을 때

연료량을 점검 하십시오.

계속해서 시동이 걸리지 않을 때는 긴급 출동 지원센터를 불러 응급조치를 받으십시오. 책자 뒷부분의 「보증수리 안내」편을 참조하십시오.

비상 시동(일반 하이브리드)

■ 12V 배터리 방전시

▶ 12V BATT RESET (12V 배터리 리셋) 버튼

일반 하이브리드 차량의 경우 주기적인 교체가 필요한 일반 12V 배터리가 없습니다. 리튬 폴리머 타입으로 하이브리드 고전압 배터리에 통합되어 있습니다. 차량에는 12V 배터리를 차단할 수 있는 12V 배터리 보호 시스템이 있어 완전 방전을 방지합니다.
차량 방전시 12V 배터리 충전을 위해서는 「12V BATT RESET」 버튼을 눌러 배터리 충전을 시도해야 합니다.

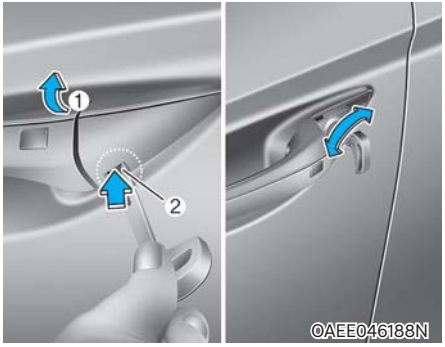

● **12V 배터리 충전 방법**

1. 12V 배터리 방전이 되면 리모컨키 또는 스마트키로 도어를 열수 없습니다.
   도어를 열기 위해서는 차 밖에서 도어 핸들 커버를 탈거하여 비상 키로 도어 잠금 해제 후 여십시오.
   자세한 내용은 4장「도어」을 참고하십시오.

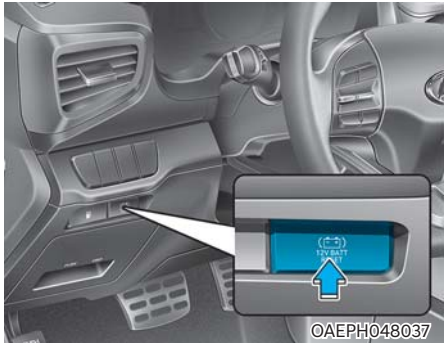

2. 「12V BATT RESET」 버튼을 누르십시오.
3. 약 15초 이내에 시동을 거십시오.
4. 「 」(주행 가능) 표시등이 켜진 상태에서 30분 동안 정차하거나 주행을 하십시오.

시동을 건 후(「 」(주행 가능) 표시등 켜짐) 엔진의 구동 여부와 관계 없이 12V 배터리가 충전됩니다. 엔진 소리가 나지 않더라도 가속 페달을 밟을 필요가 없습니다.

⚠ 주 의

「12V BATT RESET」 버튼을 누른 후 15초 이내에 시동을 걸지 않으면 과방전을 차단하기 위해 12V 배터리는 자동으로 고전압 배터리에서 분리됩니다. 시동을 걸기 전에 12V 배터리가 분리 된다면 「12V BATT RESET」 버튼을 다시 누르고 언급된 방법으로 배터리 충전을 다시 시도 하십시오.
충분히 12V 배터리가 충전 되기 전 계속해서 「12V BATT RESET」 버튼을 누르면 배터리가 과방전 될 수 있습니다.
과방전이 되면 점프 스타트를 해야 합니다.

⚠ 주 의

12V 배터리를 이용한 외부 전원
외부 전원 액세서리로 인해 차량의 성능 및 기능이 저하될 수 있습니다. 특히, 차량용 블랙박스는 블랙박스가 자동으로 꺼지기 전에 차량의 전원을 차단시킬 수 있습니다.
차량의 전원이 차단된 경우, 설명한 것과 같이 다시 시동을 거십시오.(「12V 배터리 방전시」 참고).

▶ 점프 스타트 요령

12V 배터리가 과방전된 경우에는 타차량의 배터리나 보조 배터리를 점프 케이블로 연결하여 시동을 걸 수 있습니다.
점프 스타트는 잘못하면 대단히 위험하므로 전문가에게 조치를 받으십시오.

1. 방전된 차량의 모든 전기장치를 끄십시오.

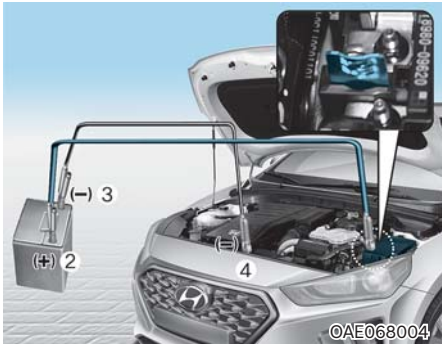

2. 방전 배터리의 양극(+)(1)과 보조 배터리 의 양극(+)(2)을 점프 케이블로 연결 하십시오.
3. 보조 배터리의 음극(-)(3)과 방전된 차량의 래치(4)에 점프 케이블을 연결 하십시오. 적절한 위치의 래치를 찾을 수 없을 때에는 도장이나 코팅이 되지 않은 차체(금속부분)에 연결하셔도 됩니다. 엔진이 시동될 때 움직이는 부품의 근처에 절대 연결하지 마십시오.
   또한, 정확한 배터리 극이나 정확한 접지를 제외하고는 점프 케이블을 어떠한 곳에도 닿지 않도록 하고, 연결할 때는 무리하게 힘을 가하지 마십시오.
4. 타 차량의 배터리에 연결할 경우는 타 차량의 시동을 먼저 걸어 몇 분 기다리십시오.

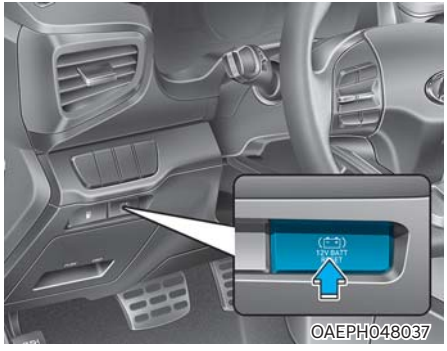

5. 「12V BATT RESET」 버튼을 누르십시오
6. 약 15초 이내에 방전된 차량의 시동을 거십시오.

7. 「 」(주행 가능) 표시등이 켜진 상태에서 30분 동안 정차하거나 주행을 하십시오.
8. 시동이 걸리면 음극(-)에 연결된 점프 케이블을 먼저 분리한 다음, 양극(+)끼리 연결된 점프 케이블을 분리 하십시오.

배터리 방전 원인이 명백하지 않을 때에는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

⚠ 주 의

- 충전기의 전압 범위는 13.3~14V이며 전류 범위는 60A 이하이어야 합니다(13.8V 권장).
- 명시된 전압 및 전류범위 보다 높은 부적합한 충전기의 사용은 오버히트를 야기하여 12V 배터리가 손상될 수 있습니다.
- 올바르지 않은 충전기를 사용하면 12V 배터리를 보호하기 위해 전원이 차단됩니다. 차량의 전원이 차단된 후 잘못된 충전기를 계속하여 사용하지 마십시오.

■ 배터리 초기화 항목

배터리가 방전되었다가 충전된 경우, 퓨즈를 교체한 후 또는 메모리 퓨즈를 분리/장착한 후에는 다음 항목은 다시 초기화 또는 설정하십시오.

▶ 파워 윈도우

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결시 초기화 하십시오.
4장, 「유리창 개폐장치」의 초기화 방법을 참고하십시오.

▶ 선루프 사양 적용시

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결되었을 경우 선루프를 초기화 하십시오.
4장, 「선루프」의 초기화 방법을 참고하십시오.

▶ 트립컴퓨터

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결되었을 경우 트립컴퓨터의 설정 항목들이 초기화 됩니다.
4장, 「트립컴퓨터」의 설정 방법을 참고하십시오.

▶ 히터 및 에어컨

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결되었을 경우 히터 및 에어컨의 이전 설정 항목들이 초기화 됩니다.
4장, 「히터 및 에어컨」의 설정 방법을 참고하십시오.

▶ 시계

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결되었을 경우 시간이 정확하지 않게 됩니다.
4장, 「시계」의 설정 방법을 참고하십시오.

▶ 오디오 사양 적용시

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결되었을 경우 이미 지정해둔 주파수 등이 초기화 상태로 바뀌게 됩니다.
별도로 지급되는 오디오 설명서를 참고하여 재설정 하십시오.

비상 시동(플러그인 하이브리드)

■ 12V 배터리 방전 시 점프 스타트 요령

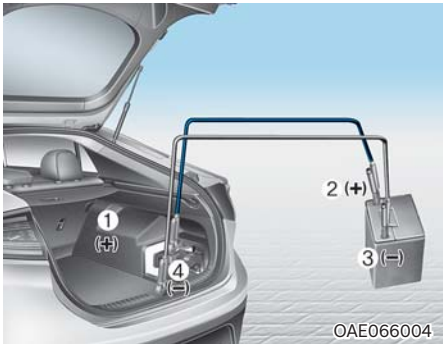

⚠ 경 고

- 점프 스타트 중에 점프 케이블의 양극(+)과 음극(-)이 서로 닿지 않도록 하십시오. 서로 닿을 경우, 불꽃이 튀어 위험합니다.
- 배터리가 작동하는 동안에는 불꽃에 의해 폭발할 수 있는 가스가 발생하므로 배터리로 부터 불꽃을 멀리 하십시오.
- 방전된 배터리가 얼었거나 배터리액의 양이 적으면 점프 스타트 시 배터리의 파열 및 폭발의 위험이 있습니다.
- 점프 스타트 단자로 점프 스타트가 불가하여 보조 배터리와 방전된 배터리를 점프 케이블로 연결할 때는 방전된 배터리의 음극(-) 단자를 직접 연결하지 마시고 배터리로부터 멀리 떨어진 견고한 금속(트렁크 래치 등)에 접지 시키십시오. 직접 연결하면 폭발의 위험이 있습니다.
- 배터리에는 부식력이 강한 묽은 황산액이 있으므로 배터리액이 몸이나 옷, 차체에 묻지 않도록 주의 하고, 몸이나 눈에 묻었으면 즉시 그 부위를 깨끗한 물로 약 15분 정도 씻어낸 후 전문의사의 진단을 받으십시오.
- 보조 배터리는 반드시 12V로 하십시오. 전압이 일치하지 않을 경우, 배터리 파열 및 폭발의 위험이 있습니다.

▶ 점프 케이블의 연결 순서

배터리가 방전된 경우에는 타차량의 배터리나 보조 배터리를 점프 케이블로 연결하여 시동을 걸 수 있습니다.

점프 스타트는 잘못하면 대단히 위험하므로 전문가에게 의뢰 하십시오.

1. 보조 배터리가 12V인지 확인 하십시오.
2. 방전된 차량의 모든 전기장치를 끄십시오.
3. 방전 배터리의 양극(+)(1)과 보조 배터리의 양극(+)(2)을 점프 케이블로 연결 하십시오.
4. 보조 배터리의 음극(-)(3)과 방전된 차량의 트렁크 래치(4)에 점프 케이블을 연결 하십시오.
   적절한 위치의 트렁크 래치를 찾을 수 없을 때에는 도장이나 코팅이 되지 않은 차체(금속부분)에 연결하셔도 됩니다.
   엔진이 시동될 때 움직이는 부품의 근처나 배터리의 단자에 절대 연결하지 마십시오.
   또한, 정확한 배터리 극이나 정확한 접지를 제외하고는 점프 케이블을 어떠한 곳에도 닿지 않도록 하고, 연결할 때 배터리에 무리하게 힘을 가하지 마십시오.

5. 타 차량의 배터리에 연결할 경우는 타 차량의 시동을 먼저 걸어 몇 분 기다리십시오.
6. 방전된 차량의 시동을 거십시오.
7. 엔진 시동이 되면 음극(-)에 연결된 점프 케이블을 먼저 분리한 다음, 양극(+)끼리 연결된 점프 케이블을 분리 하십시오.

배터리 방전 원인이 명백하지 않을 때에는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

엔진 오버히트(과열 시)



오버히트는 기온이 높을 때만 발생하는 것은 아닙니다. 냉각수가 부족할 때, 매우 추울 때 냉각수 중에 부동액이 들어있지 않을 경우나, 엔진 내부가 얼어 냉각수가 순환하지 않을 때도 오버히트가 발생할 수 있습니다.
냉각수는 순정 부동액과 물을 적정 비율로 혼합하여 사용하십시오.
냉각수의 비율은 너무 높거나 낮아도 냉각 성능이 떨어져 오버히트의 가능성이 있습니다.
냉각수 수온계가 장시간 적색 눈금을 가리키면 엔진 오버히트가 발생되며 엔진의 출력이 떨어지고 엔진이 너무 뜨거워 노킹(Knocking) 현상이 발생합니다.

알아두기

노킹(Knocking) 현상이란?
엔진의 실린더 벽을 작은 해머로 빠른 속도로 두드리는 듯한 소리가 발생하는 현상.

이럴 경우 다음과 같이 조치하십시오.

1. 비상경고등을 켜고 도로 가장자리로 안전하게 정차하십시오.
   변속레버를 「P」(주차) 위치로 변속한 후에 주차 브레이크를 거십시오.
2. 엔진룸에서 뜨거운 증기가 나오지 않으면 엔진룸을 열고 워터펌프 커넥터 정상 체결 여부를 확인해주시고, 커넥터가 빠져 있으면 엔진을 정지시키고 커넥터를 체결한 후 다시 구동시켜 주십시오.
3. 실내 온도를 최고 온도, 풍량을 최대로 설정하시고 에어컨을 켜십시오.
4. 운전석 계기판에 “서비스 경고등( )”이 켜지면, 엔진을 정지시키고 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 연락 하십시오. “엔진 경고등( )” 이 켜지거나, 냉각수나 뜨거운 증기가 엔진 냉각 시스템에서 흘러나오면 엔진을 계속 구동하게 한 상태에서 후드를 열어 엔진룸 내에 통풍이 잘 되도록 식히십시오.

5. 계기판의 냉각수 온도 게이지를 통해 엔진이 충분히 냉각되었는지 확인하십시오. 엔진 냉각수의 양을 점검하여 부족하면 라디에이터 호스와의 연결부위, 히터 호스와의 연결 부위, 워터펌프 연결부위 등의 누수여부를 확인하십시오.
   누수나 다른 문제가 없다면 냉각수를 보충하십시오. 그러나 만일 경고등이 계속해서 켜져 있거나, 누수가 있거나, 냉각팬이 돌지 않는 등의 엔진 오버히트를 일으킬만한 문제가 발견되면 엔진을 정지시키고 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

- 냉각수는 부동액과 물을 적정비율로 혼합하여 사용하십시오. 부동액의 비율이 너무 높거나 낮을 경우는 냉각 성능이 떨어져 오버히트의 가능성이 있습니다. (7장, 「냉각수 점검」의 혼합비율 참고)
- 엔진 오버히트가 자주 있으면 냉각 장치 전체를 점검 정비 하십시오.

⚠ 주 의

- 냉각수 부족으로 엔진이 과열되었을 때 급하게 차가운 냉각수를 넣으면 엔진에 균열이 생길 수 있으므로 천천히 조금씩 보충하십시오.
- 차를 세운 뒤 엔진시동을 즉시 끄지 마십시오. 수온이 급상승하여 엔진이 고착될 수 있습니다.
- 냉각팬이 회전하지 않으면 시동을 끄십시오.

⚠ 경 고

- 후드를 열 때 뜨거운 수증기나 물이 뿜어져 나오거나 후드가 뜨거울 수 있으므로 주의하십시오.
-  냉각팬이 전기적으로 제어되는 차량은 엔진이 작동하지 않은 상태에서도 냉각팬이 작동할 수 있습니다. 냉각팬의 작동은 심각한 부상의 원인이 될 수 있으므로 엔진 시동 상태에서 점검 및 정비해야 하는 예외적인 경우를 제외하고 반드시 시동을 끄십시오.
-  엔진과 라디에이터가 뜨거울 때는 냉각수 캡 및 전기(동력)장치 냉각수 보조탱크 캡을 분리하지 마십시오. 엔진과 라디에이터가 과열되었을 때 라디에이터 캡 및 전기(동력)장치 냉각수 보조탱크 캡을 열면 냉각수가 분출되어 상해를 입을 수 있습니다.

타이어 공기압 경보 시스템(TPMS)

타이어 공기압 경보 시스템(TPMS)은 각 휠에 장착되어있는 센서를 통해 일정기준 이하로 타이어의 공기압이 떨어지면 운전자에게 알려주는 장치입니다.

※ TPMS는 Tire Pressure Monitoring System의 약자입니다.

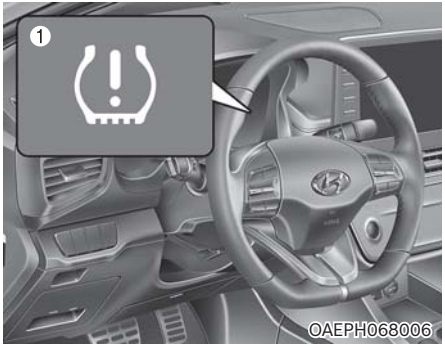



1. 저압 타이어 경고등(켜짐)/ TPMS 경고등(깜빡인 후 켜짐)
2. 개별 저압 타이어 위치 및 공기압 표시 (LCD 표시창)

■ 타이어 공기압 확인



- 계기판을 통해서 개별 타이어 공기압을 확인할 수 있습니다.
  - LCD 표시창에서 인포메이션 모드( ), 또는 어시스트(ASSIST) 모드( ) 화면 선택

  자세한 내용은 4장「계기판-계기판 메뉴 설정」을 참고하십시오.
- 차량 출발 후 1~2분이 지나면 타이어 공기압을 확인할 수 있습니다.
  정차 상태에서 타이어 공기압이 표시되지 않을 경우, “주행 후 표시됩니다” 문구가 표시됩니다. 차량을 주행 후 타이어 공기압을 확인하십시오.

- 계기판 화면에 표시되는 공기압은 압력 게이지로 측정한 공기압과 차이가 날 수 있습니다.
- 계기판을 통해서 타이어 공기압 단위를 변경할 수 있습니다.
  - psi, kPa, bar

  (자세한 내용은 4장 「계기판-사용자 설정 모드」를 참고하십시오.)

■ 저압 타이어를 감지하였을 때

■ 저압 타이어 경고등



OBH068004

■ 개별 타이어 저압 위치 공기압 표시(LCD 표시창)



OAEPH048115

공기압이 현저하게 낮아진 타이어를 감지하였을 때 계기판에 저압 타이어 경고등()과 개별 저압 타이어 위치 및 공기압 표시가 표현됩니다. 저압 타이어 위치 및 공기압 표시는 해당 저압 타이어 위치 및 공기압을 알려줍니다.

경고등()이 켜지면 즉시 속도를 낮추고, 급커브는 자제하십시오.

자사 직영 서비스센터나 블루핸즈가 너무 멀리 있거 나, 공기압을 조정할 수 없는 상태일 때는 타이어 리페어 킷(TMK)을 사용하여 공기압을 조정하십시오.

본 차량의 추천 공기압은 8장, 「타이어 및 휠」의 공기압 제원을 참고하십시오.

⚠ 주 의

- 타이어 공기압을 조정할 때에는 타이어가 차가운 상태에서 하십시오. 차가운 타이어는 3시간 이내에 주행한 적이 없거나, 1.6km 이내로 운전한 차의 타이어를 말합니다.
  타이어가 차가운 상태가 아닌 상태에서 적정 공기압을 맞출 경우 저압 경고등이 해지되지 않을 수 있습니다.
- 적정 공기압으로 맞춰 놓아도 날씨가 추워지면 저압 타이어 경고등이 켜질 수 있습니다. 이는 온도에 비례하여 공기압이 낮아지는 것이므로 타이어 공기압 경보 시스템 기능에 이상이 있는 것은 아닙니다. 타이어 상태를 점검한 후 추천 공기압에 맞도록 조정하십시오.
- 정차 상태에서 적정 공기압을 주입한 다음 주행하면 타이어 내부 온도가 상승하면서 공기압이 약간 상승 할 수 있습니다. 상승한 공기압은 정차 후 타이어 내부 온도가 내려가면 적정 공기압으로 다시 내려옵니다.
- 외기온도가 급격히 올라가거나 내려가는 상태에서 주행할 경우, 타이어 공기압을 사전에 체크하여 추천 공기압에 맞게 조정한 후 운전하십시오.
- 모든 타이어는 추천 공기압이 유지될 수 있도록 정기적으로 점검해야 합니다.
  차량의 주차, 주행 조건 및 기온, 해발 고도 등 환경에 따라 공기압이 변동될 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 안전한 주행을 위해, 타이어 공기압 경보 시스템에만 의존하지 마십시오. 정기적으로 타이어 공기압을 점검하십시오.
- 저압 타이어로 계속 운전하면 타이어가 과열되어 파손될 수 있습니다. 또한 타이어 수명, 차량 조작능력, 브레이크 제동력, 연비가 떨어지며, 차체를 불안정하게 할 수 있습니다.
  반드시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 의뢰하여 적정 공기압을 유지하십시오.

■ 타이어 공기압 경보 시스템에 이상이 있을 경우



타이어 공기압 경보 시스템에 이상이 있을 경우 계기판에 TPMS 경고등(⚠)이 깜빡인 후 켜집니다. 즉시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오. 1개 이상의 타이어에서 저압이 감지되어 표시된 상태에서 시스템이 고장 나면 저압경고등은 일정시간 깜빡인 후 켜지고, 위치 표시는 사라집니다. 이 경우 타이어 저압 여부에 대한 경보를 하지 못합니다.
즉시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

⚠ 주 의

- 타이어 공기압 경보 시스템의 정상적인 작동을 방해하는 경찰서, 관공서, 방송국, 군부대, 송신탑 근처를 주행할 경우 TPMS 경고등이 켜질 수 있습니다.
- 스노우 체인이 차량에 장착되었을 때에도 타이어 공기압 경보 시스템의 정상적인 작동을 방해하여 TPMS 경고등이 일정시간 깜빡인 후 켜질 수 있습니다.
- 차량에 소비자가 별도 구매한 전장품(노트북, 휴대폰, 충전기, 오디오/내비게이션, 원격시동장치, 무선 통신 장치 등)을 장착, 사용할 경우 TPMS 경고등이 일정시간 깜빡인 후 켜질 수 있습니다.
- 타이어 공기압 감지 센서에 이상이 있을 때 타이어 공기압 경보 시스템을 장착한 다른 차량 가까이 주행하면 일시적으로 TPMS 경고등이 켜지지 않을 수 있습니다.
- 실런트(봉합제)를 사용하여 펑크난 타이어를 수리 했을 경우, 타이어 공기압 감지 센서와 휠에 묻은 실런트(봉합제)를 제거해야 합니다. 실런트(봉합제)를 제거하지 않으면 TPMS 경고등이 켜질 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

■ 타이어를 교체할 때

각 타이어 휠에는 타이어 공기압 감지 센서가 장착되어 있습니다. 타이어 공기압 감지 센서가 장착되지 않은 타이어로 교체 후 차량을 출발시키면 10분 안에 TPMS 경고등이 켜집니다.
자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 의뢰하여 타이어 공기압 감지 센서가 장착된 타이어 휠로 교체하십시오.
타이어 공기압 감지 센서가 장착된 타이어로 교체 후 몇 분간 운전하면 TPMS 경고등은 꺼집니다. 계속해서 TPMS 경고등이 꺼지지 않으면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

⚠ 주 의

- 타이어 공기압 경보 시스템이 장착된 차량에는 어떤 타이어 방수제도 사용하지 마십시오. 타이어 공기압 감지 센서가 손상될 수 있습니다.
- 못이나 도로 파편으로 인해 갑작스런 타이어 손상은 감지되지 않습니다.
- 타이어 공기압 경보 시스템의 부품을 임의로 조정하거나 교체하지 마십시오.
  타이어 공기압 경보 시스템의 정상적인 작동을 방해합니다.
- 정확히 저압 타이어를 감지 하기 위해서는 각 휠에 타이어 공기압 감지 센서가 장착되어 있어야 하며, 그 이외의 장소에 타이어 공기압 감지 센서가 있으면 경고등이 켜질 수 있습니다.
- 타이어를 교체할 때 타이어 공기압 감지 센서가 분실 또는 손상되지 않도록 주의하십시오.

⚠ 경 고

- 외부 요인으로 인한 갑작스런 타이어 손상은 즉시 감지되지 않습니다. 차체가 불안정하면 곧바로 가속 페달에서 발을 떼고 천천히 안전한 장소로 이동하여 차량을 점검하십시오.
- 타이어 공기압 경보 시스템의 작동을 방해하는 어떤 개조, 변형도 하지 마십시오.
- 시중에서 판매하는 휠에는 타이어 공기압 감지 센서가 없습니다. 안전을 위해 타이어 공기압 감지 센서가 장착된 순정 휠을 사용하십시오.

타이어 펑크시 조치

■ 타이어 리페어 킷(TMK) - A,B 타입

■ A타입



■ B타입



타이어 리페어 킷을 사용하기 전 본 설명서를 충분히 숙지하십시오.
1.컴프레서
2.실런트(봉합제)

주행중 타이어 펑크시 타이어 리페어 킷을 이용하여 수리한 후 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 받으십시오.

타이어 펑크시 타이어 리페어 킷을 사용하십시오.
타이어 리페어 킷은 못이나 날카로운 물체로 인한 트레드 부 펑크로 타이어 공기압이 충분하지 않은 경우 사용하기에 유용합니다.
그러나 심한 펑크시나 측면부분의 펑크는 완전히 봉합되기 어렵습니다.
충분치 못한 공기압의 타이어는 적절한 타이어 기능을 할 수 없습니다.
타이어 리페어 킷의 실런트(봉합제)는 영구적으로 사용할 수 없고 실런트(봉합제) 한 병당 한 개의 타이어에만 사용하도록 되어있습니다.

⚠ 주 의

1) 타이어 리페어 킷 사용전
- 타이어 펑크시 도로를 피해 안전한 곳에서 정차 후 타이어 리페어 킷을 사용하십시오. 2차 사고 방지를 위해 다른 사람이 알 수 있도록 고장 자동차 정지표지판 (안전삼각대)을 설치하십시오.
- 타이어 리페어 킷은 견고하고 평탄한 곳에서 사용하고 차량이 움직이지 않도록 유의하십시오. 주차 브레이크를 반드시 작동시키십시오.
- 타이어 리페어 킷은 반드시 지정 차량에만 사용하고 자전거와 오토바이 혹은 다른 타입의 타이어에는 사용하지 마십시오.
- 타이어 리페어 킷은 -30°C 이상에서만 사용할 수 있습니다.
- 못이나 나사와 같은 날카로운 물질이 타이어에 박혔을 경우, 임의로 제거하지 마십시오. 분리시 타이어 안으로 들어가거나, 봉합이 불가능 할 수 있으니 그대로 둔 후 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 점검 의뢰하십시오.

- 타이어 리페어 킷을 사용 전 봉합제(실런트)의 유효기간을 확인하십시오. 유효기간이 지난 실런트는 봉합성능이 떨어질 수 있습니다.
- 타이어 리페어 킷은 타이어 트레드 부(아래 그림참조)만 봉합이 가능합니다. 타이어 측면 또는 4mm이상의 펑크의 경우에는 봉합할 수 없으며, 사용시 심각한 사고를 유발 할 수 있으니 타이어 리페어 킷을 사용하지 마시고 가까운 자사 직영서비스 센터 또는 블루핸즈에서 견인하십시오.



트레드부 : 타이어가 노면과 접촉하는 두꺼운 고무층 부분

- 타이어 리페어 킷은 시동상태에서 사용하십시오. 그렇지 않으면 컴프레서 작동시 차량 배터리 전원 사용으로 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 컴프레서를 최대 10분 이상 작동하지 마십시오. 컴프레서가 과열될 수 있습니다.
- 타이어 리페어 킷에 포함된 실런트(봉합제)는 어린이 손에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 봉합제를 마시거나 피부나 눈에 닿지 않도록 주의하십시오. 봉합제를 마시거나 눈 등의 주요 신체부위에 닿았을 경우, 불의의 사고가 일어날 수 있으며 심각할 경우 생명을 잃을 수 있으니 의학적인 조치/조언을 받으십시오. (실런트: 에틸렌 글리콜 포함)
- 타이어 공기압은 규정 공기압(8장)이 되어야 합니다. 그렇지 않을 경우 운행을 멈추고 직영 서비스를 이용하거나 견인하십시오.
- 타이어 리페어 킷의 실런트는 영구적으로 사용할 수 없으며, 한 병당 한 개의 타이어에만 사용하도록 되어 있습니다.

2) 타이어 리페어 킷 사용 이후

- 타이어 리페어 킷은 임시수리 방법이며, 방향 조절 및 차량 제어에 영향이 있을 수 있으니 80km/h이상의 속도로 주행하지 마시고, 주행거리 200km 이내 반드시 가까운 자사 직영서비스 센터 또는 블루핸즈에서 타이어를 교환하십시오.
- 차량에 무거운 짐이 있거나, 트레일러 사용시 운전에 더욱 유의하십시오.
- 타이어 교환 및 수리시에는 타이어 공기압 감지센서와 휠에 붙은 실런트(봉합제)를 반드시 제거하십시오. 제거되지 않으면 TPMS 경고등 점등 및 차량의 소음 및 진동이 발생할 수 있습니다.
- 사용한 봉합제(실런트)는 법규가 규정하는 바에 따라서 폐기하거나, 자사 직영서비스 센터 또는 블루핸즈에서 폐기하십시오.

※ 타이어 리페어 킷의 부주의한 사용에 의한 피해에 대해서는 당사에 책임이 없습니다.

※ 순정품 실런트를 사용하십시오. 순정품 실런트가 아닌 제품 사용시에는 타이어 공기압 감지 센서가 손상될 수 있습니다.

■ A타입

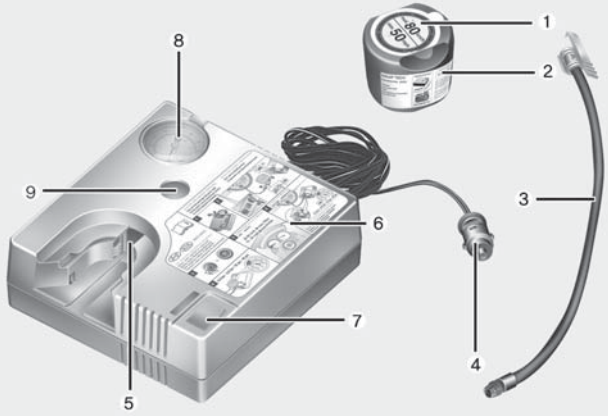

■ B타입

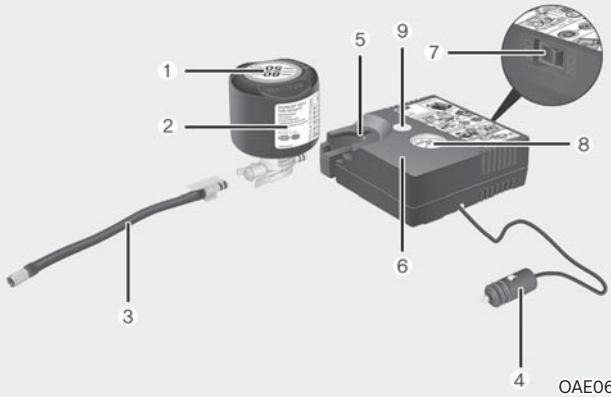

OAE067039/ODE067044

● **타이어 리페어 킷 장치 구성**

1. 속도제한 표시 라벨
2. 실런트(봉합제) 및 실런트(봉합제) 용기
3. 실런트(봉합제) 주입 호스
4. 차량 다용도 소켓 연결 커넥터 및 케이블
5. 실런트(봉합제) 용기 장착부
6. 컴프레서
7. ON/OFF 전원 스위치
8. 타이어 압력 게이지
9. 타이어 압력 조절 버튼

※ 커넥터와 케이블, 연결 호스는 컴프레서에 연결되어 있습니다.

● 타이어 리페어 킷 사용법

⚠ 주 의

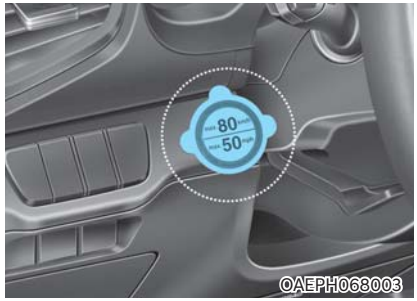

타이어 리페어 킷을 사용 전 실런트(봉합제) 보틀에 부착되어 있는 설명서를 주의 깊게 읽으십시오. 실런트(봉합제) 보틀의 속도 제한 표시 라벨을 떼어 내어 잘보이는 장소에 부착하여 차량 운행시 속도를 지켜주십시오.

■ A타입

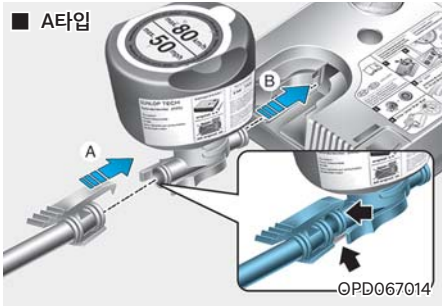

■ B타입

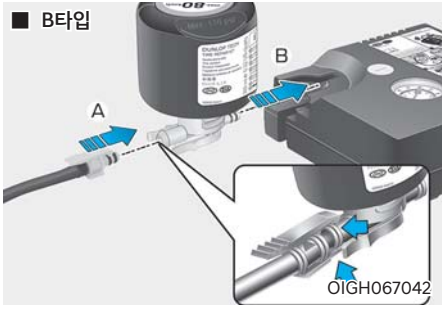

• **실런트(봉합제) 채우기**

아래의 진행과정을 엄격히 따르십시오.

1. 실런트(봉합제) 용기를 흔드십시오.
2. 실런트(봉합제) 주입 호스(3)를 A 방향으로 용기에 연결하고, 실런트(봉합제) 용기를 B 방향으로 컴프레서(6)에 연결하여 고정하십시오.

⚠ 경 고

- 어린이 손에 닿지 않도록 보관하십시오.
- 눈에 들어가거나 먹지 않도록 주의하십시오.

3. 컴프레서의 전원스위치(7)가 꺼져 있는지 확인하십시오.

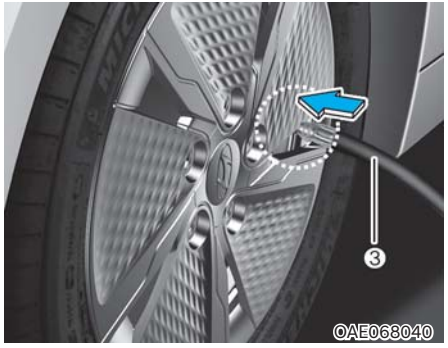

4. 손상된 타이어의 휠 공기 주입구 캡을 풀어 「실런트(봉합제) 주입 호스」(3)를 휠 공기 주입구에 연결하여 고정하십시오.

⚠ 주 의



실런트(봉합제) 주입 호스와 타이어 공기주입 밸브가 완전히 연결되지 않은 상태에서 주입 시 실런트(봉합제)가 역류되어 밸브가 막힐 수 있습니다.

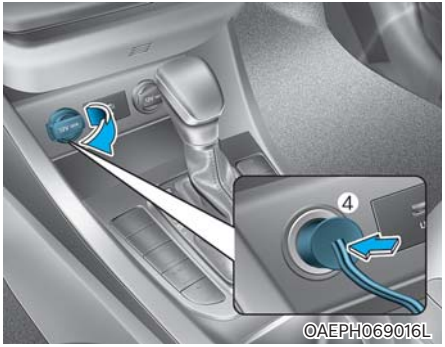

5. 케이블과 커넥터(4)를 이용하여 다용도 소켓에 연결하십시오.
6. 차량 시동을 켜십시오.
7. 실런트(봉합제) 주입을 위해 컴프레서 스위치를 「ON」 눌러 약 5~7분 정도 작동하여 적정 타이어 공기압(8장, 「타이어 및 휠」이나 운전석 B 필라에 부착된 「타이어 표준 공기압 라벨」참고)이 되도록 실런트(봉합제)를 주입하십시오. 타이어 공기압은 나중에 다시 확인 및 재조정 하십시오.

⚠ 경 고

타이어 공기압이 29psi(200kPa)이하일 경우 차량을 주행하지 마십시오. 타이어의 결함에 의해 사고가 발생할 수 있습니다.

8. 컴프레서를 「OFF」 하십시오.
9. 실런트(봉합제) 보틀 커넥터와 타이어 밸브로부터 호스를 분리하십시오.

사용 후 타이어 리페어 킷을 차내 제자리에 두십시오.

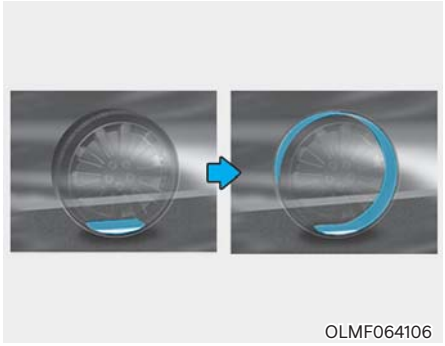
OLMF064106

- **실런트(봉합제) 분배**

  타이어에 실런트(봉합제)가 평평하게 분배되기 위해 실런트(봉합제) 주입 후 즉시 운행 속도를 20km/h 이상으로 주행거리 7~10km 또는 10분 정도 운행하십시오.

  1. 실런트(봉합제)를 타이어에 주입 후 차량을 주행하면 타이어 내부에 실런트(봉합제) 가 도포됩니다.
  2. 차량 주행 중 진동에 의해 실런트(봉합제) 가 펑크 부위에 도포됩니다.
  3. 실런트(봉합제)는 진동 및 미세한 타이어의 발열에 의해 펑크부위를 막아 타이어 공기압을 유지합니다.

⚠ 경 고

안전을 위해 운행 속도를 80km/h이상 초과하지 마십시오.
운행 중 이상 진동이나 거친 주행 혹은 소음이 발생할 경우 속도를 줄이고 주의하여 안전한 곳에 주차한 후 견인하여 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

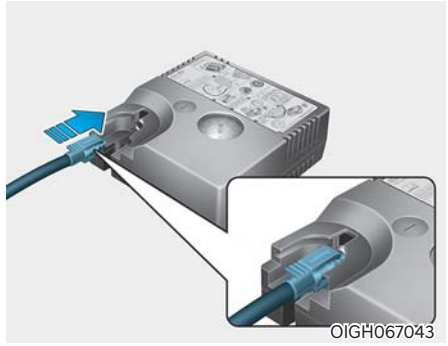
OIGH067043



OAE068040

- **타이어 압력 조절**

  1. 실런트(봉합제) 주입 후 약 7~10km 또는 10분 정도 운행 후 안전한 장소에 주차하십시오.
  2. 실런트(봉합제) 주입호스(3)를 타이어 밸브에 바로 연결하십시오.

3. 케이블과 커넥터를 이용해 컴프레서와 차량 다용도 소켓을 연결하십시오.
4. 타이어 공기압을 규정 공기압(8장, 「타이어 및 휠」 이나 운전석 B필라에 부착된 「타이어 표준 공기압 라벨」참고)으로 조정하십시오.
   시동 스위치 「ON」 상태에서 아래와 같이 진행하십시오.

- 타이어 공기압 높이기 : 컴프레서 전원 「ON」, 위치시켜 공기압을 규정 공기압으로 조정하십시오.
- 타이어 공기압 줄이기 : 타이어 압력 조절 버튼(9)을 눌러 적정 타이어 공기압으로 조정하십시오.
- 현재의 타이어 공기압을 알아보기 위해서 잠시 컴프레서 스위치를 「OFF」 하십시오.

⚠ 주 의

공기압이 일정하게 유지되지 않을 경우 실런트(봉합제) 배분 후의 운행 조건과 같은 상태로 한번 더 운행하십시오. 이 후 다시 타이어 압력 조절 과정을 진행하십시오.

⚠ 경 고

- 실런트(봉합제)가 피부에 묻으면, 다량의 물로 씻고 지속적인 자극이 있을 경우 의사의 진찰을 받으십시오.
- 실런트(봉합제)가 눈에 들어갔을 경우, 눈꺼풀을 들어올려 다량의 물로 최소 15분 이상 씻고, 자극이 지속되면 의사의 진찰을 받으십시오.
- 실런트(봉합제)를 마셨을 경우, 입을 씻어내고 다량의 물을 먹으십시오. 단, 의식이 없는 환자에게는 먹을 것을 주지 말고, 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.
- 실런트(봉합제)에 장시간 노출될 경우, 신장 등 신체조직이 손상될 수 있습니다.

⚠ 주 의

- 비순정 타이어 리페어 킷(실런트(봉합제) 포함)을 사용하지 마십시오. 비순정 실런트(봉합제)가 타이어 공기압 감지센서 고장을 유발할 수 있습니다.
- 타이어 리페어 킷(TMK)을 사용하여 펑크난 타이어를 수리 또는 교체할 때, 타이어 공기압 센서와 휠에 묻은 실런트(봉합제)를 신속히 제거해야 합니다. 실런트(봉합제)를 제거하지 않으면 TPMS 경고등이 켜질 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.
- 수리 또는 교환한 타이어와 휠을 재장착할 경우, 휠 너트 토크는 11~13 kgf.m 로 체결하시기 바랍니다.

실런트(봉합제)와 예비 부품은 자사 직영 서비스센터를 통해 이용할 수 있습니다. 사용 후 폐기시에는 적절하게 처리하십시오.(실런트(봉합제) 빈 용기는 가정에서 처리할수 있고 실런트(봉합제) 잔여물은 서비스 센터를 이용하십시오.)

차량 견인

■ 견인 트럭으로 견인 시

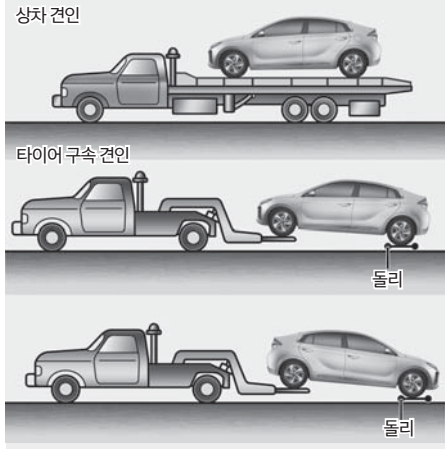

OAE066018

만일 견인이 필요하다면 되도록 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈 또는 견인 전문 업체를 이용하십시오.
견인하는 가장 좋은 방법은 견인차량을 이용하여 차량 전체를 들어올리는 상차 견인으로 견인하는 것이며 만약 두 바퀴를 이용하여 견인시에는 구동되는 바퀴인 앞바퀴를 들어 올려 타이어 구속방식으로 견인하십시오.
견인되기 전에 주차 브레이크를 해제하고 변속레버를 「N」(중립) 위치에 놓으십시오.

▶ 측면 에어백 장착 차량

차량을 견인할 때는 반드시 시동을 끄고 견인하십시오. 시동 「ON」 상태에서 차량이 기울어질 경우, 전복으로 감지 되어 측면 에어백이 전개될 수 있습니다.

⚠ 주 의

- 서스펜션 구속 방식으로 견인하면 범퍼 및 하부부품에 손상을 줄 수 있습니다.



OAE066020

- 구동되는 앞바퀴를 땅에 대고 차량 뒷부분을 들어올려 견인하면 변속장치에 손상을 줄 수 있습니다.



OAE066019

- 견인 시 범퍼 및 하부부품 손상에 주의 하십시오.

■ 탈부착 견인 후크

가능한 자사 직영 서비스센터 또는 견인전문업체 견인 트럭을 사용할 것을 권장합니다. 견인트럭 사용이 어려우면, 견인 후크를 사용할 때는 매뉴얼을 준수하여 사용하십시오. 그렇지 않을 경우, 차량 및 관련 부품이 파손될 수 있습니다.



1. 공구 박스내에 있는 견인 후크를 준비 하십시오.

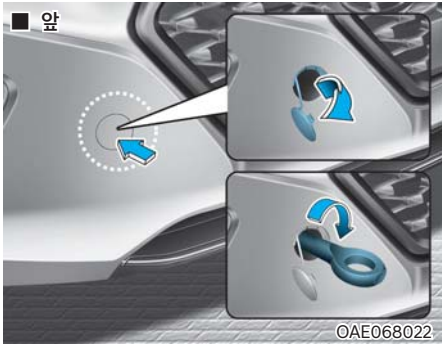

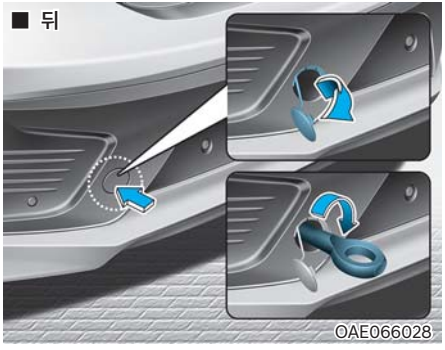

2. 범퍼의 홀 커버 아래쪽을 눌러 분리하십시오.
3. 견인 후크를 홀에 넣어 오른쪽으로 끝까지 돌려 체결하십시오.
4. 분리는 체결의 역순으로 하십시오.

⚠ 주 의

견인 후크를 정확히 체결하지 않을 경우 차체 손상 및 관련 부품의 변형이 발생할 수 있습니다.

⚠ 경 고

견인 후크를 정확히 체결하십시오. 견인할 때는 자동차 견인력에 의해 견인 후크 등이 튕겨나가 심각한 부상이나 사고가 발생할 수 있습니다.

■ 견인차가 아닌 일반차량으로의 견인시

■ 앞

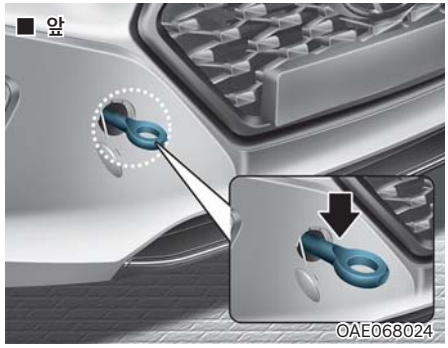

■ 뒤

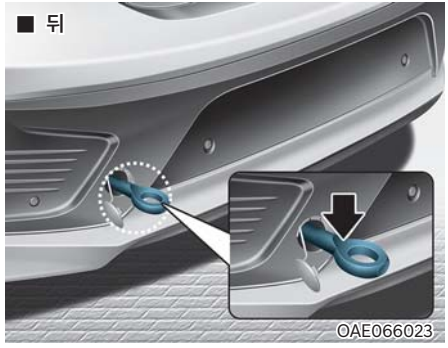

1. 견인 후크에 로프를 확실히 고정 시키십시오.

⚠ 주 의

- 출발 및 주행 시 견인 로프 또는 체인을 팽팽하게 유지한 상태로 서서히 점진적으로 가속 및 감속 하십시오. 견인 고리 및 차량이 파손될 수 있습니다.
- 차량 다른 부위에 연결하여 견인 할 경우 차체 손상 및 변형의 우려가 있으므로 반드시 견인 후크에 연결 하십시오.

⚠ 경 고

- 견인 후크는 일시적인 짧은 거리를 견인할 때 사용하고자 하는 것으로 상시 견인의 목적은 없습니다.
  용도 이외로 사용할 경우 사고의 우려가 있습니다.
- 견인을 할 때에는 주의하십시오. 비상용 견인 고리와 견인 로프 또는 체인에 과도한 하중을 줄 수 있는 갑작스러운 출발이나 난폭한 운전을 피하십시오. 견인 고리와 견인 로프 또는 체인이 파손되어 심각한 부상이나 차량 손상을 줄 수 있습니다.

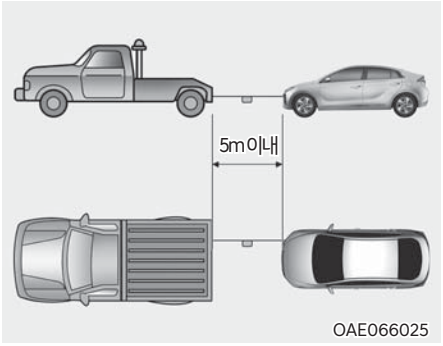

2. 로프는 5m 이내로 하고 중앙에 흰천(약 30 cm 너비)을 묶어 식별이 가능하도록 하십시오.
3. 변속 레버를「N」(중립) 위치에 놓으십시오.
4. 스티어링 휠이 잠기지 않도록 시동을「ACC」상태로 하십시오.
5. 주차 브레이크를 해제 하십시오.
6. 견인 중에는 로프가 느슨해지지 않도록 하고, 강한 충격이나 횡방향으로의 힘이 가해지지 않도록 주의하십시오.
7. 견인시 운전자 상호간에 연락을 하면서 스티어링 휠을 잡고 견인 차량과 같은 방향으로 조향을 하십시오. 피견인 차량에 운전자는 조향 및 브레이크 조작을 위해 반드시 탑승해야 합니다. 운전자 외 인원은 탑승하지 마십시오.

※ 견인 시 유의 사항

- 바퀴가 진흙, 모래 또는 도랑 등 차량 자체의 힘으로 빠져 나올수 없는 상태에 있을때 절대 임의로 견인하지 마십시오.
- 견인하는 차량보다 무거운 차량의 견인은 피하십시오.
- 브레이크 제동 성능이 평소보다 나빠지므로 제동시에는 브레이크 페달을 평소보다 힘껏 밟으십시오.
- 파워 스티어링 휠 장착 차량은 파워 스티어링 휠 장치가 작동되지 않게 되어 스티어링 휠 조작이 매우 무거워지므로 평소보다 스티어링 휠을 강하게 조작하십시오.
- 긴 경사길을 내려올 때는 브레이크가 과열되어 제동 성능이 떨어질 우려가 있으므로 자주 차량을 정지시켜 브레이크를 식히십시오.
- 20km 이내의 거리를 전진 방향으로만 25km/h 이하의 속도로 견인하십시오. 그렇지 않으면 변속기가 파손될 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 견인이 잘 이루어지지 않는다면 무리하게 견인을 계속하려고 하지 마시고 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈 또는 견인 전문 업체를 이용하십시오.
- 가능한 차량 앞쪽으로 똑바로 향하여 견인하십시오.
- 견인 시 차량으로부터 멀리 떨어져 계십시오.

⚠ 경 고

바퀴가 진흙, 모래 또는 차량 자체의 힘으로는 빠져나올 수 없는 상태에 있을 때 비상 견인 고리를 이용하여 차량을 견인하고자 할 경우 견인 고리에 과도한 하중이 가해져 견인 고리, 로프 또는 체인이 파손되어 심각한 차량 손상이나 부상이 날 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈 또는 견인 전문 업체에 의뢰하십시오.

사고 및 차량 화재 시 응급조치

■ 고속도로 등 사고·고장 시 행동요령

사고·고장 발생 시 안전을 고려하여 다음 조치를 취하십시오.

1. 후속 사고를 방지하기 위해 신속히 비상경고등을 켜고 차량은 갓길로 이동 하십시오.
2. 차량 후방에 안전삼각대를 설치 하십시오.
3. 운전자와 탑승자는 가드레일 밖 등 안전지대로 대피하십시오.
4. 경찰서(112), 소방서(119) 또는 한국도로공사(1588-2504)로 연락 하여 도움을 받으십시오.

⚠ 경 고

사고가 발생했을 때는 사고차로부터 연료가 유출될 수 있습니다. 이때는 인화, 폭발 등을 방지하기 위해 엔진을 정지 시키고 현장에서는 담뱃불 등의 화기를 멀리하십시오.

■ 차량 화재 시



즉시 안전한 장소에 정차하여 엔진을 정지 시킨 후 소화기 등으로 진화하십시오. 진화 등의 응급조치를 할 수 없는 상황이라면 사람들의 접근을 막고 소방서 및 경찰서에 연락하여 필요한 조치를 취하십시오.
안전을 위해 항상 소화기를 차내에 비치 하십시오. 소화기는 인근 소방기구 판매업소에서 구입하실 수 있습니다.

※ 평상시에 소화기의 장착 위치 및 사용법을 미리 확인하여 화재 발생시 신속한 조치를 취하십시오. 소화기가 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 관리 요령에 따라 정기적으로 점검하십시오. 소화기 관리 요령 및 주의 사항은 소화기에 부착된 안내문을 참고하십시오.

※ 소화기 사용법

1. 소화기의 안전핀을 뽑습니다.
2. 바람이 부는 방향을 등지고 서십시오.
3. 불이 난 곳을 향해 레버를 움켜쥐면서 빗자루로 쓸듯이 방사하십시오.

폭설 시 행동요령

- 라디오를 항상 청취하고 고속도로 안내전화 1588-2504를 이용합시다.
- 커브길, 고갯길, 교량 등에는 감속운전을 하십시오.
- 차량방치 및 갓길 주차는 제설작업에 지장을 초래하니 삼가십시오.
- 부득이 이석 시 연락처를 반드시 남겨 두십시오.
- 차간 안전거리를 확보하고 브레이크 사용을 자제하십시오.
- 수시로 차량 주변의 눈을 치워 배기관(머플러)이 막히지 않도록 하십시오.

※ 고속도로 콜센터 전화 및 권역별 라디오 주파수 안내

- 고속도로 안내전화 : 1588-2504, 031-710-7240~5, 031-710-7251~6
- 재난 시 라디오 주파수

구 분		서 울	대 전	대 구	부 산	광 주	군 산	원 주	강 릉
KBS	표준	97.3	94.7	101.3	103.7	90.5	96.9	97.1	98.9
MBC	F4U	91.9	97.5	95.3	88.9	91.5	99.1	98.9	94.3
	표준FM	95.9	92.5	96.5	95.9	93.9	94.3	92.7	96.3
SBS (지역민방)		107.7	95.7	99.3	99.9	101.1	90.1	105.1	106.1
교통방송		95.1	102.9	103.9	94.9	97.3	102.5	105.9	105.5

[NSC(국가안전보장회의) 권장 대국민 행동 요령]

정기 점검

엔진부의 명칭 7-3
점검 정비 7-5
운전자 의무 준수 사항 7-5
점검 정비 시 주의 사항 7-6
일반 하이브리드 차량「-」단자 분리 방법 7-7
일상 점검 7-8
정기 점검 7-10
통상조건 7-10
가혹 조건 7-14
엔진 오일 점검 7-15
엔진 오일량 점검 및 보충 7-15
엔진 오일 및 필터 교체 7-16
냉각수 점검 7-17
전기(동력)장치 냉각수 7-17
냉각수량 점검 및 보충 7-17
냉각수 교체 7-19
브레이크 액 점검 7-20
브레이크 액량 점검 및 보충 7-20
더블 클러치 변속기 오일 점검 7-21
와셔액 점검 7-21
와셔액 점검 및 보충 7-21
벨트 점검 7-22
하이브리드 스타트 & 제너레이터(HSG) 구동 벨트 7-22
주차 브레이크 점검 7-22
주차 브레이크 작동 상태 점검 7-22
에어클리너 점검 7-23
필터의 점검 7-23
필터의 교체 7-23
공조 장치용 에어필터 점검 7-24
필터의 점검 7-24
필터의 교체 7-24
와이퍼 블레이드 점검 7-26
블레이드의 점검 7-26
와이퍼 블레이드 교체 방법 7-27
12V 배터리 점검(플러그인 하이브리드) 7-28
배터리 관리 요령 7-28
배터리 초기화 항목 7-30
타이어 및 휠 점검 7-31
타이어 관리 7-31
공기압 관리 7-31

정기 점검

타이어의 위치 교환 7-32
휠 얼라인먼트 및 타이어 밸런스 7-32
타이어의 교체 7-33
휠의 교체 7-34
타이어 측면 표시 7-34
저편평비 타이어 7-37
퓨즈의 교체 7-38
엔진룸 퓨즈박스 7-39
실내 퓨즈 7-41
퓨즈/릴레이 라벨 7-43
전구의 교체 7-44
전조등, 방향지시등, 차폭등 전구의 교체 7-45
주간주행등 7-47
옆 방향지시등 전구의 교체 7-48
제동등, 미등, 방향지시등, 후퇴등 전구의 교체 7-48
보조제동등 전구의 교체 7-50
번호등 전구의 교체 7-50
실내등 전구의 교체 7-50
차체 손질 7-52
외장 손질 7-52
내장 손질 7-56
배출가스 허용기준 7-59
유해 배출가스 7-59
운행차 배출가스 허용기준 7-59
배출가스 저감을 위한 차량관리 7-60
배출가스 제어장치의 관리 및 정비 7-60
점화 플러그 7-60
에어클리너 7-61
촉매 변환 장치 7-61

엔진부의 명칭

■ 일반 하이브리드

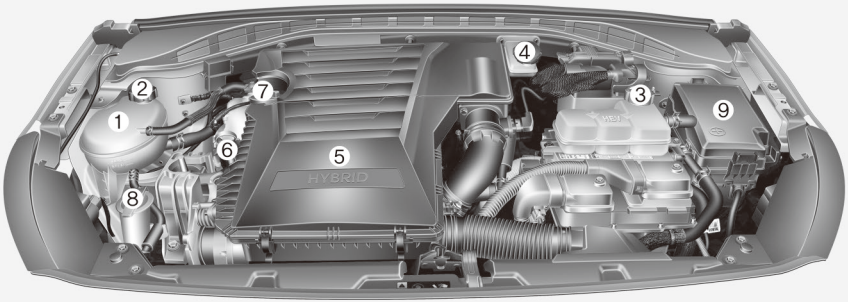

OAE078001

1. 냉각수 보조 탱크
2. 냉각수 캡
3. 전기(동력)장치 냉각수 보조탱크
4. 브레이크액 탱크
5. 에어클리너
6. 엔진 오일 레벨게이지
7. 엔진 오일 주입구
8. 와셔액 탱크
9. 퓨즈/릴레이 박스

본 도안은 설명을 위한 샘플로, 엔진 또는 차량에 따라 위치 및 형상이 다를 수 있습니다.

■ 플러그인 하이브리드

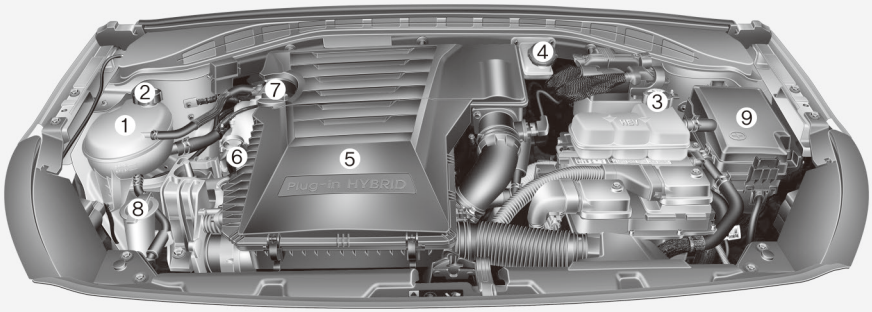

OAEPH078001

1. 냉각수 보조 탱크
2. 냉각수 캡
3. 전기(동력)장치 냉각수 보조탱크
4. 브레이크액 탱크
5. 에어클리너
6. 엔진 오일 레벨게이지
7. 엔진 오일 주입구
8. 와셔액 탱크
9. 퓨즈/릴레이 박스

본 도안은 설명을 위한 샘플로, 엔진 또는 차량에 따라 위치 및 형상이 다를 수 있습니다.

점검 정비

자동차는 시간이 경과하고 주행거리가 증가함에 따라 그 기능이 저하됩니다.
당사에서 추천하는 정기 점검 주기표에 따라 점검 정비하여 차량의 수명을 연장하고 주행중의 갑작스런 고장으로 인한 사고의 위험에서 벗어나십시오.
(「정기 점검 주기표」참고)

점검 정비를 할때는 반드시 자사 순정부품을 사용하시고 차량에 대한 특별한 지식과 장비를 갖춘 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 실시하십시오.
만일, 순정부품을 사용하지 않거나 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈가 아닌 곳에서 점검 정비하여 발생하는 클레임은 보증수리 기간이라도 보증수리를 받을 수 없으므로 주의하십시오. 자세한 사항은 보증서를 참고하십시오.

또한, 자동차 관리법에 따라 자동차 소유자는 자동차 신규등록일로 부터 해당 기간이 경과되면 반드시 점검 및 검사를 받아야 합니다.

■ 운전자 의무 준수 사항

⚠ 주 의

- 잘못된 점검 정비는 고장의 원인이 됩니다. 본 취급설명서에 기재된 점검 정비 방법은 비교적 운전자가 손쉽게 할 수 있는 항목입니다.
  그러나, 보증기간 내라도 운전자의 잘못된 점검 정비로 인한 클레임은 보증수리를 받을 수 없음에 유념하십시오.
  기재된 점검 정비 방법이 어렵고 이해되지 않으면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.
- 물 또는 왁스 등 액체성 물질로 엔진룸을 청소할 경우 차량의 전기계통에 이상을 초래하여 정상적인 차량 주행이 불가능할 수 있으므로 액체성 물질로 엔진룸을 청소하지 마십시오.

⚠ 경 고

점검 정비를 할때는 반드시 세심한 주의를 기울여 안전사고가 일어나지 않도록 하십시오. 엔진이 갑자기 시동되어 심각한 손상을 입을 수 있습니다. 엔진룸 작업전에 버튼 시동을 「OFF」 하고 (주행가능 표시등)가 꺼진 상태를 반드시 확인하십시오.

■ 점검 정비 시 주의 사항

- 경사가 없는 평탄한 장소에서 실시하십시오.
- 시동「OFF」또는「ACC」로 한 후 변속레버를「P」(주차)에 위치시킨 후 주차 브레이크를 작동시켜 놓으십시오.
- 엔진 시동 상태에서 점검을 해야 할 때가 아니면 반드시 엔진 시동을 끄십시오.
- 점검 정비는 환기가 잘 되는 장소에서 실시하십시오.
- 차량 밑에서 작업할 때는 반드시 리프터를 사용하십시오.
- 배터리의「-」단자를 분리하고 점검 정비하십시오.

⚠ 주 의

- 배터리, 점화 케이블, 전기 배선에는 전류가 흐르고 있다는 것에 유념하여 퓨즈, 메인퓨즈가 단선되지 않도록 하십시오.
- 엔진 룸 점검 또는 정비 시 엔진 커버 상단 또는 연료 관련 부품 위에 무거운 물건을 올려 놓거나 무리한 힘 또는 충격을 가하지 마십시오.
- 연료 계통(연료 라인 및 연료 분사장치) 정비 시에는 반드시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 실시하십시오.
- 점검 정비 시 엔진 커버를 임의로 탈거한 상태에서 장시간 주행하지 마십시오.

⚠ 경 고

- 엔진부를 점검할 때는 반드시 엔진을 정지시키고 엔진이 식은 후에 실시하십시오. 그렇지않으면 화상을 입을 수 있습니다.

- 엔진을 시동시키고 밀폐된 장소에서 점검 정비할 경우 배기가스에 중독될 수 있으니 반드시 환기를 시키십시오.
- 잭으로 차량을 받친 상태에서 차량 밑으로 들어가지 마십시오.
  잭으로 부터 차량이 미끄러지면 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
- 연료장치나 배터리 근처에서는 불꽃을 멀리 하십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 엔진 시동상태에서 작업을 해야 할 경우에는 옷자락, 시계, 반지 등은 제거하여 위험을 사전에 방지 하십시오. 구동벨트, 냉각팬에 손, 옷자락, 머리카락, 공구등이 닿지 않도록 하십시오.
- 배터리의「-」단자를 연결할 때는 주의 하십시오.「-」단자에「+」케이블을 연결하거나「+」단자에「-」케이블을 연결하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 엔진룸 점검시 주변에 화기를 가까이 하지 마십시오.
  연료와 와셔액, 각종 오일류 증발가스 인화로 화재 위험이 있습니다.

- 배터리, 점화 케이블, 전기 배선을 만질 때는 미리 배터리의 「-」 단자를 분리하십시오. 전류가 흐르고 있어 감전될 수 있습니다.
-  냉각팬이 전기적으로 제어되는 차량은 엔진이 작동하지 않은 상태에서도 냉각팬이 작동할 수 있습니다.
  냉각팬의 작동은 심각한 부상의 원인이 될 수 있으므로 엔진 시동 상태에서 점검 정비해야 하는 예외적인 경우를 제외하고 반드시 시동을 끄십시오.
- 브레이크 액이 통과되는 브레이크 부품이 탈거되거나 교체되었다면 브레이크 부품 내 공기가 잔존하여 제동성능이 저하될 수 있으므로 올바른 브레이크 계통 공기빼기를 수행하기 위해 반드시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

■ 일반 하이브리드 차량「-」단자 분리 방법

일반 하이브리드 차량은 점검 정비 중에 「-」 단자 분리 방법이 아래와 같습니다.



1. 왼쪽 뒷좌석을 접으십시오.
2. 서비스 홀 커버(A)를 분리하십시오.
3. 「-」 단자(B)를 분리하십시오.

일상 점검

일상 점검이란 자동차를 운전하는 사람이 매일 차량을 운전하기 전에 행하는 점검을 말하며 이는 안전 주행에 필요한 최소한의 점검이고 운전자의 의무이기도 합니다. 반드시 실시하십시오.

점 검 항 목		점 검 내 용
이상 유무 확인		• 전일 운전시 이상이 있던 부분은 정상인가
엔진룸을 열고	엔 진	• 시동이 용이하고 연료, 엔진오일, 냉각수가 충분한가 • 누수, 누유는 없는가 • 하이브리드 스타트 & 제너레이터(HSG) 구동벨트의 장력은 적당하고 손상된 곳은 없는가
	기 타	• 브레이크액, 와셔액 등은 충분하고 누유는 없는가
차의 외관에서	엔 진	• 배기가스의 색깔은 깨끗하고 유독가스 매연의 배출이 없는가
	완 충 스 프 링	• 스프링의 연결부위에 손상, 균열이 없는가
	변 속 기	• 누유는 없는가
	바 퀴	• 타이어의 공기압은 적당한가 • 타이어의 이상마모 또는 손상은 없는가 • 휠너트(또는 볼트)의 조임은 충분하고 손상은 없는가
	램 프	• 점멸이 확실하고 파손되지 않았는가
	등 록 번 호 표	• 번호표가 파손되지 않았는가

점 검 항 목		점 검 내 용
운전석에 앉아서	엔 진	• 연료는 충분하고 시동은 용이한가
	스 티 어 링 휠	• 흔들림, 유동이 없는가 • 조작이 용이한가
	브 레 이 크	• 페달의 유격과 잔류간극이 적당한가 • 브레이크의 작동이 양호한가 • 주차 브레이크는 정상 작동하는가
	변 속 기	• 변속레버의 조작이 용이한가, 심한 진동은 없는가
	실외미러 / 실내미러	• 비침 상태가 양호한가
	경 음 기	• 작동이 양호한가
	와 이 퍼	• 작동이 양호하고 와셔액은 충분한가
	각 종 계 기 및 스위치	• 작동이 양호한가

정기 점검

차량을 주로 다음과 같은 조건이 아닌 곳에서 사용했다면 통상 조건의 점검 주기를 따르십시오.
그러나 만약 다음과 같은 조건에서 사용했다면 가혹 조건의 점검 주기를 따르십시오.

1. 짧은 거리를 반복해서 주행했을 때
2. 모래, 먼지가 많은 지역을 주행했을 때
3. 공회전을 과다하게 계속 시켰을 때
4. 32℃ 이상의 온도에서 교통체증이 심한 곳을 50%이상 주행했을 때
5. 험한 길(모래자갈길,눈길,비포장길)등의 주행빈도가 높은 경우
6. 산길, 오르내리막길 등의 주행빈도가 높은 경우
7. 경찰차, 택시, 상용차, 견인차 등으로 사용하는 경우
8. 고속주행(170km/h이상)의 빈도가 높은 경우
9. 잦은 정지와 출발을 반복으로 주행 할 경우
10. 소금, 부식물질 또는 한랭지역을 주행하는 경우

위와 같은 조건에서 차량을 운전했다면, 정기 점검 주기보다 더 자주 점검, 교체, 보충하여야 합니다.

■ 통상조건

다음의 통상조건 점검주기는 주행거리에 따른 주기를 기본으로 하였으나, 일부 부품은 주행거리와 함께 시간경과에 따라서도 점검 또는 교체해야 하는 경우도 있습니다.
다음과 같은 거리/시간 병기 항목은 차량의 주행거리와 경과시간 중 먼저 도래하는 시점에 해당 부품의 점검이나 교체를 해야 하므로 주의하십시오.

- 엔진오일 및 오일필터
- 하이브리드 스타트 & 제너레이터(HSG) 구동 벨트

※ 제너레이터 : 발전기

▶ 배출가스 제어관련 항목

● : 교체, ○ : 점검, 조정, 보충, 청소 또는 필요시 교체

주행거리 / 점검항목	일일 점검	매10,000 km	매15,000 km	매20,000 km	매30,000 km	매40,000 km	매60,000 km	매80,000 km	매100,000 km	매105,000 km	매120,000 km	매140,000 km	매160,000 km
엔진 오일 및 오일필터	○	매 15,000km 또는 12개월 마다 교체											
연료량 점검(연료 부족 경고등 점등시 즉시 주유)*1	○												
연료필터					○								
연료라인 및 연결부 누유	○												
연료호스, 증발가스 호스, 연료주입구 캡	○												
연료 탱크 에어필터					○								
각 진공호스		매 15,000km 마다 점검											
에어클리너 필터		○				●							
에어클리너 커버 고무 패킹*2						○							
점화플러그													●
캐니스터							○						
엔진 부조시 점검*3	○												
시동 불능시(재시동 3회 이내 제한)*2	○												
하이브리드 스타트 & 제너레이터(HSG)구동벨트			○										
하이브리드 스타트 & 제너레이터(HSG)구동벨트		매 105,000km 또는 48개월 마다 교체											

*1 검증되지 않은 연료(첨가제 등)은 주유하지 마십시오.

*2 에어클리너 필터 교체시 커버층 고무 패킹의 크랙, 마모상태를 점검 하십시오. 문제가 있을 시 교체하십시오

*3 엔진부조나 과도한 재시동시 촉매장치등 배출가스 관련 부품에 치명적인 손상을 초래할 수 있습니다.

▶ 일반 점검 항목

● : 교체, ○ : 점검, 조정, 보충, 청소 또는 필요시 교체

주행거리 / 점검항목	일일 점검	매10,000 km	매15,000 km	매20,000 km	매30,000 km	매40,000 km	매60,000 km	매80,000 km	매100,000 km	매105,000 km	매120,000 km	매140,000 km	매160,000 km
냉각수량 점검 및 교체	○	최초 교체 : 20만km 또는 10년, 최초 교체 후 : 매4만km 또는 매2년 마다 교체											
각종 오일 누유, 냉각장치의 누수 여부	○												
12V 배터리 상태 (플러그인 하이브리드)	○												
각종 전기장치 점검					○								
더블 클러치 변속기 오일		매 60,000km 또는 48개월 마다 점검											
브레이크 액	○					●							
엔진 클러치 작동유						●							
		매 15,000km 또는 12개월마다 점검 (엔진 오일 및 오일필터 교체 시)											
타이어 공기압, 마모상태	○												
타이어 위치 교환		●											
브레이크 호스 및 라인의 누유, 파손여부				○									
브레이크 패드 및 디스크, 캘리퍼		○											
조향계통 각 연결부,기어박스,부트 손상여부		○											
드라이브 샤프트와 부트		○											
휠 너트의 조임상태		○											
배기 파이프(머플러) 청소 및 조임 상태							○						
브레이크 페달 유격		상태에 따라 수시 점검 및 수정											
현가 장치 점검(볼트 및 너트 조임 토크)		○											

주행거리 / 점검항목	일일 점검	매10,000 km	매15,000 km	매20,000 km	매30,000 km	매40,000 km	매60,000 km	매80,000 km	매100,000 km	매105,000 km	매120,000 km	매140,000 km	매160,000 km
로워암 볼 조인트 점검					○								
주차 브레이크 행정(풋 파킹 브레이크 차량)		○											
도어 체커,각 잠금장치, 각 힌지부 점검주유		○											
앞 바퀴 정렬상태		상태에 따라 수시 점검 및 수정											
공조 장치용 에어필터		매 15,000km 마다 교체											
에어컨 냉매 점검		매 12개월 마다 점검											
에어컨 작동 상태 점검		매 12개월 마다 점검											

■ 가혹 조건

●: 교체, ○: 점검, 조정, 보충, 청소 또는 필요시 교체

점검항목	점검방법	점검주기	운행조건
엔진 오일 및 오일필터	●	매 7,500km 또는 6개월	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10
에어클리너 필터	●	상태에 따라 수시 점검 또는 필요시 교체	2, 5
점화플러그	●	상태에 따라 수시 점검	1, 3, 7, 9
브레이크 디스크 및 패드	○	상태에 따라 수시 점검	2, 4, 5, 6, 7, 8
로워암 볼 조인트 청소	○	상태에 따라 수시 점검	2, 4
드라이브 샤프트와 부트	○	상태에 따라 수시 점검	2, 4, 5, 6, 7, 8
공조 장치용 에어필터	●	상태에 따라 수시 점검 또는 필요시 교체	2
더블 클러치 변속기 오일	●	매 120,000km 교체	4,5,6,7,8,10
하이브리드 스타트 모터(HSG) 구동 벨트	●	매 45,000km 또는 24개월	2, 3, 5, 7, 9, 10

※ 다음과 같은 가혹 조건하에서 차량을 사용했을 경우에는 정기 점검주기를 좀더 앞당겨 자주 점검, 교체해주십시오.

1. 짧은 거리를 반복해서 주행했을 때
2. 모래, 먼지가 많은 지역을 주행했을 때
3. 공회전을 과다하게 계속 시켰을 때
4. 32℃ 이상의 온도에서 교통체증이 심한 곳을 50%이상 주행했을 때
5. 험한 길(모래자갈길,눈길,비포장길)등의 주행빈도가 높은 경우
6. 산길, 오르내리막길 등의 주행 빈도가 높은 경우
7. 경찰차, 택시, 상용차, 견인차 등으로 사용하는 경우
8. 고속주행(170km/h)의 빈도가 높은 경우
9. 잦은 정지와 출발을 반복적으로 주행할 경우
10. 소금, 부식 물질 또는 한랭지역을 주행하는 경우

엔진 오일 점검

■ 엔진 오일량 점검 및 보충

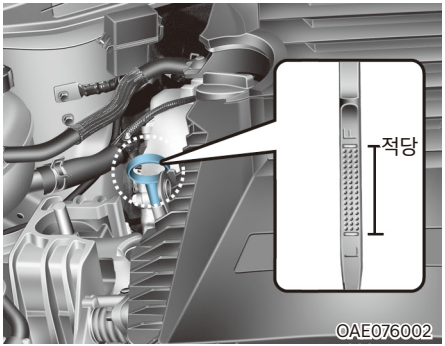

엔진 오일의 양은 엔진 성능에 중요한 영향을 미치므로 매일 점검 하십시오. 엔진 오일의 점검은 다음의 순서로 점검 하십시오.

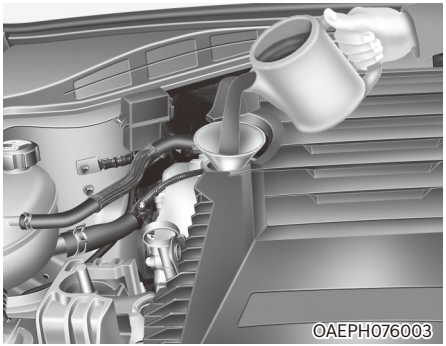

1. 차를 평탄한 곳에 주차 후 정상작동 온도까지 엔진을 워밍업 시키십시오.
2. 엔진 시동을 끄고 오일 팬의 유면이 안정될 때까지(약 5분정도) 기다려 레벨게이지를 뽑아서 깨끗한 헝겊으로 닦아낸 후 다시 레벨게이지를 꽂으십시오.
3. 레벨게이지를 뽑아서 점검 하십시오.
4. 오일량이 레벨게이지의 최대선~최소선(F~L)사이에 있는지 점검하고 최소선(L) 부근일 때는 최대선(F)까지 보충하십시오.
5. 보충 후에는 오일 레벨게이지로 규정량이 되었는지 다시한번 확인 하십시오.
6. 오일 주입구와 오일 레벨게이지는 확실하게 체결하십시오.

⚠ 주 의

- 깔때기를 사용하여 엔진 오일 주입시에는 반드시 오일 레벨게이지를 뽑은 상태에서 엔진 오일을 한번에 과도하게 주입하지 말고 여러번 나누어 천천히 주입하십시오. 그렇지 않을 경우, 엔진 관련 부품에 손상을 초래할 수 있습니다.
- 엔진오일 보충, 교체 시 차체 및 엔진룸에 흘리지 않도록 주의하십시오. 차체에 묻을 경우에는 즉시 닦아주십시오.
- 오일을 보충할 때는 주입구로 이물질 등이 들어가지 않도록 주의하십시오. 오일을 최대선(F) 이상까지 보충하면 엔진 고장을 일으키게 되므로 최대선(F) 이상 보충하지 마십시오.
  오일량의 점검 중에 최대선(F) 이상 오일을 보충했을 때나 이상을 느꼈을 때는 자사 직영 서비스 센터나 블루핸즈에 점검을 의뢰 하십시오.

⚠ 주 의

- 오일 레벨 게이지를 닦을 때에는 반드시 깨끗한 헝겊으로 닦으십시오. 이물질이 혼입되면 엔진이 고장날 수 있습니다.
- 엔진오일은 주행거리가 증가하면서 오일도 소모됨에 따라 가혹운전시는 특히 수시로 오일량을 점검하여 부족하면 보충하십시오.
- 엔진오일이 부족한 상태에서 차량을 계속 주행하면 엔진이 소착되어 엔진 고장의 원인이 됩니다.

⚠ 경 고

- 엔진오일을 지속적으로 접촉할 경우 피부암을 유발할 수 있다는 사실이 동물실험을 통해 밝혀졌습니다. 엔진오일이 피부에 묻을 경우 비누를 사용하여 물로 깨끗이 씻어 내십시오.
- 엔진오일이 어린이 손에 닿지 않도록 하십시오.

■ 엔진 오일 및 필터 교체

엔진 오일은 시간이 지남에 따라 윤활, 방청, 냉각, 세정의 효과가 감소됩니다. 정기점검 주기표의 주기에 따라 엔진 오일 및 필터를 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 교체하십시오.

⚠ 경 고

주행 직후에 교체하면 엔진오일이 고온이므로 화상을 입을 우려가 있으므로 약간의 시간이 흐른 후에 온도가 내려가면 실시하십시오.

⚠ 주 의

- 반드시 추천오일 제원표의 순정부품 또는 규정 사양을 사용하십시오.
- 교체한 폐오일이나 오일필터의 일반적인 폐기는 법적으로 금지되어 있으므로 반드시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오
- 오일필터는 반드시 순정부품을 사용하십시오. 부적절한 오일 필터 장착은 오일 누유 및 엔진 손상의 원인이 될 수 있습니다.
- 오일 보충시 주입구로 먼지 등이 들어가지 않도록 하십시오.
  이물질이 혼입되면 엔진이 고장날 수 있습니다.

냉각수 점검

■ 전기(동력)장치 냉각수

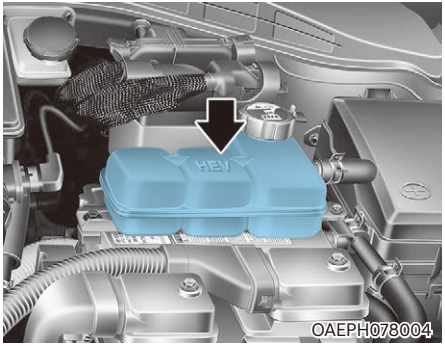

전기(동력)장치 냉각수는 항상 높은 압력으로 유지됩니다.
전기(동력)장치 냉각수의 양은 매일 점검하여 필요시 보충하십시오.
전기(동력)장치 냉각수의 양은 엔진이 차가울 때 보조 탱크 옆면에 표시되어 있는 최대선(MAX)과 최소선(MIN) 사이에 있어야 합니다.
최소선(MIN)에 가까우면 지정된 부동액 사양을 냉각수 혼합비율에 맞추어 최대선(MAX)까지 채우고 최대선(MAX)을 초과하지 않도록 보충 하십시오.
※ 전기(동력)장치 : 인버터, HSG, LDC

■ 냉각수량 점검 및 보충

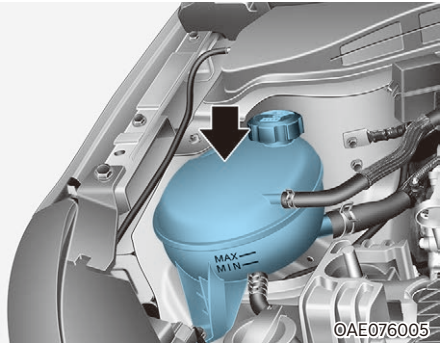

냉각수의 양은 매일 점검하여 필요시 보충하십시오. 냉각수 보충시에는 냉각수 혼합비율표를 참고 하십시오.
냉각수의 양은 엔진이 차가울 때 냉각수 보조 탱크 옆면에 표시되어 있는 최대선(F)과 최소선(L)사이에 있어야 합니다.
최소선(L)에 가까우면 지정된 부동액 사양을 냉각수 혼합비율에 맞추어 최대선(F)까지 채우고 최대선(F)을 초과하지 않도록 보충 하십시오.

■ 냉각수 캡

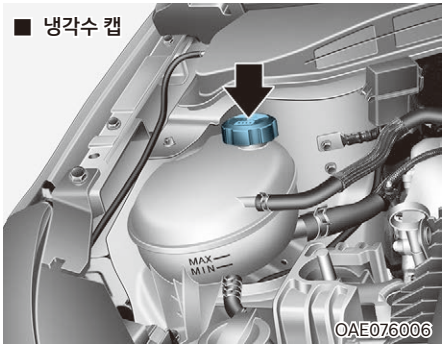

■ 전기(동력)장치 냉각수 보조탱크 캡

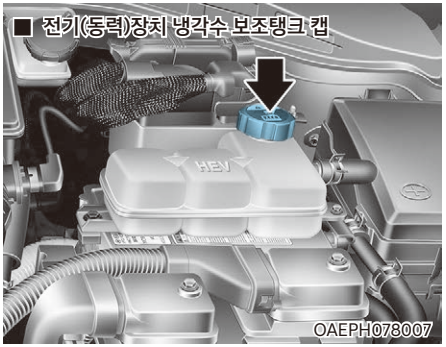

⚠ 경 고

엔진 작동중에 냉각수 캡 및 전기(동력) 장치 냉각수 보조탱크 캡을 열지 마십시오. 분출되는 뜨거운 냉각수에 의해 상해를 입을 수 있습니다.
엔진 시동을 끄고 엔진이 식을 때까지 기다리십시오. 이때에도 두꺼운 헝겊으로 캡을 감싸 천천히 조심스럽게 여십시오.

▶ 냉각수 혼합 비율

주위온도 (℃)	냉각수 혼합비율	
	부동액	물
-15	35%	65%
-25	40%	60%
-35	50%	50%
-45	60%	40%

※ 차량 출고시 부동액 혼합비율은 45% 입니다.

⚠ 주 의

- 냉각수 부동액 농도가 60%를 초과하거나 35% 미만일 경우, 엔진 내부의 부식 및 오버 히트 가능성이 있습니다.
- 냉각수 보충시나 후에는 부동액의 혼합 비율을 점검하십시오.
- 엔진 냉각수 캡 또는 냉각수 보조 탱크 캡을 열거나 냉각수를 주입할 때 냉각수가 흘러 내릴 경우 엔진 하부 등 다른 부품에 손상을 줄 수 있으므로 부직포, 두꺼운 헝겊 등으로 캡 주위를 감싼 뒤 천천히 캡을 열고 냉각수를 보충하십시오.
- 보조탱크에 냉각수가 없을 때는 냉각수 보조 탱크 캡을 열고 냉각수를 보충하십시오.
- 반드시 자사 사계절 순정 부동액을 사용하십시오. 부적절한 부동액 사용시 엔진 냉각계 부품에 부식이나 침전을 생성 또는 손상으로 엔진과열 등의 원인이 될 수 있습니다.
- 냉각수 주입 후에는 냉각수 주입구를 닫고 냉각수의 누수가 없는지 확인 하십시오.
- 냉각수 보충시에는 반드시 혼합비율로 혼합된 지정된 사양의 냉각수를 보충하시고, 냉각수의 누수가 없는지 다시 한번 확인하십시오. 또한 며칠 후에 냉각수 보조 탱크의 냉각수 양을 다시 한번 점검 하시고 필요하면 보충하십시오.

⚠ 경 고

냉각수 보충 후에는 냉각수 캡이 완전히 잠기도록 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 주행 중 냉각수가 넘쳐 엔진이 과열될 수 있습니다.

■ 엔진룸 전방뷰



1. 냉각수 캡 표식(스티커)이 전방에서 똑바로 보이는지 확인하십시오.

⚠ 경 고

■ 엔진룸 후방뷰

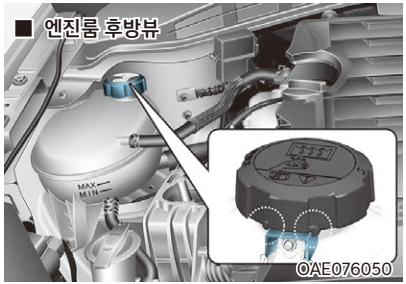

2. 냉각수 캡 돌기가 정상 안착 되었는지 확인 하십시오.

⚠ 주 의

냉각수가 없는 상태로 운전하면 워터펌프의 고장 및 엔진 소착 등의 원인이 되므로 절대로 주행하지 마십시오.

- 부동액 혼합비율이 너무 높거나 낮아도 냉각성능이 저하됩니다.
- 냉각수의 성능을 감소시킬 수 있으므로, 부동액이 60% 이상 또는 35% 이하로 포함된 용액은 사용하지 마십시오.
- 물은 수도물 또는 증류수를 사용하십시오. 짠물이나 지하수 등의 경수는 절대로 사용하지 마십시오.
- 부동액, 방청제 및 시판되는 LLC등의 혼용을 피하십시오.
- 알코올계 또는 메탄올계의 냉각수를 그대로 또는 규격의 냉각수와 섞어서도 사용하지 마십시오.
- 엔진 부품은 알루미늄으로 구성되어 있어 동결과 부식을 방지하기 위하여 인산염계 에틸렌-글리콜 성분의 냉각수로 보호되어야 합니다.
- 보충 후 냉각수 보조 탱크 및 냉각수 캡은 확실히 닫으십시오.
  보충 후에도 냉각수의 감소가 현저할 때는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

■ 냉각수 교체

냉각수는 시간이 지남에 따라 부동성능, 방청성능이 저하됩니다. 이러한 냉각수를 계속 사용하면 동파나 녹이 발생합니다. 정기 점검 주기표에 따라 냉각수를 교체하십시오.

⚠ 경 고



냉각팬이 전기적으로 제어되는 차량은 엔진이 작동하지 않은 상태에서도 냉각팬이 작동할 수 있습니다. 냉각팬의 작동은 심각한 부상의 원인이 될 수 있으므로 엔진 시동 상태에서 점검 정비해야 하는 예외적인 경우를 제외하고 반드시 시동을 끄십시오.

브레이크 액 점검

■ 브레이크 액량 점검 및 보충

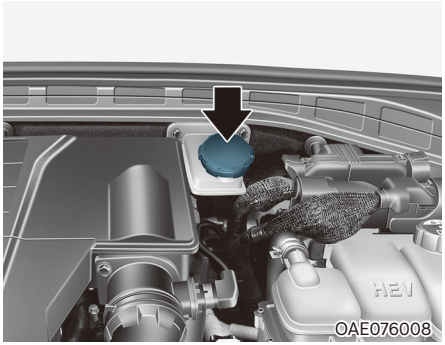

정상적인 조건하에서 브레이크 액은 급격히 소모되지 않습니다. 그러나 브레이크 패드와 라이닝이 마모되고 주행거리가 축적됨에 따라 천천히 줄어듭니다. 주기적으로 브레이크액 탱크의 액량이 「MIN」과 「MAX」 사이에 있는지 점검하십시오.

수준이 「MIN」이하이면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

보다 정확히 브레이크액량을 확인하기 위해서는 차량이 정지된 상태에서 브레이크 페달을 몇 차례 밟은 뒤에 액량을 확인하십시오.

브레이크 액을 보충할 때는 다음과 같이 하십시오.

1. 순정품을 사용해야 하며 평탄한 장소에서 보충 하십시오.
2. 필요시 엔진룸 커버를 탈거하십시오.
3. 탱크 주위를 깨끗이 닦아내고 캡을 여십시오.
4. 깔때기를 이용하여 규정오일을 천천히 넣으십시오. 이용 전 이물질 혼합을 방지하기 위해 깔때기 청결상태를 확인하십시오. (보충시 넘치지 않도록 주의!)
5. 차량의 도장부분에 묻을 경우 손상될 우려가 있으므로 주의 하십시오.
6. 주의해서 캡을 장착하십시오.

⚠ 경 고

브레이크 액 보충시 취급에 주의하십시오. 눈에 들어가지 않도록 하십시오.
만약 눈에 들어가면 즉시 흐르는 깨끗한 물로 닦아내시고, 가능한 빨리 의사에게 검사를 받으십시오.

⚠ 주 의

- 브레이크 액을 보충한 후 브레이크 액이 밖으로 흐르지 않도록 뚜껑을 정확히 닫으십시오. 브레이크 액이 밖으로 흘러나오면 즉시 닦아내십시오. 그렇지 않으면 플라스틱 부품의 손상을 가져옵니다.
- 페인트가 손상되므로 브레이크 액이 차량의 도장부분에 묻지 않도록 하십시오.
- 브레이크 액은 서늘하고 그늘진 곳에 보관해야 하며 공기중에 오랜 시간 노출되었던 브레이크 액은 품질을 보증할 수 없으므로 사용하지 마십시오.
- 다른 종류의 액을 넣지 마십시오.
  예를 들어 미네랄 성분의 오일 몇 방울, 엔진오일 등과 같은 것들이 브레이크 시스템이 들어가면, 브레이크 장치 부품에 손상을 줄 수 있습니다.
- 브레이크 액 탱크의 액량이 「MAX」 보다 초과되었다면 운전 중 브레이크 액이 흘러 넘쳐서 주변 부품의 손상을 가져올 수 있으므로 브레이크 액 보충시 브레이크 액량이 「MAX」를 초과하지 않게 주의하십시오.

더블 클러치 변속기 오일 점검

더블 클러치 변속기 오일 점검 및 교체를 할때는 정기 점검 주기에 따라 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

와셔액 점검

■ 와셔액 점검 및 보충

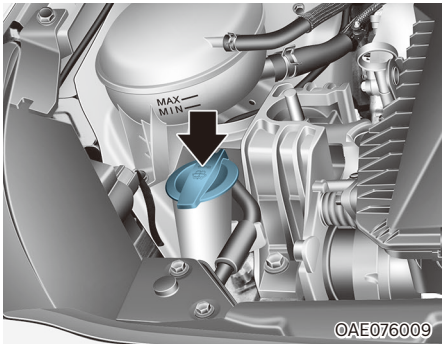

와셔액의 양을 점검하여 부족하면 보충하십시오.
날씨가 따뜻할 때는 와셔액으로 일반 수돗물이나 시중에서 판매하는 와셔액을 사용해도 되나, 날씨가 추운 계절에는 외부온도에 따라 빙결되어 탱크 및 모터에 손상을 가져올 수 있으므로 반드시 겨울용 와셔액을 사용하십시오.

⚠ 주 의

와셔액이 없을 때 와셔모터를 작동하면 모터가 손상됩니다.

⚠ 경 고

- 엔진 냉각수 또는 부동액을 와셔액으로 사용하지 마십시오. 엔진 냉각수가 유리에 뿌려지면 시야를 가려 위험하고 차체와 도장에 손상을 줍니다.
- 와셔액에는 알코올 성분이 함유되어 있어 인화성이 강하므로 화염 또는 불꽃을 멀리하십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 또한 와셔액에는 유독성이 있으므로 마시지 않도록 주의 하십시오.

벨트 점검

■ 하이브리드 스타트 & 제너레이터(HSG) 구동 벨트

정기점검 주기표의 점검 및 교체 시기에 따라 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

⚠ 주 의

하이브리드 스타트 & 제너레이터(HSG) 벨트가 낡았거나 손상되었으면 벨트를 반드시 교체하십시오. 그대로 주행하면 오버히트나 배터리 방전등을 초래할 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 엔진 또는 하이브리드 스타트 & 제너레이터(HSG)벨트 점검시 시동을 「OFF」로 하십시오. 그렇지 않으면 HSG 벨트에 의한 엔진 작동으로 심각한 부상의 원인이 될 수 있습니다.
- 하이브리드 스타트 & 제너레이터(HSG) 엔진 구동벨트로부터 옷자락, 머리카락, 넥타이 등을 멀리하십시오. 위험합니다.

주차 브레이크 점검

■ 주차 브레이크 작동 상태 점검

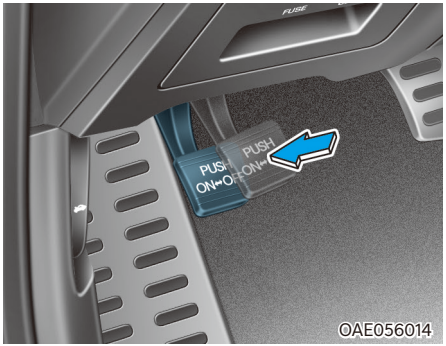

정기 점검 주기에 따라 반드시 안전한 상태에서 주차 브레이크 점검을 실시하십시오.

- 전·후방에 차량이 없는 상태에서 주차 브레이크를 밟아 가파른 언덕길에서 제동이 되는지 점검하십시오.
- 평탄하고 안전한 장소에 주차시킨 후, 주차 브레이크가 완전히 해제된 상태에서 주차 브레이크를 20kg의 힘으로 밟았을 때 4~5회 "딸깍" 하는지 확인하십시오.

주차 브레이크 점검값이 정상범위에서 벗어나거나 언덕길에서 제동이 되지 않을 때는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

⚠ 주 의

주차 브레이크가 작동된 상태에서 주행하면 브레이크 패드의 과다한 마모의 원인이 됩니다.

에어클리너 점검

■ 필터의 점검

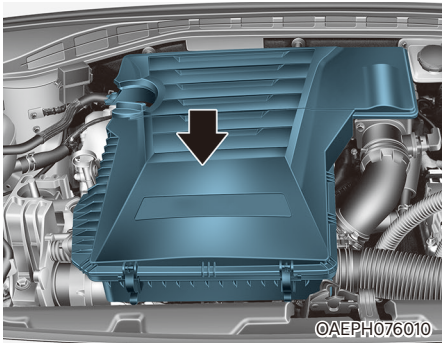
OAEPH076010

에어클리너 필터의 상태 불량은 엔진수명의 단축, 매연의 과다발생, 엔진 출력의 저하 등에 직접적인 영향을 주는 부품입니다.
정기 점검 주기에 따라 점검, 교체하십시오.
에어클리너 필터를 교체 할 경우에는 세척등을 하여 재사용하지 마십시오.
특히, 비포장 도로나 먼지가 많은 도로에서 주행하면 먼지가 더욱 많이 흡입되므로 철저하게 관리하시고, 통상 조건보다 더 자주 필터를 교체하십시오.
(「정기 점검 주기표-가혹 조건」참고)

■ 필터의 교체

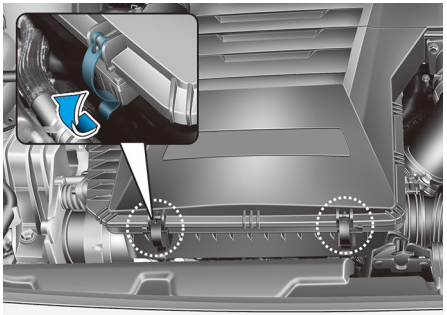
OAEPH076011

1. 에어클리너 커버의 클립을 푸십시오
2. 에어클리너 커버를 분리하십시오.

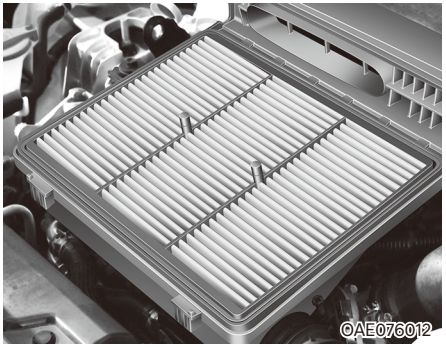
OAE076012

3. 에어클리너 필터를 교체하십시오.
4. 분리의 역순으로 장착하십시오.

공조 장치용 에어필터 점검

■ 필터의 점검

공조 장치용 에어필터는 매 15,000km 마다 정기적으로 교체하고 대기오염이 심한 도시지역이나 먼지가 많은 비포장도로 등을 장기간 운전하는 경우에는 수시로 점검하여 조기에 교체하십시오.
직접 교체하고자 할 때에는 다음과 같은 방법으로 교체하고 이때 다른 부품에 손상이 가지 않도록 주의하십시오.

⚠ 주 의

- 에어클리너 필터를 분리한 상태로 주행하지 마십시오. 이는 과도한 엔진 마모를 초래합니다.
- 에어클리너 필터는 순정부품을 사용하십시오. 비순정부품을 사용할 경우에는 엔진 내부 및 센서에 손상을 줄 수 있습니다.
- 미량일지라도 먼지가 계속 엔진에 흡입될 경우, 먼지가 연마제 역할을 하여 엔진 수명이 단축됩니다.
- 에어클리너 필터의 점검은 수시로 하시고 상태에 따라 교체하십시오.
- 필터의 손상여부, 고무패킹의 손상여부를 수시로 확인하십시오.
- 에어클리너 필터 분리시 에어플로우 센서에 충격을 가하거나 공기 흡입구에 먼지나 오염물질이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 커버는 확실히 체결하여 먼지가 흡입되지 않도록 하십시오.

■ 필터의 교체

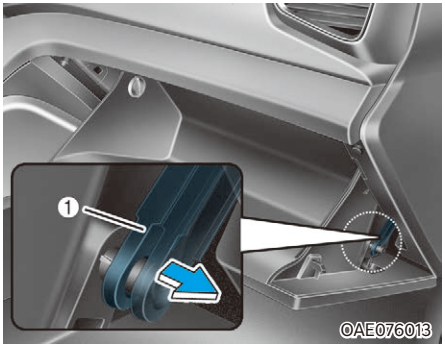

1. 글로브 박스 오른쪽에 있는 고정 실린더(1)를 분리하십시오.

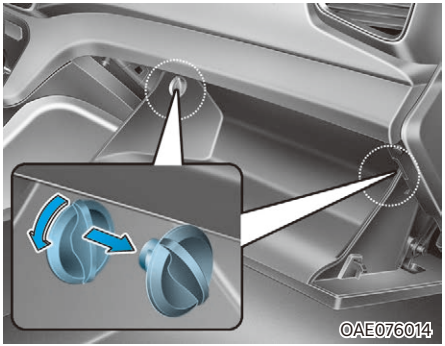

2. 글로브 박스의 양옆에 있는 스토퍼를 분리하십시오.

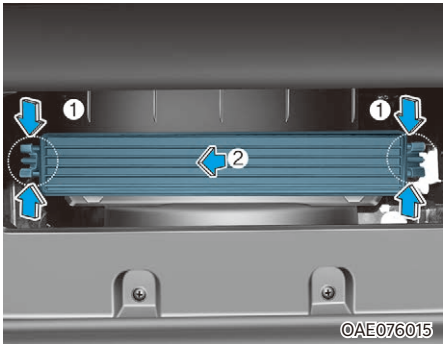

3. 공조 장치용 에어필터 커버의 양쪽을 누른(1) 상태에서 잡아 당겨(2) 커버를 분리하십시오.

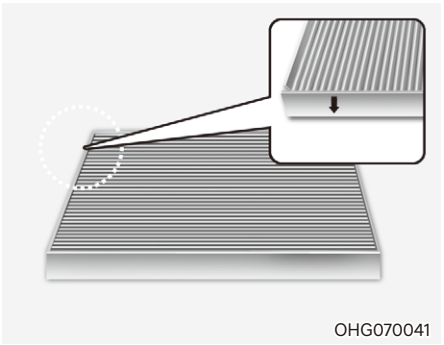

4. 공조 장치용 에어필터를 교체하십시오.
5. 분리의 역순으로 장착하십시오.

⚠ 주 의

공조 장치용 에어필터 교체 시 필터의 방향(⬇)을 정확히 맞추어 장착하십시오.
그렇지 않으면, 소음이 발생하고 필터의 성능이 떨어질 수 있습니다.

와이퍼 블레이드 점검

■ 블레이드의 점검

이물질에 의한 앞 유리 또는 와이퍼 블레이드의 오염은 앞 유리 와이퍼의 효율성을 저하시키고, 마찰음이 생길 수 도 있습니다. 오염의 공통적인 원인으로는 벌레, 수액, 일부 상업용 자동 세차기에 의한 왁스 코팅 칠 등입니다.

만약 와이퍼 블레이드로 앞 유리가 잘 닦이지 않으면, 앞 유리와 블레이드 고무 표면을 깨끗한 물과 깨끗한 수건 등을 이용하여 잘 닦아 내십시오. 와이퍼로 앞 유리를 더욱 더 깨끗하게 닦기 위해서는 앞 유리에 묻어 있는 발수 코팅제, 왁스, 유분 (먼지털이개로 앞 유리를 닦는 경우 포함) 등을 주기적으로 상품화 된 유막 제거제를 별도로 준비하여 닦아내면 더욱 더 효과적입니다.

⚠ 주 의

- 앞 유리 세척 시 비눗물 및 합성세제를 이용하면 와이퍼 블레이드가 경화되거나, 와이퍼 작동 시 마찰이 심해 와이퍼의 떨림 및 소음이 발생 할 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 겨울철 앞 유리와 블레이드가 빙결 된 상태로 와이퍼를 작동시키면 블레이드가 손상 될 수 있으므로 반드시 빙결 상태를 녹인 후 사용하십시오.
- 와이퍼 블레이드의 손상을 방지하기 위하여 휘발유, 등유, 페인트, 신나 또는 기타 솔벤트 류의 액체 등을 앞 유리에 사용하지 마십시오.
- 시중에 판매되는 유막제거제는 연마제 성분을 포함하고 있습니다. 제품에 표시된 주의 사항을 확인 후 사용하십시오.
- 왁스 또는 발수 코팅이 완전히 제거되면 유리표면에 물방울이 맺히지 않고 고르게 퍼지게 됩니다.

와이퍼 블레이드를 더욱 오래 사용하기 위해서는 먼지가 많은 지역 또는 비포장 지역을 주행을 했거나 장시간 주행을 하지 않은 경우에는 반드시 깨끗한 물로 앞 유리와 와이퍼 블레이드를 닦으십시오. 또한 와이퍼를 장기간 미 작동 시 와이퍼 블레이드의 변형으로 인해 심한 떨림 및 소음이 발생 할 수 있으므로 정기적 (2회/주)으로 와이퍼를 작동시키십시오.

앞 유리와 블레이드의 오염물질을 제거 한 후에도 다음과 같은 현상이 발생되면 안전한 주행을 위해 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 전문 상담을 받으십시오.

- 선이 남거나 깨끗하지 않을 때
- 소음이 발생하거나 떨릴 때
- 잔물이 스며들 때
- 장기간 사용하지 않았을 때
- 블레이드가 변형되어 부분적으로 유리면과 접촉하지 않을 때
- 와이퍼 암 장력이 약할 때

■ 와이퍼 블레이드 교체 방법

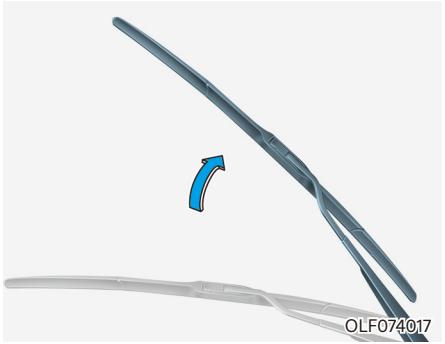

1. 와이퍼 암을 세우십시오.

⚠ 주 의

- 와이퍼 블레이드가 분리된 상태에서 와이퍼 암이 유리창에 닿지 않도록 주의 하십시오. 유리창이 파손될 수 있습니다.
- 차량 별로 와이퍼 블레이드 사양이 다르므로 교체시 주의하십시오. 와이퍼가 오작동하거나 작동하지 않을 수 있습니다.

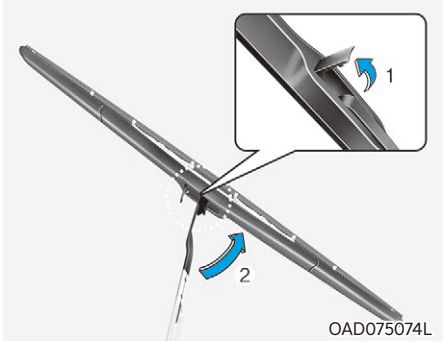

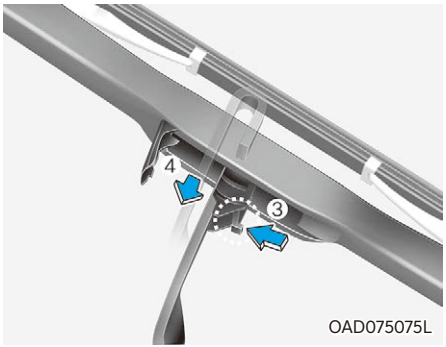

2. 잠금커버(1)를 세우고 와이퍼 암과 와이퍼블레이드가 T자가 되도록 하십시오(2).
3. 잠금쇠를 누르고(3) 블레이드를 아래로 내려(4) 분리하십시오.



4. 블레이드 틈으로 와이퍼 암을 분리하십시오(5).
5. 분리의 역순으로 새 와이퍼 블레이드로 교체하십시오.

⚠ 주 의

- 겨울철 와이퍼 블레이드가 얼어붙은 상태에서 와이퍼를 작동시키거나 혹은 와셔액이 없이 와이퍼를 계속 작동하면 약 10초 동안 와이퍼가 작동하지 않을 수가 있습니다. 이것은 고장이 아니라 와이퍼모터 내부의 과부하 차단 회로 작동으로 인한 와이퍼 보호 기능입니다.
- 앞유리창을 닦을 때는 와이퍼 블레이드를 밖으로 젖혀 놓은 후 호스 등을 사용하여 물을 뿌린 다음 깨끗한 헝겊으로 닦아내야 하며 또한 앞유리창 및 와이퍼 블레이드에 왁스 또는 유분이 묻은 경우에는 와이퍼 작동시 앞유리창이 잘 닦이지 않게 되므로 헝겊으로 잘 닦아야 합니다.

12V 배터리 점검(플러그인 하이브리드)

■ 배터리 관리 요령

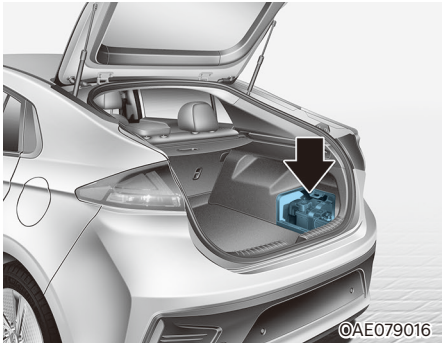

- 배터리는 수시로 점검하고, 항상 청결하게 유지 하십시오. 오염된 채로 방치하면 배터리의 수명이 단축됩니다.
- 배터리를 재충전하거나 점검을 실시하기 전에, 엔진을 끄고 모든 전기장치를 끄십시오.

최상의 배터리 성능을 위해서는,

- 배터리 장착 상태를 확실히 하십시오.
- 배터리 윗부분을 깨끗하고 건조된 상태로 유지하십시오.
- 단자와 연결부가 깨끗하고, 꽉 조여 지고, 석유 젤리 또는 단자 그리스로 코팅하십시오.
- 전해액이 흐른 경우 수용액이나 베이킹 소다 등으로 즉시 닦아 내십시오.
- 만일 차가 오랜 동안 사용되지 않을 경우, 배터리 단자를 분리하십시오.

⚠ 경 고

배터리 관련된 작업은 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

⚠ 주 의

배터리를 취급할 때는 다음 사항에 주의하십시오.

- 배터리 단자를 분리할 때는 반드시 「-」 측(어스)부터 분리하시고, 장착할 때는 「-」 측을 최후에 연결하십시오.
- 배터리의 효율은 저온에서 현저히 저하됩니다. 매우 추운 날씨에는 차를 장시간 사용하지 않을 때는 분리하여 실내에 보관하십시오.
- 배터리의 「+」 단자와 「-」 단자를 역으로 접속하지 마십시오. 극성을 역으로 연결하면 과대 전류가 흘러 알터네이터의 다이오드와 차체 배선이 손상됩니다.
- 배터리의 장착이 불완전하면 주행 중 진동으로 케이스와 극판을 손상시킵니다. 배터리 코드의 단자와 접속부 둘레에 그리스를 도포하면 산의 침투를 방지할 수 있습니다.

- 배터리는 항상 완전 충전상태로 유지 하십시오. 특히 한랭 시 비중이 낮으면 동결되어 배터리 케이스의 파손을 발생시킬 우려가 있습니다.
- 배터리 단자에 물 등의 액체가 묻으면 배터리 성능이 저하 될수 있고 안전에 위험을 초래할 수 있습니다.
- 배터리를 기울이지 마십시오.
- 차량에 임의의 전기장치를 장착할 경우 기능상 문제 및 화재 등이 발생 할 수 있으므로 장착하지 말 것을 권장합니다.
  통상적으로 장착하는 블랙박스는 차량의 배터리 방전 방지를 위하여 운행 중 일 때만 사용할 수 있도록 설정하여 주십시오.
- 고전압 배터리 뒤쪽 공간에 물건을 적재하지 마십시오. 차량이 충돌했을 때 배터리 안전성 및 성능 저하 가능성이 있습니다.

⚠ 경 고

반드시 규정된 전압의 배터리를 사용하십시오. 그렇지 않으면 화재의 위험이 있습니다.



배터리를 다룰때에는 항상 다음의 지시사항을 주의깊게 숙지하십시오.



담뱃불과 모든 기타 화염 또는 불꽃을 멀리 하십시오. 배터리 셀에는 인화성이 높은 수소가스가 항상 있고, 이는 불 붙으면 폭발할 수도 있습니다.



배터리 내부에는 점화율이 매우 높은 수소가 항상 존재하여 불꽃이 점화되면 폭발할 수 있습니다.



배터리는 부식성이 높은 유황성 산을 함유하고 있으므로 어린이들 손에 닿지 않도록 하십시오. 배터리 산이 피부나 눈, 옷, 페인트 부분에 닿지 않도록 하십시오.



전해액이 눈에 들어가면 적어도 15분 동안 흐르는 깨끗한 물로 닦아내고 즉시 의료 조치를 받으십시오. 또한 피부에 닿으면 닿은 부분을 깨끗이 씻어 내십시오. 아프거나 화상을 입은 감각이 들면 즉시 의료 조치를 받으십시오.



배터리 가까이에서 작업을 하거나 충전할 경우에는 눈보호개를 착용하십시오. 밀폐된 공간에서 작업을 할때에는 항상 환기를 시키십시오.



잘못된 배터리 처리는 환경과 사람의 건강을 해칠 수 있습니다. 분리수거가 이루어질 수 있도록 처리하십시오.

- 플라스틱으로 된 배터리 케이스를 들 때 케이스에 과도한 압력을 가하면 인체에 손상을 줄 수 있는 배터리 산이 누출 될 수 있습니다. 배터리 캐리어를 이용하거나 양손을 모두 사용하여 배터리를 들어올리십시오.
- 배터리 케이블이 연결된 상태에서 배터리를 충전하지 마십시오.
- 전기점화장치는 고전압에서 이루어집니다. 엔진이 구동중이거나 키가 시동 스위치에 꽂힌 상태에서는 이 부품을 만지지 마십시오.
- 배터리 교체 시 반드시 순정부품 및 규정 사양을 사용하십시오.
- 배터리 관련된 작업은 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

■ 배터리 초기화 항목

배터리 점검 또는 교체를 위하여 배터리 단자를 탈거한 후에 다시 연결한 경우 배터리가 방전되었다가 충전된 경우, 퓨즈를 교체한 후 또는 메모리 퓨즈를 분리/장착한 후에는 다음 항목에 대하여 초기화하십시오.

▶ 파워 윈도우

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결하면 초기화 하십시오.
4장, 「유리창 개폐장치」의 초기화 방법을 참고하십시오.

▶ 선루프 (+)사양 적용시

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결하면 선루프를 초기화 하십시오.
4장, 「선루프」의 초기화 방법을 참고하십시오.

▶ 운전위치 기억장치 (+)사양 적용시

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결하면 운전위치 기억장치에 입력된 정보가 초기화됩니다.
4장, 「운전위치 기억장치」 설정 방법을 참고하십시오.

▶ 트립컴퓨터

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결하면 트립컴퓨터의 설정 항목들이 초기화 됩니다.
4장, 「트립컴퓨터」의 설정 방법을 참고하십시오.

▶ 히터 및 에어컨

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결하면 히터 및 에어컨의 이전 설정 항목들이 초기화 됩니다.
4장, 「히터 및 에어컨」의 설정 방법을 참고하십시오.

▶ 시계

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결하면 시간이 정확하지 않게 됩니다.
4장, 「시계」의 설정 방법을 참고하십시오.

▶ 오디오 사양 적용시

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결하면 이미 지정해둔 주파수 등이 초기화 됩니다.
별도로 지급되는 오디오 설명서를 참고하여 재설정하십시오.

타이어 및 휠 점검

■ 타이어 관리

적절한 타이어 상태 유지 및 안전 그리고 연비 향상을 위해 차량 성능에 맞도록 추천 공기압이 유지될 수 있게 수시로 점검하십시오. 규정된 타이어 공기압은 수명 연장, 연료 절감, 안전운행, 조향의 편리성을 도모합니다.

■ 공기압 관리

모든 타이어 공기압은 타이어가 차가운 상태에서 점검되어야 합니다. 차가운 타이어란 3시간 이내에 주행한 적이 없거나, 1.6km 이내로 주행한 차의 타이어를 말합니다.
주행 직후의 타이어는 주행으로 발생한 열로 인하여 규정된 공기압을 초과합니다. 반드시 식었을 때 점검하십시오.

본 차량의 추천 공기압은 8장, 「타이어 및 휠」의 공기압 제원을 참고하십시오.

⚠ 경 고

공기압이 높거나 낮으면 타이어 수명이 감소하고 차량의 조향 성능에 영향을 주며 갑작스러운 타이어 사고가 일어날 수 있으므로 타이어 관리에 신경을 써야 합니다. 주행한 타이어는 일반적으로 냉각 상태에서 초기 적용 공기압 대비 4~6psi 정도 높게 나옵니다.
이런 상태에서 추천 공기압으로 맞추기 위해 공기압을 조정하지 마십시오. 타이어가 낮은 공기압 상태가 됩니다. 낮은 공기압은 타이어의 과다 마모, 조향 성능 저하, 연비 저하, 과열에 의한 타이어 사고 등을 초래할 수 있습니다.

또한 낮은 공기압은 타이어 비드부의 안착성을 저하시킵니다. 공기압이 극도로 낮으면 휠 변형 및 타이어 반제품간 박리현상의 발생 가능성이 높습니다. 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈를 통하여 타이어 공기압을 점검하고 추천 공기압을 유지하십시오. 높은 공기압은 승차감 저하, 조향 성능 저하, 타이어 트레드 중앙부의 과도한 마모, 제동거리 증가, 타이어 진동음 증가, 거친 도로에서의 타이어 손상 등의 위험성이 높아집니다.

■ 타이어의 위치 교환

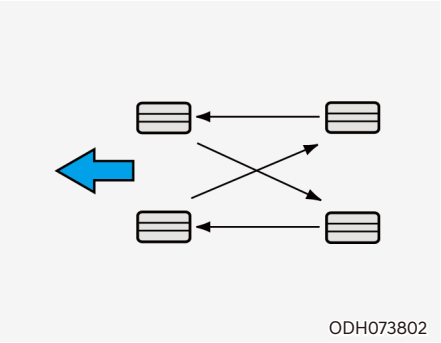

타이어의 편마모를 방지하기 위하여 정기 점검 주기표에 따라 위치를 교환하십시오.
위치 교환를 할 때 타이어의 이상마모 및 손상을 점검하십시오. 이상마모는 보통 부적절한 타이어 공기압, 휠 얼라인먼트의 이상, 휠의 불균형과 급제동 등으로 발생됩니다. 위치교환 후에는 일정거리를 주행한 후에 휠 너트(또는 휠 볼트)의 조임 상태를 점검하십시오.

■ 휠 얼라인먼트 및 타이어 밸런스

차량에 장착된 휠은 차량 성능 및 타이어 수명이 적절히 유지할 수 있도록 균형이 잡혀져 있습니다. 정기적으로 휠 얼라인먼트와 타이어 밸런스를 점검하십시오. 타이어의 편마모와 같은 이상 마모 및 차량 쏠림 현상이 발생했을 경우 또는 포장도로 주행시 차량에 진동이 발생하면 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈를 통하여 휠 얼라인먼트와 타이어 밸런스를 점검하십시오.

⚠ 주 의

부적절한 밸런스 웨이트(balance weight)는 알루미늄 휠을 손상시키며 타이어 비드부의 안착성을 저하시켜 타이어 내의 누설 현상을 일으킬 수 있으니 적절한 밸런스 웨이트를 사용하십시오.

■ 타이어의 교체



- 타이어가 균일하게 마모되면 트레드부에 이어진 타이어 마모한도 표시밴드가 나타납니다. 이것은 타이어 트레드부가 마모 한계에 다다랐다는 것을 의미합니다. 이때 타이어를 교체하십시오. 편마모등 이상마모 현상이 나타난 타이어는 마모한도 표시밴드가 모든 트레드부에 나타나기 전이라도 교체하십시오.
- 타이어 교체 후에는 타이어의 균형을 맞추십시오.
- 타이어 교체 후 일정거리를 주행하고 휠 너트(또는 휠 볼트)의 조임 상태를 점검하십시오.
- 타이어 접지면에 남은 홈의 깊이가 일반도로 1.6mm 이하, 고속도로 2.4mm 이하일 경우 타이어를 교체하십시오.

⚠ 경 고

- 완전 마모 또는 잘못 조립된 타이어를 장착하여 주행하는 것은 매우 위험합니다. 완전 마모된 타이어는 브레이크 성능을 감소시키고 조향의 정확성 및 구동력을 저하시킵니다. 완전 마모된 타이어가 파열되기 전에 반드시 타이어를 교체하십시오.
- 차량 출고 시 제공된 타이어 및 휠과 다른 사이즈 또는 타입의 타이어와 휠을 사용하지 마십시오. 차량의 안전주행에 영향을 미칠뿐 아니라 조향력의 상실 및 전복에 따른 심각한 사고가 날 수 있습니다. 반드시 모든 타이어와 휠은 동일 사이즈, 동일 타입, 동일 트레드, 동일 제조사, 동일 부하 용량의 타이어를 사용하십시오. 불가피하게 비포장 도로에서 이종 타이어를 장착해서 운전하게 될지라도 고속도로에서 운전을 해서는 안됩니다.

- 타이어 또는 휠 교체 시에는 최소한 전륜 두 개 또는 후륜 두 개를 동시에 교체하는 것을 권장합니다. 다른 타이어 또는 휠로 일부만 교체하는 경우 차량의 조향 성능 및 승차감에 심각하게 영향을 줄 수 있습니다.
- ABS 시스템은 휠 회전 속도를 비교하여 작동하며, 타이어의 사이즈는 휠 속도에 영향을 미칠 수 있습니다. 타이어를 교체할 경우 4개 타이어 모두 출고 시와 동일한 규격의 타이어를 사용하십시오. 다른 사이즈의 타이어를 혼용하여 사용할 경우 ABS, ESC 시스템이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 타이어를 교체하거나 위치를 교체할 경우에는 반드시 브레이크 디스크/패드를 함께 점검하십시오.

■ 휠의 교체

휠을 교체하고자 할 때에는 출고 시 휠과 동일한 규격의 휠을 장착해야 합니다.

⚠ 주 의

다른 규격의 휠을 사용하면, 휠 및 베어링 수명, 브레이크 및 차체와 타이어의 간격, 스노우 체인 간격, 속도계 및 거리계의 정밀도, 전조등 각도 및 범퍼 높이에 좋지 않은 영향을 줄수 있습니다.

■ 타이어 측면 표시

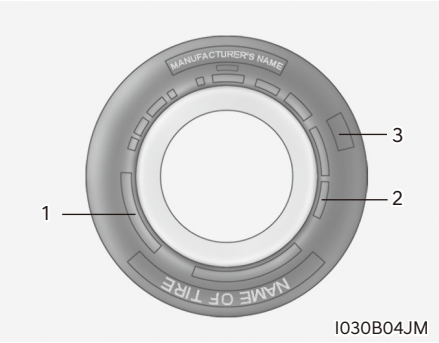

I030B04JM

▶ 타이어의 형식(1)

타이어의 옆면에는 타이어 형식이 표기되어 있습니다. 차량의 타이어 교체 시 다음과 같은 정보를 반드시 확인하십시오.

● 타이어 크기 표시

예 : 195/65R15 91T
(해당 숫자들은 오직 예로서 제시된 것으로 크기 표시는 실제 차량과는 다를 수 있으므로 반드시 본 취급설명서 8장, 「타어어 및 휠」의 제원을 참고하십시오)

195 : 타이어 폭 (밀리미터 단위)
65 : 편평비
(타이어 높이 / 타이어 폭×100)
R : 래디얼 타이어 (타이어 구조)
15 : 림경(인치 단위)
91 : 부하 지수 (타이어가 지지할 수 있는 최대 하중과 관련된 숫자 코드)
T : 속도 등급 (타이어 속도등급 항목 참고)

● 휠 크기 표시

예 : 6.0Jx15
(해당 숫자들은 오직 예로서 제시된 것으로 크기 표시는 실제 차량과는 다를 수 있으므로 반드시 차량에 부착된 공기압 라벨이나 본 취급설명서 8장, 「타이어 및 휠」의 제원을 참고하십시오)
6.5 : 림폭 (인치 단위)
J : 림 형상
15 : 림경 (인치 단위)

● 타이어 속도 등급

아래 표는 현재 승용차 및 소형 승용차에 사용되는 속도 등급을 나타냅니다. 속도 등급은 타이어 크기 표시의 일부로 이 표시는 타이어의 최대 안전 주행 속도를 의미합니다.

속도 등급	최대 속도
S	180 km/h (112 mph)
T	190 km/h (118 mph)
H	210 km/h (130 mph)
V	240 km/h (149 mph)
W	270 km/h (168 mph)
Y	300 km/h (186 mph)

▶ 타이어 제조일(2)

타이어의 경우 제조일 기준으로 6년이 경과되면 자연적으로 노화되기 때문에 사용하지 않았더라도 새 타이어로 교체해야 합니다. 이 때 제조일을 확인하기 위하여 타이어의 옆면에 DOT라는 표시를 양쪽면 중 한면에 삽입하도록 되어 있으며 이 표시는 영문 및 숫자로 구성되어 마지막 네 자리를 통해 제조일을 확인할 수 있습니다.

● 표시 형식

예 : DOT XXXX XXXX

표시 앞부분에 해당하는 부분은 제조 공장, 타이어 크기 및 트레드 형상에 대한 고유 표시로 마지막 숫자 4자리가 제조 시기를 의미합니다.

마지막 숫자 4자리 중 앞쪽 2자리는 제조된 해의 생산 주를 의미하며 뒤쪽 2자리는 제조 년도를 의미합니다. 예를 들어, DOT XXXX XXXX 0220로 표기되어 있다면 2020년도 2주차에 생산된 제품이란 뜻입니다.

⚠ 경 고

6년이 경과된 타이어의 경우 타이어를 이루는 반제품 간의 박리현상을 유발하여 차량의 손상 및 치명적인 사고가 날 수 있으므로 반드시 제조 시기를 확인하신 후 제때에 교체하십시오.

▶ 규격 타이어 품질 등급(3) (+) 사양 적용시

해당 타이어의 등급들은 승용차 타이어의 옆면에 표시되어 있습니다.

● 마모 등급 (TREAD WEAR)

트레드 마모 등급은 지정 조건의 도로에서 측정된 타이어의 마모 비율을 기준으로 한 상대적인 비율입니다. 예를 들어, 마모 등급 150인 타이어는 마모 등급 100인 타이어보다 지정 조건의 도로에서 1.5배 덜 마모된다는 것을 의미합니다.
타이어의 상대적인 성능은 실제적인 주행 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 따라서 성능은 주행 습관이나 정비 상태 그리고 도로 상태와 기후에 따라 기준치와는 차이가 있을 수 있습니다.

● 마찰 등급 (TRACTION) - AA, A, B, C

마찰 등급은 최상급부터 최하급까지 AA, A, B, C로 분류됩니다. 이 등급들은 아스팔트 또는 콘크리트 표면과 같은 포장 도로에서 지정 조건 하에서 측정된 것으로 젖은 노면에서 타이어의 제동 성능을 나타냅니다. 마찰 등급 C인 타이어는 마찰 등급 B인 타이어보다 제동 성능이 낮다는 것을 의미합니다.

● 온도 등급 (TEMPERATURE) - A, B, C

온도 등급은 최상급부터 최하급까지 A, B, C로 분류됩니다. 이 등급들은 발열에 대한 타이어의 내구성을 나타내며 지정된 실내 실험실의 통제된 조건하에서 시험했을 때, 열을 분산시키는 능력을 나타냅니다. 고온 발열 상태에서 지속적인 주행은 타이어의 소재가 변질되고 타이어의 수명을 감소시키며 과도한 온도 상승은 갑작스러운 타이어의 파열을 초래할 수 있습니다. 온도 등급 A와 B는 법으로 규제된 최소한의 수준보다 실내 실험실에서 시험했을 때, 해당 타이어의 내구 성능이 더 높다는 것을 의미합니다.

⚠ 경 고

타이어에 대한 온도 등급은 적정 공기압과 하중을 유지시킨 상태에서 평가되었습니다. 과속 주행 시나 낮은 공기압 또는 과도한 하중상태에서 주행 시 타이어의 과열을 가져오며 갑작스러운 타이어 파열을 초래할 수 있습니다. 이것은 차량의 통제를 어렵게 하여 심각한 상해나 사망 사고를 초래할 수 있습니다.

■ 저편평비 타이어 사양 적용시

저편평비 타이어는 타이어의 편평비가 '50' 이하인 타이어를 의미하며, 스포티한 디자인을 위해 제공되고 있습니다.
저편평비 타이어는 핸들링 및 제동성능에 최적화 되어 승차감 및 주행소음은 일반적인 타이어에 비해 나쁠 수 있습니다.

⚠ 주 의

저편평비 타이어는 타이어 측면 높이가 낮아서 타이어와 휠이 일반적인 타이어 보다 쉽게 손상될 수 있으므로 아래와 같은 사항에 주의 하십시오.

- 오프로드 및 험로 주행 시, 타이어와 휠이 손상될 수 있으므로 주의가 필요하며, 주행 후에는 타이어 손상을 점검하십시오.
- 패인 노면, 과속방지턱, 맨홀, 연석 등을 통과할 때에는, 속도를 낮추고 타이어 손상에 주의 하십시오.
- 타이어에 충격이 가해진 경우, 즉시 타이어를 검사하거나 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.
- 타이어 손상을 줄이기 위해 매 3,000km 주행마다 타이어를 점검하여 적정 공기압을 유지하십시오.

⚠ 주 의

- 타이어의 손상은 눈으로 확인하기 힘든 경우가 있습니다. 타이어 손상은 누기를 일으킬 수 있으므로, 눈으로 타이어 손상을 확인할 수 없더라도 타이어 손상이 의심되는 경우 즉시 가까운 자사 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받거나 타이어를 교체 하십시오.
- 오프로드, 험로, 패인도로, 맨홀, 연석에 의한 타이어 손상은 보증범위에 포함되지 않으므로 각별히 주의 하십시오.
- 장착된 타이어의 사양은 타이어 측면에 표시된 정보를 확인하십시오.

퓨즈의 교체

■ 블레이드 타입

정상 단선

■ 카트리지 타입

정상 단선

■ 멀티 타입

정상 단선

■ BFT 타입

정상 단선

OLF074075

차량의 전기장치는 전기 과부하를 방지하기 위해 퓨즈가 설치되어 있으므로 전기 장치가 작동되지 않으면 우선 퓨즈 단선 여부를 점검 하십시오.
만일, 퓨즈가 단선되면 그 퓨즈가 보호하고 있는 모든 전기장치는 작동되지 않으니, 퓨즈를 교체 하십시오.
반드시 규정된 용량의 퓨즈만을 사용하십시오.
퓨즈는 실내 및 엔진룸 내에 2개의 퓨즈박스에 분할 설치되어 있으므로, 각 박스의 퓨즈 라벨을 확인하여 작동하지 않는 장치의 퓨즈 위치를 확인하십시오.

⚠ 주 의

- 퓨즈를 제거하기 위해 드라이버나 금속물체를 이용하지 마십시오. 합선 등으로 인해 전기 장치에 큰 손상을 입힐 수 있습니다.
- 퓨즈 교체 후에도 계속 퓨즈가 단선되면 전기장치의 다른 과부하가 있으니 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

- 규정용량의 퓨즈를 사용치 않거나, 철사, 구리선 또는 은박지 등을 사용하면 전기장치에 과부하가 발생하여 관련 전기장치가 손상되거나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 퓨즈의 교체는 시동을 「OFF」 하고 모든 전기장치의 스위치를 끈 후, 배터리(-) 단자를 분리한 상태에서 안전한 장소에서 교체하십시오.
- 퓨즈 및 릴레이 교체시 확실하게 꽂혀 있는지 확인하십시오.
  불완전하게 꽂혀 있을 경우 접촉불량으로 인해 차량 내부의 전기장치 및 배선이 손상되거나 화재가 발생 할 수 있습니다.
- 퓨즈 및 릴레이가 꽂히는 터미널에 드라이버나 임의 개조용 배선을 꽂지 마십시오. 접촉 불량으로 인한 고장의 원인이 됩니다.

⚠ 경 고

- 차량의 전기 배선을 추가 또는 임의로 변경하지 마십시오.
- 같은 용량의 퓨즈로 교체하고 다른 용량의 퓨즈로는 절대로 교체하지 마십시오.
  만일, 높은 용량의 퓨즈로 교체시 전기 배선 손상의 원인 및 화재의 위험이 있습니다.

알아두기

퓨즈 라벨 표기 정보
차량 전장품 사양 적용에 따라 퓨즈 라벨에 표기되어 있는 전장품이 미 장착될 수 있습니다.

■ 엔진룸 퓨즈박스

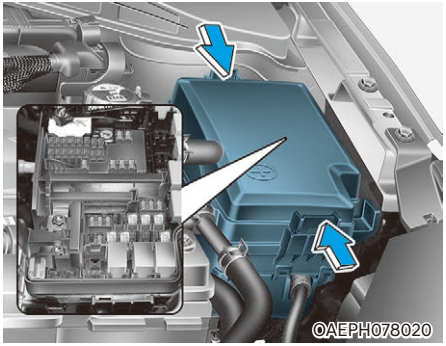

잠금쇠를 누른 후 커버를 분리하십시오.
작동하지 않는 전기장치의 퓨즈를 점검하여 단선되었으면 교체하십시오.

⚠ 경 고

엔진룸 퓨즈 박스 커버를 닫을 시 락킹음 확인을 통해 커버 닫힘을 확인 하십시오. 엔진룸 퓨즈 박스 커버가 정상체결 되지 않으면 수분 유입으로 인한 전자장치의 비정상 작동이 발생할 수 있습니다.

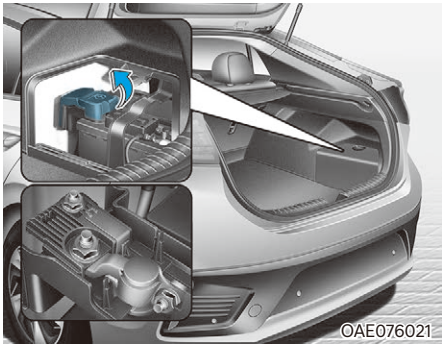

▶ 메인 퓨즈(플러그인 하이브리드)

시동을 끄고, 모든 전기 장치 스위치를 끈 후 퓨즈를 점검하십시오. 만약 단선되었으면 같은 용량의 새로운 것으로 교체하십시오.
만약 메인 퓨즈가 단선되었으면 다음과 같이 하십시오.

1. 화물칸 내부 우측에 있는 퓨즈 박스 커버를 분리하십시오.
2. 퓨즈에 고정된 너트를 분리하십시오.
3. 같은 용량의 새로운 퓨즈로 교체하십시오.
4. 분해의 역순으로 재 장착하십시오.

⚠ 주 의

배터리 캡의 닫힘 상태를 확인하십시오. 배터리 캡이 정상체결 되지 않으면 수분 유입으로 인한 전자 장치의 비정상 작동이 발생할 수 있습니다.

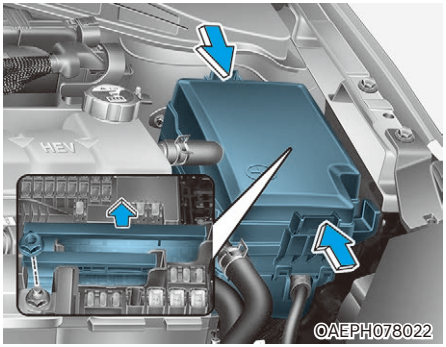

▶ 멀티 퓨즈

시동을 끄고, 모든 전기 장치 스위치를 끈 후 퓨즈를 점검하십시오. 만약 단선되었으면 같은 용량의 새로운 것으로 교체하십시오.
만약 멀티 퓨즈가 단선되었으면 다음과 같이 하십시오.

1. 엔진룸 내부 우측에 있는 퓨즈 박스 커버를 분리하십시오.
2. 퓨즈에 고정된 너트를 분리하십시오.
3. 같은 용량의 새로운 퓨즈로 교체하십시오.
4. 분해의 역순으로 재 장착하십시오.

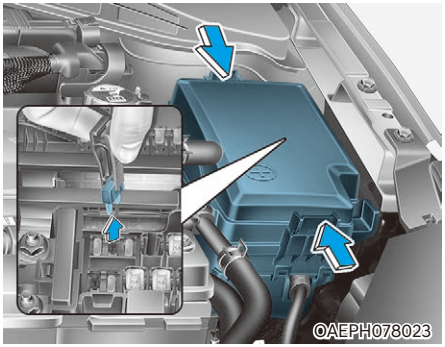

▶ 블레이드 타입 퓨즈

시동을 끄고, 모든 전기 장치 스위치를 끈 후 퓨즈를 점검하십시오. 만약 단선되었으면 엔진룸 퓨즈 박스에 설치된 퓨즈 교체용 클립(퓨즈 뽑개)으로 단선된 퓨즈를 제거하고 같은 용량의 예비퓨즈를 손으로 단단히 꽂으십시오. 예비 퓨즈는 엔진룸 퓨즈박스에 일부 설치되어 있으나, 없을 경우에는 오디오 같이 차량 작동을 위해 반드시 필요치 않은 장치의 같은 용량 퓨즈를 사용하십시오.

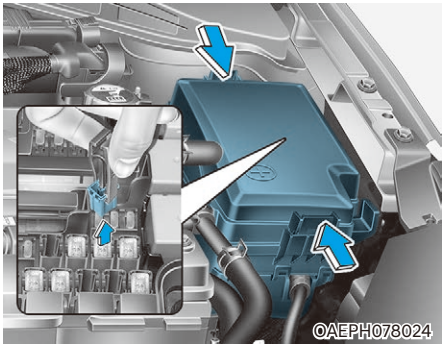

▶ 카트리지 타입 퓨즈

시동을 끄고, 모든 전기 장치 스위치를 끈 후 퓨즈를 점검하십시오. 만약 단선되었으면 같은 용량의 새로운 퓨즈로 교체하십시오. 단선된 퓨즈 제거시 퓨즈가 파손될 수 있으니 유의하여 제거하십시오.

■ 실내 퓨즈

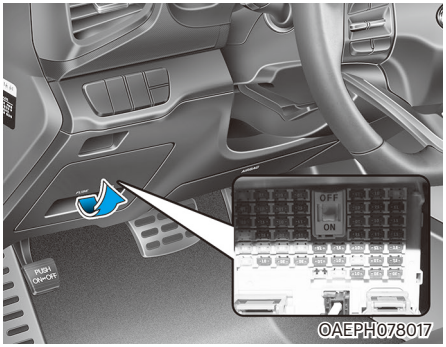

손잡이를 잡아 당겨 커버를 분리하십시오.

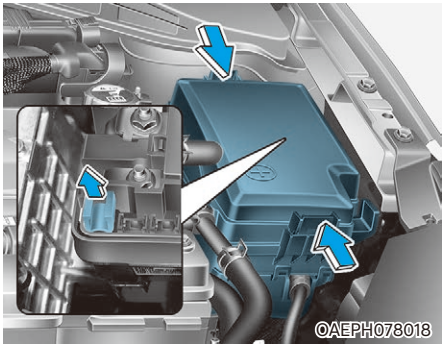

시동「OFF」상태에서 모든 전기장치 스위치를 끈 후, 엔진룸 퓨즈 박스에 설치된 퓨즈 교체용 클립 (퓨즈 뽑개)으로 단선된 퓨즈를 제거하고 같은 용량의 예비퓨즈를 손으로 단단히 꽂으십시오. 예비 퓨즈는 엔진룸 퓨즈박스에 일부 설치되어 있으나 , 없을 경우에는 오디오 같이 차량 작동을 위해서 반드시 필요치 않은 장치의 같은 용량 퓨즈를 사용하십시오.

- 예비 퓨즈가 없을시 오디오 퓨즈와 같은 차량 작동을 위해서 필요하지 않은 회로에서 같은 용량의 퓨즈를 사용하십시오.
- 전조등이나 다른 전기장치가 작동하지 않고 실내 퓨즈가 양호하면 엔진룸 퓨즈 또는 메인 퓨즈를 점검한 후 단선되었으면 교체하십시오.
- 블레이드 타입의 퓨즈일 경우 엔진룸 퓨즈박스에 설치된 퓨즈 교체용 클립(퓨즈 뽑개)으로 단선된 퓨즈를 제거하고 같은 용량의 예비퓨즈를 손으로 단단히 삽입하십시오.
- 전조등, 방향지시등, 외부 미등, 실내 스위치 조명이 작동 불량일 경우 전구에 이상이 없다면 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

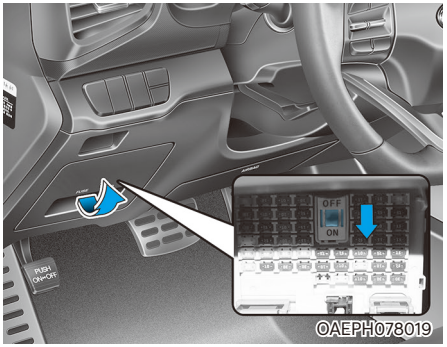

▶ 퓨즈 스위치

운전석에 실내 퓨즈박스에 위치한 퓨즈 스위치는 항상「ON」위치에 두십시오.「OFF」로 위치시킬 경우 AVN, 시계와 같은 시스템을 재설정해야 할 경우가 발생할 수 있으며, 스마트 키 작동에 제한을 줄 수 있습니다.
「OFF」에 위치할 경우 계기판에 주의 문구가 표시됩니다.(4장,「계기판」의「LCD 표시창 경고문」을 참고하십시오.)

⚠ 주 의

- 퓨즈 스위치를 반복적으로 작동시키면 스위치가 마모될 수 있으므로, 항상「ON」위치에 두고 사용하십시오.
- 차량을 장기간(1개월 이상) 주차시켜 놓을 경우, 배터리의 자가 방전을 방지하기 위하여 퓨즈 스위치를「OFF」에 두십시오.

■ 퓨즈/릴레이 라벨

■ 실내(퓨즈 패널)
- 운전석 퓨즈 패널

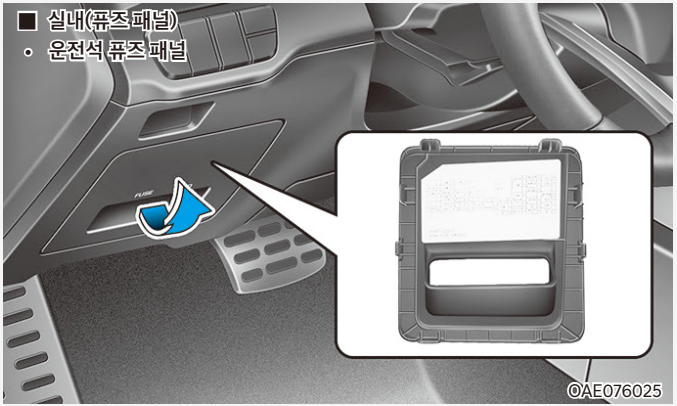

■ 엔진룸 (퓨즈/릴레이 박스)

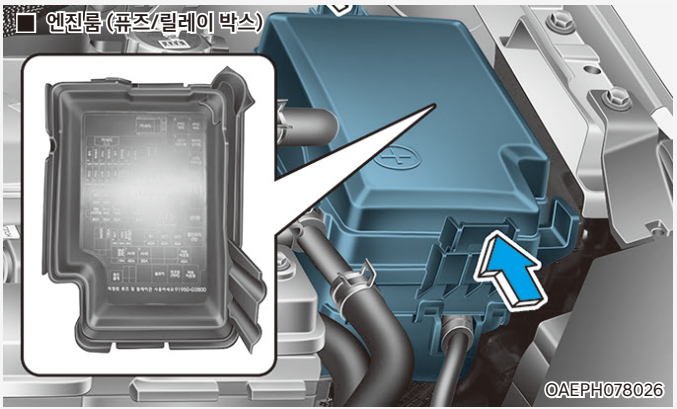

■ 플러그인 하이브리드 화물칸 내 (배터리 터미널 커버)
- 메인퓨즈

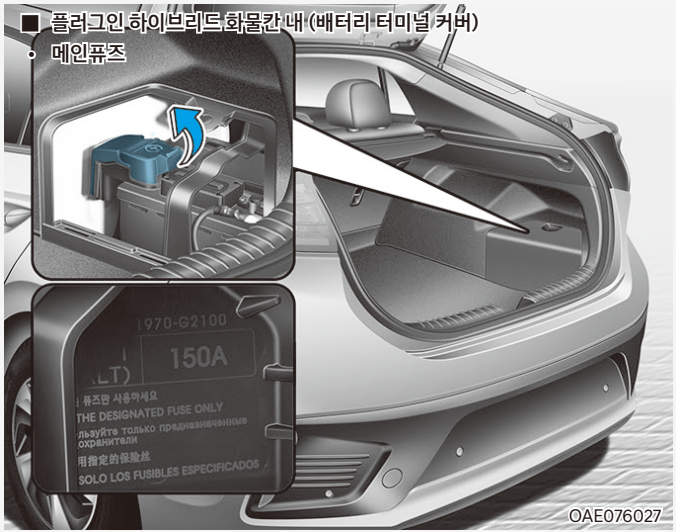

퓨즈의 용량 및 명칭은 차량에 따라 변경될 수 있으므로 퓨즈/릴레이 박스 커버 안쪽에 부착되어 있는 퓨즈 라벨을 참조하십시오.

전구의 교체

- 비상시를 대비하여 8장, 「전구의 용량」 참고하여 규격의 전구를 준비하십시오.
- 램프류 교체은 반드시 시동을 「OFF」 하고, 주차 브레이크를 작동시킨 후 배터리의 「-」단자를 분리한 상태에서 안전한 곳에서 교체하십시오.

⚠ 경 고

전구 교체시 규격에 맞지않는 용량의 전구를 사용할 경우, 퓨즈 단선 또는 이상 작동 및 기타 배선 관련 장치의 손상 및 화재의 위험을 초래할 수 있습니다.

⚠ 주 의

- 각종 전구 교체할 때 적절한 공구와 알맞은 규격의 전구가 준비되지 않거나 교체 방법에 대하여 충분히 이해되지 않는다면 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 의뢰하십시오. 특히 차량 앞쪽의 전조등, 안개등, 차폭등 및 방향 지시등을 교체하기 위해 차량 본체를 임의로 분해 또는 조립시 차량에 손상을 줄 수도 있습니다.
- 전구 교체 후 재장착시 소켓을 홀에 맞추어 시계방향으로 확실하게 장착하십시오. 그렇지 않을 경우 전구의 단선, 물유입 등 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 일정한 자격과 시설을 갖추지 않은 경우에는 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 의뢰하십시오.

- 전구 교체시 순정부품을 사용하지 않거나 규격에 맞지않는 용량의 전구를 사용할 경우, 퓨즈 단선 또는 이상 작동 및 기타 배선 관련 장치의 손상을 줄 수 있습니다.
- 전구가 단선되거나 손상되면 즉시 규격에 맞는 (용량 및 색깔) 새것으로 교체하시고, 못쓰게 된 전구는 조심스럽게 처리하십시오.
- 비순정 전구를 사용하지 마십시오. 비순정 전구 사용시 램프 및 주변 부품 손상의 원인 및 화재의 위험이 있습니다.
- 차량에 장착된 전구 외에 추가로 램프나 LED를 장착하지 마십시오.
  추가로 장착한 경우 차량의 램프 오작동 및 깜박임이 발생할 수 있으며, 퓨즈박스나 배선 관련 장치가 손상될 수 있습니다.

- 램프류는 주행 후 세차 혹은 야간 우천 주행등의 조건에서 렌즈 내면에 습기가 발생할 수 있으며, 이는 램프 내부/외부의 온도차에 의한 자연현상이며 기능상의 문제는 없습니다.
  램프 내부에 습기가 발생했을 때, 전조등을 켠 후 주행시 제거되며, 램프의 크기/위치/환경조건에 따라 습기가 제거되는 수준은 상이할 수 있습니다.
  습기가 지속적으로 제거되지 않는 경우는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 문의하십시오.

⚠ 경 고

- 전구를 점검·교체하기 이전에 차량이 갑자기 움직이거나 전기 충격으로 인한 감전 사고의 위험을 방지하기 위해 주차 브레이크를 확실히 작동시키고 시동을「OFF」하십시오.
- 전구 표면이 뜨거우면 화상의 위험이 있으므로 반드시 장갑 등을 착용하십시오.

■ 전조등, 방향지시등, 차폭등 전구의 교체

■ A타입-기본사양

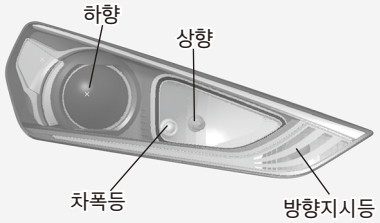

OAE076028

⚠ 주 의

- 반드시 전조등 본체 전체를 장착하신 후에는 램프의 상하좌우 각도(전조등 에이밍)를 조절하여야 합니다. 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 의뢰하십시오.
- 일반 전구 사양을 HID 타입으로 개조하면 이상동작 및 기타 배선관련 장치가 손상될 수 있습니다.

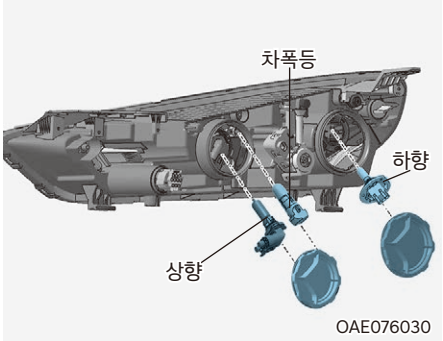

OAE076030

▶ 전조등/차폭등

1. 주차 브레이크를 작동시켜놓고, 시동을「OFF」상태로 하십시오.
2. 조명을 끄십시오.
3. 엔진 후드를 열고 전조등 뒤편에 있는 커버를 분리하십시오.
4. 소켓을 시계 반대 방향으로 돌려 본체로부터 분리하십시오.
5. 전구를 빼낸후, 새 전구로 교체한 후 분리의 역순으로 장착하십시오.

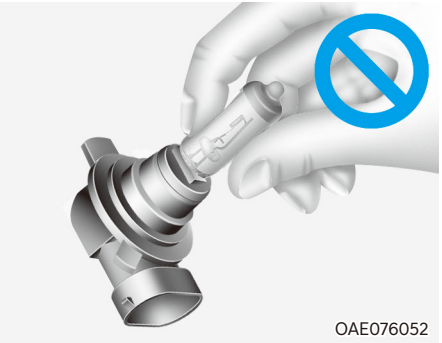
OAE076052

● 할로겐 전구 교체시 주의사항

- 전구가 식은 다음 교체하십시오.
- 전구의 유리부분을 손으로 잡지 마십시오.
- 항상 조심스럽게 다루고 긁힘과 마찰을 피하십시오.
- 전구가 켜진 상태라면 액체가 닿지 않도록 하십시오.
- 전구는 전조등에 장착되었을 때만 작동해야 합니다.
- 전구 교체 시 보안경을 착용하십시오.

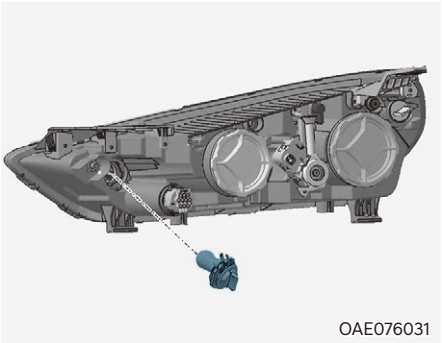
OAE076031

▶ 방향지시등

1. 주차 브레이크를 작동시켜놓고, 시동을 「OFF」 상태로 하십시오.
2. 조명을 끄십시오.
3. 방향지시등 뒤편에 있는 커버를 시계반대 방향으로 분리하십시오.
4. 소켓을 시계반대방향으로 돌려 본체에서 분리하십시오.
5. 전구를 누른 상태로 시계반대방향으로 돌려 소켓에서 분리하십시오.
6. 새 전구로 교체한 다음 분리의 역순으로 장착하십시오.

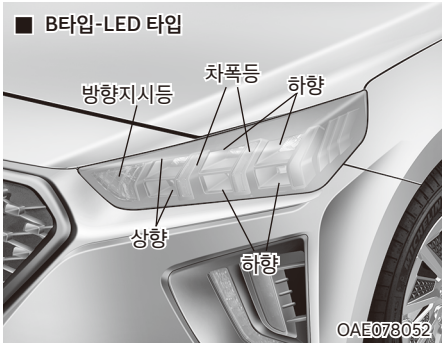

⚠ 주 의

반드시 전조등 본체 전체를 장착하신 후에는 램프의 상하좌우 각도(전조등 에이밍)를 조절하여야 합니다. 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 의뢰하십시오.

▶ 전조등

전조등이 켜지지 않을 경우에는 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

■ LED 타입

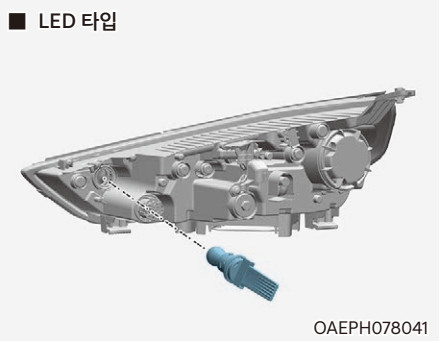

OAEPH078041

▶ 방향지시등

1. 주차 브레이크를 작동시켜놓고, 시동을 「OFF」 상태로 하십시오.
2. 조명을 끄십시오.
3. 방향지시등 뒤편에 있는 커버를 시계반대 방향으로 분리하십시오.
4. 소켓을 시계반대방향으로 돌려 본체에서 분리하십시오.
5. 전구를 누른 상태로 시계반대방향으로 돌려 소켓에서 분리하십시오.
6. 새 전구로 교체한 다음 분리의 역순으로 장착하십시오.

▶ 차폭등

차폭등이 켜지지 않을 경우에는 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

■ 주간주행등



OAE078049

주간주행등이 켜지지 않을 경우에는 가까운 자사 직영 서비스센터나 또는 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

■ 옆 방향지시등 전구의 교체

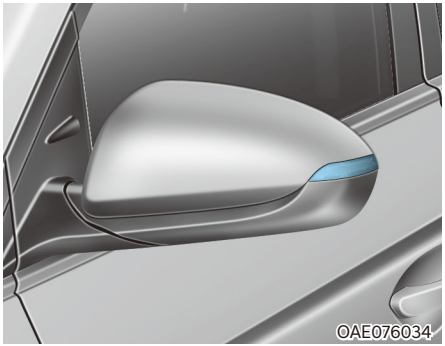

옆 방향지시등이 켜지지 않을 경우에는 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

■ 제동등, 미등, 방향지시등, 후퇴등 전구의 교체

■ A타입 - 기본사양

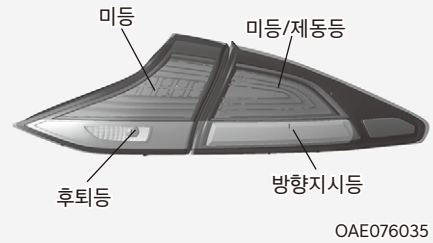

■ B타입 - LED 사양

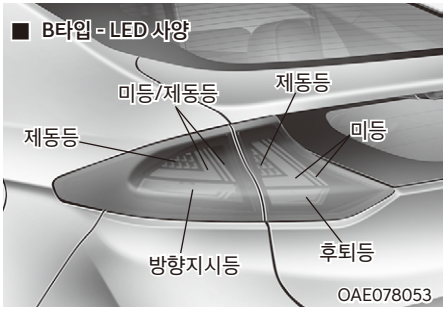

1. 주차 브레이크를 걸어놓고, 시동을 「OFF」 상태로 하십시오.
2. 조명을 끄십시오.
3. 테일게이트를 여십시오.

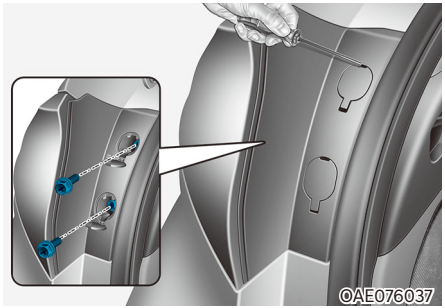

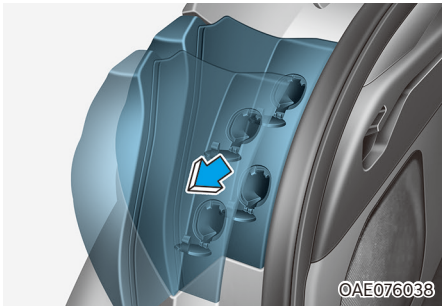

▶ 바깥쪽 전구

4. 나사 덮개를 여십시오.
5. 본체의 고정용 나사를 분리하십시오.
6. 본체를 뒤쪽으로 당겨 차체로 부터 분리하십시오.
7. 커넥터를 분리하십시오.

■ A타입

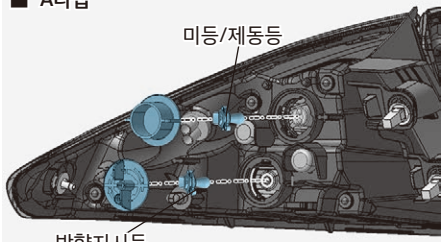

OAE076039

■ B타입

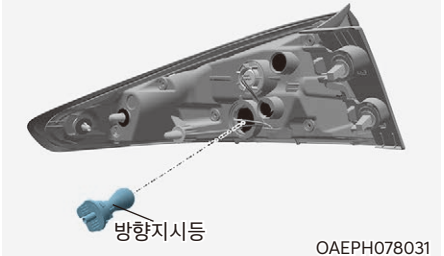

OAEPH078031

8. 소켓을 시계 반대 방향으로 돌려 본체로 부터 분리하십시오.
9. 새 전구로 교체하신 후 분리의 역순으로 장착하십시오.

※ LED타입 미등/제동등(B타입)의 경우에는 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

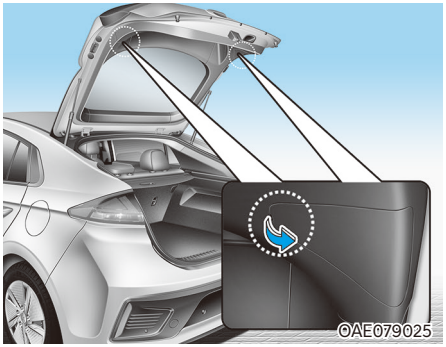

OAE079025

▶ 안쪽 전구

4. 테일게이트 안쪽 서비스 홀 커버를 분리하십시오.

■ A타입

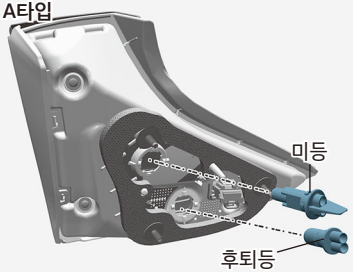

OAEPH078042

■ B타입

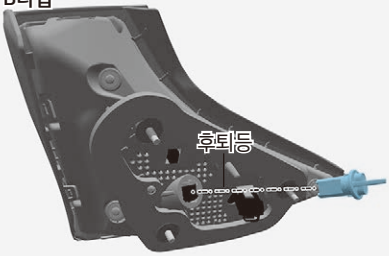

OAEPH078040

5. 소켓을 시계 반대방향으로 돌려 본체로 부터 분리하십시오.
6. 새 전구로 교체하신 후 분리의 역순으로 장착하십시오.

※ LED타입 미등의 경우에는 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

■ 보조제동등 전구의 교체

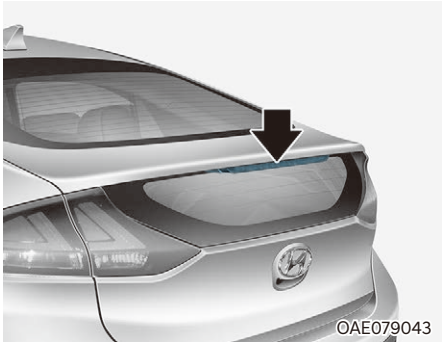

보조제동등이 켜지지 않을 경우에는 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

■ 번호등 전구의 교체

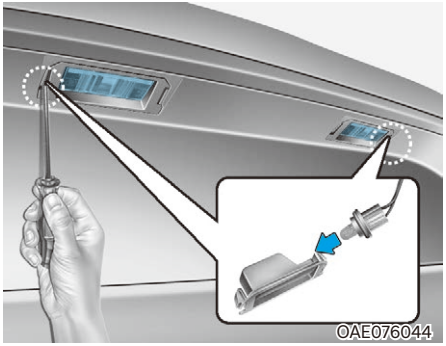

1. 주차 브레이크를 걸어놓고, 시동을 「OFF」 상태로 하십시오.
2. 번호등 커버를 화살표 방향으로 밀어 분리하십시오.
3. 전구를 그대로 당겨 분리하십시오.
4. 새 전구로 교환하신 후 분리의 역순으로 장착 하십시오.

■ 실내등 전구의 교체





▶ 맵 램프/룸 램프 (LED 타입)

맵 램프/룸 램프가 켜지지 않을 경우에는 가까운 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 의뢰하십시오.

■ 맵 램프

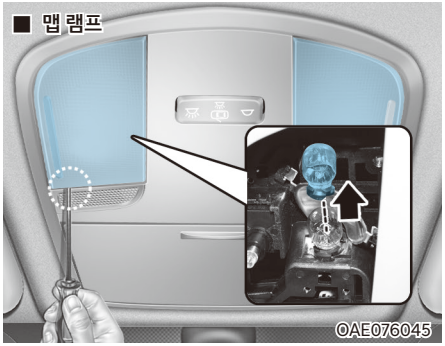

■ 룸 램프

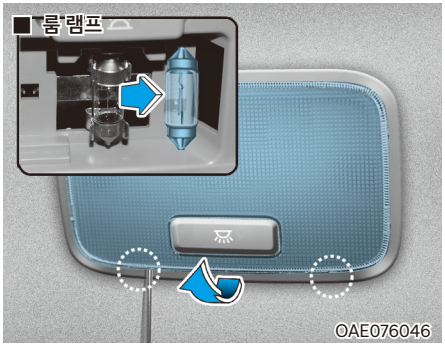

■ 선바이저 램프



■ 화물칸 램프

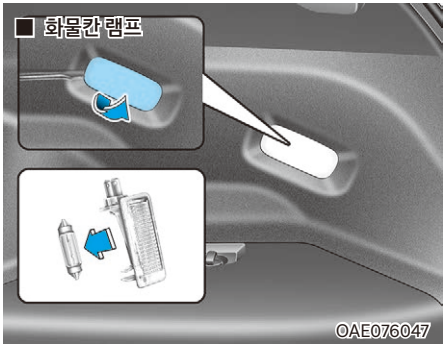

▶ 맵 램프, 룸 램프, 선바이저 램프, 화물칸 램프

1. 주차 브레이크를 걸어놓고, 시동을 끄십시오.
2. 커버를 분리하십시오.
3. 전구를 그대로 당겨 분리하십시오.
4. 새 전구로 교체하신 후 커버를 장착하십시오.

⚠ 주 의

드라이버를 끼워 커버를 분리할 때 커버가 손상되지 않도록 조심하십시오.

차체 손질

다음과 같은 장소에서의 사용이나 주차는 도장면을 부식시키고 차체 부품의 녹 등을 일으킵니다. 주차나 보관 장소에 주의하시고 세차 등의 손질을 적절히 하십시오.

- 겨울철에 빙결방지제(염화칼슘 등)를 뿌린 도로를 주행하였을 때
- 해안지대의 주행이나 장시간 주차 시
- 진흙 및 먼지 등이 현저하게 붙어있을 때
- 옥외에서 장시간 주차했을 때
- 매연이나 분진, 철분 등이 묻었을 때
- 콜타르 도료의 찌꺼기, 모래, 콘크리트 가루 등이 묻어 있을 때
- 새의 오물, 벌레 등이 묻어 있을 때

■ 외장 손질

▶ 외장손질의 일반적인 주의사항

화학 세제나 광택제를 사용할 때는, 내장되어 있는 사용 설명서를 반드시 숙독하십시오.

▶ 고압 세차 시 주의사항

- 고압 세차 시, 세차 노즐과 차체의 거리를 충분히 떨어뜨리고 세차해 주십시오.
- 수압이 너무 세거나 세차 노즐을 한 곳에 몇 초 이상 발사할 경우 누수 또는 부품 고장이 발생할 수 있습니다. 물줄기가 하나로 나오거나 회전 분사되는 고압 노즐은 사용하지 마십시오.
- 고무 호스, 플라스틱 부품과 같은 연질 부품과 범퍼에 세차 노즐을 너무 가까이 하지 마십시오. 세차 노즐을 가까이 할수록 마모가 커집니다.
- 카메라 또는 센서류에 세차 노즐을 너무 가까이 하지 마십시오. 부품 고장이 발생할 수 있습니다.

▶ 표면 점검

● 세차

- 표면에 녹이 발생하거나, 부식되는 것을 방지하기 위해, 최소 한달에 한 번씩은 미지근한 물이나 찬 물로 깨끗이 세척하십시오.
  비포장 도로를 주행하는 경우에는, 매 주행 후에 세척하십시오. 소금, 먼지, 진흙, 또는 다른 이물질이 퇴적되지 않도록 깨끗이 제거하십시오.
  도어와 로커 판넬 아래 모서리에 있는 배출 구멍을 깨끗이 유지하십시오.
- 곤충, 타르, 수액, 새의 오물, 산업 오염물이나 이와 유사한 퇴적물 등은 즉시 제거하지 않으면 차의 표면을 손상시킬 수 있습니다. 보통 물로는 빨리 씻어내도 완전히 닦이지 않으므로 도장 표면에 안전하고 부드러운 세제를 사용하십시오. 세척 후에는 미지근하거나 찬 물로 깨끗이 헹구십시오. 비누 가루가 표면에 말라 붙지 않도록 하십시오.
- 세차시에는 도어나 창문 등을 닫아 주십시오. 또한 안테나는 세차시 손상이 가지 않도록 하십시오.

- 차의 더러움이 심할 때는 자동차 전용 세척 세제를 사용하여 세차하십시오. 가정용 중성세제를 사용하면 고무 제품의 변색을 일으킬 수 있습니다. 또한 부드러운 스펀지나 헝겊으로 닦으시고 먼지 입자로 인한 긁힘을 최소화하기 위하여 스펀지를 자주 헹궈 주면서 세척 하십시오. 물은 미지근한 수돗물 또는 이와 같은 보통의 물을 사용하십시오. 세차 후는 차체의 물기를 완전히 닦아내십시오.
- 범퍼나 차량 내·외부의 합성수지 부품이 더러워졌을 때는 부드러운 브러시나 스펀지를 사용하여 손상이 가지 않도록 주의하면서 닦아내십시오. 브레이크액, 엔진오일, 그리스, 배터리액에 오염된 경우 알코올로 닦아내십시오.
  딱딱한 브러시나 수세미를 사용하면 손상이 갈 수 있습니다.
- 차량 내·외부의 합성수지(플라스틱) 부품에 엔진오일, 방향제 등이 묻으면 변색이나 얼룩이 생기므로 즉시 깨끗이 닦아 내십시오.
- 강력 세제나 계면활성제, 뜨거운 물 등을 사용하여 세차하지 마십시오. 또한 차체가 따뜻할 때 직사광선 아래에서 차를 닦지 마십시오. 세제 잔여물이 도장 표면에 흡착되어 얼룩과 변색을 일으킬 수 있습니다.
- 차체의 먼지나 오물을 마른 걸레로 닦아내면, 표면에 자국이 남습니다. 철제면이나 마찰 세제, 알칼리성이 강한 강력 세제, 부식세제 등은 크롬 처리된 표면이나 산화피막 처리된 알루미늄 부품에는 사용하지 마십시오. 보호 코팅을 손상 시켜, 변색되거나 도장면이 매우 손상될 수 있습니다.

⚠ 주 의

- 자동세차기에서의 세차는 차체의 잔긁힘을 만들어 도장면이 손상될 수도 있습니다.
- 카메라 렌즈, 램프 세척 시 휘발유, 아세톤, 휘발성 제품, 초강력 세정제 등의 화학용제 제품 사용은 렌즈, 램프를 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 타이어 알루미늄 휠 부분 세척시, 산성계 세제를 사용하지 마십시오. 휠 도장면이 손상될 수 있습니다.
- 차량 세차시 도어 실링부 및 위쪽 유리부를 통해 물이 실내로 유입될 수 있습니다. 고압 세척기 사용시 특히 주의하십시오.
- 차량을 세차(고압세차,자동세차 등)할 때 충전도어 손상 방지를 위해 도어락 상태를 유지하십시오.
- 자동 세차 후 앞유리 표면 왁스는 완전히 제거하십시오. 와이퍼 작동시 떨림 및 소음의 원인이 될 수 있습니다.

⚠ 주 의

무광 컬러 차량

무광 컬러 차량의 경우 자동세차기를 사용할 때 표면 일부가 손상(광택 또는 스크래치 등)이 될 우려가 있어 피할 것을 권장합니다. 고온으로 표면을 세차하는 스팀 세차기는 오일류 등이 도막에 고착되어 얼룩이 발생할 수 있고, 제거가 어려우니 피할 것을 권장합니다.

세차를 할 때는 부드러운 재질 (극세사 타올, 스펀지)로 세차할 것을 권장하며, 물 세차 후 물기를 제거할 때는 극세사 타올을 사용하는 것이 좋습니다.

손세차를 하더라도 왁스 처리제로 마감하는 세차기는 절대 사용하지 말아야 하며, 만약 차량 표면이 너무 더럽다면(모래, 흙, 먼지, 오물 오염 등) 물로 표면을 깨끗이 제거한 후에 세차를 진행하는 것이 좋습니다.

● 왁스칠

- 왁스칠은 세차후 차량 표면에 물방울이 맺히지 않은 상태에서 차를 충분히 말린 후 실시하십시오. 또한, 차체온도가 낮을때 그늘에서 차체에만 실시하십시오.
  햇빛을 받아서 차체가 뜨거울때 왁스를 칠하면 얼룩이 집니다.
- 양질의 액체 또는 풀모양의 왁스를 사용하십시오. 유리나 플라스틱(합성수지) 부분에는 왁스칠을 하지 마시고, 연마제가 섞인 왁스나 헝겊을 사용하면 광택이 나빠지고 도장면이 손상되므로 주의 하십시오.
- 오일, 타르 또는 이와 유사한 물질 등을 자국 제거기로 제거하면 표면의 왁스도 함께 제거됩니다. 차량의 다른 부분은 아직 왁스칠이 필요치 않더라도, 이런 부위에 다시 왁스칠을 하십시오.

⚠ 주 의

- 앞유리에 왁스 또는 발수 코팅이 되면 와이퍼 작동시 떨림 및 소음이 발생할 수 있습니다. 유막제거를 이용하여 완전히 제거하십시오.
- 시중에 판매되는 유막제거제는 연마제 성분을 포함하고 있습니다. 제품에 표시된 주의 사항을 확인 후 사용하십시오.
- 왁스 또는 발수 코팅이 완전히 제거되면 유리표면에 물방울이 맺히지 않고 고르게 퍼지게 됩니다.

⚠ 주 의

무광 컬러 차량

무광 컬러 차량에는 도막 관리에 쓰이는 광택 보호제(왁스)와 같은 세정제, 연마제 및 광택제 등을 사용해서는 안됩니다. 만일, 부주의로 인해 왁스가 도포되었다면 실리콘 제거제(실리콘 리무버)를 사용하여 즉시 제거해야 하고, 타르나 타르 오염물이 묻었다면 타르 제거제를 사용하여 제거를 해야 합니다. 단, 도장면에 강한 압력을 가하지 않도록 조심하십시오.

▶ 표면 손상의 정비

차체 표면에 깊게 파인 자국이나 돌멩이 자국 등은 신속히 수리하십시오. 노출된 금속 표면은 빨리 녹슬어 차의 표면을 크게 손상 시킬 수 있습니다.
차량이 손상되어 금속 표면처리나 교체이 필요할 경우, 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

⚠ 주 의

무광 컬러 차량

무광 컬러 특성상 스크래치나 손상된 부위만의 수정 작업이 불가능하며, 해당 부위의 일괄적인 보수가 필요합니다. 만약에 차량이 손상되어 페인트 보수가 필요할 경우, 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 정비를 받으십시오. 이럴 경우에도 유광 칼라 대비 보수 도장 방법이 까다로워 완벽한 품질을 재현하기가 어려울 수도 있으니 차량 관리에 각별한 주의가 필요합니다.

▶ 광택나는 금속 관리

- 도로의 타르나 곤충 자국을 제거하려면, 뾰족한 물건을 사용하지 말고 타르 제거기를 사용하십시오.
- 광택나는 금속 표면을 부식으로부터 보호하기 위해서는, 왁스나 크롬 방부제를 바르고 광택이 날 때까지 문지르십시오.
- 겨울철이나 해변지역에서는 광택나는 금속 위에 두꺼운 왁스 코팅을 하거나 부식 방지 처리를 하십시오. 필요한 경우, 방부식성 석유 젤리나 다른 보호 컴파운드로 코팅하십시오.

▶ 하체 점검

얼음이나 눈 제거, 또는 먼지제거에 사용된 부식성 물질이 하체에 쌓일 수 있습니다. 만일 이런 물질들이 제거되지 않은 경우, 방청처리를 했다 하더라도 연료계, 프레임, 플로어 판넬, 배기 장치 등에 녹이 발생하여 빠르게 번질 수 있습니다.
차량의 하체와 휠의 열린 부분을 한달에 한번씩, 비포장 도로 주행후, 겨울철 끝 무렵, 미지근하거나 차가운 물로 깨끗이 닦으십시오.
진흙이나 오물이 잘 보이지 않으므로 특별히 주의해서 닦으십시오.
도로 오물을 깨끗이 닦아 내지 않고 적시기만 하는 것은 더 좋지 않습니다. 도어, 로커 판넬 그리고 배출 구멍이 있는 프레임 멤버 등은 오물로 막혀서는 안됩니다. 이런 곳에 물이 고이면 녹이 슬 수 있습니다.

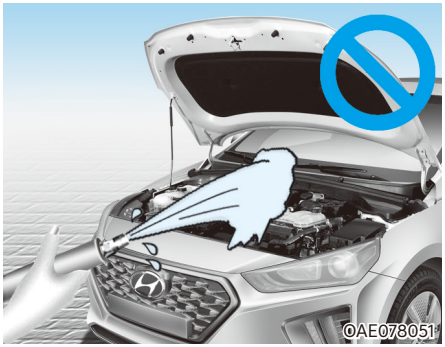

⚠ 주 의

- 엔진부를 물로 닦으면(또는 고압세차) 엔진부에 위치한 전기회로, 전기장치, 엔진 또는 에어덕트로 물이 유입되어 정상적인 차량운행이 불가능할 수 있습니다.
- 차를 세척한 뒤, 서행하면서 브레이크를 시험해서 브레이크가 물에 영향을 받았는지 점검하십시오.

▶ 알루미늄 휠 점검

알루미늄 휠은 투명한 보호처리제로 코팅 되어 있습니다.

- 마찰 세제, 광택제, 솔벤트, 또는 와이어 브러시를 알루미늄 휠에 사용하지 마십시오. 표면에 자국을 내거나 손상을 초래할 수 있습니다.
- 운행 후 휠을 세척하기 전에 식을 때까지 기다리세요. 그리고 부드러운 비누나 중성세제 만을 사용하시고 물로 깨끗이 헹구십시오.
  염분이 많은 지역이나 염화칼슘이 도포된 지역을 주행한 경우에는 휠을 깨끗이 청소하여 부식되지 않도록 하십시오.
- 고속 세차 브러시로 바퀴를 닦지 않도록 하십시오.
- 스팀 클리너 등으로 세척하지 마십시오.
- 수시로 왁스를 바르십시오.

⚠ 주 의

알루미늄 휠 세척시 알칼리성, 산성계 세제 및 타이어 광택제를 사용하지 마십시오. 휠 도장면이 손상되어 부식 및 얼룩이 발생할 수 있습니다.

■ 내장 손질

▶ 내장 손질의 일반적인 주의사항

- 내장품 표면에 화학 물질(손 세정제, 종이 방향제, 선 크림 등)이 묻지 않게 하십시오. 화학 물질이 묻었을 경우, 실내 부품이 손상될 수 있으므로 즉시 제거하십시오.
- 내장품을 세척할 때는 아세톤, 벤젠, 락카용제, 에나멜 및 표백제, 휘발유 또는 신나 등의 유류 물질 등을 절대로 사용하지 마십시오. 변색되거나 손상이 올 수 있습니다.
- 향수, 액상 방향제, 탈취제와 같은 휘발성 제품을 차 안에 두지 마십시오. 만약 휘발성 제품이 계기판, 크래쉬 패드, 가죽 및 플라스틱 부분에 흘러내릴 경우 제품 고유의 성분에 의해 내장부품이 손상될 수 있습니다. 이때에는 신속하게 깨끗한 물로 세척하십시오.
- 인스트루먼트 패널에 전장품, 방향제, 스티커 등을 부착하지 마십시오. 특히 양면 테이프를 사용한 부착물의 경우 테이프에 함유된 화학성분에 의해 인스트루먼트 패널의 표면부가 손상될 수 있습니다.
- 엠블렘, 도어 인너 핸들, 가니쉬, 풀 핸들, 시계, 스위치 베젤 등과 같은 도장 처리된 부품은 화학 용액이나 강한 세제로 닦지 마십시오. 선팅제거제 등과 같은 화학 용액이 묻었을 경우에는 표면이 벗겨지거나 변색이 될 수 있으니 주의를 요하며 묻었을 경우 즉시 제거하고 세척하십시오.

▶ 가죽 시트 관리

- 진공청소기를 사용하여 주기적으로 시트 표면에 있는 먼지와 모래를 제거하여 주십시오. 가죽의 마모나 표면의 파손을 예방하여 품질을 유지할 수 있습니다.
- 천연가죽 시트 커버링은 마른 천이나 부드러운 헝겊을 이용하여 자주 닦아주는 것이 좋습니다.
- 적합한 가죽 보호제를 사용할 경우 커버링의 마모를 예방할 수 있고 컬러를 유지하는데 도움이 됩니다. 가죽 코팅제나 보호제는 반드시 사용설명서를 참고하여 주시고 전문가와 상담 후 사용하십시오.
- 밝은 색 가죽(베이지, 크림베이지)은 오염에 취약하고 선명하게 보이므로 자주 청소해 주는 것이 좋습니다.
- 젖은 수건으로 자주 청소하는 것은 표면의 균열을 발생시키므로 삼가하여 주십시오.

▶ 가죽 시트 청소 방법

- 모든 오염물질이 묻었을 경우 즉시 제거해 주시고 오염 물질별 제거 방법은 아래 사항을 참고하십시오.
- 화장품(썬크림, 파운데이션 등)에 의한 오염
  - 헝겊에 클렌징 크림 일정량을 묻혀 오염 부위를 문질러 주십시오. 젖은 천으로 클렌징 크림을 닦아 내고 마른 천으로 물기를 제거합니다.
- 음료(커피, 탄산음료외)
  - 마른 천에 중성세제를 소량 묻혀 가볍게 닦아내고 오염물이 묻어 나오지 않을 때 까지 닦아주십시오.
- 기름(오일)
  - 오염 즉시 흡수성 천으로 기름을 제거하고 천연가죽 전용 얼룩 제거제를 사용하여 닦아냅니다.
- 껌
  - 껌이 묻었을 경우 얼음을 이용하여 딱딱하게 굳힌 후 조금씩 떼어내십시오.

▶ 천 시트 사용시 주의 사항 ⊕사양 적용시

천 시트는 재질 특성상 진공 청소기를 사용하여 정기적으로 청소하는 것을 권장합니다.
음료 얼룩 등으로 오염이 많이 발생한 경우 적합한 인테리어용 세정제를 이용하시기 바랍니다. 이때 표면이 손상되지 않도록 적절한 세기로 부드러운 스펀지나 극세사 천을 이용하여 봉제선까지 넓은 범위로 닦아 내십시오. 표면에 올풀림, 긁힘 등이 발생할 수 있으니 의류의 벨크로(찍찍이)와 날카로운 물체와 마찰에 주의하시기 바랍니다.

▶ 원목이 적용된 내장재 관리

- 원목이 적용된 내장 트림 청소 시에는 원목가구용 기능성 보호제 (왁스,코팅제)를 사용하십시오.
- 사용 후 부드러운 마른 헝겊으로 닦아주시면 원목 고유의 은은함을 오래 유지할 수 있습니다.

⚠ 주 의

- 원목이 적용된 내장재의 경우 물, 커피, 음료수 등 오물을 묻혔을 시에는 즉시 부드러운 마른 헝겊으로 닦아내십시오.
- 날카로운 물건(드라이버, 칼끝 등)이나 접착제, 테이프 등을 사용시 제품이 훼손될 수 있습니다.
- 제품에 강한 충격이 가해지면 원목의 특성상 파손될 수 있습니다.
- 원목이 적용된 내장재의 경우 표면 코팅이 벗겨졌을 경우 습기 등의 침해로 인하여 형질변경이나 손상이 발생할 수 있습니다.

⚠ 경 고

원목이 적용된 내장재의 표면에 손상이 있을 시 원목의 특성상 표면에 가시나 돌기가 발생하여 상해를 입을 수 있으므로 손상된 부품은 반드시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 교체하십시오.

▶ 실내 장식품과 내장 트림, 카매트(카페트)의 청소

- 먼지 털이 빗자루나 진공 청소기를 사용하면, 비닐의 먼지나 오물이 제거됩니다. 내장재 혹은 카펫용으로 추천된 부드러운 비누액을 사용하여 청소하십시오. 묻은 지 얼마 안된 얼룩은 섬유 얼룩 제거제로 빨리 청소하십시오. 묻은지 얼마 안된 얼룩을 빨리 제거하지 않으면, 섬유가 더러워지고 변색될 수 있습니다. 또한, 재질에 맞게 적절히 다루어 지지 않으면, 보온 성능도 저하될 수 있습니다.
- 기름이 묻은 곳은 가제에 알코올을 묻혀 가볍게 두드려 닦아내십시오.
- 베이지 컬러 등 카매트(카페트)에 얼룩 등의 오염이 묻었을 경우 마른 수건 등으로 물기 등을 먼저 제거한 후 중성세제로 즉시 제거하시기 바랍니다.
- 과도한 오염 제거는 카매트(카페트)의 손상을 유발할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

⚠ 경 고

실내등은 청소하기 전에, 실내등이 꺼졌는지 확인하여 화상을 입거나 전기 충격을 받지 않도록 주의하십시오.

⚠ 주 의

가죽제품(스티어링 휠, 시트 등) 청소 시에는 중성세제 또는 알코올이 소량 함유된 세척제를 사용하십시오. 강한 산성/알칼리성 및 알코올이 다량 함유된 세척제를 사용할 경우, 변색 및 표면 벗겨짐 등의 손상이 발생할 수 있습니다.

▶ 안전벨트의 청소

내장재 또는 카펫용으로 추천된 부드러운 비누액을 사용하여 안전벨트를 청소하십시오. 표백처리를 하거나 재염색을 하지 마십시오.

▶ 내부 창문의 청소

차량의 창문 내측 표면에 서리가 끼면(즉 기름끼나 왁스끼 묻은 필름으로 덮이면) 창문 세척기로 닦아내십시오.

⚠ 주 의

뒷유리 내부를 심하게 닦거나 긁어 내지 마십시오. 유리의 서리제거 장치(열선)등이 손상될 수 있습니다.

배출가스 허용기준

■ 유해 배출가스

유해 배출 가스란 엔진내부에서 연료가 연소되는 과정에서 발생되는 배출가스로, 이중 인체에 해로운 영향을 끼치는 일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 매연 등은 법적규제치를 두어 관리·규제하고 있습니다.
허용기준 초과시는 개선명령 및 과태료 부과등 법적인 제재를 받게 됩니다.

■ 운행차 배출가스 허용기준

사용연료	차종		일산화탄소	탄화수소	매연	공기과잉률
휘발유, 가스	경자동차		1.0% 이하	150ppm 이하	-	1±0.1이내. 다만, 기화기식 연료공급장치 부착자동차는 1±0.15이내, 촉매 미부착 자동차는 1±0.20이내
	승용자동차		1.0% 이하	120ppm 이하	-	
	승합·화물·특수자동차	소형	1.2% 이하	220ppm 이하	-	
		중형·대형	2.5% 이하	400ppm 이하	-	
경 유	경자동차 및 승용자동차		-	-	10% 이하	
	승합·화물·특수자동차	소형·중형	-	-		
		대형	-	-	20% 이하	

비고 : 1.상기 규정치 이상 방출하는 차량은 법적인 제재조치를 받게 됩니다.
2. 매연측정은 과급기(터보챠저:Turbochargers)및 중간냉각기(인터쿨러:Intercooler)를 부착한 자동차에 대하여는 5% 가산 적용 됩니다.
3. 희박연소(Lean Burn) 방식을 적용한 자동차는 공기과잉률 기준 미적용됩니다.
4. 상기 기준은 수시점검 및 정기검사에 한하며, 정밀검사 시에는 대기환경보전법 시행규칙 제 78조 및 별표 21의 규정이 적용됩니다.

※ 자동차의 종류 (운행차 기준)

- 운행차배출허용기준의 차종 구분은 자동차관리법 제3조 1항 및 같은 법 시행규칙 제2조에 따름.
1. 경자동차 : 배기량 1000cc 미만의 길이 3.6m, 너비 1.6m, 높이 2.0m 이하인 자동차
2. 승용자동차 : 10인 이하를 운송하기에 적합하게 제작된 자동차
3. 승합자동차 : 11인 이상을 운송하기에 적합하게 제작된 자동차
4. 화물자동차 : 화물을 운송하기 적합하게 제작된 자동차
5. 특수자동차 : 견인, 구난 등 특수한 작업을 수행하기에 적합하게 제작된 자동차 승용·승합·화물자동차가 아닌 자동차

※ 승합 · 화물 · 특수자동차의 소형은 다음과 같으며 그 외는 중형 또는 대형으로 분류됨.

승합자동차(소형) : 승차정원이 15인 이하인 것으로, 길이 4.7m, 너비 1.7m, 높이 2.0m 이하

화물자동차(소형) : 최대적재량이 1톤이하인 것으로, 총중량이 3.5톤 이하

특수자동차(소형) : 총중량이 3.5톤 이하

※ 비고 : 엔진후드 안쪽에 부착된 배출가스표지판의 차종 구분은 제작차 기준으로 차량에 따라 운행차 기준과 상이할 수 있습니다.
자세한 사항은 자사 직영 서비스센터에 문의하십시오.

배출가스 저감을 위한 차량관리

유해 배출가스는 차량의 정비상태, 특히 엔진 상태의 양호 여부에 직접적인 영향을 받으므로, 차량의 생산 또는 검사과정에서 완전하게 조정되었다 하더라도 운행정도에 따라 엔진의 상태가 변화되어 유해 가스 배출량이 증가될 수 있습니다.
이를 예방하기 위해 필수적으로 이행되어야 할 사항은 다음과 같습니다.

- 자사에서 안내하는 차량 점검 사항을 철저히 이행하십시오.
- 배출가스 제어장치와 관련된 점검정비는 반드시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 실시하고 절대로 임의 조정하지 마십시오.
- 연료가 전혀 없을 때까지 주행하지 마십시오.
- 엔진 점검 정비시 또는 배출가스 측정시 약 15분 정도 엔진 시동을 걸어 엔진이 정상가동 온도(80 ~ 95℃)로 가열된 상태에서 점검 및 측정하십시오.
- 밀어 시동걸기, 언덕길에서 내려오며 시동걸기를 하지 마십시오.
- 외기가 높을때 가능한 장시간의 저속 엔진 가동을 삼가십시오.

배출가스 제어장치의 관리 및 정비

배출가스 제어 관련 부품중에서 특히 다음의 항목들은 반드시 정기 점검 주기표에 따라 점검 및 교체을 하십시오.

■ 점화 플러그

점화플러그가 불량하면 불완전연소로 인한 엔진부조, 유해 배출가스 증가 등이 생기므로 정기 점검 주기표에 따라 점검 또는 교체하십시오.

⚠ 주 의

점화플러그는 반드시 지정된 형식을 사용하십시오. 다른 형식의 점화플러그를 사용할 경우, 차량의 성능저하 및 고장이 생길 수 있습니다.

⚠ 경 고

화상을 입을 수 있으므로 점화플러그를 점검 및 분리, 장착할 때는 엔진이 충분히 식은 다음 진행하십시오.

■ 에어클리너

필터는 수시로 점검하여 청소하고 상태에 따라 교체하십시오.

■ 촉매 변환 장치

다음 사항을 꼭 지키십시오.

- 정상적으로 판매되는 연료만 사용하십시오.
- 엔진을 항상 최상의 상태로 유지하십시오.
- 시동이 걸리지 않거나 시동성능이 좋지 않은 경우 등 엔진 오작동의 가능성이 있다고 판단되면 차량 운행을 하지 마십시오.
- 엔진의 갑작스런 출력저하, 비정상적인 소음 유발, 엔진시동의 어려움 및 배기장치계에 이상 소음이 발생될 때는 즉시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.
- 연료가 없을 때까지 주행하지 마십시오.
- 저연료 수준으로 차량을 주행하지 마십시오. 연료가 부족하면 연료의 미연소 또는 불완전 연소로 인하여 촉매장치가 손상될 수 있습니다.
- 엔진을 10분 이상 빠르게 공회전하거나, 정상 공회전을 20분 이상 하지 마십시오.
- 차량 주행중에 절대로 시동을 끄지 마십시오.
- 밀어 시동 걸기, 언덕길에서 내려오며 시동걸기를 하지 마십시오.
- 차량의 무리한 고속 주행을 하지 마십시오.
- 촉매 장치를 탈거한 상태로 운행하거나 성능이 다된 촉매장치로 운행하지 말고 철저한 정기 점검 및 교체을 하십시오.
- 엔진이나 배기제어 시스템의 어떤 부품도 개조 하거나 함부로 변경하지 마십시오.

⚠ 주 의

이런 주의사항이 지켜지지 않으면 촉매장치 및 차량 손상될 수 있습니다. 또한 이로 인해 보증을 받지 못할 수도 있습니다.

⚠ 경 고

- 차량을 잔디, 낙엽, 종이, 카펫, 기름등과 같은 가연성 물질 위에 주차 또는 정차시키지 마십시오. 특정 조건하에서 뜨거운 배기가스나 배기관에 의해 발화 될 수도 있기 때문에 화재의 위험이 있습니다.
- 엔진 작동 중 또는 시동을 끈 직후에는 촉매장치나 그 밖의 배기장치는 고온이므로 사람의 신체가 촉매/배기장치에 닿지 않게 하십시오. 화상위험이 있습니다.
- 또한 배기장치 주변의 방열판을 제거하거나 언더실링이나 방청코팅을 하지 마십시오. 특정 조건에서 화재의 위험이 있습니다.
- 머플러(촉매변환장치 포함)의 탈거 및 소음 과다발생은 정비 명령 및 고발의 대상이 되고, 배기관의 고열, 고압으로 인한 화재 및 사고의 위험이 있습니다.
- 반드시 정상적인 배기음이 나도록 하십시오.

차량 정보

차량 제원 8-2
타이어 압력 8-2
타이어 에너지 소비효율등급 8-3
전구의 용량 8-3
추천오일 및 용량 8-4
  온도에 따른 엔진 오일 SAE 점도 분류표 8-4
차대번호(VIN) 8-5
자기 인증 라벨 8-5
엔진번호 8-5
연료라벨 8-6

차량 제원

항 목		치 수(mm)	
전 장		4,470	
전 폭		1,820	
전 고		1,450	
축 거		2,700	
윤 거		전륜	후륜
	195/65 R15*1	1,563	1,577
	205/55 R16*2	1,555	1,569
	225/45 R17*1	1,549	1,563

*1 : 일반 하이브리드
*2 : 플러그인 하이브리드

타이어 압력

구분	형 식	휠	추천공기압 kPa(psi)		휠너트 체결 토크 kgf·m
			앞	뒤	
장착 타이어	195/65 R15*1	6.0J X 15	250 (36)	250 (36)	11~13
	205/55 R16*2	6.5J X 16			
	225/45 R17*1	7.0J X 17			

※ 타이어 리페어 킷 장착 차량입니다.
예비 타이어는 별도 제공되지 않습니다.
*1 : 일반 하이브리드
*2 : 플러그인 하이브리드

타이어 에너지 소비효율등급

타이어 제조사	사이즈	타이어 에너지 소비효율등급	
		회전저항 (RRC)	젖은노면 제동력(G)
미쉐린(Michelin)	195/65 R15*1	2	4
	205/55 R16*2	2	4
	225/45 R17*1	4	3

- 회전저항 (RRC) : 타이어에 걸리는 하중에 대한 회전저항의 비율
  - 1 ~5등급까지 있으며 1등급에 가까울수록 소비 효율이 높아집니다.
- 젖은 노면 제동력 (G) : 기준 타이어 대비 시험대상 타이어의 젖은 노면 제동성능 비율
  - 1 ~ 5등급까지 있으며 1등급에 가까울수록 젖은 노면에서의 제동력이 좋습니다.
- 타이어 사이즈가 동일하더라도 효율등급이 다를 수 있습니다.
  또한 일부 정보가 사전통보없이 변경될 수 있으므로 홈페이지를 참고하십시오.

*1 : 일반 하이브리드
*2 : 플러그인 하이브리드

전구의 용량

종 류				전구형식	용량(W)
차량 옆면	전조등	A타입	하향등	H7LL	55
			상향등	9005HL+	60
		B타입	상향등/하향등	LED*1	LED*1
	방향지시등			PY21W	21
	차폭등	A타입		W5W	5
		B타입		LED*1	LED*1
	주간주행등(DRL)*2			LED*1	LED*1
	방향지시등	실외 미러		LED*1	LED*1
차량 뒷면	리어 컴비네이션	후퇴등	벌브타입	W16W	16
		방향 지시등	벌브타입	PY21W	21
		제동등/ 미등	벌브타입	P21/5W	21/5
			LED타입	LED*1	LED*1
		미등	벌브타입	W5W	5
			LED타입	LED*1	LED*1
	번호등			W5W	5
	보조제동등			LED*1	LED*1
실내	맵램프	A타입		W10W	10
		B타입		LED*1	LED*1
	룸램프	A타입		FESTOON	8
		B타입		LED*1	LED*1
	선바이저 램프			FESTOON	5
	화물칸 램프			FESTOON	10W

*1 : LED (Light-Emitting Diode) : 발광소자
*2 : DRL (Daytime Running Light) : 주간주행등

추천오일 및 용량

종 류		용량(ℓ)	추천사양
연료	일반 하이브리드	45	무연휘발유
	플러그인 하이브리드	43	
엔진 오일*1*2 (오일필터포함)		3.8	API SN급 이상 또는 ACEA C2급 (SAE 점도 분류 : SAE 점도분류표 참조)
더블 클러치 변속기 오일		1.6~1.7	HK D DCTF TGO-10 (SK) SPIRAX S6 GHDE 70W DCTF (H.K.SHELL) 7 DCTF HKM (S-OIL) (API GL-4, SAE 70W)
브레이크 액		필요량	SAE J1704 DOT-4 LV, FMVSS 116 DOT-4, ISO4925 CLASS-6
엔진 클러치 작동유		필요량	DOT-3 또는 DOT-4
냉각수		6.7	알루미늄 라디에이터용 인산염계 에틸렌 글리콜 부동액과 물 혼합액
인버터 냉각수		3.2	

*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 및 필터 교체시 주입되는 용량 기준입니다.
*2. ACEA C2급 엔진오일이 없을 경우 ACEA C3급 엔진오일을 사용하십시오.

■ 온도에 따른 엔진 오일 SAE 점도 분류표

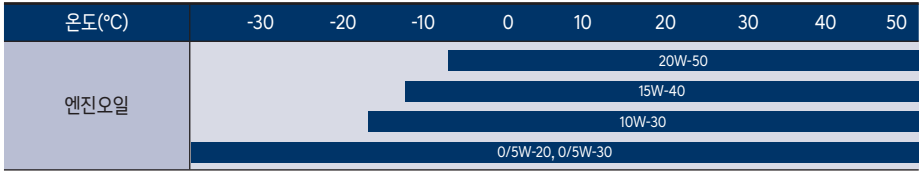

⚠ 주 의

- 각 기관의 원활한 작동과 내구를 위해 자사 순정 오일을 사용하십시오. 자사에서 지정하는 순정 부품(엔진 오일, 변속기 오일 등)을 사용하지 않거나 불량연료를 사용했을 경우에는 차량에 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.
- 오일을 사용할 때는 점도분류와 품질 등급을 동시에 만족시키는 오일을 사용하십시오.
- 오일을 점검 교체할 때에는 기재된 용량(ℓ)은 참고만 하시고 오일량을 측정하는 게이지를 이용하여 확인하십시오.
  「F」선에 가까이 주입하시고 「F」선 이상 주입하지 마십시오.

차대번호(VIN)

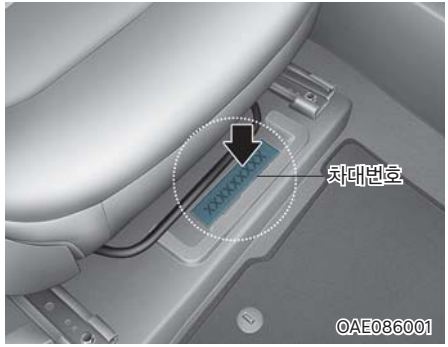

차대번호 즉, VIN(Vehicle Identification Number)은 차량의 등록시나 차량의 소유권을 유지하는데 필요한 모든 법적인 사항에 사용됩니다.
차체에 타각되어 있는 차대번호와 등록증에 기록되어 있는 차대번호는 일치해야 합니다.
(동승석 시트 아래에 타각되어 있습니다.)

자기 인증 라벨



자기 인증 라벨은 본 차량이 대한민국 자동차 관리법령에 적합하게 제작되었음을 알려드립니다.

엔진번호

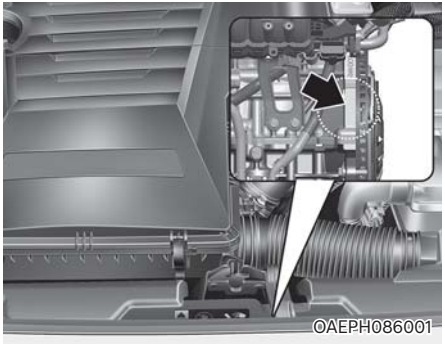

엔진번호는 차량 앞쪽에서 엔진룸을 바라볼 때 실린더 블럭 전면부 하단에 타각되어 있습니다.

연료 라벨 사양 적용시

■ 일반 하이브리드

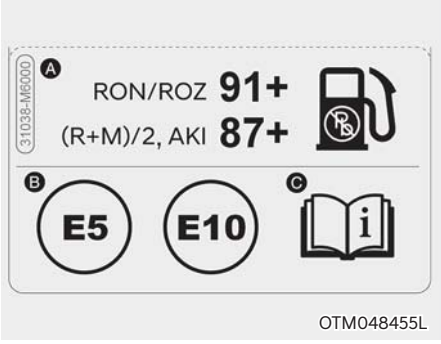

OTM048455L

연료 라벨은 연료 주입구 커버 안쪽에 부착되어 있습니다.

A. 옥탄가(무연 가솔린)
   1) RON/ROZ 91+ : 옥탄가 91 또는 더 높은 등급 사용
   2) (R+M)/2, AKI 87+ : 항 노크 지수 87 또는 더 높은 등급 사용
B. 사용 가능한 휘발유 종류
C. 자세한 내용은 취급설명서 참고

■ 플러그인 하이브리드

■ A타입

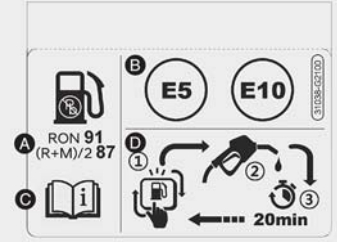

OAEPH048585

■ B타입



OAEPH048584

연료 라벨은 연료 주입구 커버 안쪽에 부착되어 있습니다.

A. 옥탄가(무연 가솔린)
   1) RON/ROZ 91+ : 옥탄가 91 또는 더 높은 등급 사용
   2) (R+M)/2, AKI 87+ : 항 노크 지수 87 또는 더 높은 등급 사용
B. 사용 가능한 휘발유 종류
C. 자세한 내용은 취급설명서 참고
D. 연료 주입구 커버가 열린 후 20분 안에 연료 주입

색인

[ㄱ]
각종 시트커버류 작업시 유의 2-13
겨울철 운전 5-144
경제적 운전 5-141
계기판 4-53
LCD 표시창 경고문 4-73
Regen B Mode (회생 제동 브레이크) 단계 표시등 4-61
경고등 및 표시등 4-62
계기판 조명 밝기 조절 4-55
계측기 4-55
일반 하이브리드 4-53
플러그인 하이브리드 4-54
고속도로 곡선구간 자동감속 5-133
고속도로 안전구간 자동감속(+스마트 크루즈 컨트롤 적용시) 5-128
고속도로 안전구간 자동감속(+크루즈 컨트롤 적용시) 5-123
고속도로 주행 보조 시스템(HDA) 5-136
공조 장치용 에어필터 점검 7-24
교차로나 철도 건널목을 건널 때 2-12
규격타이어 장착 및 타이어 공기압 수시 점검 2-2
기타 주의사항 2-15

[ㄴ]
냉각수 점검 7-17

[ㄷ]
다용도 보관함 4-139
글로브 박스 4-140
소물함 4-141
안경 보관함 4-140
중앙 콘솔 박스 4-140
대기 환경 보호 주행 5-140
더블 클러치 변속기 오일 점검 7-21
더블 클러치 변속기(Double Clutch Transmission) 5-20
도난 경고 장치 4-15
도어 4-17
어린이 보호용 잠금 장치 4-20
차 밖에서의 잠금 해제 4-17
차 안에서의 잠금/잠금 해제 4-18
차속감응 자동 도어 잠금 장치 4-20
충돌감지 자동 도어 잠금 해제 장치 4-20

[ㄹ]
리모컨키 4-5

[ㅁ]
멀티미디어 장치 4-150
멀티미디어 단자 4-153
블루링크(BlueLink) 4-155
블루투스 핸즈프리 4-154
안테나 4-150
오디오 리모컨 4-151
오디오/비디오/내비게이션(AVN) 4-152
음성인식 시스템 4-155
미러 4-25
실내 미러 4-25
실외 미러 4-27
밀폐된 공간에서 엔진 시동 후 차량 점검 금지 2-11

[ㅂ]
배출가스 저감을 위한 차량관리 7-60
배출가스 제어장치의 관리 및 정비 7-60
배출가스 허용기준 7-59
벨트 점검 7-22
브레이크 액 점검 7-20
비상 시동(일반 하이브리드) 6-5
비상 시동(플러그인 하이브리드) 6-8
비상경고등 4-118

[ㅅ]
사고 및 차량 화재 시 응급조치 6-26
서리제거(열선) 4-123
선루프 4-40
순정부품의 사용 2-14
스마트 크루즈 컨트롤(SCC)(스탑앤고 기능 포함) 5-108
LCD 표시창 작동 상태 표시 5-108
기능 해제 5-112
속도 설정 5-108
스마트 크루즈 컨트롤 응답성 설정 5-113
제한 사항 5-118
차간거리 설정 5-113
크루즈 컨트롤 사용 5-113
스마트키 4-8
스티어링 휠(조향 핸들) 4-22
경음기 4-25
스티어링 휠 높이 조절 4-23
스티어링 휠 히터(조향 핸들 열선) 4-24
전동 파워 스티어링 4-22
시동 버튼 5-13
시동 스위치 5-9
신차 길들이기 2-16
실내 편의 장치 4-141

USB 충전기 4-144
USB 충전단자 4-144
다용도 소켓 4-143
러기지 스크린 4-149
선바이저 4-142
시계 4-147
카 매트 후크 4-148
컵 홀더 4-141
코트 후크 4-147
화물 고정 장치(그물망) 4-148
휴대폰 충전 시스템 4-145
실내등 4-120
룸 램프 4-121
맵 램프 4-121
선바이저 램프 4-122
실내등 자동 소등 기능 4-120
테일게이트 룸 램프 4-122
퍼들 램프 4-122

[ㅇ]
안전 운전 5-141
고속도로 주행 5-143
악천후 시의 주행 5-143
야간 주행 5-143
여름철 운전 5-144
차 바퀴가 빠져 헛도는 경우 5-142
커브길 주행 5-143
험한 길에서의 주행 5-142
안전벨트 3-18
안전벨트 구속 장치 3-18
안전벨트 사용 시 유의 사항 3-25
안전벨트의 적절한 관리 3-26
프리텐셔너 시트벨트 3-24
안전벨트 착용 2-4
어린이 보호용 장치(보조 좌석) 3-27
ALR 3점식 안전벨트를 이용할 때 3-28
테더 앵커를 이용할 때 3-30
하부 래치를 이용할 때 3-31
어린이는 적정 보호구 착용과 함께 뒷좌석에 2-9
에어백 관련 주의사항 2-5
에어백(보조 구속 장치) 3-33
동승석 에어백 3-40

사이드 에어백 3-47
승객 구분 시스템 (OCS) 3-41
어드밴스드 에어백(Advanced Air Bag) 3-37
에어백 경고 라벨 3-56
에어백 경고등 3-36
에어백 장치의 작동은 어떻게 되는가? 3-34
에어백 정비 3-54
운전석 에어백/무릎 에어백 3-39
충돌 시에 왜 에어백이 작동하지 않았을까요? 3-49
커튼 에어백 3-47
에어클리너 점검 7-23
엔진 오버히트(과열 시) 6-9
엔진 오일 점검 7-15
엔진 후드 4-43
엔진룸을 열고 2-2
엔진번호 8-5
엔진부의 명칭 7-3
엔진시동이 안걸릴 때 6-4
연료라벨 8-6
연료주입구 4-47
일반 하이브리드 4-47
플러그인 하이브리드 4-50
올바른 운전자세 2-3
와셔액 점검 7-21
와이퍼 블레이드 점검 7-26
와이퍼/와셔 4-119
운전석 주변은 항상 깨끗이 2-4
운전석에 앉아서 2-3
운전자 주의 경고(DAW) 시스템 5-100
기능 설정 및 작동 조건 5-100
시스템 이상 5-102
시스템 초기화 5-102
운전자 주의 수준 표시 5-101
작동 대기 5-102
휴식 권유 5-101
운전자세 메모리 시스템 4-21
도어에 있는 버튼에 의한 기억 4-21
승·하차 편의 기능 4-22
후진시 실외 미러 자동 조절 기능 4-22
유리창 개폐 장치 4-36
유리창 습기/성에 제거 방법 4-135
음주·과로 운전 금지 2-7
인화성·폭발성 물질 차내 방치 금지 2-8
일상 점검 7-8

[ㅈ]
자가정비시 주의 사항 2-14
자기 인증 라벨 8-5
자사 직영 서비스센터나 블루핸즈 이용 2-14
전구의 교체 7-44
번호등 전구의 교체 7-50
보조제동등 전구의 교체 7-50
실내등 전구의 교체 7-50
옆 방향지시등 전구의 교체 7-48
전조등, 방향지시등, 차폭등 전구의 교체 7-45
제동등, 미등, 방향지시등, 후퇴등 전구의 교체 7-48
주간주행등 7-47
전구의 용량 8-3
전방 차량 출발 알림 5-122
전방 충돌방지 보조(FCA) 시스템 5-51
기능 설정 및 작동 조건 5-51
전방 감지 센서(전방 카메라) 5-54
전방 충돌방지 보조 시스템 경고 및 제어 5-53
전방 충돌방지 보조 시스템 이상 5-55
제한 사항 5-56
전방 충돌방지 보조(FCA) 시스템 (+ 스마트 크루즈 컨트롤 적용시) 5-60
기능 설정 및 작동 조건 5-60
전방 감지 센서 (전방 카메라/전방 레이더) 5-63
전방 충돌방지 보조 시스템 경고 및 제어 5-62
전방 충돌방지 보조 시스템 이상 5-65
제한 사항 5-66
점검 정비 7-5
정기 점검 7-10
정차 또는 주차 중 휴대전화 사용 요령 2-9
제동 장치 5-32
ABS(Anti-Lock Brake System) 5-43
경사로 밀림 방지 기능 (HAC) 5-50
급제동 경보 시스템 (ESS) 5-50
바른 제동요령 5-34
브레이크 5-32
샤시통합제어시스템(VSM) 5-49
자동 정차 기능(Auto Hold) 5-40
전자식 파킹 브레이크(EPB) 5-36
주차 브레이크 5-34
차체자세제어장치(ESC) 5-45
조명 4-110
방향지시 및 차선변경 4-118
배터리 방전 방지 기능 4-110
웰컴 시스템 4-112
전조등 각도 자동 조절 장치 4-111
전조등 각도 조절장치 4-110
전조등 상향, 하향 변환 4-115
조명 위치 4-113

주간주행등(DRL) 4-111
하이빔 보조 시스템 4-115
헤드램프(전조등) 에스코트 기능 4-112
좌석 3-3
뒷좌석 암레스트 조절 3-16
뒷좌석 좌석 접는 방법 3-13
뒷좌석 좌석 히터(열선) 3-16
뒷좌석 헤드레스트 조절 3-15
앞좌석 좌석 등받이 포켓 3-13
앞좌석 좌석 조절(수동식) 3-5
앞좌석 좌석 조절(전동식) 3-6
앞좌석 좌석 통풍 3-12
앞좌석 좌석 히터(열선) 3-11
앞좌석 헤드레스트 조절 3-8
좌석, 스티어링 휠, 미러 조정은 출발전에 2-3
주·정차 시 배기관 주변 화재 및 화상위험 2-11
주·정차 중 차내 수면 금지 2-7
주위 안전 확인 2-10
주차 거리 경고 시스템 4-102
주차 거리 경고(전방/후방) 시스템 4-105
주차 거리 경고(후방) 시스템 4-102
주행 중 후방 영상 디스플레이 4-109
후방 모니터 4-108
주차 브레이크 점검 7-22
주차 시 바퀴에 고임목 설치 2-11
주행 시 도어·테일게이트는 잠금 상태로 2-10
주행 중 경고 6-2
주행 중 고장이 나면 6-2
주행 중 엔진 정지 금지 2-8

[ㅊ]

차 안에 어린이만 남겨두면 위험 2-10
차대번호(VIN) 8-5
차량 개조 금지 2-12
차량 견인 6-22
견인 트럭으로 견인 시 6-22
견인차가 아닌 일반차량으로의 견인시 6-24
탈부착 견인 후크 6-23
차량 내 가죽 제품의 특성 2-13
차량 제원 8-2
차로 유지 보조(LFA) 시스템 5-86
차로 이탈방지 보조(LKA) 시스템 5-91
차체 손질 7-52
창문 밖으로 손이나 얼굴 등을 내밀지 말 것 2-8
추천오일 및 용량 8-4

[ㅋ]
크루즈 컨트롤 5-104

[ㅌ]
타이어 공기압 경보 시스템(TPMS) 6-11
저압 타이어를 감지하였을 때 6-12
타이어 공기압 경보 시스템에 이상이 있을 경우 6-13
타이어 공기압 확인 6-11
타이어를 교체할 때 6-14
타이어 및 휠 점검 7-31
공기압 관리 7-31
저편평비 타이어 7-37
타이어 관리 7-31
타이어 측면 표시 7-34
타이어의 교체 7-33
타이어의 위치 교환 7-32
휠 얼라인먼트 및 타이어 밸런스 7-32
휠의 교체 7-34
타이어 압력 8-2
타이어 에너지 소비효율등급 8-3
타이어 펑크 시 조치 6-15
테일게이트 4-45
비상 시 테일게이트 잠금 해제 장치 4-46
트립 컴퓨터(일반 하이브리드) 4-94
트립 컴퓨터(플러그인 하이브리드) 4-98

[ㅍ]
패들 시프트 5-30
편의장비 추가 장착 시 임의배선 사용 금지 2-12
폭설 시 행동요령 6-27
퓨즈의 교체 7-38
실내 퓨즈 7-41
엔진룸 퓨즈박스 7-39
퓨즈/릴레이 라벨 7-43

[ㅎ]
하이브리드 운전 시스템 5-4
일반 하이브리드 시스템 5-4
플러그인 하이브리드 모드 전환 5-7
플러그인 하이브리드 시스템 5-6
하이패스 시스템(ETCS) 4-29
후방 교차 충돌 경고 5-79
후측방 충돌 경고 5-70
히터 및 에어컨 4-124
공조 장치용 에어필터 4-133
수동 조절 방법 4-126
에어컨 냉매 및 압축기 윤활유량 점검 4-134
전자동 조절 방법 4-125

히터 및 에어컨 기타 설정 4-138
공기 청정 4-139
선루프 실내 공기 순환 4-138
와셔액 분사시 실내 공기 순환 4-138
자동환기 4-138

[기타]

12V 배터리 점검(플러그인 하이브리드) 7-28
배터리 관리 요령 7-28
배터리 초기화 항목 7-30
1일 1회 일상점검 실시 2-2
LCD 표시창 4-85